


# Song Bank

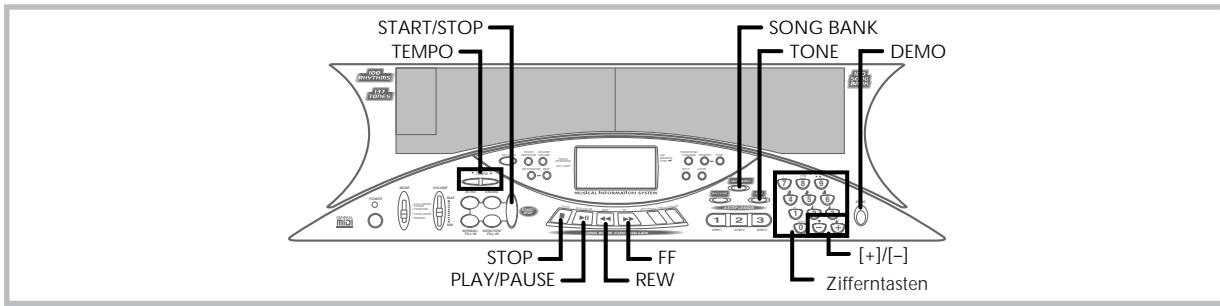

Dieses Keyboard ist mit einer eingebauten Song Bank mit 100 Musikstücken ausgerüstet, die für die Wiedergabe mit der automatischen Begleitung verwendet werden können. Sie können einen Song wählen, um diesen einfach zu hören, oder Sie können seinen Melodienteil ausschalten und unter Verwendung der 3-Schritt Lehrfunktion auf dem Keyboard mitspielen. Das Greifen der Melodie und der Begleitung sowie die Noten erscheinen auf dem Display des Keyboards, und die Tasten, die Sie drücken sollten, leuchten auf dem Keyboard auf, um Ihnen beim Erlernen des Keyboards zu helfen.

## Wahl eines Musikstückes

- Suchen Sie das zu spielende Musikstück in der **Song Bank Liste** auf und merken Sie sich dessen Nummer.
- Die **SONG BANK-Taste** drücken.
  - Dadurch erscheinen Nummer und Name des gegenwärtig gewählten Song Bank Musikstückes auf dem Display.
- Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die zweistellige Musikstücknummer einzugeben.
 

*Beispiel:* Um "21 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR" zu wählen, die Ziffern 2 und 1 eingeben.



### ■ HINWEIS ■

Sie können die angezeigte Musikstücknummer auch unter Verwendung der [+]- (Erhöhung) und [-]-Taste (Verminderung) ändern.

## Spielen eines Musikstückes

- Das Musikstück wählen, das Sie spielen möchten.
- Die **PLAY/PAUSE-Taste** drücken, um mit der Wiedergabe des Musikstückes zu beginnen.
  - Die gegenwärtigen Takt- und Beatnummern werden auf dem Display angezeigt.




- Um die Wiedergabe zu stoppen, die **STOP-Taste** drücken.
  - Das von Ihnen gewählte Musikstück wird wiedergegeben, bis Sie dieses stoppen.

### ■ HINWEIS ■

Während ein Musikstück wiedergegeben wird, können Sie die Zifferntasten oder die [+]- und [-]-Taste verwenden, um auf ein anderes Musikstück zu ändern. Die Änderung wird ausgeführt, sobald Sie eine unterschiedliche Nummer eingeben, auch wenn die Wiedergabe des gegenwärtigen Musikstückes noch nicht beendet ist.

## Betrieb des Tastenbeleuchtungssystems und Anzeigehalt während der Song Bank Wiedergabe

Die Tasten des Keyboards leuchten auf, um Ihnen die zu drückenden Tasten anzuzeigen, wenn Sie mit den wiedergegebenen Song Bank Musikstücken mitspielen. Gleichzeitig zeigt das Display die Greifvorgänge, die Akkordformen, die Noten, das Tempo und andere Informationen an.

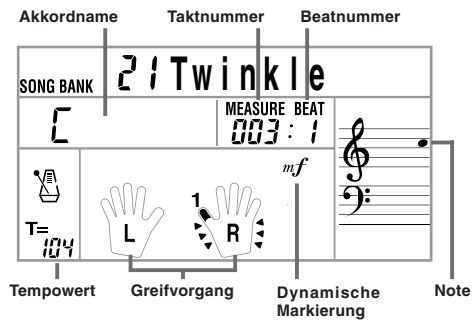


## Einstellung des Tempos

Jedes Musikstück weist ein voreingestelltes Vorgabe-Tempo (Beats pro Minute) auf, das automatisch eingestellt wird, wenn Sie ein Musikstück wählen. Während der Wiedergabe des Musikstückes können Sie die Tempo-Einstellung auf einen Wert im Bereich von 40 bis 255 ändern.

### Einstellen des Tempos

- Die **TEMPO-Tasten** verwenden, um das Tempo einzustellen.
  - ▲ : Erhöht den Tempowert.
  - ▼ : Vermindert den Tempowert.

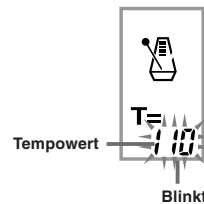

### ■ HINWEISE ■

- Während der Tempowert blinkt, können Sie auch die Zifferntasten oder die [+] - und [-] -Taste verwenden, um einen dreistelligen Wert einzugeben. Achten Sie dabei jedoch darauf, dass vorgestellte Nullen eingegeben werden müssen; 90 muss also als 090 eingegeben werden.
- Durch gleichzeitiges Drücken der ▲ - und ▼ -TEMPO-Tasten wird der gegenwärtig gewählte Rhythmus automatisch auf sein vorgegebenes Tempo zurückgestellt.
- Die Musikstücke 70 bis 99 weisen Tempoänderungen auf, um bestimmte musikalische Effekte zu erzeugen. Achten Sie darauf, dass die Tempo-Einstellung automatisch auf die Vorgabe zurückkehrt, wenn es zu einer Tempoänderung innerhalb eines dieser Musikstücke kommt.

## Pause während der Wiedergabe

1. Die **PLAY/PAUSE**-Taste während der Wiedergabe eines Musikstückes drücken, um auf Pause zu schalten.
2. Durch erneutes Drücken der **PLAY/PAUSE**-Taste wird mit der Wiedergabe ab dem Punkt fortgesetzt, an dem auf die Pausefunktion geschaltet wurde.

### ■ HINWEIS ■

Nachdem Sie die **STOP**-Taste gedrückt haben, um die Wiedergabe zu stoppen, wird durch Drücken der **PLAY/PAUSE**-Taste das Musikstück wieder ab Beginn wiedergegeben.

## Schneller Rücklauf

1. Während der Wiedergabe oder Pausefunktion eines Musikstückes, die **REW**-Taste gedrückt halten, um den schnellen Rücklauf auszuführen.
  - Der schnelle Rücklauf überspringt jeweils einen Takt in Rücklaufrichtung.
  - Die Takt- und Beatnummern auf dem Display ändern, während der schnelle Rücklauf ausgeführt wird.



Taktnummer Beatnummer

2. Sobald die **REW**-Taste freigegeben wird, setzt wiederum die Wiedergabe ab dem Takt ein, dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird.

### ■ HINWEIS ■

Der schnelle Rücklauf arbeitet nicht, wenn die Song Bank Wiedergabe gestoppt ist.

## Schneller Vorlauf

1. Während der Wiedergabe oder Pausefunktion eines Musikstückes, die **FF**-Taste gedrückt halten, um den schnellen Vorlauf auszuführen.
  - Der schnelle Vorlauf überspringt jeweils einen Takt in Vorlaufrichtung.
  - Die Takt- und Beatnummern auf dem Display ändern, während der schnelle Vorlauf ausgeführt wird.



Taktnummer Beatnummer

2. Sobald die **FF**-Taste freigegeben wird, setzt wiederum die Wiedergabe ab dem Takt ein, dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird.

### ■ HINWEIS ■

Der schnelle Vorlauf arbeitet nicht, wenn die Song Bank Wiedergabe gestoppt ist.

## Ändern der Klangfarbe der Melodie

1. Während der Wiedergabe oder Pausefunktion eines Musikstückes, die **TONE**-Taste drücken.



Zeigt an, dass **TONE** gedrückt wurde.

2. Die gewünschte Klangfarbe in der **TONE**-Liste aufsuchen, und danach die **Zifferntasten** verwenden, um deren dreistellige Nummer einzugeben.

*Beispiel:* Um "040 VIOLIN" zu wählen, die Ziffern 0, 4 und 0 eingeben.

- Sie können jede der 137 eingebauten Klangfarben des Keyboards wählen.



### ■ HINWEISE ■

- Sie können auch die [+] - und [-] -Taste verwenden, um die Melodie-Klangfarben zu ändern.
- Für zweihändige Musikstücke (Song Bank Musikstücke 70 bis 99) wird die gleiche Klangfarbe für die Teile der linken und rechten Hand verwendet.
- Durch Spezifizieren der Musikstücknummer für das gleiche Musikstück, das gegenwärtig gewählt ist, wird die Melodie-Klangfarbe auf die Vorgabe-Einstellung für dieses Musikstück geändert.

## Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Song Bank Musikstücke

1. Die **DEMO**-Taste drücken.
  - Die Song Bank Musikstücke beginnen ab Musikstücknummer 00 und setzen mit den anderen Musikstücken in numerischer Reihenfolge fort.
2. Um die Wiedergabe eines Song Bank Musikstückes zu stoppen, die **DEMO**-, **STOP**- oder **START/STOP**-Taste drücken.

### ■ HINWEISE ■

- Während der Wiedergabe eines Musikstückes können Sie die Zifferntasten oder die [+] - und [-] -Taste verwenden, um auf ein anderes Musikstück zu ändern.
- Sie können mit dem Musikstück auf dem Keyboard mitspielen.