


## Grundfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und erläutert wichtige Funktionen in allen Modi.

### Elemente auf dem Zifferblatt

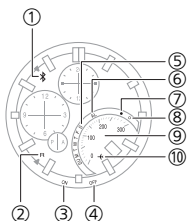

#### ① ✖-Markierung

Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, zeigt der Sekundenzeiger auf ✖.

#### ② R-Markierung

Wenn die Uhr bereit für die Verbindung mit einem Telefon ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „R“.

#### ③ ON-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm aktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „ON“.

#### ④ OFF-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm deaktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „OFF“.

#### ⑤ Wochentag

Im Kalendermodus zeigt der Moduszeiger auf den aktuellen Wochentag.

#### ⑥ AL-Markierung

Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf „AL“.

#### ⑦ ●-Markierung

Der Moduszeiger zeigt auf „●“, wenn Sie neue E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

#### ⑧ ○-Markierung

Der Moduszeiger zeigt auf „○“, wenn Sie keine neuen E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

#### ⑨ Geschwindigkeitsmesser

Wenn sich die Uhr im Stoppuhrmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf einen Geschwindigkeitswert, sobald die Messung der verstrichenen Zeit abgeschlossen ist.\*

\* Hierzu müssen in der CASIO WATCH+-App die zurückgelegte Entfernung und die Einheit für die Entfernung angegeben werden.


[Anzeigen von Geschwindigkeitsdaten](#)

#### ⑩ Flugzeugmodus

Wenn sich die Uhr im Flugzeugmodus befindet, zeigt der Moduszeiger auf ✈.

## Zwischen den Modi navigieren

Ihre Uhr verfügt über folgende Modi.

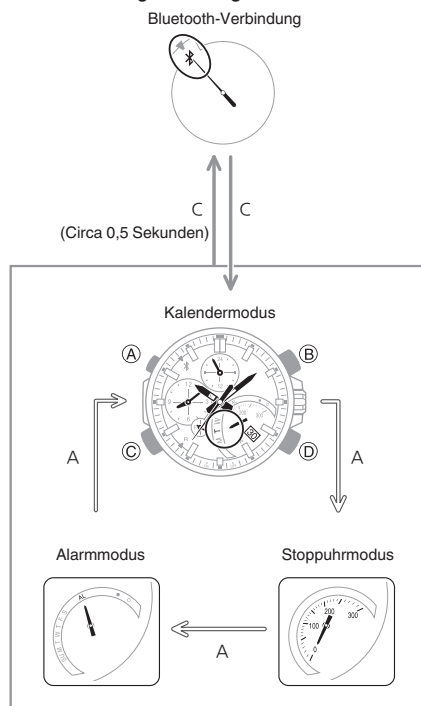


Verwenden Sie (A), um zwischen den Modi zu wechseln. Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln. Für die Verbindung zu einem Handy halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.

## Übersicht über die Modi

### Kalendermodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine andere Zeit an (Dualzeit).

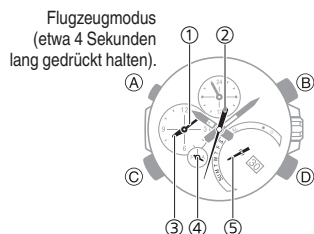

① Zweite Zeitzone – Minutenzeiger

② Aktuelle Zeit – Sekundenzeiger

③ Zweite Zeitzone – Stundenzeiger


④ Zweite Zeitzone – 24-Stundenzeiger\*

⑤ Wochentag am aktuellen Standort

\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

### Stoppuhrmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die von der Stoppuhr gemessene verstrichene Zeit an.

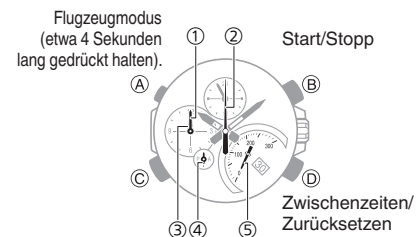

① Stoppuhr – Minuten

② Stoppuhr – Sekunden

③ Stoppuhr – Stunden


④ Stoppuhr – 24-Stundenzeiger\*

⑤ Geschwindigkeit Zwischenzeiten

\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die Uhrzeiten von 0 bis 12 Uhr und die P-Seite die Uhrzeiten von 12 bis 24 Uhr an.

### Alarmmodus

Die Hauptstunden- und -minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Uhrzeit an, und die kleinen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die Alarmzeit an.

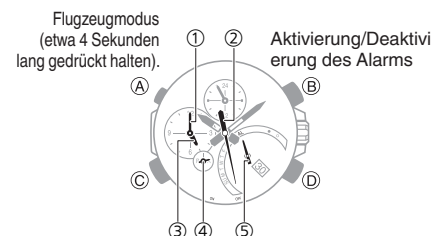

① Alarm – Minuten

② Alarm aktivieren/deaktivieren

③ Alarm – Stunden


④ Alarm – 24-Stundenzeiger\*

⑤ Modus

\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

## Krone verwenden

Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

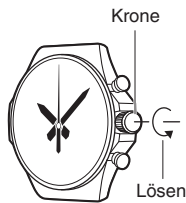


Bevor Sie die Krone verwenden, müssen Sie sie in die erste oder zweite Raststellung herausziehen. Ziehen Sie die Krone nicht mit zu viel Kraft heraus.


### Normaler Uhrzeitmodus



### Erste Raststellung




### Zweite Raststellung



### Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrecht zu erhalten und Beschädigungen zu verhindern, drehen Sie die Krone wieder zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Hineinschrauben

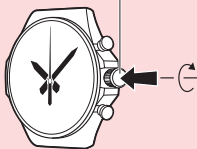

- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

### • Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen mehrmals kurz in eine Richtung, um jeweils einen schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten. Wenn ein schneller Vorlauf ausgeführt wird und Sie die Krone weiter schnell drehen, wird die Geschwindigkeit des Vorlaufs erhöht.

- Die Geschwindigkeit beim schnellen Rücklauf ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.


### • Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten

Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

### Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein und ziehen sie erneut heraus.

## Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern

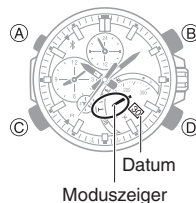

### • Bewegung des Moduszeigers und der Datumsanzeige

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Moduszeiger.

### • Tag

- Es kann zwischen 90 Sekunden und drei Minuten dauern, bis sich die Datumsanzeige ändert, nachdem Mitternacht überschritten wurde. Der Moduszeiger bewegt sich, wenn sich die Datumsanzeige ändert.
- Der Tag wird möglicherweise nicht korrekt angegeben, während die Krone herausgezogen ist.


## Per Solarenergie aufladen

### Was ist Solarenergie?

Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

### Uhr aufladen

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.

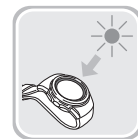

Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass das Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

JA



NEIN



### Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
  - Auf dem Armaturenbrett eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs
  - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
  - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

## Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Richtlinien zu Ladezeiten unter verschiedenen Lichtquellen. Die tatsächliche Ladezeit ist abhängig von der lokalen Umgebung.

### Erforderliche Ladezeit für eine eintägige Verwendung

Beleuchtungsstufe	Ungefähre Ladezeit	
Hoch ↓	①	8 Minuten
	②	30 Minuten
Niedrig	③	48 Minuten
	④	8 Stunden

### Aufladezeiten

Beleuchtungsstufe	Ungefähre Ladezeit	
	Laden Stufe 1	Laden Stufe 2
Hoch ↓	①	3 Stunden
	②	8 Stunden
Niedrig	③	12 Stunden
	④	133 Stunden

#### Laden Stufe 1 :

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und der erneuten Funktionsfähigkeit der Uhr.

#### Laden Stufe 2 :

Zeitraum zwischen der erneuten Funktionsfähigkeit der Uhr und der vollständigen Ladung.

### Beleuchtungsstufe

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

## Übrige Ladung und leerer Akku

Der Ladezustand ist an der Bewegung der Zeiger zu erkennen. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

### Wichtig!

- Wenn der Akku nur noch wenig geladen oder sogar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

### Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

### ● Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.



### ● Akku leer

Alle Zeiger stehen auf 12 Uhr, und die Datumsanzeige zeigt „1“.



## Stromsparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 6 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger auf 12 Uhr stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodus der Stufe 2.

#### Stufe 1 :

Sekundenzeiger hält an, um Strom zu sparen.

#### Stufe 2 :

Die folgenden Operationen werden gestoppt, um Strom zu sparen: alle Bewegungen der Zeiger (außer der Datumsanzeige), Bluetooth-Verbindung und Alarmer.

### ● Verlassen des Stromsparmodus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmodus zu beenden.

## Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch entsprechend der Uhrzeit auf dem Telefon angepasst.

### Hinweis

- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
- 🕒 : Bedienung der Uhr
- 📱 : Bedienung des Telefons

## Vorbereitung

### ① Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „CASIO WATCH+“-App auf dem Telefon.

#### ● iOS (iPhone)-Benutzer

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Android™ (GALAXY, etc.)-Benutzer

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Konfigurieren von Einstellungen Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

#### iPhone Benutzer

1. 📱 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. 📱 Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. 📱 Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. 📱 Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. 📱 Aktivieren Sie „CASIO WATCH+“.

## Android-Benutzer

☑ Aktivieren Sie Bluetooth.


- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.

### Hinweis


- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

## ③ Paaren der Uhr mit dem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3. ☑ Tippen Sie auf „EDIFICE“.
4. ☑ Tippen Sie auf „EQB-500“.
5. ☑ Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
  - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu koppeln, befolgen Sie die Anweisung auf dem Telefonbildschirm.
  - Wenn der Paarungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf , um die Verbindung anzuzeigen.

Bluetooth-Markierung

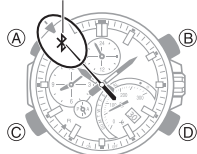

### Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


## Automatische Zeiteinstellung

Sie können die Einstellungen der Uhr so konfigurieren, dass sie sich täglich zu voreingestellten Zeiten mit einem Telefon verbindet und die Zeiteinstellungen anhand von Informationen, die von einem Online-Zeitserver abgerufen werden, anpasst.


### • Nutzung dieser Funktion

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

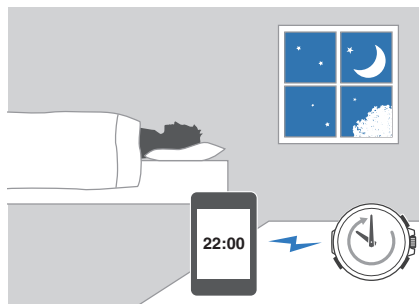

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden

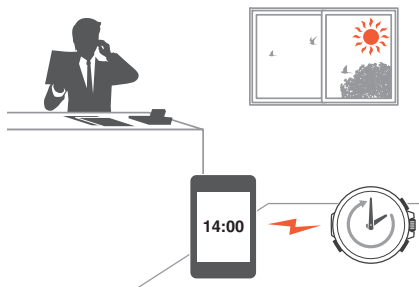

### Wichtig!


- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

### Hinweis

- Wenn eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angegeben ist, wird die Zeiteinstellung ebenfalls automatisch durchgeführt.

## • Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ☑ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
  - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

### Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt. Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.

## ● Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung unmittelbar mit der Telefonzeit ab, sobald diese Geräte miteinander verbunden wurden. Jedes Mal, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr anpassen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und die Zeiteinstellung der Uhr passt sich an die des Telefons an.




### Hinweis

- Wenn eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angegeben ist, wird die Zeiteinstellung automatisch durchgeführt, sobald eine Verbindung hergestellt wird.

## Einstellungen für die Weltzeitstadt

### Funktionen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angeben, wird die Uhrzeit dieser Stadt durch die kleinen Stunden- und Minutenzeiger angegeben.

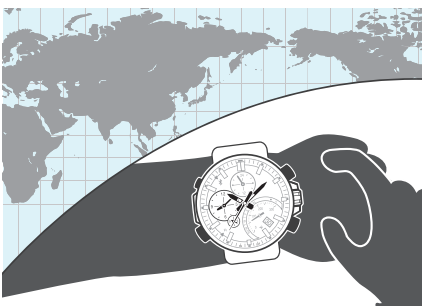


### Hinweis

- CASIO WATCH+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von etwa 300 Städten als Weltzeitstadt.

## Angeben einer Weltzeitstadt


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

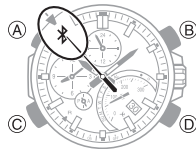

3. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

## Austauschen der Heimat- und Weltzeit

1. Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln.
2. Halten Sie (B) ungefähr drei Sekunden lang gedrückt.  
Die Hauptstunden- und -minutenzeiger der Uhr zeigen nun die aktuelle Weltzeit an.

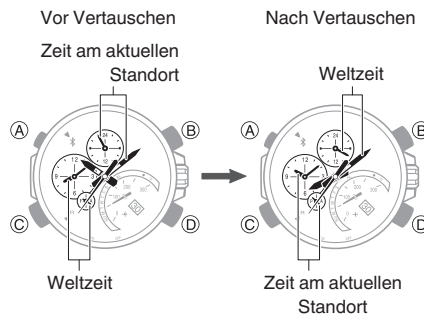

### Hinweis

- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Informationen darüber, wie Sie diese Funktion verwenden, finden Sie unter „Wechsel der Zeitzone“.

## Anzeigen der Stoppuhrdaten


### Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Rundenzeiten und Zwischenzeiten (bis zu 100 Datensätze) im Uhrspeicher speichern können, ebenso wie die beste Runde, die durchschnittliche Geschwindigkeit und andere Daten, die Sie auf Ihrem Telefon mit CASIO WATCH+ ansehen können.

### Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon

Mit dem unten stehenden Verfahren senden Sie Daten von der Uhr an ein Telefon.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

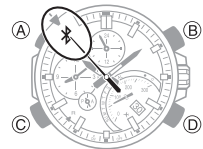

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Datenfeld“.
4. Tippen Sie auf „Datenübertragung“.  
So wird eine Liste der Stoppuhrdaten auf dem Telefon angezeigt.
  - Durch Tippen auf ein Stoppuhrdatenelement werden seine Details angezeigt.

### Ablesen einer Rundenzeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ zum Überprüfen der Daten, die Sie an das Telefon gesendet haben.


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Tippen Sie auf das CASIO WATCH+ -Symbol.
3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenfeld“ → „EQB-500“.
4. Tippen Sie auf der Liste der Stoppuhrdaten auf das Element, das Sie ansehen möchten.  
Details der angetippten Daten der Stoppuhr werden angezeigt.


### Hinweis

- Durch Tippen auf „Bearbeiten“ wird eine Anzeige geöffnet, in der Sie die Titel der Datenelemente verändern und Daten zu Rundenzeiten löschen können.

## Anzeigen von Geschwindigkeitsdaten

Mit der unten beschriebenen Vorgehensweise können Sie die Anzeige von Geschwindigkeiten konfigurieren.


1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

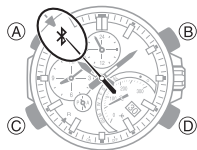

3. ☑ Tippen Sie auf „Stoppuhr“.
4. ☑ Geben Sie in dieser Anzeige die Entfernung und die Einheit für die Entfernung an.

## Beispiel: Aufnahme der Zeit einer Rennrunde

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Rundenzeiten bei einem Rennen stoppen können und dann die Ergebnisse mit CASIO WATCH+ ansehen können.

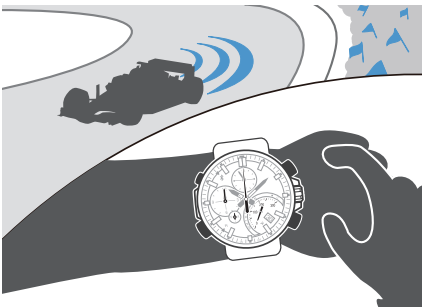

### ● Vor dem Rennen

Konfigurieren Sie die Streckenlänge und die Einstellungen für die Geschwindigkeitseinheit.

🔗 [Anzeigen von Geschwindigkeitsdaten](#)

### ● Während des Rennens


Messen Sie Rundenzeiten.

1. ⌚ Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.



2. ⌚ Drücken Sie einmal (A).

Hierdurch wechselt die Uhr in den Stoppuhrmodus.

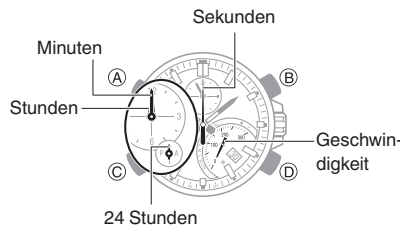

3. ⌚ Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um verstrichene Zeit zu messen.



Durch Drücken von (D) am Ende jeder Runde wird die Rundenzeit aufgezeichnet.

- Rundenzeiten werden in Einheiten von 1/1000 Sekunden gemessen.

4. ⌚ Drücken Sie (D), um die Zeit auf Null zurückzusetzen.
5. ⌚ Drücken Sie zweimal (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.


### ● Nach dem Rennen

Prüfen Sie die gemessenen Rundenzeiten.

🔗 [Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon](#)

🔗 [Ablesen einer Rundenzeit](#)

## Einstellen des Alarms


1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.




3. ☑ Tippen Sie auf „Alarm“.
4. ☑ Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

## Anpassen der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCH+ an.

1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

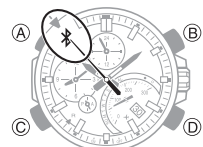

3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
5. ☑ Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

## Abrufen von E-Mail

### Wichtig!

- Diese Funktion wurde seit 2017 entwickelt, sodass der Zugriff derzeit je nach dem von Ihnen verwendeten E-Mail-Dienst eingeschränkt sein kann.
- Um mit der CASIO WATCH+ Telefon-App auf E-Mails zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise eine niedrigere Sicherheitsstufe für Ihren E-Mail-Dienst einstellen. Einzelheiten dazu finden Sie in den Einrichtungsanweisungen für Ihren E-Mail-Dienst. Wenn Sie keine niedrigere Sicherheitsstufe für Ihren E-Mail-Dienst einstellen möchten, verwenden Sie diese Funktion bitte nicht.
- Diese Funktion ist möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn der Dienst beendet oder die Spezifikationen durch Ihren E-Mail-Anbieter geändert werden.

Sie können mit der Uhr prüfen, ob Sie neue E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

### Vorbereitung

Registrieren Sie Ihre E-Mail-Adresse in CASIO WATCH+.

1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌚, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Signaleinstellungen“.
4. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Weitere Informationen zum Einrichten Ihres E-Mail-Accounts finden Sie in den entsprechenden Anweisungen Ihres E-Mail-Anbieters.
  - Einige Accounts werden möglicherweise nicht unterstützt.

### ● Abrufen von E-Mail

1. ⌚ Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (D). Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt. Der Moduszeiger bewegt sich auf ● oder ○.
  - : Sie haben neue E-Mail-Nachrichten.
  - : Keine neuen E-Mail-Nachrichten.

### ● Wenn Sie neue E-Mails haben,

können Sie sie auf dem Telefon ansehen.

## Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.

### Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.


1. ⌚ Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.

2. ⌚ Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.



3. ⌚ Drücken Sie (D) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌚, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und das Telefon klingelt.
  - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

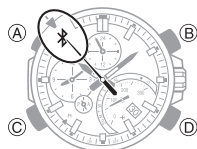

4. ⌚ Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
  - Sie können aber nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Ton auszuschalten.

## Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCH+ dazu verwenden, die automatische Laufzeit der Bluetooth-Verbindung, die automatische Zeiteinstellung und weitere Einstellungen zu konfigurieren.

1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌚, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

## Uhr auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe von CASIO WATCH+ die folgenden Uhreinstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.


- Zeiteinstellung
- Weltzeit
- Alarm
- Stoppuhr
- Verbindungsdauer

1. ⌚ Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
2. ⌚ Halten Sie (C) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Minute lang läuft und die entsprechenden Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

## Verbindung

### Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon

Wenn Sie (C) drücken, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

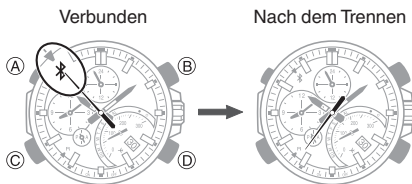

### Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gekoppelt ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gehen Sie gemäß „③ Paaren der Uhr mit dem Telefon“ vor, um die Geräte zu paaren.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf zeigt, drücken Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang, bis sich der Sekundenzeiger auf die Position R bewegt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



### Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auf-treten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCH+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCH+“. Halten Sie auf der Uhr die (C)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

### Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen: Verwenden Sie CASIO WATCH+, um „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungsdauer“ auszuwählen, und legen Sie anschließend 3, 5 oder 10 Minuten fest.

### In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln

Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren.


Stellen Sie die Uhr in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist. Wenn Sie sich wieder mit einem Smartphone verbinden möchten, beenden Sie den Flugmodus.

### Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
  - Automatischer Zeitabgleich
  - Aufrufen neuer E-Mails
  - Telefon-Finder
  - Bluetooth-Verbindung

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.
2. Halten Sie (A) etwa vier Sekunden lang gedrückt.  
Die Uhr wird in den Flugzeugmodus versetzt, und der Moduszeiger bewegt sich auf die Markierung „Flugzeugmodus“.

- Um den Flugmodus zu beenden, halten Sie (A) ungefähr 4 Sekunden lang gedrückt.

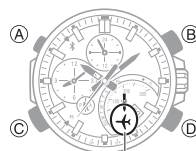

Flugzeugsymbol

## Entkoppeln

Zum Trennen der Paarung der Uhr mit einem Telefon löschen Sie die Paarungsinformationen von CASIO WATCH+, vom Telefon und aus der Uhr.

### ● Löschen der Paarungsinformationen von CASIO WATCH+

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3. Tippen Sie auf das CASIO WATCH+ -Symbol.
4. Tippen Sie in der Liste „Zuvor registrierte Uhr“ auf die Uhr, die Sie entkoppeln möchten.
5. Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

### ● Löschen der Paarungsinformationen von einem Telefon

#### iPhone-Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf neben „CASIO EQB-500“.
3. Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“.
4. Tippen Sie auf „Gerät ignorieren“.  
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.

#### Android-Benutzer

1. Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf neben „CASIO EQB-500“.
3. Tippen Sie auf „Entkoppeln“.  
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.
4. Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
5. Tippen Sie auf (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.


### Hinweis



- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.



## ● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

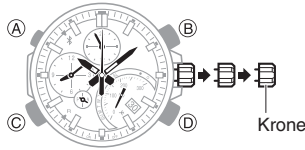

1.  Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.



2.  Halten Sie (D) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Runde durchläuft und die Paarungsinformationen der Uhr gelöscht werden.
3.  Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben






Sie müssen den unten aufgeführten Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon als dem aktuell verbundenen herstellen möchten.

1. Entkoppeln Sie die Uhr vom aktuellen (alten) Telefon.  
 [Löschen Sie die aktuellen Paarungsinformationen.](#)
2. Koppeln Sie die Uhr mit dem neuen Telefon.  
 [Paaren Sie die Uhr mit dem anderen Telefon.](#)




## Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

### ● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2.  Tippen Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf .
3.  Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Hersteller des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4.  Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Modellnamen der Uhr, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  - Befolgen Sie nun die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

### ● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2.  Streichen Sie über den Bildschirm, um durch die Liste verfügbarer Uhren zu blättern und diejenige anzuzeigen, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3.  Führen Sie die Bedienvorgänge der Uhr gemäß den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm aus.

### Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.

## Uhr-Einstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Zeit am aktuellen Standort und die Dualzeiteinstellungen manuell zu konfigurieren.

### Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Kalendermodus durch. Verwenden Sie (A), um zum Kalendermodus zu wechseln.

### Zwischen den Modi navigieren

Kalendermodus




## Einstellen von Zeit und Datum

Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit denen des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.


Dies führt dazu, dass sich der Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position und der Moduszeiger auf 0 bewegt und die Stunden- und Minuteneinstellung erfolgen kann.

- Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während der Moduszeiger sich bewegt.

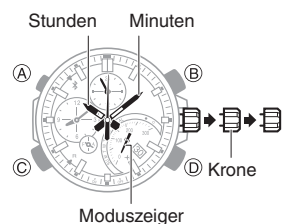

2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und Minuten einzustellen.
  - Auch die Einstellung der beiden Zeitzonen wird gemäß der aktuellen Zeit vorgenommen. Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während die Einstellungen für die zwei Zeitzonen festgelegt werden.
3. Drücken Sie (A).  
So können Sie den Monat und den Tag einstellen.

4. Drücken Sie (B), um den Monat zu ändern.

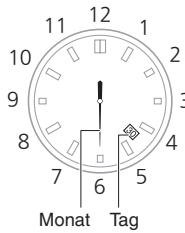


5. Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.

6. Drücken Sie (A).

So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.


7. Drehen Sie die Krone, um die 10er-Stelle des Jahres einzustellen.

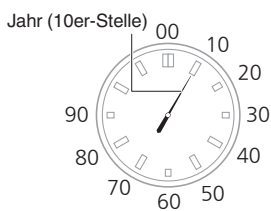

8. Drücken Sie (A).

So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.


9. Drehen Sie die Krone, um die Einerstelle des Jahres einzustellen.

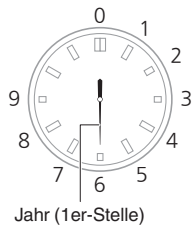

10. Auf ein Signal bei etwa einer Minute drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen

Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzliche zu der Zeit am aktuellen Standort.

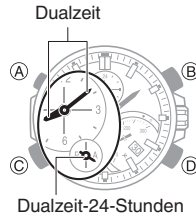


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.

Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position bewegt.

2. Drehen Sie die Krone, um die Einstellung der zweiten Zeitzone zu ändern.


- Sie können die zweite Zeitzone in Schritten von 15 Minuten einstellen.

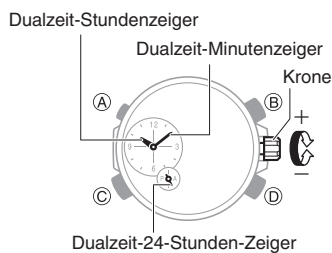

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeiteinstellungen

Sie können die Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort mit der Dualzeit tauschen, indem Sie (B) ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.

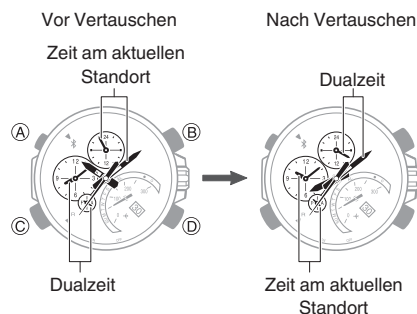

### Hinweis

- Wenn Sie die kleinen Stunden- und Minutenzeiger für die Dualzeit nutzen, wird nur die Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort mit der Dualzeit getauscht. Das Datum wird nicht geändert.

## Stoppuhr

Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.


Sie kann auch Zwischenzeiten messen.

### Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

🔗 [Zwischen den Modi navigieren](#)


Stoppuhrmodus

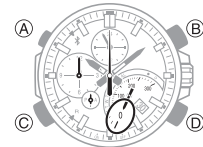

## Messen verstrichener Zeit

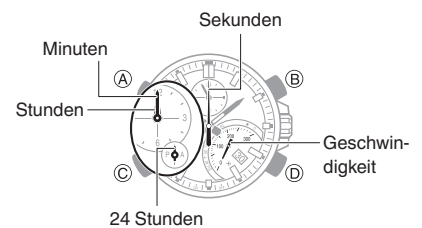


1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um verstrichene Zeit zu messen.

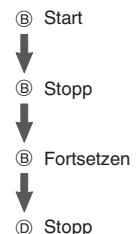


2. Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

3. Drücken Sie zweimal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

## Messen der Zwischenzeit

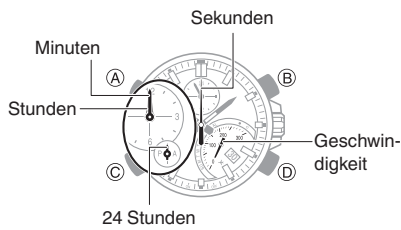

1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.

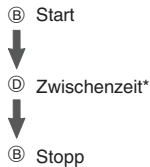

\* Bei jedem Drücken von (D) wird die verstrichene Zeit bis zu diesem Punkt (Zwischenzeit) 10 Sekunden lang angezeigt.

2. Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie zweimal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

### Hinweis

- Die Uhr verfügt über genügend Speicher für bis zu 100 Zwischenzeiten. Mit CASIO WATCH+ können Sie die Zwischenzeiten erneut ansehen.


## Alarm

Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird.

### Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Alarmmodus zu gelangen.

🔗 [Zwischen den Modi navigieren](#)

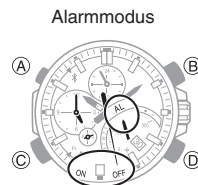

## Konfigurieren der Alarmeinstellungen


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus. Dies schaltet den Alarm ein.

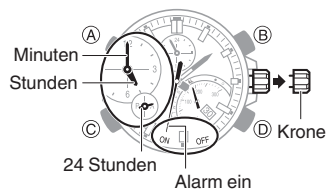

2. Drehen Sie die Krone, um die Alarmzeit zu ändern.
3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.
4. Drücken Sie einmal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

## Aktivierung/Deaktivierung des Alarms

Bei jedem Drücken von (B) wird der Alarm ein- bzw. ausgeschaltet.

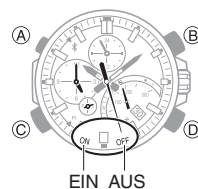

## Stoppen eines Alarms

Drücken Sie eine beliebige Taste, während der Alarm ertönt, um ihn anzuhalten.


## Korrigieren der Zeigerausrichtung

Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die von den Zeigern angegebene Zeit und die Tagesanzeige nicht mehr übereinstimmen. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerausrichtung.

## Anpassen der Zeigerausrichtung


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Halten Sie (D) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.

Dies ermöglicht die Anpassung der Ausrichtung des kleinen Stundenzeigers, des kleinen Minutenzeigers und des kleinen 24-Stundenzeigers.

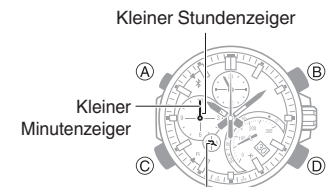

Kleiner Stundenzeiger (24 Stunden)

3. Drehen Sie die Krone, um den kleinen Stundenzeiger, den kleinen Minutenzeiger und den kleinen 24-Stundenzeiger auf 12 Uhr auszurichten.
4. Drücken Sie (A). So können Sie die Ausrichtung des Moduszeigers anpassen.

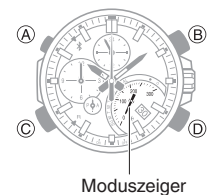

5. Drehen Sie die Krone, um den Moduszeiger an 0 auszurichten.
6. Drücken Sie (A).

Dies ermöglicht die Ausrichtung des Stunden-, Minuten- und des 24-Stundenzeigers.


Stundenzeiger (24 Stunden)  
Minutenzeiger    Stundenzeiger



7. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

8. Drücken Sie (A).


So können Sie den Sekundenzeiger ausrichten.

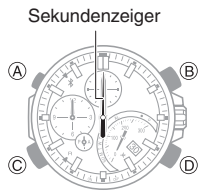

9. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

10. Drücken Sie (A).

So können Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige anpassen.

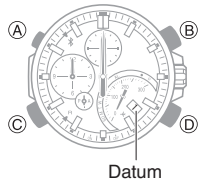

11. Drehen Sie die Krone, um „1“ in der Mitte des Datumsanzeigers auszurichten.


12. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Wechsel der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

### ● Vor dem Einsteigen


Konfigurieren Sie die Weltzeit (zweite Zeitzone) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

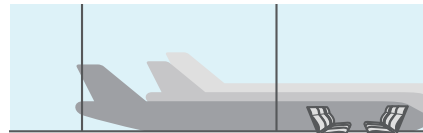

- 🔗 [Einstellungen für die Weltzeitstadt](#)
- 🔗 [Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen](#)

### ● Vor dem Start

Wechseln Sie in den Flugzeugmodus der Uhr, wenn die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Sie dazu auffordern.

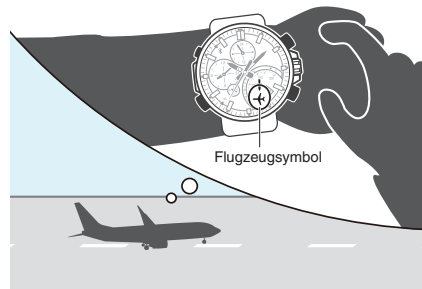


- 🔗 [In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)

### ● Nach der Ankunft

1. Beenden Sie den Flugzeugmodus.  
🔗 [In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)
2. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen

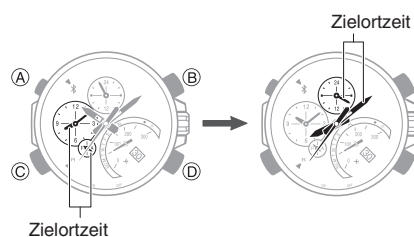

- 🔗 [Austauschen der Heimat- und Weltzeit](#)
- 🔗 [Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Dualzeiteinstellungen](#)

## Sonstige Informationen

### Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

### Hinweise zu Mobile Link

#### ● Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Flugpersonals Folge.


#### ● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.
- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.
- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

## ● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf **R** (Bluetooth verbunden) oder **R** steht (Bluetooth-Verbindung im Standby). Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf **R** oder „R“ zeigt, versucht die Uhr einmal am Tag, ihre Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, deaktivieren Sie die Ausstrahlung von Funkwellen, indem Sie die (C)-Taste gedrückt halten, bis die Bluetooth-Verbindung getrennt ist. Halten Sie dann die (A)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

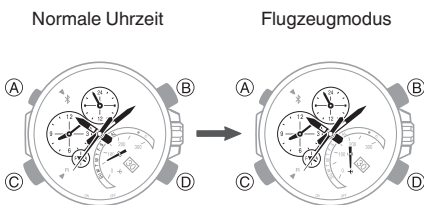

Weitere Details siehe „In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln“.

## Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

## Problemlösung

### Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

**Q1** Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Ist CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die CASIO WATCH+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

🔗 ① [Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

#### iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „CASIO WATCH+“ → Ein

#### Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCH+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen“ → „Deaktivieren“.

**Q2** Ich kann keine Verbindung zwischen der Uhr und einem neu gekauften Telefon herstellen.

Um eine Verbindung zu einem neu gekauften Telefon herzustellen, müssen Sie zunächst die Kopplung mit dem neuen Telefon durchführen. Verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Kopplungsinformationen Ihres derzeitigen (alten) Telefons zu löschen, und koppeln Sie dann die Uhr mit dem neuen Telefon.

🔗 [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

### Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

**Q1** Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol CASIO WATCH+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q2** Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugmodus befindet.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie dessen Startbildschirm auf und tippen auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

**Q3** Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich meine Uhr im Flugzeugmodus befindet.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie dann auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q4** Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth, und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q5** Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



## Verbindung zwischen Telefon und Uhr

**Q1** Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gekoppelt?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen Sie die Paarungsinformationen aus CASIO WATCH+.
- ② Löschen Sie die Paarungsinformationen des Telefons.
- ③ Löschen Sie die Paarungsinformationen von der Uhr.

🔗 [Entkoppeln](#)

## Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

**Q1** Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

🔗 [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

## Telefon-Finder

**Q1** Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Der Telefon-Finder funktioniert nur, wenn CASIO WATCH+ ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

**Q2** Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

**Q3** Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

## Abrufen von E-Mails

**Q1** Welche Arten von E-Mail-Konten können auf E-Mails überprüft werden?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com usw.

Um mit der CASIO WATCH+-Telefon-App auf E-Mails zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise eine niedrigere Sicherheitsstufe für Ihren E-Mail-Dienst einstellen. Einzelheiten dazu finden Sie in den Einrichtungsanweisungen für Ihren E-Mail-Dienst.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn der Dienst beendet oder die Spezifikationen durch Ihren E-Mail-Anbieter geändert werden.

**Q2** Für wie viele E-Mail-Konten kann ein Alarm für eingehende E-Mails eingerichtet werden?

CASIO WATCH+ unterstützt die Registrierung von bis zu fünf E-Mail-Konten.

**Q3** Welche E-Mail-Informationen zeigt die Uhr?

Der Moduszeiger gibt an, ob Sie neue E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

- Wenn der Moduszeiger auf ● steht, bedeutet das, dass Sie neue E-Mails erhalten haben.
- Wenn der Moduszeiger auf ○ steht, bedeutet das, dass Sie keine neuen E-Mails erhalten haben.

**Q4** Es dauert ein wenig, bis die Information über neue E-Mails von der Uhr angezeigt werden.

Das Prüfen des E-Mail-Eingangs dauert ca. 10 Sekunden.

**Q5** Die Uhr prüft nicht auf E-Mail.

Haben Sie Ihr Konto registriert?

Verwenden Sie CASIO WATCH+, um das E-Mail-Konto, das Sie überprüfen möchten, zu registrieren.

Erhalten Sie eine Meldung, dass Ihr Benutzername (Account) oder Ihr Kennwort falsch ist, obwohl Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort richtig eingegeben haben?

Um mit der CASIO WATCH+-Telefon-App auf E-Mails zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise eine niedrigere Sicherheitsstufe für Ihren E-Mail-Dienst einstellen. Einzelheiten dazu finden Sie in den Einrichtungsanweisungen für Ihren E-Mail-Dienst.

Wird CASIO WATCH+ ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

## Automatische Zeiteinstellung

**Q1** Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Die Zeit wird automatisch an die automatische Abgleichszeit angepasst, die in CASIO WATCH+ eingestellt ist. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

**Q2** Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

**Q3** Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

① Korrigieren Sie die Uhrzeiteinstellung auf dem Telefon.

### iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

### Android-Benutzer

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

② Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

🔗 [Automatische Zeiteinstellung](#)

**Q4** Die angezeigte Zeit und Weltzeit weichen eine Stunde ab.

Möglicherweise hat in Ihrer Region ein Wechsel zwischen Standardzeit und Sommerzeit stattgefunden. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

## Weltzeit

**Q1** Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

**Q2** Nach dem Wechsel von Heimatstadtzeit auf Weltstadtzeit ist die Weltstadtzeit nicht korrekt.

Verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Weltzeitstadt festzulegen.

## Zeigerbewegung und Anzeigen

**Q1** Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Der Moduszeiger zeigt an, in welchem Modus sich die Uhr gerade befindet.

🔗 [Zwischen den Modi navigieren](#)

- Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln.



**Q2** Warum kann ich keine Tasten bedienen, solange sich ein Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegt?

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung für alle Tasten (mit Ausnahme der Modusnavigationstaste) deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

**Q3** Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

🔗 [Uhr aufladen](#)

**Q4** Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.

🔗 [Uhr aufladen](#)

**Q5** Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus einem der folgenden Gründe und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet den Stromsparmodus.

🔗 [Stromsparfunktion](#)

- Die Uhr ist zum Anpassen ihrer Zeiteinstellung mit einem Telefon verbunden.

🔗 [Automatische Zeiteinstellung](#)

**Q6** Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

**Q7** Zeiger und Datumsanzeige sind nicht richtig ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Uhrzeiger verändert. Korrigieren Sie mit CASIO WATCH+ die Zeigerausrichtung.

🔗 [Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

**Q8** Die Zeiteinstellung ist richtig, aber die Datumsanzeige steht zwischen zwei Tagen.

Der Tag wird gerade umgestellt. Informationen darüber, wie der Tag umgestellt wird, finden Sie im Abschnitt weiter unten.

🔗 [Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern](#)

## Funktionen der Krone

**Q1** Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn Sie etwa zwei Minuten lang nach Herausziehen der Krone (etwa 30 Minuten lang für die Ausrichtung der Zeiger und der Datumsanzeige) keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.

[🔗 Krone verwenden](#)

**Q2** Die Krone funktioniert nicht.

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung der Krone deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit der Krone durchführen.

## Aufladen

**Q1** Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[🔗 Uhr aufladen](#)