

Manual de referencia rápida 5427 CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos móviles Bluetooth® SMART para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Para los detalles acerca de las funciones, visite el siguiente sitio web y seleccione su idioma para el ECB-500.

<http://support.casio.com/wat/bs/>



Uso del reloj

Carga

Quite el reloj de la muñeca y colóquelo en un lugar bien iluminado.

- El reloj podría calentarse al dejarlo expuesto a la luz durante la carga. Tenga cuidado de no quemarse.
- Evite cargar el reloj en lugares muy calurosos.

Ahorro de energía

- Si deja el reloj en un lugar oscuro durante aproximadamente una hora entre las 10 p.m. y las 5:50 a.m., la manecilla de segundos se detendrá en la posición de las 12 y la pantalla digital se quedará en blanco.
- Si deja el reloj en un lugar oscuro durante aproximadamente una semana, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 y la pantalla digital se quedará en blanco.


Alertas de la pila

- Pila baja
- La manecilla de segundos salta cada dos segundos (Alerta de pila baja).
- Pila agotada
- Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12.

Operaciones del reloj

Utilice los siguientes botones para navegar entre los modos.

- Mantenga presionado (D) durante aproximadamente dos segundos para volver al modo de indicación de la hora.

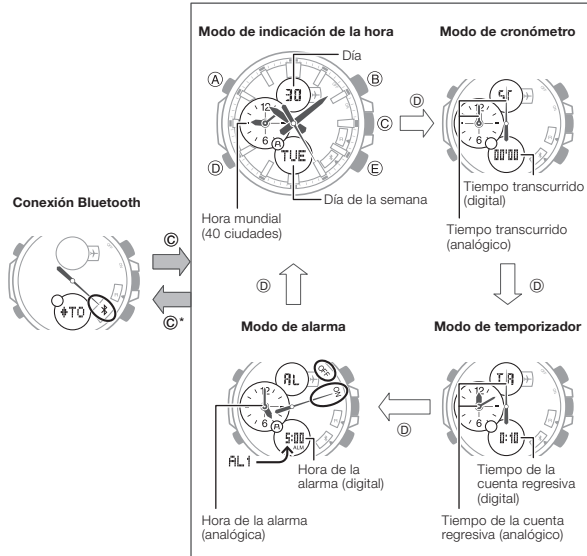

* Mantenga presionado (C) durante aproximadamente 0,5 segundos para establecer una conexión Bluetooth.

Ajuste de la hora y fecha

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) durante aproximadamente dos segundos hasta que aparezca el nombre de una ciudad.
- Utilice (E) y (B) para desplazar los nombres de las ciudades hasta que aparezca el nombre que desea.
- Presione (D) seis veces hasta que los dígitos de los segundos destellen.
- Presione (E) para reposicionar los segundos a 00.
- Utilice el botón (D) para mover el destello entre los elementos de ajuste, en la secuencia siguiente: hora, minutos, año, mes, día, segundos.
 - Utilice (E) y (B) para cambiar el ajuste del elemento destellante.
- Presione (A) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.



Especificaciones

Precisión a la temperatura normal	: ±15 segundos al mes
Indicación de la hora analógica:	: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 10 segundos), segundos
Indicación de la hora digital	: Hora, minutos, segundos; p.m. (P); formato horario de 12/24 horas; día, día de la semana; calendario completamente automático (2000 a 2099); ajuste del horario de verano
Hora mundial	: Hora actual en 40 ciudades (40 zonas horarias) + Indicación de la hora UTC (Tiempo Universal Coordinado); ajuste del horario de verano; ciudad añadida por el usuario (es posible añadir una ciudad a las 40 ciudades incorporadas), cambio entre hora mundial/hora local
Alarmas	: 5 alarmas diarias Unidades de ajuste: Hora, minutos Duración de la alarma: 10 segundos
Cronómetro	: Unidad de medición: 1/100 de segundo (hasta 59'59.99") 1 segundo (desde 1:00'00") Capacidad de medición: 23:59'59" (24 horas) Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempos fraccionados
Temporizador de cuenta regresiva	: Unidad de cuenta regresiva: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Unidad de ajuste: 1 minuto Tiempo cumplido: Señal acústica de 10 segundos
Función Mobile Link	: Corrección automática de la hora El ajuste de la hora tiene lugar automáticamente a la hora preajustada. Cambio automático del horario de verano Cambio automático entre hora estándar y horario de verano Localizador de teléfonos El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar desde el reloj. Ajuste de la posición de las manecillas Especificaciones sobre la comunicación de datos Bluetooth® Banda de frecuencias: 2440 MHz a 2480 MHz Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW) Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Otros	: Alerta de pila baja; retorno automático al modo de indicación de la hora; ahorro de energía; luz LED de alta luminosidad; duración seleccionable de la iluminación; activación/desactivación del tono de operación; desplazamiento de las manecillas; modo avión (deshabilita la comunicación de datos)
Fuente de alimentación	: Panel solar y una pila recargable
Autonomía aproximada de la pila	: 8 meses Condiciones <ul style="list-style-type: none"> Mobile Link: 2 veces (3 minutos)/día Alarma: Una vez (10 segundos)/día Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día Ahorro de energía: 6 horas/día