

# Guida all'uso ANA (I3H-2)


CASIO®

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.

<https://support.casio.com/global/it/wat/model/5687/>



- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

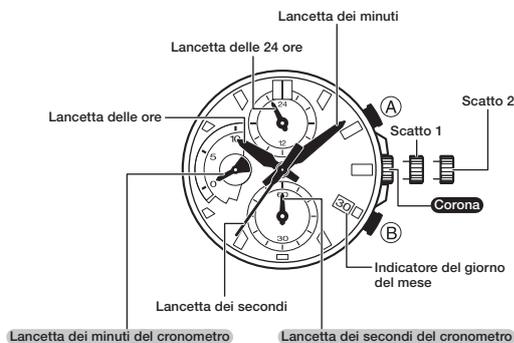

Funzioni di cronometro

## Per regolare l'impostazione dell'ora

Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la **Corona** fino allo Scatto 2.

Ruotare la **Corona** per cambiare l'impostazione dell'ora.

Reinserire la **Corona** in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

### Nota

- Fare attenzione ad impostare l'ora corretta per antimeridiane o pomeridiane.
- Quando si cambia l'ora, spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'impostazione finale, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

## Per cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese

Estrarre la **Corona** fino allo Scatto 1.

Ruotare la **Corona** verso di sé per impostare il giorno del mese.


Reinserire la **Corona**.

### Nota

- L'impostazione dell'indicatore del giorno del mese utilizza un mese di 31 giorni. Effettuare le dovute regolazioni per i mesi di durata inferiore.
- Evitare di cambiare l'impostazione dell'indicatore del giorno del mese fra le 9 di sera e l'1 del mattino, altrimenti l'indicatore del giorno del mese potrebbe non cambiare correttamente a mezzanotte.


## Operazioni della corona

Alcuni modelli resistenti all'acqua (10BAR, 20BAR) sono muniti di una corona ad avvitamento. Quando si rende necessario eseguire un'operazione della corona, ruotare la corona verso di sé per svitarla. Quindi, estrarre la corona. Evitare di esercitare una pressione eccessiva quando si estrae la corona. L'orologio perde la sua resistenza all'acqua mentre la corona è svitata. Dopo aver eseguito un'operazione della corona, reinserire completamente la corona.

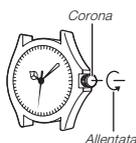

## Se l'orologio è munito di lunetta girevole...

È possibile ruotare la lunetta in modo da allineare il suo segno ▼ con la lancetta dei minuti. Quindi sarà possibile capire quanto tempo è trascorso dal momento in cui si è allineato il segno ▼.

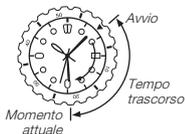

## Segnalazione di pila in esaurimento

- La lancetta dei secondi salterà a intervalli di due secondi per avvisare che la carica della pila è bassa.
- Far sostituire la pila il più presto possibile dopo che è comparsa la segnalazione di pila in esaurimento.
- L'operazione di cronometraggio viene disabilitata durante la segnalazione di pila in esaurimento.
- Se la segnalazione di pila in esaurimento si verifica durante un'operazione di cronometraggio, il cronometro verrà riportato automaticamente a tutti zeri e si fermerà.

## Uso del cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in incrementi di 1 secondo fino ad un massimo di 9 minuti e 59 secondi.

### Tempo trascorso

Avvio → Interruzione → Ripresa → Interruzione → Azzeramento

### Tempo parziale

Avvio → Tempo parziale → Rilascio tempo parziale → Interruzione → Azzeramento

### Due tempi di arrivo

Avvio → Tempo parziale (Il primo concorrente taglia il traguardo. Viene visualizzato il tempo del primo concorrente.) → Interruzione (Il secondo concorrente taglia il traguardo. Viene visualizzato il tempo del secondo concorrente.) → Rilascio tempo parziale (Viene visualizzato il tempo del primo concorrente.) → Azzeramento

## Importante!

- Non azionare il cronometro mentre la corona è estraatta.

## Nota

- Un'operazione di misurazione del tempo trascorso si interromperà automaticamente alla fine di 10 minuti.

## Correzione delle posizioni 0 delle lancette

Eseguire il seguente procedimento se le lancette del cronometro non ritornano alle rispettive posizioni 0 (zero) quando si azzerà il cronometro.

Estrarre la **Corona** fino allo Scatto 2.

Usare **(A)** (senso orario) o **(B)** (senso antiorario) per spostare la **Lancetta dei secondi del cronometro** sull'indicazione delle 12 e la **Lancetta dei minuti del cronometro** su 0.

- Se si tiene premuto uno dei due pulsanti la lancetta dei secondi si sposterà rapidamente, finché non si rilascia il pulsante.
- La **Lancetta dei minuti del cronometro** è sincronizzata con la **Lancetta dei secondi del cronometro**.

Dopo che tutte le lancette sono come desiderato, reinserire la **Corona**.

## Importante!

- L'indicazione dell'ora si interrompe mentre la corona è estraatta. Correggere l'impostazione dell'ora attuale dopo aver eseguito l'operazione sopra descritta.

## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±20 secondi al mese

**Cronometro:** Capacità di misurazione: 9'59" (10 minuti)

Unità di misurazione: Un secondo

Misurazioni: Tempo trascorso; tempo parziale; due tempi di arrivo

**Altre funzioni:** Segnalazione di pila in esaurimento

**Pila:** Una pila all'ossido di argento (tipo: SR920SW)

**Durata della pila:** Circa 3 anni

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.