


Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

I-1

Cenni su questo manuale

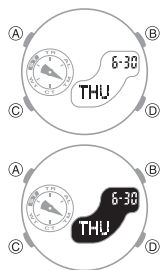

I-2

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

Cose da controllare prima di usare l'orologio

1. Controllare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST).

Usare il procedimento descritto in "Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario" (pagina I-16) per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale.

Importante!

- Dati appropriati del modo di ora internazionale dipendono da corrette impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data nel modo di indicazione dell'ora. Accertarsi di configurare queste impostazioni correttamente.

2. Impostare l'ora attuale.

- Vedere "Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali" (pagina I-19).

L'orologio è ora pronto per l'uso.

I-3

Indice

Cenni su questo manuale I-2

Cose da controllare prima di usare l'orologio I-3

Guida di riferimento per i modi di funzionamento I-8

Indicazione dell'ora I-15

Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario I-16

 Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario I-16

 Per cambiare l'impostazione per l'ora legale (ora estiva) I-18

Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali I-19

 Per configurare le impostazioni di ora e data digitali I-19

I-4

Contatore I-23

Controllo dell'ora attuale in un diverso fuso orario I-24

 Per entrare nel modo di ora internazionale I-25

 Per vedere l'ora in un altro fuso orario I-25

 Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città I-26

 Per scambiare la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale I-27

Uso del cronometro I-28

 Per entrare nel modo di cronometro I-28

 Per eseguire un'operazione di misurazione del tempo trascorso I-29

 Per fare una pausa in corrispondenza di un tempo parziale I-29

 Per misurare due tempi di arrivo I-29

I-5

Timer per il conto alla rovescia I-33

 Per entrare nel modo di timer per il conto alla rovescia I-33

 Per configurare il timer per il conto alla rovescia I-34

 Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia I-35

 Per silenziare la suoneria I-35

Uso della suoneria I-36

 Per impostare l'ora per la suoneria I-36

 Per provare il suono della suoneria I-38

 Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta I-38

 Per silenziare la suoneria I-39

Illuminazione I-40

 Per far illuminare il quadrante I-40

 Per cambiare la durata di illuminazione I-40

I-6

Regolazione delle posizioni delle lancette I-42

Segnale acustico di pressione pulsanti I-44

 Per attivare e disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti I-44

Soluzione di problemi I-46

Indicatori principali I-48

Caratteristiche tecniche I-49

I-7

Guida di riferimento per i modi di funzionamento

Il modo di funzionamento da selezionare dipende da ciò che si desidera fare.

Per fare ciò:	Entrare in questo modo di funzionamento:	Vedere:
<ul style="list-style-type: none"> • Vedere la data attuale della città per l'ora del proprio fuso orario • Configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora legale (DST) • Configurare le impostazioni per l'ora e la data • Avviare la misurazione del tempo trascorso del cronometro mentre l'orologio si trova nel modo di indicazione dell'ora 	Modo di indicazione dell'ora	I-15
Contare oggetti	Modo di contatore	I-23
Vedere l'ora attuale di una fra 48 città (31 fusi orari) del mondo	Modo di ora internazionale	I-24
Usare il cronometro per misurare il tempo trascorso	Modo di cronometro	I-28


I-8

Per fare ciò:	Entrare in questo modo di funzionamento:	Vedere:
Usare il timer per il conto alla rovescia	Modo di timer per il conto alla rovescia	I-33
Impostare un'ora per la suoneria	Modo di suoneria	I-36

I-9

Selezione di un modo di funzionamento

- Premere **(C)** per scorrere ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato di seguito.
- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto **(C)** per due secondi circa.
- In un modo di funzionamento qualsiasi (ad eccezione di un modo di impostazione), premere **(B)** per far illuminare il display.

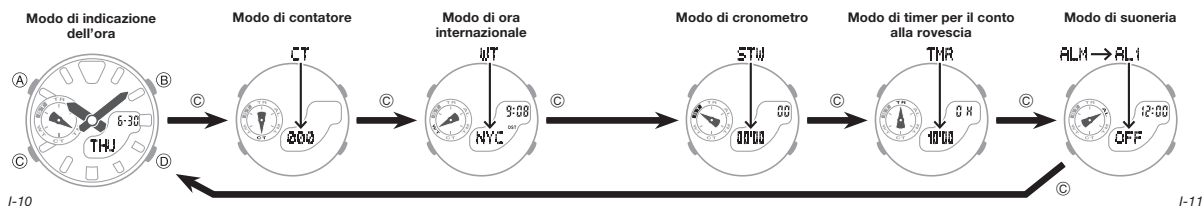

I-10

I-11

Funzioni generali (Tutti i modi di funzionamento)

Le funzioni e le operazioni descritte in questa sezione possono essere utilizzate in tutti i modi di funzionamento.

- Scorrimento
I pulsanti **(B)** e **(D)** servono nel modo di impostazione per scorrere i dati sul display. Nella maggior parte dei casi, tenere premuti questi pulsanti durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.


Spostamento delle lancette per una migliore visione

È possibile usare il procedimento descritto di seguito per spostare temporaneamente le lancette delle ore e dei minuti allo scopo di ottenere una migliore visione di ciò che è indicato sul display.

1. Tenendo premuto **(B)**, premere **(C)**.
• Questa operazione farà spostare le lancette delle ore e dei minuti in una posizione in cui esse non ostruiscono la visione dell'indicazione digitale.

Esempio: Quando l'ora attuale è 8:20

Lampeggia mentre le lancette spostate.

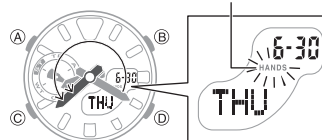

2. Se si tiene di nuovo premuto **(B)** mentre si preme **(C)**, le lancette ritorneranno nelle rispettive posizioni normali (indicazione dell'ora normale).

I-12

I-13


Nota

- Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi modo di funzionamento. Nel caso di un modo di impostazione (impostazione lampeggiante sullo schermo), le lancette si sposteranno automaticamente, anche se non si esegue l'operazione sopra descritta.
- Le funzioni dei pulsanti dell'orologio sono le stesse a prescindere dal fatto che le lancette siano spostate o si trovino nelle rispettive posizioni iniziali.
- Il passaggio ad un altro modo di funzionamento farà ritornare le lancette nelle rispettive posizioni iniziali.
- Le lancette ritorneranno automaticamente nelle rispettive posizioni iniziali anche se nessuna operazione viene eseguita per un'ora circa.

I-14

Indicazione dell'ora

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.
• Ogni pressione di **(A)** fa cambiare ciclicamente il contenuto dell'indicazione digitale come mostrato di seguito.

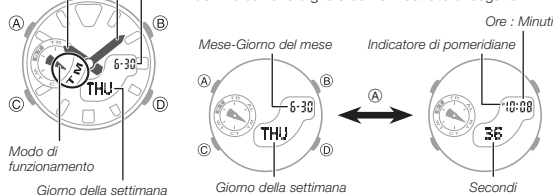


I-14

I-15

Configurazione delle impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

Sono disponibili due impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario: la selezione effettiva della città per l'ora del proprio fuso orario e la selezione dell'ora solare o dell'ora legale (DST).

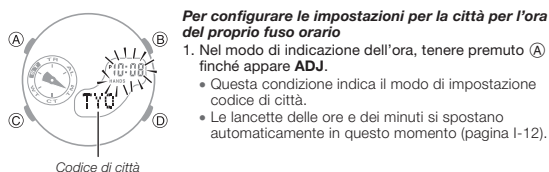

I-16

Per configurare le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** finché appare **ADJ.**
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).


2. Premere **(D)** (Est) o **(B)** (Ovest) per selezionare il codice di città che si desidera usare come città per l'ora del proprio fuso orario.
 - Continuare a premere **(D)** o **(B)** finché il codice di città che si desidera selezionare come città per l'ora del proprio fuso orario appare sul display.
 - Per i dettagli sui codici di città, vedere la "City Code Table" (Tabella dei codici delle città) alla fine di questo manuale.
3. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere **(A)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- Dopo aver specificato un codice di città, l'orologio utilizzerà le differenze UTC* nel modo di ora internazionale per calcolare l'ora attuale per gli altri fusi orari sulla base dell'ora attuale della città per l'ora del proprio fuso orario.
* Tempo universale coordinato, lo standard scientifico internazionale per l'indicazione dell'ora.
Il punto di riferimento per l'UTC è Greenwich, in Inghilterra.

I-17

Per cambiare l'impostazione per l'ora legale (ora estiva)

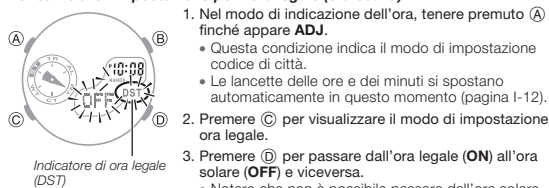

I-18


1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** finché appare **ADJ.**
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).
2. Premere **(C)** per visualizzare il modo di impostazione ora legale.
3. Premere **(D)** per passare dall'ora legale (**ON**) all'ora solare (**OFF**) e viceversa.
 - Notare che non è possibile passare dall'ora solare all'ora legale e viceversa mentre UTC è selezionato come città per l'ora del proprio fuso orario.
4. Dopo che l'impostazione è come desiderato, premere **(A)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
 - L'indicatore **DST** appare a indicare che l'ora legale è attivata.

Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali

Eseguire il procedimento descritto di seguito per regolare le impostazioni di ora e data digitali.


Per configurare le impostazioni di ora e data digitali

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** finché appare **ADJ.**
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).



I-19

2. Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.

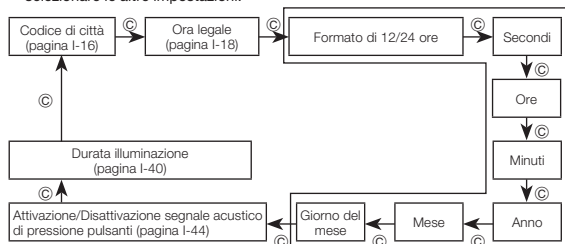

I-20

3. Quando l'impostazione di indicazione dell'ora che si desidera cambiare lampeggia, usare **D** e/o **B** per farla cambiare come descritto di seguito.

Schermata	Per fare ciò:	Eeguire questa operazione:
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa	Premere D .
36	Ripartire i secondi a 00	Premere D .
10:08	Cambiare le ore o i minuti	Usare D (+) o B (-).
2016	Cambiare l'anno	Usare D (+) o B (-).
6-30	Cambiare il mese o il giorno del mese	Usare D (+) o B (-).

4. Premere **A** per lasciare il modo di impostazione.

I-21

Nota

- Se si riportano i secondi a 00 mentre il conteggio attuale è tra 30 e 59, i minuti vengono aumentati di 1 unità.
- Il calendario automatico completo incorporato nell'orologio tiene conto della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo che si è fatta sostituire la pila dell'orologio.
- Il giorno della settimana cambia automaticamente quando cambia la data.

I-22

Contatore

È possibile usare il contatore per contare fino a 999 oggetti o eventi.




Valore del conteggio

1. Nel modo di indicazione dell'ora, premere **C** per entrare nel modo di contatore (pagina I-10).
2. Usare **D** (conteggio in avanti) o **A** (conto alla rovescia) per controllare il conteggio.
 - Per riportare il valore del conteggio a 000, tenere premuto **A** per almeno due secondi.

I-23

Controllo dell'ora attuale in un diverso fuso orario

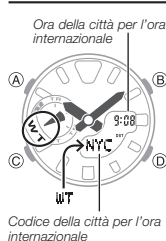

È possibile usare il modo di ora internazionale per vedere l'ora attuale in uno fra 31 fusi orari (48 città) del mondo. La città che è attualmente selezionata nel modo di ora internazionale è detta "città per l'ora internazionale".

- Le lancette delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale della città per l'ora del proprio fuso orario.

I-24

Per entrare nel modo di ora internazionale

Usare **C** per selezionare il modo di ora internazionale come mostrato a pagina I-10.


Per vedere l'ora in un altro fuso orario

Usare **D** per cambiare il codice di città.

- Ogni pressione di **D** fa avanzare al codice di città successivo.
- Per cambiare il codice di città in UTC, premere **B** e **D** contemporaneamente.
- Premere **A** per visualizzare il nome di città della città attualmente selezionata.

I-25

Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città

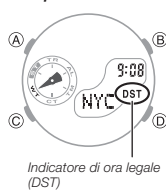

1. Nel modo di ora internazionale, usare **D** (Est) per visualizzare il codice di città (fuso orario) la cui impostazione di ora solare/ora legale si desidera cambiare.

2. Tenere premuto **A** per due secondi circa.
 - Questa operazione fa passare il codice di città selezionato al punto 1 dall'ora legale (indicatore DST visualizzato) all'ora solare (indicatore DST non visualizzato) e viceversa.

- Notare che non è possibile passare dall'ora solare all'ora legale (DST) e viceversa mentre **UTC** è selezionato come città per l'ora internazionale.
- Notare che l'impostazione di ora solare/ora legale (DST) influisce soltanto sulla città attualmente visualizzata. Le altre città non ne risentono.

I-26


Per scambiare la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale

Nel modo di ora internazionale, premere **A** e **B** contemporaneamente.

Questa operazione scambia la città per l'ora del proprio fuso orario con la città per l'ora internazionale.

Esempio: Per scambiare la città per l'ora del proprio fuso orario (TYO) con la città per l'ora internazionale (NYC)


Ora della città per l'ora internazionale (NYC) Ora della nuova città per l'ora internazionale (TYO)

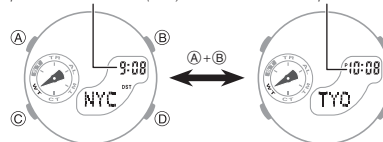

I-27

Uso del cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

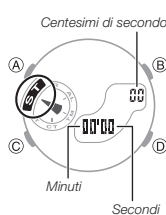

Per entrare nel modo di cronometro

Usare **C** per selezionare il modo di cronometro come mostrato a pagina I-11.

I-28


Per eseguire un'operazione di misurazione del tempo trascorso



Per fare una pausa in corrispondenza di un tempo parziale



Per misurare due tempi di arrivo

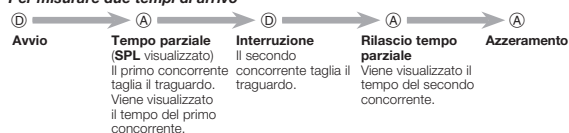

I-29

Nota


- Il modo di cronometro può indicare il tempo trascorso fino ad un massimo di 59 minuti e 59,99 secondi.
- Una volta cominciata, la misurazione dei tempi del cronometro continua finché non si preme **(D)** per interromperla, anche se si è usciti dal modo di cronometro per entrare in un altro modo di funzionamento ed anche se la misurazione dei tempi raggiunge il limite di cronometraggio sopra indicato.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.

I-30

Avvio del cronometro mentre l'orologio si trova nel modo di indicazione dell'ora

Usare il procedimento descritto di seguito per avviare un'operazione di misurazione del tempo trascorso del cronometro mentre l'orologio si trova nel modo di indicazione dell'ora.

Nel modo di indicazione dell'ora, premere **(D)**.

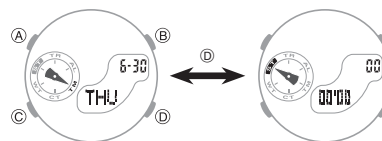


I-31

Nota

- È possibile usare l'operazione sopra descritta soltanto quando il cronometro è riportato a tutti zeri.
- Se il risultato di un'operazione di cronometraggio interrotta o in corso era stato lasciato sul display l'ultima volta che si è usciti dal modo di cronometro, la pressione di **(D)** sopra visualizzerà quell'operazione di cronometraggio interrotta o in corso.

I-32

Timer per il conto alla rovescia

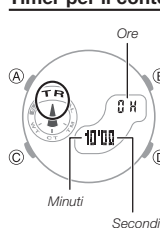

È possibile impostare il timer per il conto alla rovescia nella gamma compresa fra 1 minuto e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona.

Per entrare nel modo di timer per il conto alla rovescia

Usare **(C)** per selezionare il modo di timer per il conto alla rovescia come mostrato a pagina I-11.

I-32


I-33

Per configurare il timer per il conto alla rovescia

1. Tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché le cifre delle ore del tempo di inizio iniziano a lampeggiare.
 - Premere **(C)** per far lampeggiare alternatamente le ore e i minuti.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).
 - Se il tempo di inizio del conto alla rovescia non è visualizzato, usare il procedimento descritto in "Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia" (pagina I-35) per visualizzarlo.
2. Usare **(D)** o **(B)** per cambiare l'impostazione delle cifre lampeggianti (ore o minuti).
 - È possibile impostare un tempo di inizio nella gamma compresa tra 1 minuto e 24 ore in incrementi di 1 minuto.
3. Premere **(A)** per lasciare il modo di impostazione.

I-34

Per eseguire un'operazione di timer per il conto alla rovescia



- Avvio** **Interruzione** **(Ripresa)** **(Interruzione)** **Azzeramento**
- Prima di avviare un'operazione di timer per il conto alla rovescia, accertarsi che un'operazione di conto alla rovescia non sia in corso (condizione indicata dai secondi che vengono conteggiati alla rovescia). Se lo è, premere **(D)** per interromperla e quindi premere **(A)** per ritornare al tempo di inizio del conto alla rovescia.

Per silenziare la suoneria


Premere un pulsante qualsiasi.

Uso della suoneria

È possibile impostare fino a cinque suonerie differenti. L'orologio emette un segnale acustico per 10 secondi circa quando viene raggiunta l'ora per la suoneria. Il segnale orario di ora esatta fa sì che l'orologio emetta un segnale acustico ogni ora allo scoccare dell'ora.

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Usare **(C)** per navigare fino al modo di suoneria (pagina I-11).
2. Premere **(D)** per visualizzare l'impostazione (da **AL1** a **AL5**, o **SIG**) che si desidera cambiare.



I-36

3. Tenere premuto **(A)** per due secondi circa finché l'ora per la suoneria inizia a lampeggiare. Questa condizione indica il modo di impostazione.

- Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).

Ore dell'ora per la suoneria

4. Premere **(C)** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
5. Mentre un'impostazione lampeggia, usare **(D)** (+) o **(B)** (-) per farla cambiare.
6. Premere **(A)** per lasciare il modo di impostazione.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti circa nel modo di suoneria, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-37

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **(D)** per far suonare la suoneria.

Per attivare e disattivare una suoneria e il segnale orario di ora esatta

1. Nel modo di suoneria, usare **(D)** per selezionare una suoneria o il segnale orario di ora esatta.
 - Ogni pressione di **(D)** alterna ciclicamente la schermata dell'ora per la suoneria e la schermata di impostazione del segnale orario di ora esatta **SIG**.
2. Premere **(A)** per attivare o disattivare l'impostazione visualizzata (suoneria o segnale orario di ora esatta).
 - Un indicatore di suoneria attivata sarà visualizzato sul display ogni volta che è attivata una qualsiasi delle cinque suonerie. L'attivazione del segnale orario di ora esatta fa apparire sulla schermata il relativo indicatore.

I-38

Indicatore di suoneria



Indicatore di segnale orario di ora esatta



Per silenziare la suoneria

Premere un pulsante qualsiasi.

I-39

■ Illuminazione

Il quadrante dell'orologio viene illuminato per una facile visione delle indicazioni al buio.

Per far illuminare il quadrante


In un modo di funzionamento qualsiasi (ad eccezione di un modo di impostazione), premere **(B)** per far illuminare il quadrante.

Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

Per cambiare la durata di illuminazione

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** finché appare **ADJ.**
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).

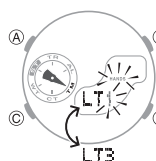

2. Premere **(C)** dieci volte per visualizzare la schermata di impostazione durata di illuminazione (pagina I-20). La schermata mostrerà **LT1** o **LT3**.
3. Premere **(D)** per far passare l'impostazione di durata illuminazione da **LT1** (1,5 secondi) a **LT3** (3 secondi) e viceversa.
4. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

I-40

I-41


■ Regolazione delle posizioni delle lancette

Le lancette dell'orologio possono andare fuori allineamento rispetto all'ora sull'indicazione digitale se l'orologio viene esposto a forte magnetismo o forti impatti. Se ciò dovesse accadere, è necessario regolare le posizioni delle lancette.

Importante!

- Non è necessario eseguire l'operazione descritta di seguito se le lancette analogiche indicano la stessa ora dell'indicazione digitale.

Lancetta dei modi di funzionamento

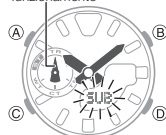

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** per cinque secondi circa finché appare **H.SET.**
 - Questa condizione indica il modo di regolazione della lancetta dei modi di funzionamento.
 - Anche se apparirà **ADJ** quando si tiene premuto **(A)**, non rilasciare ancora il pulsante.
2. Se la lancetta dei modi di funzionamento non si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, usare **(D)** o **(B)** per regolare la lancetta fino a quando essa raggiunge tale posizione.

Lancetta delle ore e lancetta dei minuti



3. Premere **(C)**.
 - Questa operazione fa entrare l'orologio nel modo di regolazione delle lancette delle ore e dei minuti.
 - Premere di nuovo **(C)** per ritornare al modo di regolazione della lancetta dei modi di funzionamento.
 - * Nulla accadrà se si preme **(C)** mentre le lancette si stanno spostando.
4. Se le lancette delle ore e dei minuti non si trovano in corrispondenza dell'indicazione delle 12, usare **(D)** o **(B)** per regolare le lancette fino a quando esse raggiungono tale posizione.
5. Premere **(A)** per ritornare al modo di indicazione dell'ora. Accertarsi che l'ora indicata dalle lancette corrisponda all'ora sull'indicazione digitale. Se le ore non corrispondono, eseguire di nuovo il procedimento di correzione sopra descritto.


I-42

I-43

■ Segnale acustico di pressione pulsanti

È possibile attivare e disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti come desiderato.

- Anche se si disattiva il segnale acustico di pressione pulsanti, le suonerie, il segnale orario di ora esatta e gli altri segnalatori acustici funzioneranno tutti normalmente.

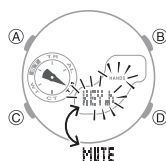

Per attivare e disattivare il segnale acustico di pressione pulsanti

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **(A)** finché appare **ADJ.**
 - Questa condizione indica il modo di impostazione codice di città.
 - Le lancette delle ore e dei minuti si spostano automaticamente in questo momento (pagina I-12).

2. Premere **(C)** nove volte per visualizzare la schermata di attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti (pagina I-20). La schermata mostrerà **KEY♪** o **MUTE**.
3. Premere **(D)** per far passare l'impostazione da **KEY♪** (attivazione) a **MUTE** (disattivazione) e viceversa.
4. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere **(A)** per lasciare la schermata di impostazione.

I-44

I-45

■ Soluzione di problemi

Impostazione dell'ora

■ L'impostazione dell'ora attuale differisce di ore.

L'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario potrebbe essere errata (pagina I-16). Controllare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario e correggerla, se necessario.

■ L'impostazione dell'ora attuale differisce di un'ora.

Potrebbe rendersi necessario cambiare l'impostazione di ora solare/ora legale (DST) della città per l'ora del proprio fuso orario. Usare il procedimento descritto in "Regolazione delle impostazioni di ora e data digitali" (pagina I-19) per cambiare l'impostazione di ora solare/ora legale (DST).

Modo di ora internazionale


■ L'ora per la propria città per l'ora internazionale differisce nel modo di ora internazionale.

Ciò potrebbe essere dovuto ad un passaggio errato da ora solare a ora legale e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Per specificare l'ora solare o l'ora legale (DST) per una città" (pagina I-26).

I-46

I-47

■ Indicatori principali

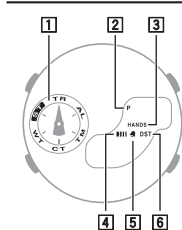

Numero	Nome	Vedere
1	Modi di funzionamento	I-10, I-11
2	Indicatore di pomeriggio	I-15
3	Indicatore di lancette spostate	I-13
4	Indicatore di suoneria	I-39
5	Indicatore di segnale orario di ora esatta	I-39
6	Indicatore di ora legale (DST)	I-18, I-26

I-48

■ Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora digitale: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: Codice della città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 48 codici di città); Ora solare/Ora legale (ora estiva)

Indicazione dell'ora analogica: Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)

Contatore: Da 0 a 999

Ora internazionale: 48 città (31 fusi orari)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare

I-49

Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
 Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi
 Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

Timer per il conto alla rovescia:

Unità di misurazione: 1 secondo
 Gamma del conto alla rovescia: 24 ore
 Gamma di impostazione del tempo di inizio del conto alla rovescia:
 Da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto)

Suonerie: 5 suonerie quotidiane; Segnale orario di ora esatta

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa); Durata di illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi circa)

Altre funzioni: Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti; Spostamento delle lancette per la visione dell'indicazione digitale

Alimentazione: Due pile all'ossido di argento (tipo: SR726W)

Tempo di funzionamento approssimativo della pila: 2 anni alle seguenti condizioni:

- Uso dell'illuminazione per 1 volta (1,5 secondi) al giorno
- Suoneria: 10 secondi al giorno

Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

I-50

I-51



City Code Table

L-1

City Code Table

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential	City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11	RAI	PRAIA	-1
HNL	HONOLULU	-10	UTC		
ANC	ANCHORAGE	-9	LIS	LISBON	0
YVR	VANCOUVER	-8	LON	LONDON	
LAX	LOS ANGELES	-8	MAD	MADRID	
YEA	EDMONTON		PAR	PARIS	
DEN	DENVER	-7	ROM	ROME	+1
MEX	MEXICO CITY		BER	BERLIN	
CHI	CHICAGO	-6	STO	STOCKHOLM	
NYC	NEW YORK	-5	ATH	ATHENS	
SCL*	SANTIAGO		CAI	CAIRO	+2
YHZ	HALIFAX	-4	JRS	JERUSALEM	
YYT	ST. JOHN'S	-3.5	MOW	MOSCOW	+3
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	JED	JEDDAH	
FEN	F. DE NORONHA	-2	THR	TEHRAN	+3.5

L-2

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHIMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	
HKG	HONG KONG	+8
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	
SYD	SYDNEY	+10

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

- * As of July 2015. This watch does not reflect the change of the Santiago (SCL) UTC offset to -3. For Santiago (SCL), turn on summer time to advance the time by one hour.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3