

Indice

Operazioni di base

- Elementi del quadrante
- Passaggio da una modalità all'altra
- Panoramica modalità
- Uso della corona
- Spostamento delle lancette e della data
- Ricarica solare

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

- Operazioni preliminari
 - ① Installazione delle applicazioni
 - ② Configurazione delle impostazioni Bluetooth
 - ③ Associazione dell'orologio a un telefono
- Regolazione automatica dell'orologio
- Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale
- Visualizzazione dei dati del cronometro
- Impostazione del promemoria sonoro
- Correzione dell'allineamento delle lancette
- Controllo delle mail
- Trova telefono
- Configurazione delle impostazioni dell'orologio
- Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio
- Modifica dell'impostazione dell'ora legale del proprio fuso orario
- Controllo del livello di carica dell'orologio
- Connessione
 - Connessione con un telefono
 - Disconnessione da un telefono
 - Attivazione della modalità aereo dell'orologio
 - Disassociazione
 - Dopo l'acquisto di un altro telefono

Impostazioni dell'orologio

- Impostazione di data e ora
- Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario
- Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

Cronometro

- Misurazione del tempo trascorso
- Lettura del tempo parziale

Promemoria sonori

- Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro
- Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro
- Arresto di un promemoria sonoro

Regolazione dell'allineamento delle lancette

- Correzione dell'allineamento delle lancette

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

- Regolazione dell'ora legale
- Modelli di telefoni supportati
- Caratteristiche tecniche
- Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link
- Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Elementi del quadrante

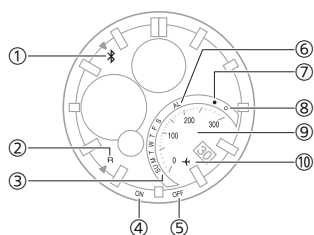


- Contrassegno ✂**
Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a ✂.
- Contrassegno R**
Quando l'orologio è in attesa della connessione a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "R".
- Giorno della settimana**
In modalità calendario, la lancetta dei modi di funzionamento punta al giorno corrente della settimana.
- Contrassegno ON**
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "ON".
- Contrassegno OFF**
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "OFF".
- Contrassegno AL**
Quando l'orologio è in modalità suoneria, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "AL".
- Contrassegno ●**
La lancetta dei modi di funzionamento punta a "●" quando si riceve una nuova mail sul telefono.
- Contrassegno ○**
La lancetta dei modi di funzionamento punta a "○" quando sul telefono non ci sono nuove mail.
- Tachimetro**
Quando sull'orologio è attiva la modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punterà al valore della velocità dopo il completamento della misurazione del tempo trascorso.*
- Modalità aereo**
Quando l'orologio è in modalità aereo, la lancetta dei modi di funzionamento punta a ✈.

* Richiede di specificare la distanza percorsa e l'unità della distanza con CASIO WATCH+.

🔗 [Visualizzazione dei dati di velocità](#)

Passaggio da una modalità all'altra

L'orologio dispone delle seguenti modalità.

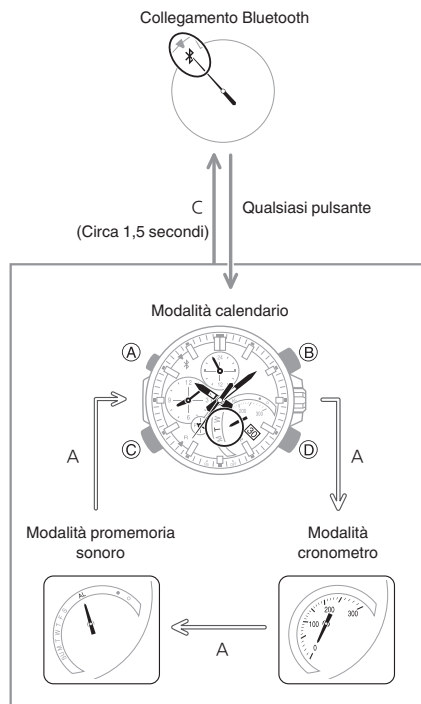


Utilizzare (A) per spostarsi tra le diverse modalità. Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario. Per la connessione a un telefono, tenere premuto (C) per circa 1,5 secondi.

Panoramica modalità

● Modalità calendario


In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano un'altra ora (ora del secondo fuso orario).

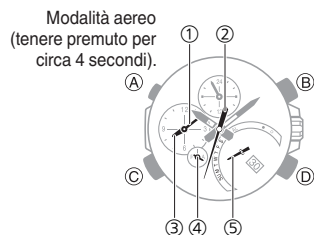

- Minuti ora doppia
- Secondo attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)
- Ora dell'ora doppia
- Lancetta 24 ore dell'ora doppia
Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.
- Giorno della settimana attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)

● Modalità cronometro

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

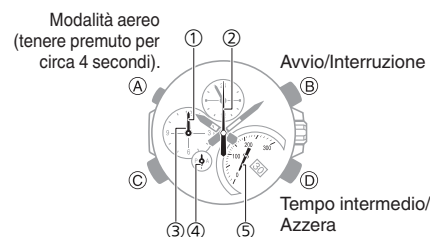

- Minuti cronometro
- Secondi cronometro
- Ora cronometro
- Lancetta 24 ore cronografo
Il lato A del quadrante indica le ore da 0 a 12, il lato P indica le ore da 12 a 24.
- Velocità media (unità per ora)
Se si utilizza CASIO WATCH+ per specificare l'unità e la distanza percorsa, la lancetta dei modi di funzionamento indicherà la velocità media.
L'impostazione predefinita iniziale della distanza percorsa è 1.

🔗 [Visualizzazione dei dati di velocità](#)

● Modalità suoneria


In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano l'impostazione del promemoria sonoro.



- Minuti promemoria sonoro
- Attivazione/Disattivazione suoneria
La lancetta dei secondi indicherà "ON" quando il promemoria sonoro è attivato e "OFF" quando è disattivato.
- Ora suoneria
- Lancetta 24 ore suoneria
Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.
- Modalità

Usò della corona


La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

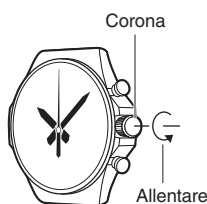

● Estrazione e reinserimento della corona

Prima di eseguire un'operazione della corona, è necessario estrarla al primo o al secondo scatto come illustrato nella figura seguente. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.

Primo scatto




Secondo scatto



Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitare la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

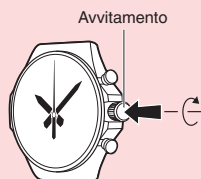

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per far avanzare o arretrare le lancette a rapida velocità. Mentre le lancette avanzano rapidamente, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare ulteriormente la velocità.


● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido

Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

Spòstamento delle lancette e della data

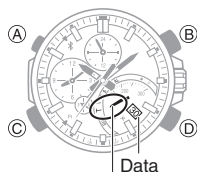

Lancetta dei modi di funzionamento

● Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

● Giorno

- L'indicatore del giorno può impiegare approssimativamente da 90 secondi a tre minuti per cambiare giorno una volta raggiunta la mezzanotte. La lancetta della modalità si sposta in base al cambio dell'indicatore del giorno.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) riceva la luce e non sia coperto dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

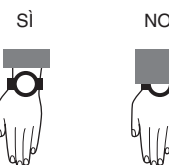

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Carica restante e batteria scarica

Il livello di carica è indicato dal movimento della lancetta dell'orologio. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

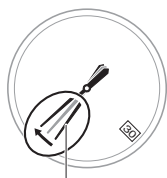

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.



Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta ↓ Bassa	①	8 minuti
	②	30 minuti
	③	48 minuti
	④	8 ore

Tempi di recupero della carica

Intensità della luce	Tempo di carica approssimativo		
	Livello di carica 1	Livello di carica 2	
Alta ↓ Bassa	①	3 ore	37 ore
	②	9 ore	138 ore
	③	13 ore	223 ore
	④	153 ore	-

Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria e l'inizio del funzionamento dell'orologio.

Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del funzionamento dell'orologio e la ricarica completa.

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

Risparmio energetico

Se si lascia l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette (ad eccezione della lancetta dei modi di funzionamento) si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1 :

La lancetta dei secondi si ferma per risparmiare energia.

Livello 2 :

Le seguenti operazioni vengono arrestate per risparmiare energia: movimento di tutte le lancette (escluso l'indicatore del giorno), connessione Bluetooth e notifiche di suoneria.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente in base all'impostazione dell'ora del telefono.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
 - 🕒 : Operazione sull'orologio
 - 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installazione delle applicazioni

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app "CASIO WATCH+" sul telefono.

● Utenti iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Utenti Android™ (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. 📱 Toccare "EDIFICE".
4. 📱 Toccare "EQB-501".
5. 📱 Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.

- Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
- All'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 o sul simbolo "R". Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su 🕒.

Contrassegno Bluetooth

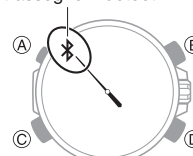

Nota


- È inoltre necessario eseguire la procedura di associazione sopra descritta dopo il passaggio a un telefono diverso o quando ci si collega a un telefono per la prima volta. In questi casi, non è necessario disassociare il telefono precedentemente associato.

Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

● Utilizzo di questa funzione

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno. La regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

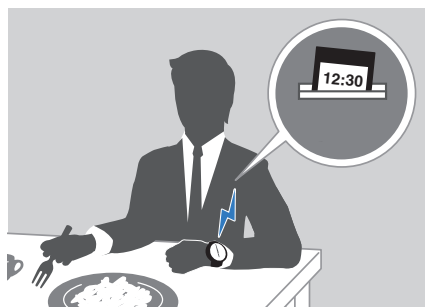

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

Nota

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà eseguita automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 00:30, 06:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

● Ora legale

Una volta collegato l'orologio a un telefono e dopo la regolazione dell'ora in base all'ora del telefono, l'ora locale e l'ora internazionale passeranno automaticamente all'ora solare e legale, anche se l'orologio non è più connesso al telefono.

🔗 Regolazione dell'ora legale

- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio regola l'ora in base all'ora del telefono subito dopo essere stati connessi fra loro. Per regolare l'ora dell'orologio, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1. 📱 Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. 🕒 Premere (C).

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su "R". La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono; l'ora dell'orologio rispecchierà l'ora del telefono.

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.




● Disabilitazione della correzione automatica dell'orologio

Per far sì che l'orologio non si connetta automaticamente al proprio telefono per la regolazione delle impostazioni dell'ora, svolgere l'operazione seguente per disabilitare la correzione automatica.

1. 📱 Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".

2. 🕒 Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.


- La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
- La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

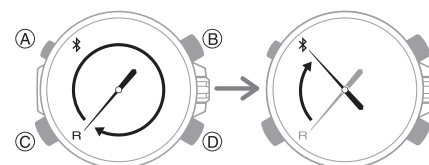

3. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: ☰ → "Impostazioni orologio".
4. 📱 Toccare "Regolazione orologio".
5. 📱 Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCH+, l'ora della città viene indicata dalle lancette delle ore e dei minuti piccole. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

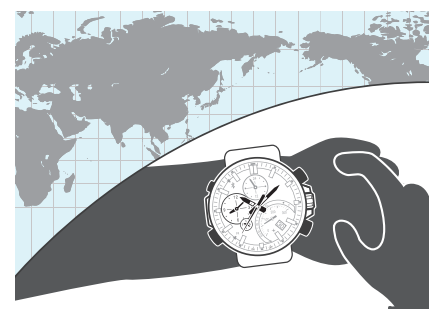


Nota

- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

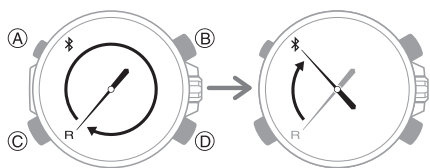


3. Toccare "Ora internazionale".
4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

Le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante e la lancetta delle ore (24 ore) piccola indicano l'ora attuale del fuso orario e della città selezionati.


- È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.

Ore (24 ore) dell'ora internazionale
Ore e minuti dell'ora internazionale

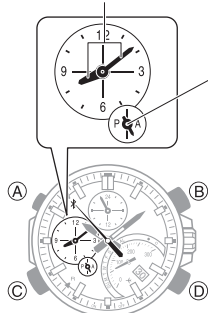

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

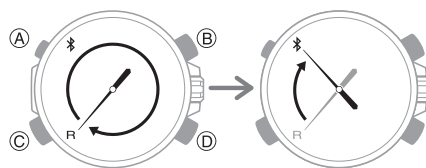

3. Toccare "Ora internazionale".
 4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.
- Se la città dell'ora internazionale attualmente specificata osserva l'ora legale, il periodo di applicazione dell'ora legale sarà visualizzato sul display.

5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.


6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota


- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora solare e l'ora legale, l'orologio passerà automaticamente dall'ora solare all'ora legale e viceversa. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione dell'ora per passare dall'ora legale all'ora solare. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

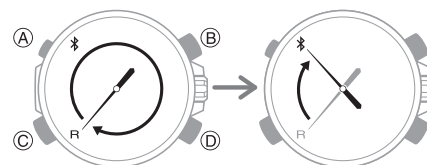

3. Toccare "Ora internazionale".
4. Toccare .
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

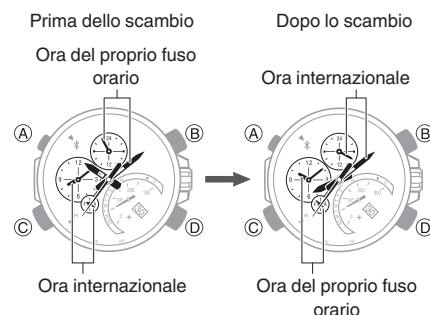

Nota

- La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.


Visualizzazione dei dati del cronometro

Questa sezione spiega come inviare tempi sul giro e tempi intermedi (fino a 100 record) memorizzati nella memoria orologio, nonché il miglior giro, la velocità media e altri dati al telefono per visualizzarli con CASIO WATCH+.

● Invio dei dati del cronometro a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

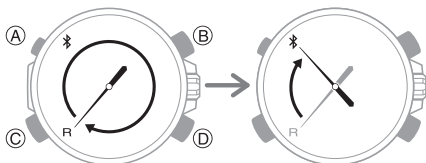

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Casella dati".
4. Toccare "Trasferimento dati".
Viene visualizzato un elenco di dati del cronografo sul telefono.
 - Toccando uno dei dati del cronometro, ne vengono visualizzati i dettagli.

● Controllo del tempo sul giro

Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare i dati inviati al telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Toccare l'icona CASIO WATCH+ .
3. Toccare in base alla sequenza seguente: "Casella dati" → "EQB-501".
4. Nell'elenco dei dati del cronografo, toccare l'elemento che si desidera cercare.

In questo modo, vengono visualizzati i dettagli dei dati del cronografo selezionati.


Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che è possibile utilizzare per modificare il titolo dell'elemento dati e per eliminare i dati del tempo sul giro.

● Visualizzazione dei dati di velocità

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare l'orologio e ottenere l'indicazione delle velocità.


1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

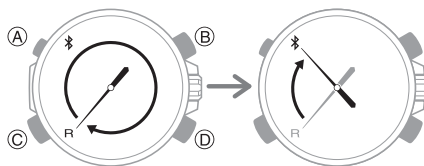

3. Toccare "Cronometro".
4. Utilizzare la schermata visualizzata per specificare la distanza e l'unità di distanza.

● Esempio: Registrazione del tempo su un giro di corsa

Questa sezione spiega come registrare i tempi sul giro di una corsa, quindi esaminare i risultati utilizzando CASIO WATCH+.

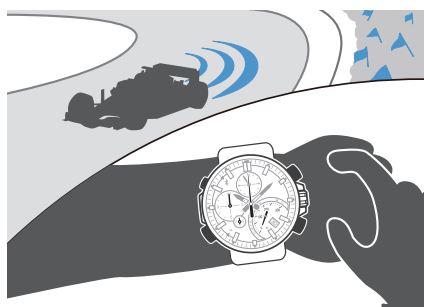

Prima di una corsa

Configurare le impostazioni di lunghezza del percorso e di unità di misura della velocità.

[Visualizzazione dei dati di velocità](#)

Durante una corsa


Misurare i tempi sul giro.

1. Tenere premuto (A) per circa 2 secondi.
In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.



2. Premere una volta (A).

In questo modo, l'orologio entra nella modalità cronografo.

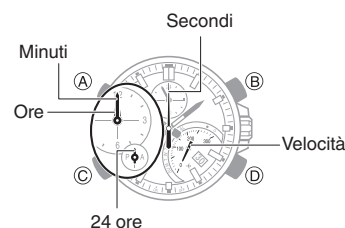

3. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.



Premere (D) alla fine di ogni giro per registrare il tempo sul giro.

- I tempi sul giro sono registrati in unità di 1/1000 di secondo.

4. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
5. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Dopo una corsa


Controllare i tempi sui giri misurati.

[Invio dei dati del cronometro a un telefono](#)

[Controllo del tempo sul giro](#)

Impostazione del promemoria sonoro

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

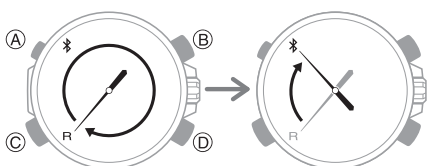


3. ☑ Toccare "Promemoria sonoro".
4. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orario, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

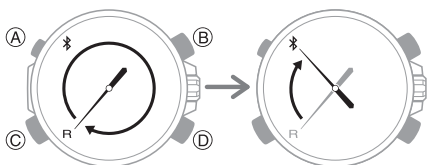

3. ☑ Toccare in base alla sequenza seguente: ≡ → "Impostazioni orologio".
4. ☑ Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
5. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Controllo delle mail

Importante!


- Questa funzione è stata sviluppata a partire dal 2017, pertanto l'accesso potrebbe essere attualmente limitato a seconda del servizio e-mail in uso.
- Per accedere all'e-mail con l'app del telefono CASIO WATCH+, potrebbe essere necessario ridurre il livello di sicurezza dell'e-mail. Fare riferimento alle istruzioni di configurazione del servizio e-mail per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione. Se non si desidera ridurre il livello di sicurezza dell'e-mail, non utilizzare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa della cessazione del servizio o della modifica delle specifiche da parte del provider di servizi e-mail.

È possibile utilizzare l'orologio per controllare se è arrivata nuova posta sul telefono.

Operazioni preliminari

Registrare l'account di indirizzo di posta elettronica con CASIO WATCH+.

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

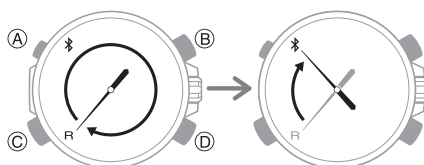

3. ☑ Toccare in base alla sequenza seguente: ≡ → "Impostazioni avvisi".
4. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Per informazioni su come configurare l'account di posta, consultare le istruzioni del provider.

 - Alcuni account potrebbero non essere supportati.

● Controllo della posta

1. ⌚ Se l'orologio è collegato a un telefono, premere (D). Se l'orologio non è collegato a un telefono, tenere premuto (C) per circa 1,5 secondi.

La lancetta della modalità si sposta su ● o ○.

●: è presente nuova posta.

○: nessun nuovo messaggio di posta.

● Se è presenta nuova posta

Utilizzare il telefono per visualizzare la posta.


Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. ⌚ Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

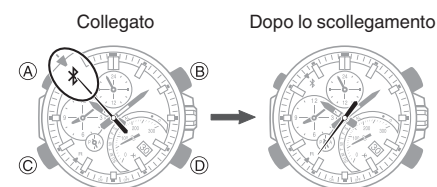


2. ⌚ Tenere premuto (A) per circa due secondi.

In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

3. ⌚ Tenere premuto (D) per circa 0,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, quindi il telefono suona.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

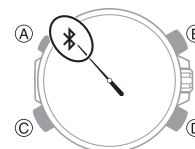


4. ⌚ Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente e per configurare altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

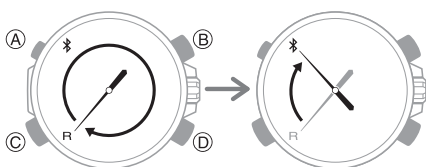


3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Questa sezione spiega come utilizzare CASIO WATCH+ per riportare le impostazioni dell'orologio seguenti ai valori predefiniti iniziali.


- Regolazione orologio
- Ora internazionale
- Promemoria sonoro
- Cronometro
- Tempo di connessione

1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (C) per circa 5 secondi.
In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro e riporterà le impostazioni applicabili ai valori predefiniti.

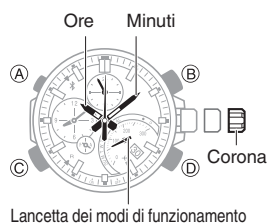

Modifica dell'impostazione dell'ora legale del proprio fuso orario

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

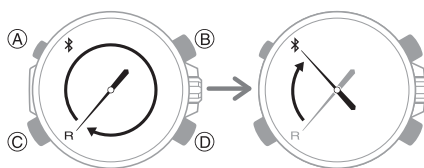


3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Impostazione ora legale".
5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCH+.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

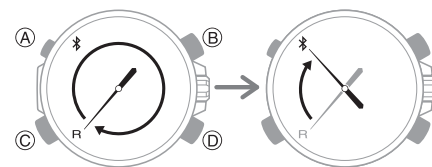


3. Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare il livello di carica.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, eseguire la procedura in "[3 Associazione dell'orologio a un telefono](#)" per associarli.
1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
 2. Se la lancetta dei secondi non punta a , tenere premuto il pulsante (C) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

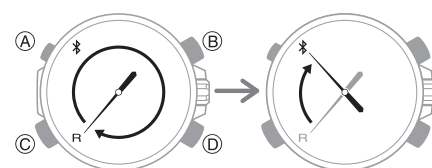

Importante!


- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCH+". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa 1,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione", quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.

Disconnessione da un telefono

Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

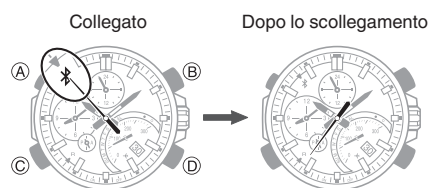

Attivazione della modalità aereo dell'orologio


Utilizzare la modalità aereo per disabilitare le emissioni di onde radio Bluetooth. Attivare la modalità aereo sull'orologio quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui sono previste limitazioni per le emissioni di onde radio. Quando è necessario collegarsi di nuovo a un telefono, disattivare la modalità aereo sull'orologio.

Importante!

- Le funzioni riportate di seguito sono disabilite quando l'orologio è in modalità aereo.
 - Regolazione automatica
 - Controllo della posta in arrivo
 - Trova telefono
 - Connessione Bluetooth
1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.
 2. Tenere premuto (A) per circa quattro secondi.


L'orologio accede alla modalità aereo e la lancetta della modalità si sposta sul contrassegno della modalità aereo.

- Per disattivare la modalità aereo sull'orologio, tenere premuto (A) per circa 4 secondi.

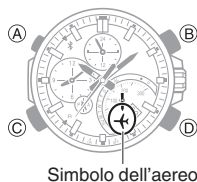

Disassociazione

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

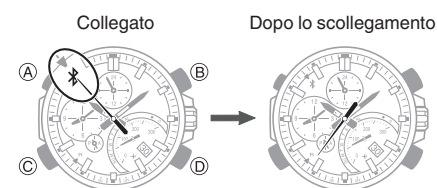


2. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Toccare l'icona CASIO WATCH+ .
4. Nell'elenco "Orologio già registrato", toccare l'orologio di cui si desidera annullare l'associazione.
5. Toccare "Elimina abbinamento registrato".
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- Se non si riesce ad associare nuovamente l'orologio al telefono dopo averne annullato l'associazione precedente, utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio ed eseguire nuovamente l'associazione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

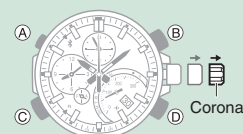

2. Tenere premuto (D) per circa 5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro eliminando le informazioni di abbinamento.

3. Premere la corona all'interno.

Dopo l'acquisto di un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

[Associazione dell'orologio a un telefono](#)

Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità calendario. Utilizzare (A) per passare alla modalità calendario.

Passaggio da una modalità all'altra

Modalità calendario




Impostazione di data e ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'operazione di impostazione dell'ora e dei minuti.

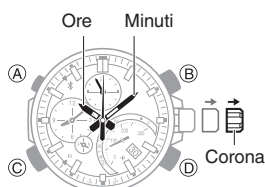

2. Ruotare la corona per regolare le impostazioni di ora e minuti.

- Con l'impostazione dell'ora corrente viene regolata anche l'impostazione dell'ora doppia. Le operazioni della corona sono disabilitate mentre viene regolata l'impostazione dell'ora doppia.

3. Premere (A).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese e del giorno.

4. Premere (B) per cambiare mese.




5. Ruotare la corona per cambiare giorno.

6. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.

7. Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.

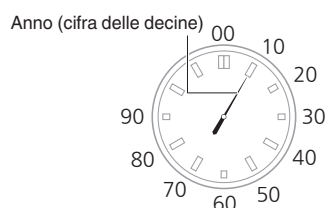

8. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.

9. Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.



10. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.


Nota

- Il giorno della settimana è impostato automaticamente in conformità con le impostazioni di anno, mese e giorno.

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.

Ora del secondo fuso orario

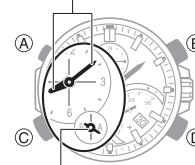

24 ore della seconda indicazione dell'ora

1. Estrarre la corona al primo clic.


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.

- È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

Lancetta delle ore della seconda indicazione dell'ora

Lancetta dei minuti della seconda indicazione dell'ora

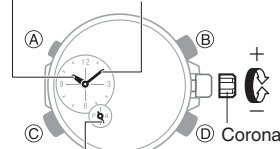


Lancetta delle 24 ore della seconda indicazione dell'ora

3. Premere la corona all'interno.

Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

È possibile passare dall'ora della posizione corrente locale all'ora del secondo fuso orario tenendo premuto (B) per circa tre secondi.

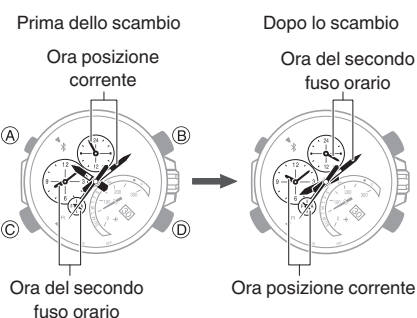

Nota

- Se si utilizzano le lancette piccole delle ore e dei minuti per il secondo fuso orario, solo l'ora della posizione corrente verrà scambiata con l'ora del secondo fuso orario, mentre le date non vengono scambiate.

Cronometro

Il cronografo può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Consente inoltre di misurare tempi intermedi.

Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura nella modalità cronografo. Utilizzare (A) per passare alla modalità cronografo.

Passaggio da una modalità all'altra

Modalità cronografo



Misurazione del tempo trascorso

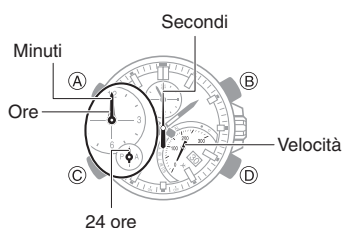


1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo.

- ⓑ Avvio
- ↓
- ⓑ Interruzione
- ↓
- ⓑ Ripresa
- ↓
- ⓓ Interruzione

2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.

3. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Letture del tempo parziale

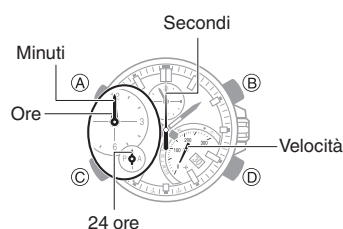

1. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.

- ⓑ Avvio
- ↓
- ⓓ Tempo parziale*
- ↓
- ⓑ Interruzione

* Ogni volta che si preme (D), il tempo trascorso fino a quel momento (tempo intermedio) viene indicato per 10 secondi.

2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Nota

- L'orologio ha memoria sufficiente per memorizzare fino a 100 record di tempi intermedi. È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per visualizzare i record dei tempi intermedi.

Promemoria sonori


L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità suoneria. Utilizzare (A) per passare alla modalità suoneria.


Passaggio da una modalità all'altra

Modalità suoneria

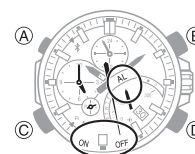

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro


1. Estrarre la corona al primo clic. Viene attivata la suoneria.

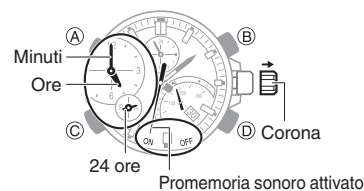

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
3. Premere la corona all'interno.
4. Premere una volta (A) per tornare alla modalità calendario.

Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro

A ogni pressione di (B) viene attivata e disattivata la suoneria.

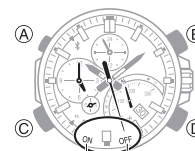

Arresto di un promemoria sonoro

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento dell'ora indicata dalle lancette e dell'indicatore del giorno. In questo caso, correggere l'allineamento delle lancette.

Correzione dell'allineamento delle lancette

1. Estrarre la corona al primo clic.

2. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.

Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

Lancetta delle ore piccola




Lancetta dei minuti piccola

Lancetta delle ore (24 ore) piccola

3. Ruotare la corona per allineare la lancetta piccola delle ore, la lancetta piccola dei minuti e la lancetta delle 24 ore a ore 12.

4. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.

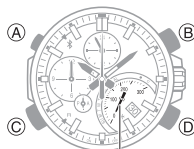

Lancetta dei modi di funzionamento


5. Ruotare la corona per allineare la lancetta della modalità a 0.

6. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta delle ore, della lancetta dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

Lancetta delle ore (24 ore)

Lancetta dei minuti Lancetta delle ore

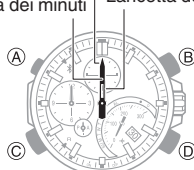


7. Ruotare la corona per allineare le lancette delle ore e dei minuti a 12 ore.

8. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.


Lancetta dei secondi

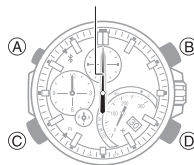

9. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.

10. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.

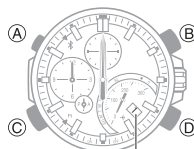

Data

11. Ruotare la corona per allineare "1" al centro dell'indicatore del giorno.



12. Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco

Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

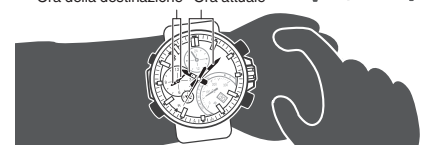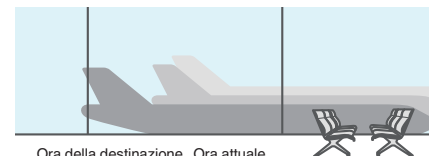


🔗 Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

🔗 Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

● Prima del decollo

Attivare la modalità aereo per l'orologio quando indicato dal personale di bordo.

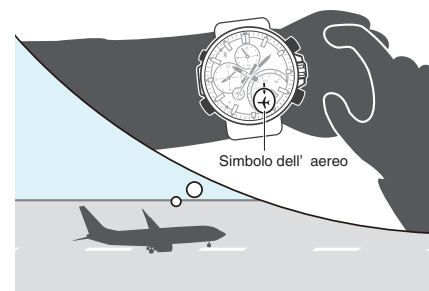


🔗 Attivazione della modalità aereo dell'orologio

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

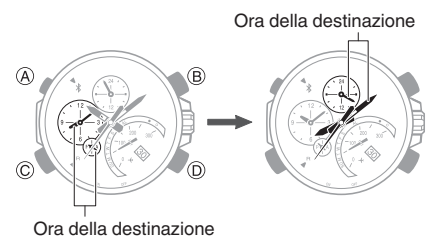

🔗 Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

2. Uscire dalla modalità aereo.

🔗 Attivazione della modalità aereo dell'orologio

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Regolazione dell'ora legale

● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, lo scambio dell'ora legale tra l'ora locale e l'ora internazionale viene eseguito in base all'impostazione di CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) come descritto di seguito.

Auto :

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

ON :

L'orologio indica sempre l'ora legale.

OFF :

L'orologio indica sempre l'ora solare.

● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, riceve le informazioni sull'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, l'orologio riceverà anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCH+ è "Auto", l'orologio rileverà automaticamente quando è in vigore l'ora legale e passerà automaticamente all'ora legale, anche se non è connesso al telefono.

Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

±15 secondi al mese

Modo di indicazione dell'ora :

Ora e minuti (movimento a intervalli di 10 secondi), secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

Ora del secondo fuso orario :

Ora, minuti, lancetta delle ore (24 ore), passaggio all'ora del proprio fuso orario

Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo
Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)
Funzioni di misurazione: tempo trascorso, tempi parziali
Display velocità: da 0 a 300 unità/ora

Promemoria sonora :

Unità impostazione: ora, minuto
Segnale acustico: 10 secondi

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio
L'orologio viene regolato automaticamente nell'orario preimpostato
Controllo mail
Controllo della presenza di mail in arrivo dall'orologio.
Trova telefono
L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.
Regolazione automatica dell'ora legale
Passaggio automatico tra ora solare e ora legale
Trasferimento dati cronometro
Trasferisce fino a 100 record di dati di tempi parziali/giri di millesimi di secondo sul telefono per la visualizzazione.
Correzione della posizione delle lancette
Specifiche di comunicazione dei dati
Bluetooth®
Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz
Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)
Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Risparmio energetico, avviso di batteria in esaurimento, modalità aereo (disabilita la comunicazione dati)

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

Durata approssimativa delle pile :

Circa 8 mesi
Condizioni
Mobile Link: 4 volte (40 secondi)/giorno
Promemoria sonora: una volta (10 secondi)/giorno
Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio


L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a (Bluetooth collegato) o "R" (Bluetooth in attesa di connessione).

Anche se la lancetta dei secondi non punta a o "R", l'orologio tenta di connettersi automaticamente a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

● Interruzione della generazione di onde radio

Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

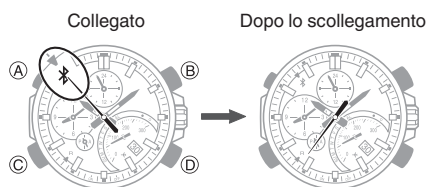

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCH+ per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.

[Attivazione della modalità aereo dell'orologio](#)

Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.
Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.

[1 Installazione delle applicazioni](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Condivisione Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

L'orologio non può ricollegarsi al telefono a meno che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione sul telefono. Sulla schermata iniziale del telefono, toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.

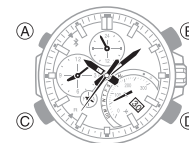


Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.

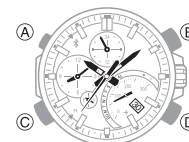

Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modo aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Dopo avere chiuso la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.

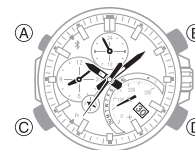

Q3 Non è possibile collegarsi mentre l'orologio è in Modo aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell'orologio. Tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.



Q4 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.



Q5 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 1,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver annullato l'associazione dell'orologio e del telefono, effettuare di nuovo l'associazione.

🔗 [Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

🔗 [Vedere la Nota in "Disassociazione"](#).

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

🔗 [Associazione dell'orologio a un telefono](#)

Funziona Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

↓ La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

↓ Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCH+. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Controllo della posta elettronica

Q1 Quali tipi di account di posta elettronica possono essere controllati per l'arrivo di nuova posta?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com, ecc.

Per accedere all'e-mail con l'app del telefono CASIO WATCH+, potrebbe essere necessario ridurre il livello di sicurezza dell'e-mail. Fare riferimento alle istruzioni di configurazione del servizio e-mail per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa della cessazione del servizio o della modifica delle specifiche da parte del provider di servizi e-mail.

Q2 Quanti account di posta elettronica possono essere configurati per l'avviso di posta in arrivo?

CASIO WATCH+ consente di registrare fino a cinque account di posta elettronica.

Q3 Quali informazioni di posta elettronica vengono visualizzate dall'orologio?

La lancetta della modalità dell'orologio indica se è arrivata nuova posta sul telefono.

- Se la lancetta della modalità punta a ●, significa che è presente nuova posta.
- Se la lancetta della modalità punta a ○, significa che non è presente nuova posta.

Q4 È necessario del tempo prima che l'orologio indichi le informazioni di controllo della posta.

L'operazione di controllo dell'e-mail richiede circa 10 secondi.

Q5 L'orologio non controlla l'e-mail.

È stato registrato l'account?

↓ Utilizzare CASIO WATCH+ per registrare l'account e-mail che si desidera controllare.

Ricevi un messaggio che indica che il tuo nome utente (account) o la password non sono corretti anche se li hai inseriti correttamente?

↓ Per accedere all'e-mail con l'app del telefono CASIO WATCH+, potrebbe essere necessario ridurre il livello di sicurezza dell'e-mail. Fare riferimento alle istruzioni di configurazione del servizio e-mail per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione.

CASIO WATCH+ è in esecuzione?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 00:30, 06:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 L'ora dell'orologio non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'ora riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

L'orologio è in Modo aeroplano?

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita agli orari pianificati se l'orologio è in Modalità aereo. Uscire dalla Modalità aereo dell'orologio.

🔗 [Attivazione della modalità aereo dell'orologio](#)

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

Q2 Dopo il passaggio dall'ora della propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario) all'ora internazionale, l'orario della città dell'ora internazionale non è corretto.

Utilizzare CASIO WATCH+ per specificare una città nell'ora internazionale.

Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile stabilire la modalità corrente dell'orologio tramite la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.



Q2 Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, l'uso dei pulsanti è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

Q3 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

Q4 Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)

Q5 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.
🔗 [Risparmio energetico](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.
🔗 [Regolazione automatica dell'orologio](#)

Q6 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q7 Le lancette e l'indicatore del giorno sono fuori allineamento.

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento delle lancette dell'orologio. Utilizzare CASIO WATCH+ per correggere l'allineamento delle lancette.

🔗 [Correzione dell'allineamento delle lancette](#)

Q8 L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso il cambio del giorno. Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

🔗 [Spostamento delle lancette e della data](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e dell'indicatore del giorno), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

🔗 [Uso della corona](#)

Q2 Le operazioni della corona non funzionano.

L'uso della corona è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare la corona.

Carica

Q1 L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)