

Sommario

Operazioni di base

Elementi del quadrante

Passaggio da una modalità all'altra

Panoramica delle modalità

Uso della corona

Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data

Ricarica solare

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

- ① Installare l'app richiesta sul telefono.
- ② Configurare le impostazioni Bluetooth.
- ③ Associare l'orologio a un telefono.

Regolazione automatica dell'orologio

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Visualizzazione dei dati del cronometro

Configurazione delle impostazioni del timer

Impostazione del promemoria sonoro

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Controllo del livello di carica dell'orologio

Connessione

- Connessione con un telefono
- Annullamento di una connessione con un telefono
- Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo
- Disassociazione
- Dopo l'acquisto di un altro telefono

Impostazioni dell'orologio

Impostazione di data/ora

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

Cronometro

Misurazione

Misurazione di un tempo parziale

Timer

Impostazione dell'ora

Uso del timer

Promemoria sonoro

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro

Arresto del promemoria sonoro

Luce

Accensione dell'illuminazione

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

Regolazione dell'ora legale

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Elementi del quadrante

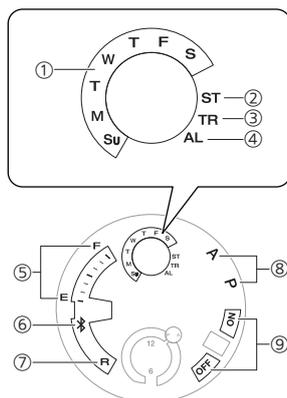

① Giorno della settimana

In modalità calendario, la lancetta dei modi di funzionamento punta al giorno corrente della settimana.

② [ST]

In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [ST].

③ [TR]

Nel modo di timer, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [TR].

④ [AL]

In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].

⑤ Livello di carica

La lancetta dei secondi indica il livello di carica corrente della batteria in quest'area quando (D) viene premuto in modalità calendario.

⑥ ✂

Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a ✂.

⑦ [R]

Quando l'orologio è in attesa della connessione con un telefono, la lancetta dei secondi punta a [R].

⑧ [A]/[P]

Quando si configurano le impostazioni dell'ora nella posizione corrente (città per l'ora del proprio fuso orario), la lancetta dei secondi indica se è un orario antimeridiano o pomeridiano.

[A]: AM

[P]: PM

⑨ Impostazioni del promemoria sonoro

In modalità promemoria sonoro, la lancetta dei secondi indica se il promemoria sonoro è attivato o disattivato.


[ON]: promemoria sonoro attivato

[OFF]: promemoria sonoro disattivato

Passaggio da una modalità all'altra

Premere (A) per passare da un modo all'altro.

- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.

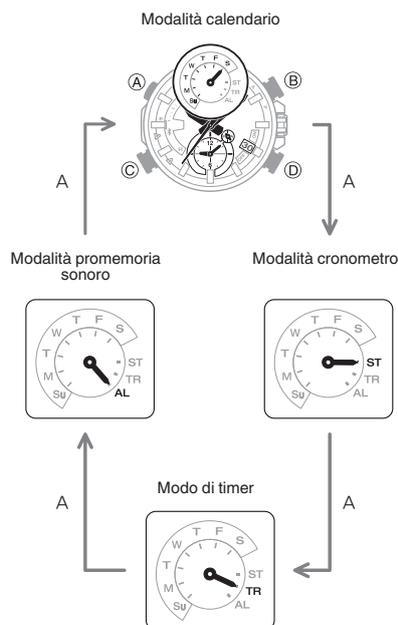


● Connessione con un telefono

Tenere premuto (C) per circa due secondi per stabilire una connessione con un telefono.

- Per disconnettersi, premere qualsiasi pulsante.
- L'orologio non può connettersi a un telefono se è in corso un'operazione del timer o di misurazione del cronometro.


Prima della connessione Dopo la connessione

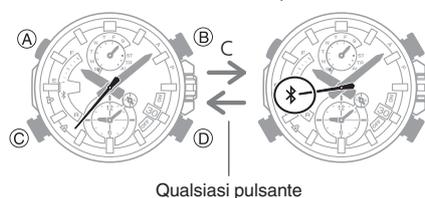

Panoramica delle modalità

● Modalità calendario

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano un'altra ora (ora del secondo fuso orario).

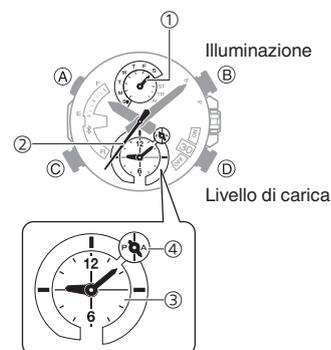

① Giorno della settimana attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)

② Secondo attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario)

③ Ora del secondo fuso orario

④ Lancetta 24 ore dell'ora doppia
La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

Controllo del livello di carica

Premere (D) per fare in modo che la lancetta dei secondi indichi il livello di carica corrente della batteria.

[Controllo del livello di carica](#)

Scambio dell'ora della posizione corrente con l'ora internazionale


Tenere premuto (B) per circa tre secondi.

Trova telefono

Tenere premuto (D) per circa 1,5 secondi.

● Modalità cronografo

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le altre lancette mostrano il tempo trascorso misurato dal cronometro.

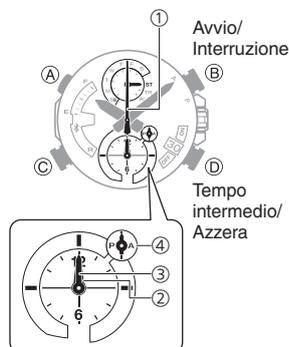

① Secondi cronografo

② Ora cronografo

③ Minuti cronografo


④ Lancetta 24 ore cronografo

La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 11 ore e al lato P dalle 12 alle 23 ore.

● Modo di timer

Le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale.

La lancetta dei secondi e le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora del conto alla rovescia corrente.

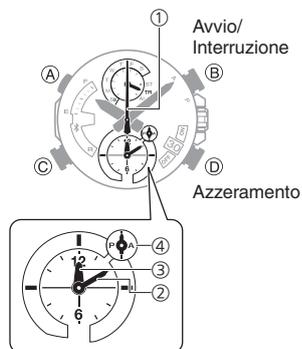

① Secondi del timer

② Minuti del timer


③ Ore del timer

④ Lancetta delle ore (24 ore) del timer

La lancetta punta al lato A dalle 0 alle 11 ore e al lato P dalle 12 alle 23 ore.

● Modalità suoneria

In questa modalità, le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario), mentre le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante mostrano l'impostazione del promemoria sonoro.

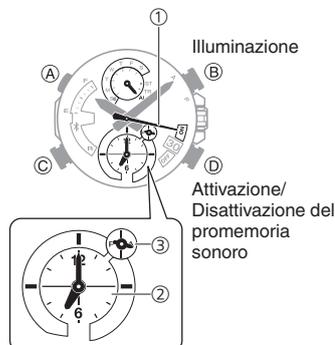

① Attivazione/Disattivazione suoneria

La lancetta dei secondi indicherà [ON] quando il promemoria sonoro è attivato e [OFF] quando è disattivato.

🔗 [Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro](#)


② Orario del promemoria sonoro

③ Lancetta 24 ore suoneria

La lancetta punta al lato A per gli orari a.m. e al lato P per gli orari p.m.

Uso della corona

La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

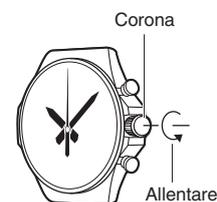

● Estrazione e reinserimento della corona

Per eseguire un'operazione della corona, estrarla fino a udire il primo o il secondo scatto e quindi ruotarla. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.

Primo scatto




Secondo scatto



Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitare la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

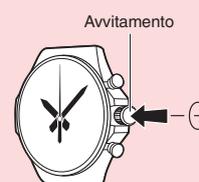

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per far avanzare o arretrare le lancette a rapida velocità. Mentre le lancette avanzano rapidamente, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare ulteriormente la velocità.

● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data

Lancetta dei modi di funzionamento

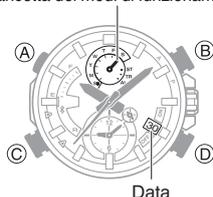

● Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

● Giorno

- La variazione della data può richiedere approssimativamente da 15 a 30 secondi, dopo che il modo di indicazione dell'ora ha raggiunto la mezzanotte. La lancetta dei modi di funzionamento si sposta in base alle variazioni della data.
- La data non subisce variazioni se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora in modalità cronometro.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) non sia coperto dalla luce dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

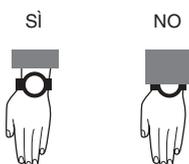


Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Controllo del livello di carica


È possibile determinare il livello di carica corrente dell'orologio controllando la lancetta dei secondi.

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi. In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

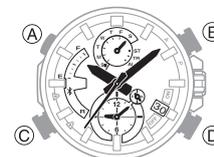

2. Premere (D).

In questo modo, la lancetta dei secondi indicherà il livello di carica corrente.

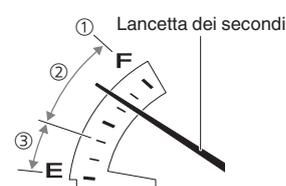

- ① Completamente carica

- ② Carica

- ③ Bassa

● Carica restante e batteria scarica

È possibile determinare se il livello di carica è basso controllando lo spostamento della lancetta. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

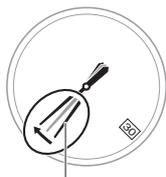

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.



Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta	①	8 minuti
	②	30 minuti
Bassa	③	48 minuti
	④	8 ore

Tempo richiesto per il livello di carica successivo

Intensità della luce	Tempo di carica approssimativo	
	Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta	①	2 ore
	②	5 ore
Bassa	③	8 ore
	④	90 ore

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria all'inizio del movimento della lancetta

Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del movimento della lancetta alla ricarica completa

Nota

- Il livello di carica è indicato dalla lancetta dei secondi.
- **Controllo del livello di carica**
- Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente di ricarica locale.

Risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1 :

La lancetta dei secondi si ferma per risparmiare energia.

Livello 2 :

Le seguenti operazioni vengono arrestate per risparmiare energia: movimento di tutte le lancette (escluso l'indicatore del giorno), connessione Bluetooth e notifiche di suoneria.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Uso di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- : Operazione sull'orologio
- : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installare l'app richiesta sul telefono.

In Google Play o nell'App Store, cercare l'app "CASIO WATCH+" di CASIO e installarla nel telefono.

② Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.


Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

③ Associare l'orologio a un telefono.

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - All'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12. Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su .

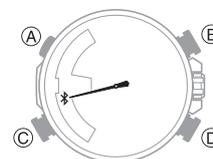


Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

Utilizzo della regolazione automatica

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno, in base a una pianificazione preimpostata. Se l'orologio rimane impostato nella modalità calendario, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

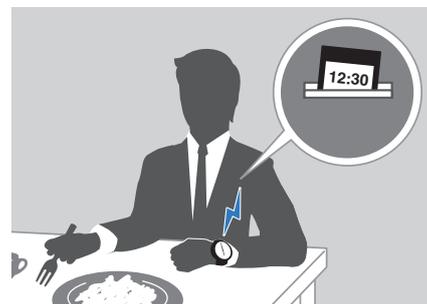

Importante!

- Tenere presente che l'orologio non effettuerà la regolazione automatica dell'ora se entra in modalità calendario in presenza di una delle condizioni riportate di seguito.
 - Se è in corso una misurazione del tempo trascorso da parte del cronometro o un'operazione di conto alla rovescia del timer
 - La batteria è scarica.
 - L'orologio è in risparmio energetico di livello 2.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, correggere le posizioni delle lancette e della data.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

● Ora legale

Una volta collegato l'orologio a un telefono e dopo la regolazione dell'ora in base all'ora del telefono, l'ora locale e l'ora internazionale passeranno automaticamente all'ora solare e legale, anche se l'orologio non è più connesso al telefono.

Regolazione dell'ora legale

- Regolando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e l'ora legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio sincronizza l'ora in base all'ora del telefono immediatamente dopo che è stato stabilito un collegamento tra i due dispositivi. Per regolare l'ora dell'orologio in base a quella del telefono, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1. Premere (C).


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [R]. Quando l'orologio si collega a un telefono, la lancetta dei secondi si sposterà normalmente su \times e l'impostazione dell'ora dell'orologio si sincronizzerà con quella del telefono.

- L'orologio si disconnette automaticamente dal telefono al completamento della sincronizzazione dell'ora.



Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCH+, l'ora della città viene indicata dalle lancette delle ore e dei minuti piccole. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

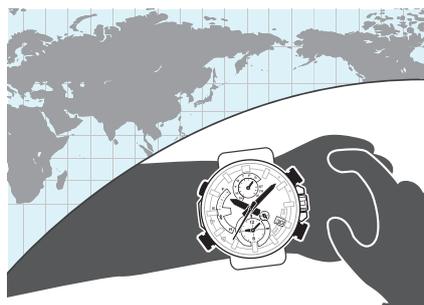


Nota

- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.

● Selezione di una città nell'ora internazionale

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.


- La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
- La lancetta dei secondi si sposta da [R] a \times quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

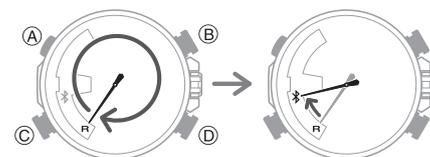

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

Le lancette delle ore e dei minuti sul quadrante e la lancetta delle ore (24 ore) piccola indicano l'ora attuale del fuso orario e della città selezionati.

- È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta piccola delle 24 ore.

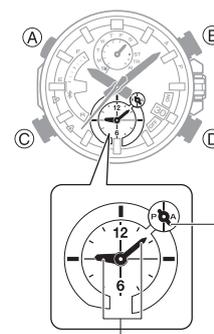


Ore e minuti dell'ora internazionale

Ore (24 ore) dell'ora internazionale

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. ☑ Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⏸ Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a ⌘ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

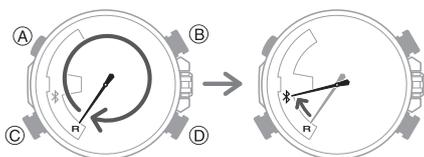


3. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni dell'ora legale.

Nota


- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora solare e l'ora legale, l'orologio passerà automaticamente dall'ora solare all'ora legale e viceversa. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione dell'ora per passare dall'ora legale all'ora solare. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⏸ Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a ⌘ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

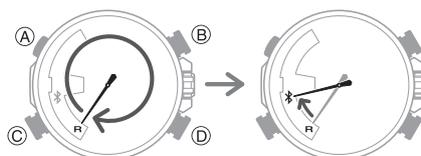

3. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

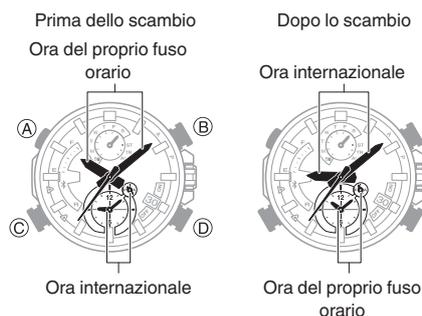

Nota

- La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.


Visualizzazione dei dati del cronometro

Questa sezione spiega come inviare al telefono i tempi sul giro e i tempi parziali (fino a 100 record) memorizzati nella memoria dell'orologio e altri dati per visualizzarli con CASIO WATCH+.

● Invio dei dati del cronografo a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⏸ Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a ⌘ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

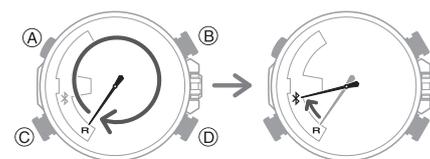

3. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per trasferire i dati misurati dall'orologio al telefono.

Al termine del trasferimento dei dati, un elenco dei dati di misurazione viene visualizzato sul display del telefono.

- Toccando uno dei dati del cronografo, ne vengono visualizzati i dettagli.

● Controllo del tempo sul giro

Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare i dati inviati al telefono.


1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare i dati di misurazione desiderati.

Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che è possibile utilizzare per modificare il titolo dell'elemento dati e per eliminare i dati del tempo sul giro.

Configurazione delle impostazioni del timer


1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

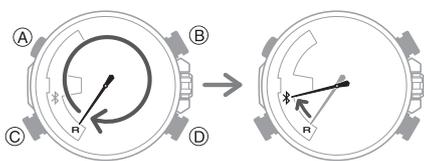

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni dell'orario del timer.

Impostazione del promemoria sonoro

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

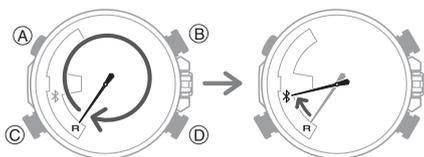


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Se le lancette e/o la data sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orologio, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

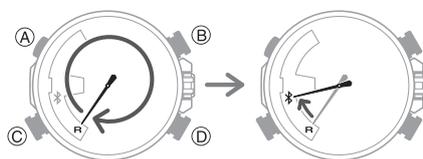

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette e della data.


Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

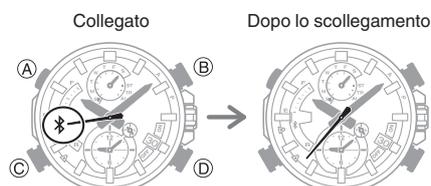


2. Tenere premuto (A) per circa due secondi.

In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

3. Tenere premuto (D) per circa 1,5 secondi, finché la lancetta dei secondi non si sposta su [R].

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, e in seguito il telefono squillerà.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

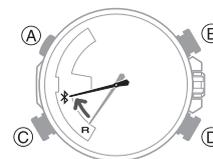


4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

- È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente, per attivare o disattivare il segnale acustico di attività dell'orologio e configurare altre impostazioni.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

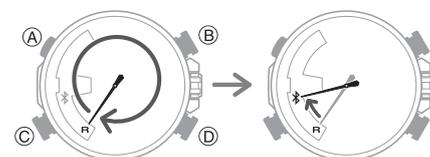

3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio


Se si utilizza CASIO WATCH+ per l'azzeramento, l'orologio ritorna alle impostazioni indicate di seguito.

- Tempo trascorso misurato dal cronometro: 0 ore, 0 minuti, 0 secondi
- Orario del timer per il conto alla rovescia: 0 ore, 10 minuti
- Promemoria sonoro
 - Ora del promemoria sonoro: 12:00 mezzanotte
 - Impostazione promemoria sonoro: disattivato
- Impostazione disattivazione volume: disattivato
- Tempo di connessione: 3 minuti
- Regolazione automatica: disattivata

1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (C) per circa cinque secondi.

Dopo il ripristino delle impostazioni dell'orologio, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.


Lancetta dei secondi

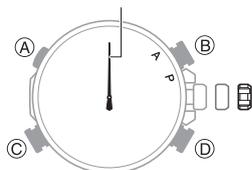

3. Premere la corona all'interno.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

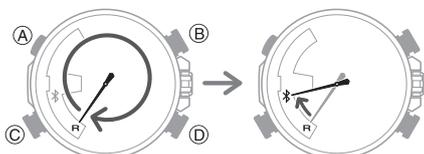


3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare le impostazioni dell'ora legale.

Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCH+.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

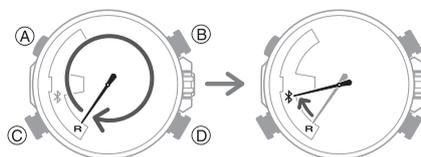


3. Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare il livello di carica.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono con cui si desidera connettersi, seguire la procedura descritta nella sezione "3 Associare l'orologio a un telefono." per associarli.
1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
 2. Mentre la lancetta dei secondi non sta puntando a , tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

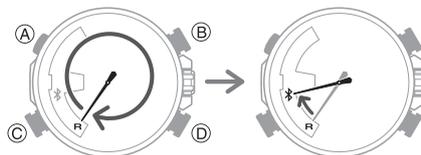

Importante!


- L'orologio non può connettersi a un telefono se è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer o di misurazione del tempo da parte del cronometro.
- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCH+". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (C) dell'orologio per circa due secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione", quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.

Annullamento di una connessione con un telefono


Premendo un pulsante, la connessione Bluetooth viene terminata e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

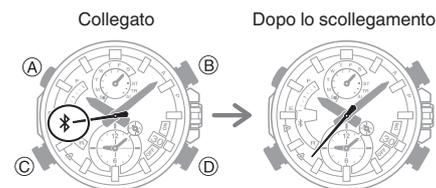

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la ricezione automatica del segnale o la connessione a un telefono può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitarla. Per attivare nuovamente la regolazione automatica dell'orologio, eseguire nuovamente la stessa operazione.


1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa due secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposterà su [R]. Mantenere premuto (C) finché la lancetta dei secondi non ricomincia a muoversi, effettua un giro completo e si ferma di nuovo su [R].
 - La lancetta dei secondi si sposta da [R] a quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

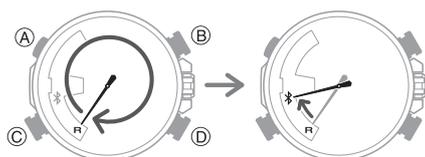

3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per attivare o disattivare la regolazione automatica dell'orologio.

Disassociazione

1. Se l'orologio è collegato a un telefono, premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione.

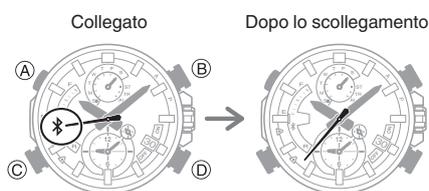


2. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

Nota

- Se non si riesce ad associare nuovamente l'orologio al telefono dopo averne annullato l'associazione precedente, utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio ed eseguire nuovamente l'associazione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

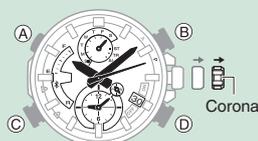

2. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.


In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro eliminando le informazioni di abbinamento.

3. Premere la corona all'interno.

Dopo l'acquisto di un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - All'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi punta a [R]. Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su .

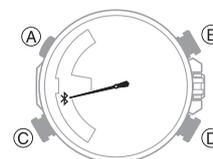

Nota

- Se il telefono precedente si trova vicino all'orologio quando si sta provando a effettuare l'associazione al nuovo telefono, l'orologio eseguirà l'associazione al telefono precedente rendendo impossibile l'associazione a quello nuovo. In questo caso, eliminare dall'orologio le informazioni relative all'associazione precedente. Annullare inoltre la registrazione dell'orologio dall'app CASIO WATCH+ sul telefono con cui non si desidera più stabilire una connessione.

[Disassociazione](#)

Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario.

Operazioni preliminari

Accedere alla modalità calendario.

🔄 Passaggio da una modalità all'altra




Impostazione di data/ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su [A] se l'impostazione dell'ora attuale dell'orologio è AM oppure su [P] se l'impostazione è PM, quindi attiva l'operazione di impostazione di ore e minuti.

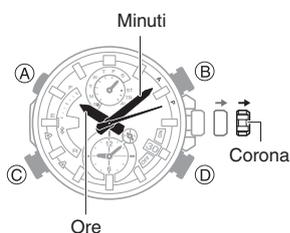

2. Ruotare la corona per regolare le impostazioni di ora e minuti.

- Con l'impostazione dell'ora attuale viene modificata anche l'impostazione dell'ora del secondo fuso orario. Il funzionamento della corona è disabilitato durante lo spostamento delle lancette dei minuti e delle ore della seconda indicazione dell'ora.

3. Premere (A).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese e del giorno.

4. Premere (B) per cambiare mese.



5. Ruotare la corona per cambiare giorno.

6. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.

7. Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.



8. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.

9. Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.




10. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

Nota

- Il giorno della settimana è impostato automaticamente in conformità con le impostazioni di anno, mese e giorno.

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.

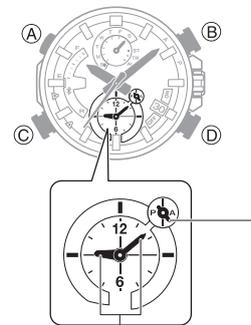

Ora del secondo fuso orario

24 ore della seconda indicazione dell'ora


1. Estrarre la corona al primo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.

- È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

Lancetta delle 24 ore della seconda indicazione dell'ora

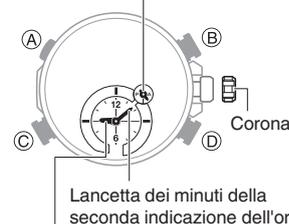

Lancetta dei minuti della seconda indicazione dell'ora


Lancetta delle ore della seconda indicazione dell'ora

3. Premere la corona all'interno.

Passaggio dalle impostazioni dell'ora della posizione attuale a quelle dell'ora del secondo fuso orario e viceversa

È possibile passare dall'ora della posizione corrente locale all'ora del secondo fuso orario tenendo premuto (B) per circa tre secondi.

- Premendo (B), si attiva l'illuminazione. Tenere il pulsante premuto per tre secondi.

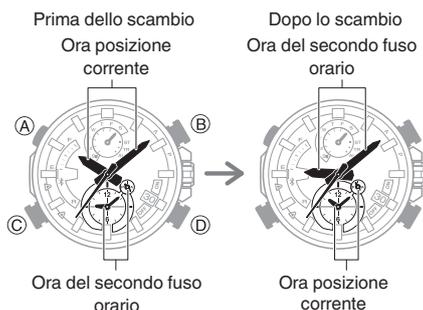

Nota

- Se si utilizzano le lancette piccole delle ore e dei minuti per il secondo fuso orario, solo l'ora della posizione corrente verrà scambiata con l'ora del secondo fuso orario, mentre le date non vengono scambiate.

Cronometro

Il cronometro può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Nota


- Se un'operazione di misurazione del tempo trascorso continua per 24 ore, la misurazione verrà interrotta e il cronometro verrà automaticamente azzerato.

Operazioni preliminari


Accedere alla modalità cronografo.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modalità cronometro

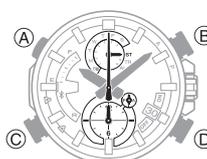

Misurazione

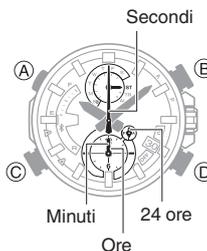

1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo.



2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere (A) tre volte per tornare alla modalità calendario.

Misurazione di un tempo parziale



1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione dei tempi intermedi.

- Ogni volta che si preme (D), il tempo trascorso fino a quel momento (tempo parziale) viene indicato per cinque secondi.



2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere (A) tre volte per tornare alla modalità calendario.

Nota

- Possono essere misurati fino a 100 tempi parziali durante una singola operazione di misurazione del tempo trascorso.
 - L'avvio di una nuova operazione di misurazione del tempo trascorso elimina i dati dell'operazione precedente. Se si desidera conservare i dati della precedente operazione di misurazione del tempo trascorso, trasferirli su un telefono prima di avviare l'operazione successiva.
- [Visualizzazione dei dati del cronometro](#)
- Quando si effettua una lettura del tempo parziale viene letto anche il tempo sul giro. È possibile visualizzare i tempi sul giro registrati con CASIO WATCH+.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica

Operazioni preliminari

Accedere al Modo di timer.


 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modo di timer



Impostazione dell'ora

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia.
 - L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 minuto fino a 24 ore.

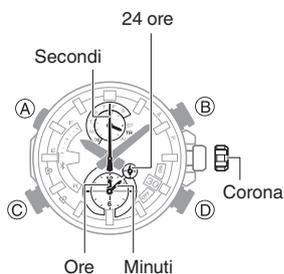

3. Premere la corona all'interno.

Nota

- È possibile impostare un'ora di avvio del conto alla rovescia di 24 ore allineando la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.

Uso del timer

1. Premere (B) per avviare il conto alla rovescia.



Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.

- Per sospendere un conto alla rovescia in corso, premere (B). Per reimpostare un conto alla rovescia sospeso all'ora di avvio, premere (D).
2. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 3. Premere (A) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Promemoria sonora

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

- Il suono viene disattivato nei casi descritti di seguito.
 - Se la batteria è scarica
 - Se l'orologio è in risparmio energetico di livello 2

 [Risparmio energetico](#)

Operazioni preliminari

Accedere alla modalità suoneria.


 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modalità promemoria sonora



Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Estrarre la corona al primo clic. Viene attivata la suoneria.

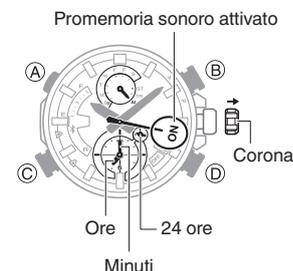


2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
3. Premere la corona all'interno.
4. Premere una volta (A) per tornare alla modalità calendario.

Nota

- Per indicare che è stato raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.

Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro

Premere (D) per attivare e disattivare il promemoria sonoro.

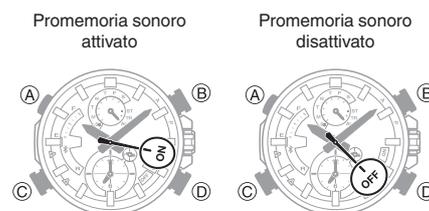

Arresto del promemoria sonoro

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.

Luce

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

Operazioni preliminari

Accedere alla modalità calendario o alla modalità promemoria sonoro.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

Modalità calendario



Modalità promemoria sonoro



Accensione dell'illuminazione

Premere (B) per attivare l'illuminazione.



- La luce LED viene automaticamente disattivata quando la suoneria entra in funzione.
- La luce LED è disabilitata mentre le lancette si muovono a velocità elevata.
- L'illuminazione viene disabilitata quando il livello di carica della batteria è basso.

[Ricarica solare](#)

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o della data. In tal caso, regolare l'allineamento delle lancette e dell'indicatore del giorno.

Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.


La lancetta dei secondi effettua un giro completo e viene eseguita la regolazione dell'allineamento.

Lancetta dei secondi



3. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.
 4. Premere (A).
- In questo modo, viene regolato l'allineamento delle lancette delle ore e dei minuti.

Lancetta dei minuti Lancetta delle ore

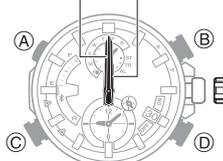

5. Ruotare la corona per allineare le lancette delle ore e dei minuti a 12 ore.
 6. Premere (A).
- Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.


Lancetta delle ore (24 ore) piccola




Lancetta delle ore piccola
Lancetta dei minuti piccola

7. Ruotare la corona per allineare le lancette piccole delle ore e dei minuti a 12 ore e la lancetta delle ore (24 ore) piccola a ore 24.
 8. Premere (A).
- In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.

Lancetta dei modi di funzionamento

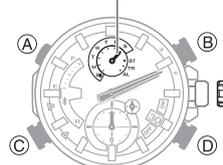

9. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei modi di funzionamento a [S].
 10. Premere (A).
- In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.

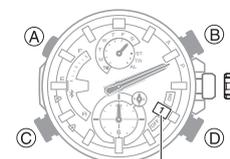

Data

11. Ruotare la corona per allineare [1] al centro della data.
 - La lancetta dei modi di funzionamento si sposta insieme alla rotazione della corona. Allineare la lancetta dei modi di funzionamento a [S].
12. Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco


1. Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.



🔗 [Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.

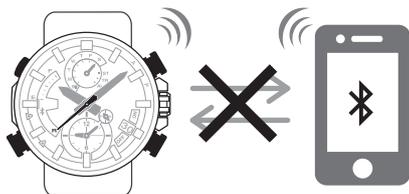


🔗 [Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

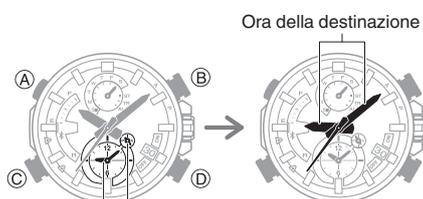

Ora della destinazione

🔗 [Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

🔗 [Uso delle operazioni dell'orologio per configurare le impostazioni](#)

2. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.

🔗 [Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Regolazione dell'ora legale

● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, lo scambio dell'ora legale tra l'ora locale e l'ora internazionale viene eseguito in base all'impostazione di CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) come descritto di seguito.

Auto :

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

ON :

L'orologio indica sempre l'ora legale.

OFF :

L'orologio indica sempre l'ora solare.

● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, riceve le informazioni sull'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, l'orologio riceverà anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCH+ è "Auto", l'orologio rileverà automaticamente quando è in vigore l'ora legale e passerà automaticamente all'ora legale, anche se non è connesso al telefono.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Modo di indicazione dell'ora :

Ora e minuti (movimento a intervalli di 10 secondi), secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

Ora del secondo fuso orario :

Ora, minuti, scambio con l'ora locale

Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo
Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore)
Funzioni di misurazione: tempo trascorso, tempi parziali

Timer :

Unità di misurazione: 1 secondo
Raggio del conto alla rovescia: 24 ore
Unità di impostazione: 1 minuto
Tempo trascorso: segnale acustico di 10 secondi

Promemoria sonora :

Unità di impostazione: ore, minuti
Segnale acustico: 10 secondi

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio
L'orologio viene regolato automaticamente sull'ora preimpostata.
Correzione dell'ora con un solo tocco
Connessione manuale e regolazione dell'orologio
Trova telefono
L'orologio attiva il suono di avviso del telefono.
Ora internazionale
Ora corrente per una selezione di circa 300 città
Ora fuso orario locale/Ora internazionale
Regolazione automatica dell'ora legale
Passaggio automatico tra ora solare e ora legale.
Trasferimento dati cronometro
Cronometro 1/1000 secondi:
100 record tempi parziali/sul giro (data e ora, tempo sul giro/tempo parziale, numero di giri)
Impostazioni del timer
Impostazioni del promemoria sonoro
Correzione dell'allineamento delle lancette
Specifiche di comunicazione dei dati
Bluetooth®
Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz
Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)
Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Risparmio energetico, indicatore del livello della batteria, luce LED (super illuminazione, luminescenza)

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

Durata approssimativa delle pile :

Circa 5 mesi

Condizioni

Regolazione automatica dell'orologio: 4 volte/giorno

Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno

Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno

Risparmio energetico: 6 ore/giorno

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.


● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a \times (Bluetooth connesso) o [R] (Bluetooth in attesa di connessione).

Anche se la lancetta dei secondi non punta a \times o [R], l'orologio tenta di connettersi automaticamente a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Interruzione della generazione di onde radio
Premere un pulsante qualsiasi per terminare la connessione Bluetooth.

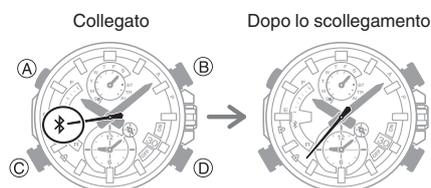

- Disabilitazione della regolazione automatica dell'orologio
Configurare le impostazioni CASIO WATCH+ per disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono.
[🔗 Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è soggetto a licenza.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.
Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.
[🔗 1 Installare l'app richiesta sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.
Utenti di iPhone
• "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivata
Utenti di Android
• Abilitare Bluetooth.

È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

L'orologio non può effettuare l'associazione a un telefono se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione ed effettuare l'associazione al telefono.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



La batteria dell'orologio è sufficientemente carica?

La connessione con un orologio non è possibile se la batteria è quasi scarica. Caricare l'orologio e collegarlo al telefono.



È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

L'orologio non può connettersi a un telefono mentre è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione, quindi tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



Q2 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare nuovamente il Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



Q3 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Accendere il telefono e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa due secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver disassociato l'orologio e il telefono, effettuare di nuovo l'associazione.

🔗 [Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

🔗 [Consultare "Disassociazione"](#).

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Associare l'orologio al telefono.

🔗 [Dopo l'acquisto di un altro telefono](#)

Funziona Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCH+. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCH+" per avviare l'app.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 0:30, 6:30, 12:30 e 18:30. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 Viene eseguita la regolazione automatica dell'orologio, ma l'impostazione dell'ora non è corretta.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Abilitare la regolazione automatica dell'orologio.
[Uso di CASIO WATCH+ per configurare le impostazioni](#)

La batteria dell'orologio è sufficientemente carica?

La connessione con un orologio non è possibile se la batteria è quasi scarica. Caricare l'orologio.



È in corso un'operazione di misurazione del timer o del cronometro?

La regolazione automatica dell'orologio non inizierà agli orari programmati se è in corso un'operazione di misurazione dell'ora del cronometro. Interrompere l'operazione di misurazione.

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

Q2 Dopo il passaggio dall'ora della propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario) all'ora internazionale, l'orario della città dell'ora internazionale non è corretto.

Utilizzare CASIO WATCH+ per specificare una città nell'ora internazionale.

Sveglia

Q1 La suoneria non entra in funzione.

La batteria dell'orologio è carica?

Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

La corona viene estratta.

La suoneria non entra in funzione quando la corona è estratta. Premere la corona è l'interno nella posizione normale.

La suoneria è attivata?

Attivare la suoneria.

[Attivazione o disattivazione del promemoria sonoro](#)


Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile stabilire la modalità corrente dell'orologio tramite la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.

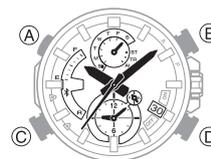

Q2 Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, l'uso dei pulsanti è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

Q3 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

Q4 Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)

Q5 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.
[Risparmio energetico](#)
- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.
[Regolazione automatica dell'orologio](#)

Q6 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q7 La data e l'ora attualmente indicate non sono corrette.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette e/o dell'indicatore. Correggere l'allineamento delle lancette e/o della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

Q8 L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso l'aggiornamento dell'impostazione della data?

Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

🔗 [Movimento della lancetta dei modi di funzionamento e della data](#)

Oltre a quanto indicato in precedenza.

La data non è allineata correttamente. Correggere l'allineamento della data.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

- Per sapere come allineare le lancette e/o la data manualmente, consultare le informazioni seguenti.

🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette e della data](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e della data), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente per riabilitare le relative operazioni.

🔗 [Uso della corona](#)

Q2 Le operazioni della corona non funzionano.

L'uso della corona è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare la corona.

Carica

Q1 L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

🔗 [Ricarica solare](#)