



Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op **(B)** om van functie te veranderen.
- Nadat u in een willekeurige functie een bediening heeft uitgevoerd, druk op **(B)** om terug te keren naar de tijdfunctie.

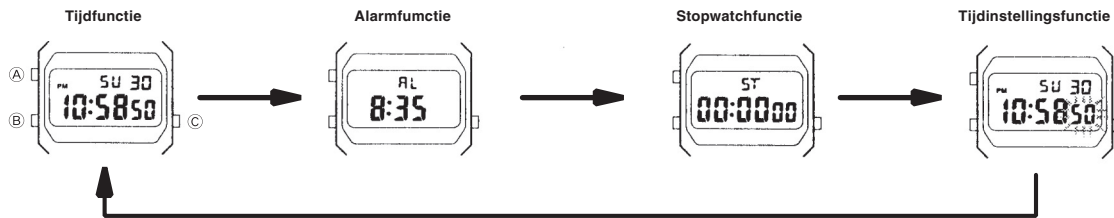

Tijdfunctie

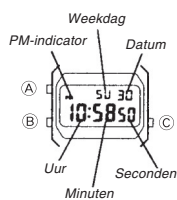


- In de tijdfunctie, druk op **(C)** om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen.
- De weekdag wordt als volgt getoond.

- SU: zondag
- MO: maandag
- TU: dinsdag
- WE: woensdag
- TH: donderdag
- FR: vrijdag
- SA: zaterdag

Over de verlichting

- Als u op een willekeurig moment **(A)** ingedrukt houdt, wordt het display verlicht.
- Het horloge maakt gebruik van een elektronische verlichting die in intensiteit afneemt na langdurig gebruik.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.

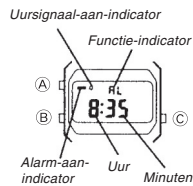

Alarmfunctie

Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd. Als het uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk heel uur een signaal.

De alarmtijd instellen

1. Houd in de alarmfunctie **(A)** ingedrukt totdat de uur cijfers op het display beginnen te knipperen, wat aangeeft dat deze geselecteerd zijn.
2. Druk op **(A)** om de selectie op de volgende wijze te veranderen.




- Nadat u de normale alarmfunctie bereikt heeft, dient u **(A)** nogmaals ingedrukt te houden totdat de uurscijfers gaan knipperen.
- 3. Druk op **(C)** om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u **(C)** ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld.
- De 12/24-uur weergave van de alarmtijd komt overeen met de door u in de normale tijdfunctie geselecteerde weergave.
- Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd of middag/avondtijd (PM) instelt.
- 4. Nadat u de alarmtijd heeft ingesteld, keert u terug naar de alarmfunctie als u op **(A)** drukt. Tegelijkertijd wordt het dagelijks alarm dan automatisch ingeschakeld.

Het alarm stoppen

Druk op **(A)** om het alarm te stoppen nadat het klinkt.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen


Druk in de alarmfunctie op **(C)** om de instelling van het dagelijks alarm en het uursignaal op de volgende wijze te veranderen.



Het alarm testen

Houd in de alarmfunctie **(C)** ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Stopwatchfunctie

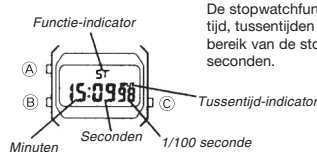

De stopwatchfunctie maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.


(a) Verstreken-tijd-meting




(b) Tussentijd-meting



(c) Tussentijd en 1e-2e plaats tijden



Tijdinstellingsfunctie

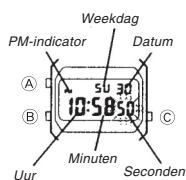

De tijd en datum instellen

1. Gebruik **(B)** om de tijdinstellingsfunctie te selecteren.
 - De secondencijfers knipperen omdat deze geselecteerd zijn.
2. Druk op **(A)** om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



3. Terwijl de secondencijfers gelecteerd zijn (knipperen), druk op **(C)** om de seconden op **00** in te stellen. Als u op **(C)** drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op **00** ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. Als de secondetelling in het bereik van 00 tot en met 29 is, blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Terwijl andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk op **(C)** om het cijfer te verhogen. Als de weekdag geselecteerd is, druk op **(C)** om naar de volgende dag te gaan. Als u **(C)** ingedrukt houdt, wijzigt de huidige selectie versneld.
5. Nadat u de tijd en datum heeft ingesteld, druk op **(B)** om terug te keren naar de tijdfunctie.
 - Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knopbediening uitvoert, stopt het knipperen en gaat het horloge automatisch terug naar de tijdfunctie.