


Inställning av veckodag och tid

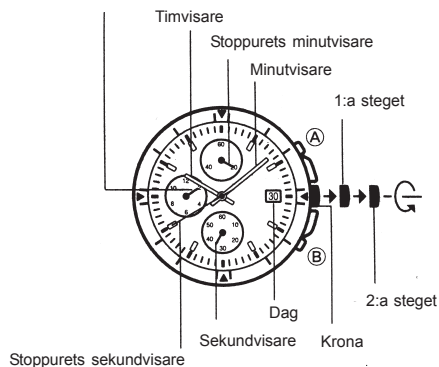

Att ställa in tid

1. Drag ut kronan till det 2:a steget.
 - Sekundvisaren stoppas.
2. Vrid kronan tills önskad tid visas.
3. Tryck in kronan för att starta tidvisningen.
 - Då den analoga tidvisningen justerar datum mellan kl 21:00 och 01:00 så bör hänsyn tas till om klockans tid visar AM (förmiddag) eller PM (eftermiddag).

Att ställa in datum

1. Drag ut kronan till det 1:a steget.
2. Ställ in önskat datum genom att rotera kronan motsols.
3. Tryck tillbaka kronan.
 - Undvik att ändra datum mellan 21:00 och 01:00 eftersom klockans urverk justerar datum under denna tid.

Stoppur

- Stoppuret mäter tid upp till 11 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.
- Illustrationen ovan visar uppmätt tid 2 timmar, 20 minuter och 40 sekunder.
 - Använd ej stoppursfunktionen då kronan är i 1:a eller 2:a steget.

Att mäta tid

1. Tryck **A** för att starta
2. Tryck **A** för att stoppa
 - Steg 1 och 2 kan repeteras valfritt antal gånger.
3. Tryck **B** för att nollställa.

Justering av Stoppurets minut- och sekundvisare

Om Stoppurets sekund och minutvisare ej visar korrekt i nollställd position kan visarnas position justeras.

Att justera positionen för Stoppurets sekundvisare

1. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.
2. Tryck och håll inne **A** tills Stoppurets sekundvisare pekar på "klockan 12".
3. Avsluta med att tryck in kronan.

Registrering

Vissa modeller är utrustade med registrering som kan användas för tidtagning eller exempelvis för att komma ihåg hur mycket parkerings tid som är kvar.



Notera – vissa modeller

- Vissa vattenskyddade modeller har en förskruvad krona som måste skruvas loss. Skruva kronan motsols innan du drar ut den till inställningssteg 1 eller 2.
- Klockan är ej vattentät om inte kronan skruvas tillbaka i sin låsta position.

