


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

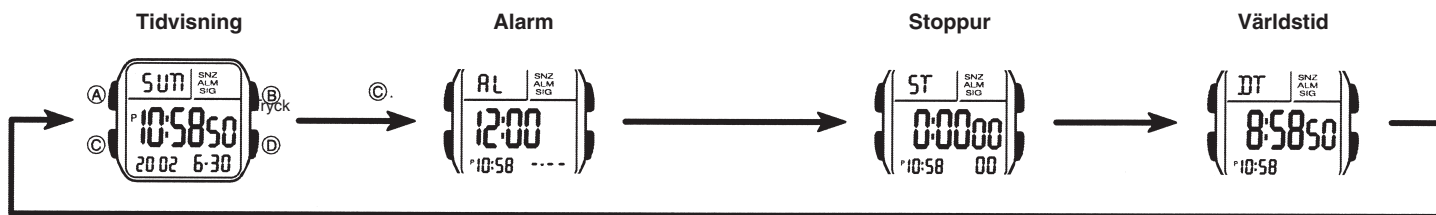

Tidvisning

PM-indikator

Veckodag

Inställning av tid

- I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:

År Månad : Dag

Timmar : Minuter : Sekunder

3. När inställningsposition blinkar, justera med **D**.

För att justera	Tryck
Sekunder	D för att nollställa
Timmar, Minuter, År, Månad, Dag	D för att öka värdet.

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Tryck **A** när inställningen är klar.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.

12- eller 24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.

- När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm) eller **A** (am) beroende på tid på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

Alarm

Timmar : Minuter

Klockan har ett Multialarm När alarmet är aktiverat, ges en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

I Alarmfunktionen, tryck **D** för att växla mellan displaybilden för Alarmtid och Timsignal :00.

Månad : Dag

Alarmtyper

- Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- Datum alarm**
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmet ger signal detta datum och denna tid.
- 1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmet ger signal denna dag varje månad.

Att ställa in alarmtid




- I Alarmfunktionen, tryck **D**.
- Tryck och håll inne **A** till siffrorna för timmar blinkar.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att växla mellan inställningspositionerna:
Timmar -> Minuter -> Månad -> Dag
- Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.

- För att ställa in ett alarm som inte innehåller månad:
Dagligt alarm och Månadsalarm
Ställ in " - " för månad, tryck **D** tills " - " visas (mellan 12 och 1).
- För att ställa in ett alarm som inte innehåller dag:
Dagligt alarm och 1-månadsalarm
Ställ in " - - " för dag, tryck **D** tills " - - " visas mellan 1 och 31.
- Tryck **A** för att avsluta.


Alarmfunktion

- Snoozealarmet repeteras var 5:e minut och 7 gånger.
- Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

Att välja alarmtyp

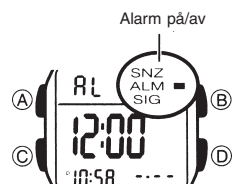

- I Alarmfunktionen, tryck **D**.
- Tryck **A** för att växla mellan de tre alarmtyperna.



- Indikeringen för snoozealarm blinkar under 5-minutersintervallerna.
- Om ett aktiverat snoozealarm skall ge signal samtidigt som du gör inställningar i Tidvisningsfunktionen, ges endast en alarmsignal.
- Alarm på/av visas på displayen i klockans alla funktioner.

Att stoppa ett snoozealarm

- I Alarmfunktionen, tryck **D**.
- Tryck **A** för att stänga av snoozealarmet och växla till alarm.
- Notera att nu är alarmtypen ändrad.

Testa alarmet


I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

Timsignal till/från

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja displayen för inställning av Timsignal :00.
- Tryck **A** för att växla mellan av/på.



Stoppur

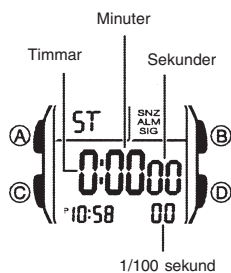

Stoppuret mäter tid, varv/mellantid och två sluttider upp till 23 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar. Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.

- Tidtagning fortsätter även om du aktiverar någon av klockans andra funktioner.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av varv/mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

Världstidsfunktion



Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in en Världstid

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan Timmar och Minuter.
3. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

Referenser

Inställningsläge

I de flesta fall där du skall trycka **D** kan du hålla inne för snabbstegning.

Bakgrundbelysning

Tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen i ca 1 sekund.

- Bakgrundbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.
- Bakgrundbelysningen kan vara svår att se i start solljus/belysning.