


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen.

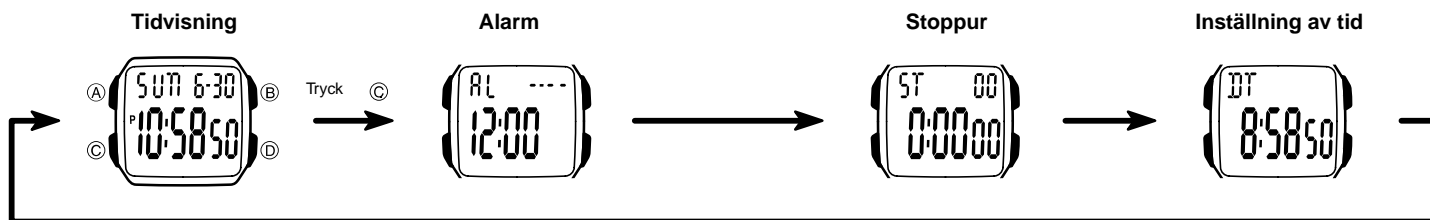


Tidvisning



- Tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmars tidvisning. När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm). (pm=eftermiddag/am=förmiddag).
- Veckodagarna anges som:
 - SU** Söndag
 - MO** Måndag
 - TU** Tisdag
 - WE** Onsdag
 - TH** Torsdag
 - FR** Fredag
 - SA** Lördag

Inställning av tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder.
2. Tryck **C** för att mellan inställning av:




3. För att justera inställning:

Sekunder	Tryck D för att nollställa
Timmar, Minuter	
År, Månad, Dag	Tryck D för att öka ett steg, håll inne för snabbstegning

4. Tryck **A** för att avsluta.
 - Veckodag ställs automatiskt in enligt i klockan angivet datum.
 - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
 - Klockans inbyggda kalender tar hänsyn till skottår.

Alarm

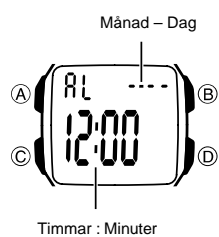

Klockan har ett Multialarm. När alarmet är aktiverat, ges en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden.
Klockan kan även ge snoozealarm som ger repetering av alarmsignalen upp till 7 gånger och med 5 minuters intervall.
Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att växla mellan displaybilden för Alarmtid och Timsignal :00.

Alarmentyper


- **Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmet ger signal detta datum och denna tid.

- **1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- **Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmet ger signal denna dag varje månad.

Att ställa in alarmtid



1. I Alarmfunktionen, tryck **D**.
2. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att växla mellan inställning av:




4. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
- För att ställa in ett alarm som inte innehåller månad:
 - Dagligt alarm och Månadsalarm**
Ställ in " - " för månad, tryck **D** tills " - " visas (mellan 12 och 1).
- För att ställa in ett alarm som inte innehåller dag:
 - Dagligt alarm och 1-månadsalarm**
Ställ in " - - " för dag, tryck **D** tills " - - " visas mellan 1 och 31.
5. Tryck **A** för att avsluta.


Alarmfunktion

- Snoozealarmet repeteras var 5:e minut och 7 gånger.
- Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

Att välja alarmentyp

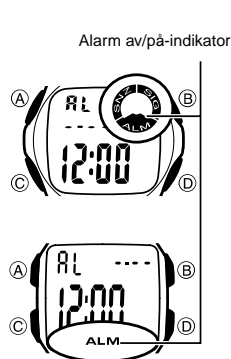

1. I Alarmfunktionen, tryck **D**.
2. Tryck **A** för att växla mellan de tre alarminställningarna.

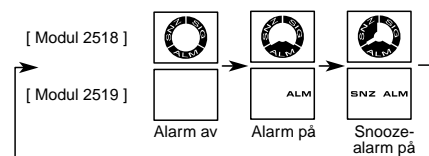

- Snoozealarmindikeringen blinkar på displayen under 5-minutersintervallerna i snoozefunktionen.
- Vi byte av funktion under pågående snoozeaktivitet avbryts snoozeperioden.
- Om ett aktiverat snoozealarm skall ge signal samtidigt som du gör inställningar i Tidvisningsfunktionen, ges endast en alarmsignal.

Att stoppa ett snoozealarm

1. I Alarmfunktionen, tryck **D**.
 2. Tryck **A** för att stänga av snoozealarmet och växla till alarm.
- Notera att nu är alarmtypen ändrad.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

Timsignal till/från

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja displayen för inställning av Timsignal.
2. Tryck **A** för att växla mellan av/på.



[Modul 2518]




[Modul 2519]

Timsignal på



Timsignal av

Stoppur

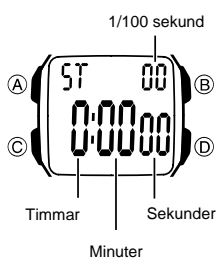

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och första och andra i mål. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 tim, 59 min och 59.99 sekunder.

Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
 2. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Du kan fortsätta tidtagning med **D**.
3. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
 2. Tryck **A** för att visa mellantiden.
- Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visning av tidtagning.
 4. Tryck **D** för att stoppa tidtagning.
 5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck **D** när den andre passerar.
4. Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

Världstid

Världstidsfunktionen låter dig hålla kontroll på tiden i en annan tidszon.


- Sekundvisningen är synkroniserad med den normala tidvisningen.

Att ställa in Världstid



Timmar : Minuter, Sekunder

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för rimmor börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan följande inställningar:



3. Tryck **D** för att öka värde, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!