



- € Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända belysningen.

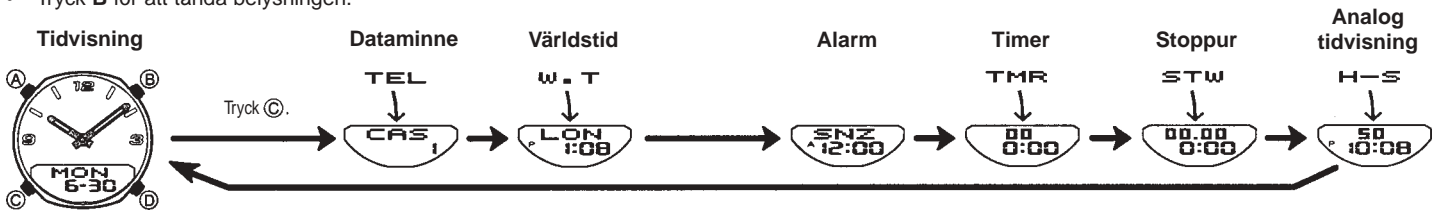

## Tidvisning

Tidvisningsfunktionen visar aktuell tid, datum och veckodag. Analog och digital är oberoende av varandra och ställs in var för sig.


- I Tidvisningsfunktionen, tryck **A** för att växla mellan tid- och datumdisplay.

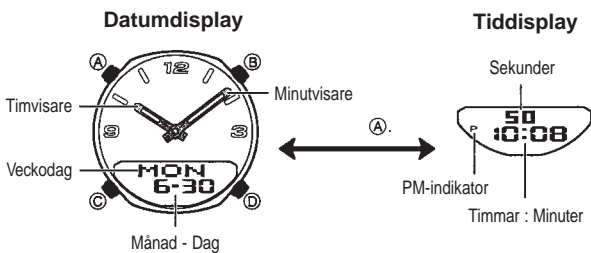

### Att ställa in tid och datum manuellt



1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekunder börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck **B** och eller **D** för att justera enligt nedan:

Display	Inställning	Tryck
50	Sekunder	Tryck <b>D</b> för att nollställa
OFF	DST (Sommartid)	Tryck <b>D</b> för att växla mellan sommartid på (ON) / av (OFF).
P 10:08	Timmar, Minuter	Tryck <b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)
2003	År	Tryck <b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)
6-30	Månad, Dag,	Tryck <b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)

4. Tryck **A** för att avsluta.
- Vid nollställning av sekundvisningen utan att några andra inställningar görs så ställs minutvisaren automatiskt in. Om sekunderna nollställs och inställningarna för Timmar, Minuter eller DST ändras bör även analog tidvisning justeras – se "Att justera analog tidvisning"
- Vid nollställning av sekundvisningen – när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs dessa och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
- Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
- Klockan gör automatisk justering vid skottår.

### 12/24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.

- Med 12-timmarsvisning visas indikatorerna **A** för förmiddag och **P** för eftermiddag i klockans alla funktioner.

### DST/Sommartid för digital Tidvisning


Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Notera att inte alla tidzoner använder sommartid.

### Att ställa in Sommartid (DST)




1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Sekunder börjar blinka.
  2. Tryck **C** för att växla till DST-funktionen
  3. Tryck **D** för att växla Sommartid på (ON) och av (OFF)
  4. Tryck **A** för att avsluta.
- Indikatoren för Sommartid (DST) visas i Tidvisningsfunktionen, Alarmfunktionen och Inställningsfunktionen för Analog tid när Sommartid är aktiverad.

### Att justera analog tidvisning

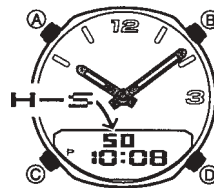

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck **C** sex gånger för att växla till inställning av analog tidvisning.
2. Tryck och håll inne **A** tills den digitala tidvisningen börjar att blinka.
3. Tryck **D** för att öka den analoga tiden med 20 sekunder.
- Tryck och håll inne **D** för att öka tiden i högre hastighet.
- Tryck **D** och **B** för att låsa förflyttningen. För att stoppa, tryck valfri knapp. Förflyttningen stoppas automatiskt när ett 12-timmarsvarv nåts eller ett alarm ljuder.
4. Tryck **A** för att avsluta.
- Tryck **C** för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

## Dataminne

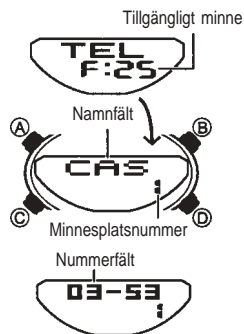

I Dataminnesfunktionen är det möjligt att lagra upp till 30 dataposter. Data sorteras i bokstavsordning efter namn. Du kan scrolla bland lagrade dataposter.

Exempel på uppgifter du kan lagra i Dataminnesfunktionen:

- Namn och födelsedata
- Namn och telefonnummer
- Namn och portkod
- etc.
- Se Teckenlistan i slutet av manualen för ytterligare information.

### Inmatning av ny data



#### Ny datapost



1. I Dataminnesfunktionen tryck **B** och **D** samtidigt för ny datapost (---) visas på displayen.

- Om ny datapost inte visas på displayen är minnesplatserna slut.

För att lagra ytterligare datapost måste du först radera någon "gammal" datapost.

- Tryck och håll inne **A** till en blinkande markör visas på displayen.
- Tryck **B** eller **D** för att välja ett tecken enligt nedan:




- När Du valt tecken, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
- Du kan lagra 8 tecken i namnfältet.



4. När namnuppgiften är klar, tryck **C** för att flytta markören till nummerfältet.

- Nummerfältet följer efter teckenfältets 8 tecken och markeras med en kort markör.

5. Tryck **B** eller **D** för att välja ett tecken enligt nedan:




- När Du valt tecken, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
  - Du kan lagra 16 tecken i teckenfältet.
- Tryck **A** för att avsluta och lagra informationen.
  - Informationen i namnfältet blinkar i ca 1 sekund när dataposter lagras.
  - Dataposten måste ha ett namn för att den skall kunna lagras.

### Visa Dataminne

I Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrolla bland lagrade dataposter.

- När du scrollar bland lagrade dataposter visas endast namnfältet.
- För att växla mellan namn- och nummerfältet, tryck **A**.
- Displayen visar 3 tecken och resterande tecken scrollas det från höger till vänster. En markör (|) visas mellan sista och första tecknet.

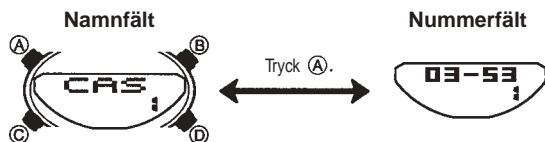


### Ändra lagrad datapost

- I Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till den post Du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
- Ändra tecknet med **B** och **D**.
- Tryck **A** för att lagra data och avsluta.

### Radera lagrad data i Dataminnesfunktionen

- I Dataminnesfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till den post Du vill radera.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
- CLF visas på displayen och bekräftar att dataposten är raderad. Markören visas nu på displayen – klar för ny inmatning.
- Ange ny information eller tryck **A** för att avsluta.

## Världstid

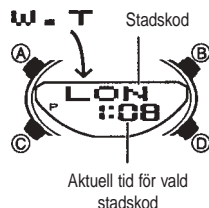

Aktuell tid för vald stadskod

Världstidsfunktionen visar tiden i 30 städer (29 olika tidszoner) världen över. Tidvisningsfunktionen och Världstidsfunktionen är oberoende av varandra.

### Att ställa in Världstid



- I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att scrolla framåt bland stadskoderna.
- Tryck och håll inne **A** tills inställningarna för DST (On/Off) blinkar.
- Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



- När den funktion du vill justera blinkar, tryck **B** och eller **D** enligt nedan:

Inställning	Tryck
DST (Sommartid)	Tryck <b>D</b> för att växla mellan sommartid på (ON) / av (OFF).
Timmar, Minuter	Tryck <b>D</b> (+) och <b>B</b> (-)

- Tryck **B** och **D** samtidigt för att ange samma inställning som Tidvisningsfunktionen.

- Tryck **A** för att avsluta.

### Att visa tiden i annan tidszon

I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att scrolla framåt bland stadskoderna.

- För full information om stadskoderna – se stadskodtabellen.

### Sommartid av/på i Världstidsfunktionen



- I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att välja den Stadskod du vill justera.
- Tryck och håll inne **A** tills inställningarna för DST (On/Off) blinkar.
- Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på (On) och av (Off).
- Tryck **A** för att avsluta.
- Indikatorn för Sommartid (DST) visas i Världstidsfunktionen när Sommartid är aktiverad.
- Notera att inställningen för Sommartid av/på gäller för samtliga tidszoner.

## Alarm



Du kan ställa in 3 av varandra oberoende Dagliga alarm samt Timsignal.

- Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
- **SNZ** Snoozealarm (ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger)
- **AL1, AL2** Normal alarmfunktion
- **SIG** Timsignal

### Inställning av alarm



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar ställa in enligt nedan:



2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** till timsiffrorna blinkar. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar och Minuter
4. För att ändra värde, tryck **D** (+) och **B** (-), håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på **A** när inställningen är klar.

### Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. När alarmet är inställt som snoozealarm, repeteras alarmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.


- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.
- Under pågående 5-minutersintervall i snoozealarm och du aktiverar inställningssidan för Tidvisning eller Inställningssidan för Snoozealarmet stoppas snoozealarmet.

### Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.


### Alarm- och timsignal till/från

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck **A** för att växla mellan av/på.
- Indikatorn för aktiverat alarm visas på displayen i alla funktioner enligt nedan:



- Indikatorn blinkar när ett alarmet ljuder.
- Indikatorn för Snoozealarm blinkar under pågående snoozeperiod.

## Timer

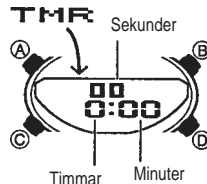

Timern kan ställas inom tiden av 1 minut till 24 timmar. En signal ljuder när Timern nått noll.

### Att ställa in timerstarttid

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
2. För att flytta markören mellan timmar, minuter, tryck **C**.
3. Tryck **D** (+) och **B** (-) för justera blinkande position, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in **0:00**.
4. För att avsluta, tryck **A**.


### Att använda timerfunktionen



I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll ljuder en signal under 10 sekunder och Timertiden "nollställs" till förinställd tid.
- Nedräkningen fortsätter även om annan funktion visas.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att stoppa pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och sedan **A** för att "nollställa" nedräkningen till förinställd tid.

## Stoppur

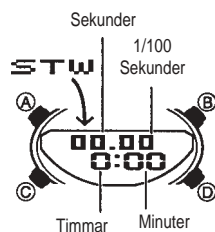

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider.

- Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.
- Stoppuret startar om från noll om maxtiden överskrides.

### Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
- Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av deltider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den and'e löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

## Referenser

### Auto-Return Funktion

- Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen efter 2-3 minuter om inga knappar trycks in i Datamine-, Alarm- och Inställningsfunktionen för analog tidvisning.
- Tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att återgå till Tidvisningsfunktionen

### Bakgrundsbelysning

Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

### Världstid

- Aktuell tid i alla tidszoner beräknas utifrån differensen mellan Greenwich Mean Time (GMT) och aktuell tid i tidvisningsfunktionen.
- GMT differensen beräknas av denna klocka med hjälp av Universal Time Coordinated (UTC) data.

## Teckentabell

1	mellanslag	11	J	21	T	31	?	41	0
2	Ä	12	K	22	U	32	;	42	1
3	È	13	L	23	V	33	.	43	2
4	Ç	14	M	24	W	34	:	44	3
5	Ð	15	N	25	X	35	:	45	4
6	È	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	ä	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

## Stadskodstabell

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09.0	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02.0	
---		-01.0	PRAIA
LON	LONDON	+00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,
BER	BERLIN		HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAI	CAIRO	+02.0	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,
JRS	JERUSALEM		CAPE TOWN
JED	JEDDAH	+03.0	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
MOW	MOSCOW		
THR	TEHRAN	+03.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04.0	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+04.5	
KHI	KARACHI	+05.0	MALE
DEL	DELHI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06.0	COLOMBO
RGN	YANGON	+06.5	
BKK	BANGKOK	+07.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+09.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

\*Based on data as of December 2002.

