



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen.
- I klockans alla funktioner, tryck och håll inne **C** i ca en sekund för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

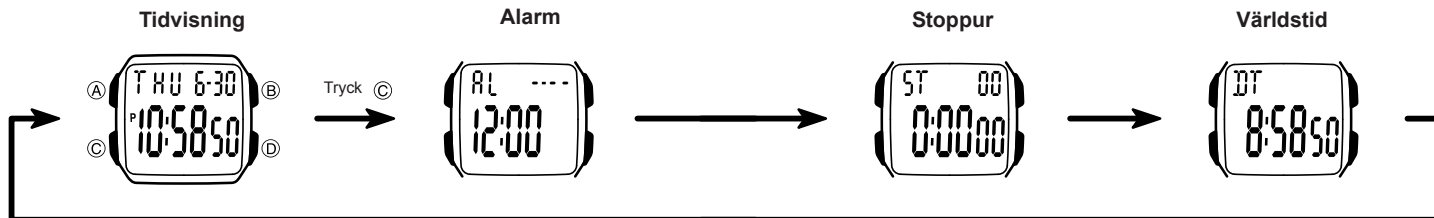

### Tidvisning

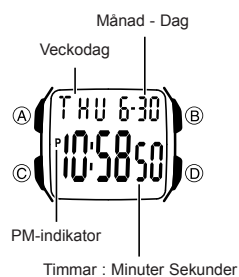


#### Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att växla mellan:
  - Sekunder → Timmar → Minuter
  - Dag ← Månad ← År
3. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 förblir minutsiffrorna oförändrade.
4. Tryck **A** för att avsluta.
  - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
  - Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
  - Klockan gör automatisk justering vid skottår.

### 12/24-timmarsvisning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.
- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatoren (**P**) i klockans alla funktioner.

### Alarm

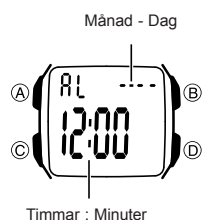

Du kan ställa in ett multifunktionsalarm. När alarmet är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Alarmet kan ställas in som alarmtyp **engångs** eller **snooze**. Snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.


#### Alarmtyper

- **Dagligt alarm**  
Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**  
Ställ in datum, timmar och minuter.
- **1-månadsalarm**  
Ställ in månad, timmar och minuter.
- **Månadsalarm**  
Ställ in dag, timmar och minuter.

### Att ställa in alarmtid



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm.
2. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
  - Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck **C** för att växla mellan:
  - Timmar → Minuter → Månad → Dag



4. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
  - Dagligt alarm och Månadsalarm  
Ställ in - för månad, tryck **D** tills - visas.
  - Dagligt alarm och 1-månadsalarm som ej innehåller veckodag  
Ställ in -- för dag, tryck **D** tills -- visas mellan 1 och 31.
  - När 12-timmarsvisning är aktiverad, var noga med att kontrollera förmiddag (PM-indikator visas ej) och eftermiddag (PM-indikator visas).
5. Tryck **A** för att avsluta.


### Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. När alarmet är inställt som snoozealarm, repeteras larmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.

- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.


### Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **D** i Alarmfunktionen för att testa alarmsignalen.

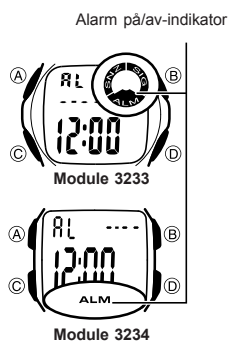


### Val av alarmtyp

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 2 till 5 eller Timsignal (:00).
2. När alarmet är valt, tryck **A** för att växla mellan val av alarmtyp:
  - Indikatorn för aktivt alarm visas i nedre delen av displayen i klockans alla funktioner.
  - Indikatorn för Snoozealarm blinkar under pågående snoozeperiod.

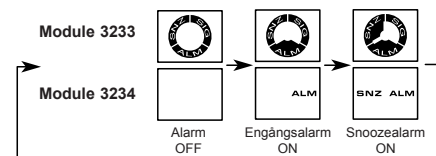


### Timsignal ON/OFF

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja Timsignal.
2. Tryck **A** för att växla mellan ON/OFF.

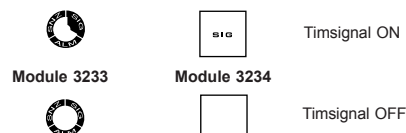

## Stoppur

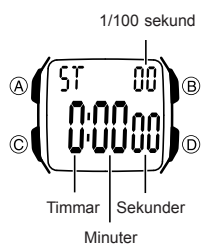

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

- Stoppuret börjar om från noll om maxtiden överskrids.
- Tidtagningen fortsätter även om du lämnar stoppursfunktionen.

### Mätning av tid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Hur man mäter deltid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för deltid
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

## Världstid



Timmar : Minuter Sekunder

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

### Att ställa in tiden för annan plats/tidszon

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar blinkar.
2. Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck **D** för att justera, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

## Bakgrundsbelysning

Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.