



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen.
- I klockans alla funktioner, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

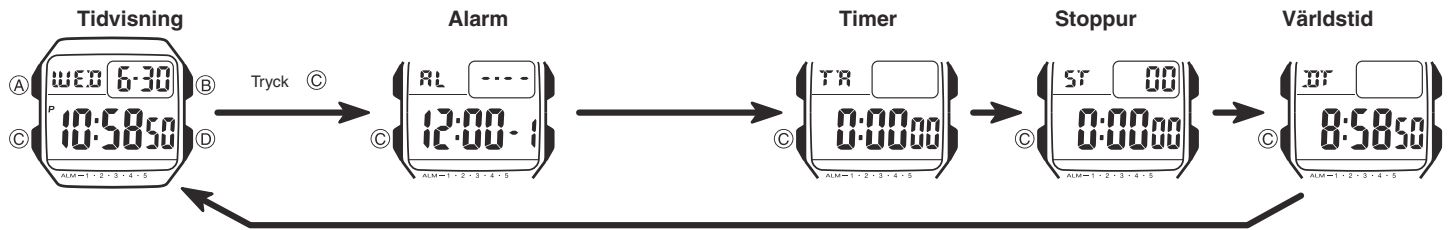

### Tidvisning

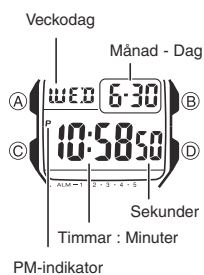


#### Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att växla mellan:
  - Sekunder → Timmar → Minuter
  - Dag ← Månad ← År
3. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
  - Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 förblir minutsiffrorna oförändrade.
4. Tryck **A** för att avsluta.
  - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
  - Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
  - Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

#### 12/24-timmarsvisning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.
- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn (**P**) i klockans alla funktioner.

### Alarm

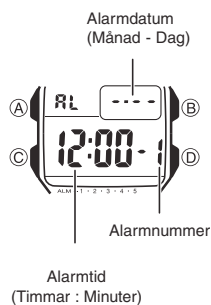



Du kan ställa in fem av varandra multifunktionsalarm. När alarmet är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Ett av alarmen kan ställas in som alarmtyp **engångs** eller **snooze**. Snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Alarmen är numrerade mellan **1** och **5**
- **Alarm 1** kan ställas in som engångsalarm eller snoozealarm.

#### Alarmtyper

- **Dagligt alarm**  
Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**  
Ställ in datum, timmar och minuter.
- **1-månadsalarm**  
Ställ in månad, timmar och minuter.
- **Månadsalarm**  
Ställ in dag, timmar och minuter.

#### Att ställa in alarmtid



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm.
2. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
  - Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck **C** för att växla mellan:
  - Timmar → Minuter → Månad → Dag
4. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
  - Dagligt alarm och Månadsalarm  
Ställ in - för månad, tryck **D** tills - visas.
  - Dagligt alarm och 1-månadsalarm som ej innehåller veckodag  
Ställ in -- för dag, tryck **D** tills -- visas mellan 1 och 31.
  - När 12-timmarsvisning är aktiverad, var noga med att kontrollera förmiddag (PM-indikator visas ej) och eftermiddag (PM-indikator visas).
5. Tryck **A** för att avsluta.


#### Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. När alarmet är inställt som snoozealarm, repeteras alarmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.

- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.
- För att avaktivera Snoozealarmet, visa inställningsfunktionen för Tidvisningsfunktionen eller alarm **1** under pågående 5-minutersintervall.

#### Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **D** i Alarmfunktionen för att testa alarmsignalen.

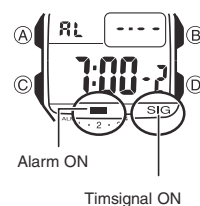

#### Alarm 2 till 5 och Timsignal ON/OFF

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 2 till 5 eller Timsignal (:00).
2. När alarmet är vald, tryck **A** för att växla mellan ON eller OFF
  - Indikatorn för aktivt alarm visas i nedre delen av displayen i klockans alla funktioner.
  - Indikatorn för Snoozealarm blinkar under pågående snoozeperiod.

#### Alarm 1 - funktion

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 1.
2. Tryck **A** för att växla mellan funktion enligt följande:

