


### OM BRUKSANVISNINGEN

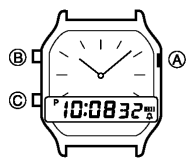

\* Urets knapper blir i denne bruksanvisningen kalt A, B, C (se bilde).


\* Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et modus og gir informasjon for å kunne utføre operasjonene i de forskjellige modusene. Ytterligere teknisk informasjon finnes i avsnittet "Referanser".

IMPORTØR: **CRONOGRAF AS**

www.casiowatch.no adm@cronograf.no

### GENERELL GUIDE


\* Trykk B for å skifte fra modus til modus.

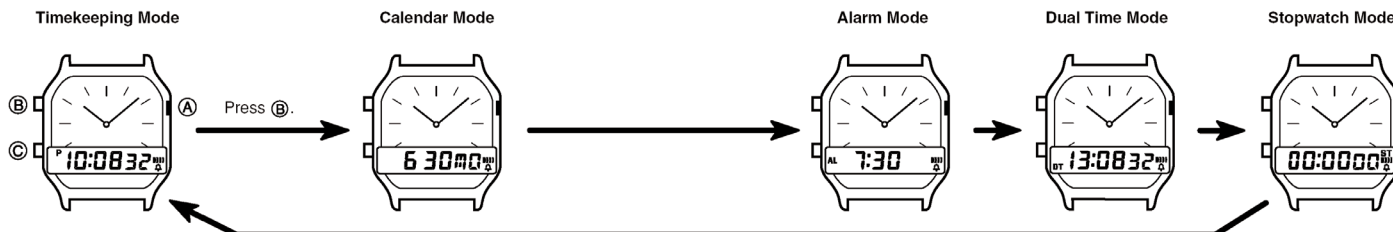

### TIDVISNING

Still tiden i denne modulen. Stille tiden feil vil dette også resultere i feil på kalenderen.

### Innstilling av digital tid

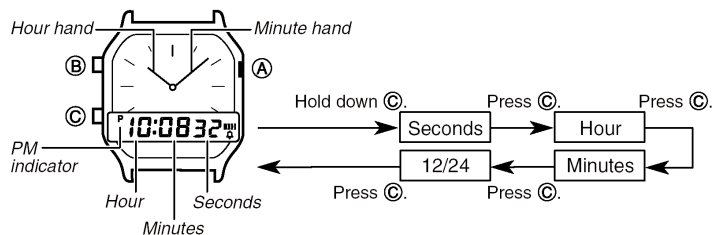

1. Hold nede C i tidvisning-modus til sekundene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk B for å nullstille sekundene.
3. Trykk C for å videre til timetallene.
4. Trykk B for å øke timetallene.
5. Trykk C for å videre til minuttallene.
6. Trykk B for å øke minuttallene.
7. Trykk C for å videre til timeformat (12/24).
8. Trykk B for å skifte mellom 12-timers og 24-timers format.
9. Press C når du er ferdig.

\* Nullstilles sekundene når sekundvisningen er mellom 30 og 59 vil minuttvisningen øke med 1 minutt. Minuttvisningen forblir uforandret når nullstillingen skjer når sekundene er mellom 00 og 29.

\* Ved bruk av 12-timersformatet vil en P (pm) vises i displayet fra 12 på formiddagen til 11.59 om kvelden. AM indikeres ved fraværet av P i displayet..


\* Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.

### Innstilling av urviserne

i alle modus kan A trykkes inn med et tynt objekt for å stille viserne. Hvert trykk på A fører viserne 20 sekunder fremover. Tre trykk fører den 1 minutt fremover. Holdes A inne vil innstillingen gå raskere. Det er bare mulig å føre viserne ei en retning. De kan ikke reverseres.

### KALENDER

I dette modus stilles dato, måned og ukedag. Hvordan stille dato

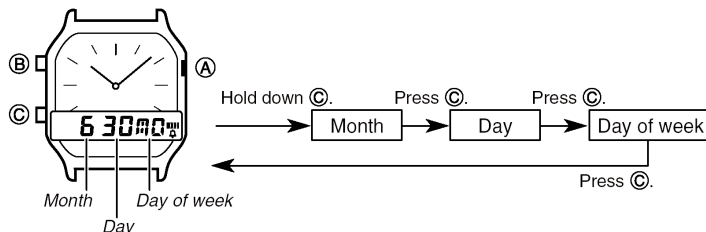

1. Hold nede C i kalender-modus til måned-tallene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk B for å bla fremover i månedene..
3. Trykk C for å videre til dag i måned.
4. Trykk B for å bla i dag i måned.
5. Trykk C for å videre til ukedagene.
6. \* Trykk C for å gå videre til neste dag.
7. Press C når du er ferdig.


\* Dette uret regner ikke med skuddår. Husk derfor å selv stille 29. februar hvert skuddår.

### ALARM


Når alarmen er aktivert lyder den i 20 sekunder på den innstilte tiden en gang i døgnet. Når timesignalet er aktivert, piper uret hver hele time.

\* Alarm-innstillinger (og timesignal) er tilgjengelig i alarm-modus, som uret kommer i ved at du trykker B.

## Innstilling av alarm-tidspunkt og aktivering av timesignal

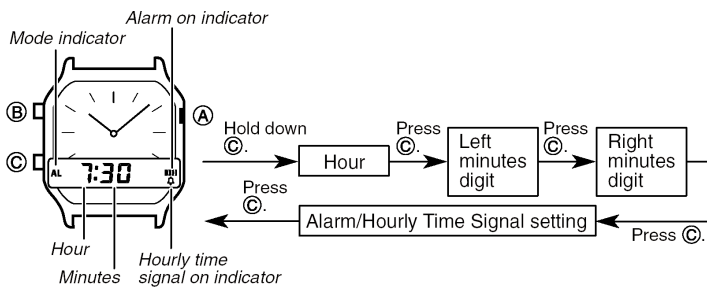

1. Hold nede C i alarm-modus til timene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk B for å øke timetallene.
- \* Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for normal tidvisning.
3. Trykk C for å gå videre til minuttallene.
4. Trykk B for å øke minuttallene til venstre.
5. Trykk C for å gå videre til minuttallene til høyre.
6. Trykk B for å øke minuttallene til høyre.
7. Trykk C for å gå videre til aktivering av alarm og timesignal.
8. Trykk B for å bla gjennom alarm og timesignal-innstillingene som vist i sekvensen nedenfor.
- \* Nå vil alarmen og timesignalet automatisk være aktivert.

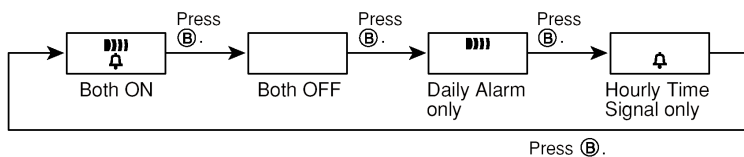

9. Press C når du er ferdig.

### Hvordan stoppe alarmen

Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.

### Hvordan teste alarmen og velge en ringetone

Hold nede B i et av modusene for å høre alarmen. Dette kan ikke gjæres under innstilling.

Hver gang du trykker ned B vil en ny ringetone høres.


Det er fire forskjellige alarm-ringtoner. Den siste ringetonen du hører ved å utføre testen ovenfor er den som er brukt til alarm og timesignalet.

\* Vær oppmerksom på at ved å holde inne B vil uret også skifte modus.

### DUALTID

Dualtid-modus viser tiden i en annen tidssone enn den du oppholder deg i til vanlig.


\* I dualtid-modus er sekundene synkrone med sekundene i tidvisning-modus.

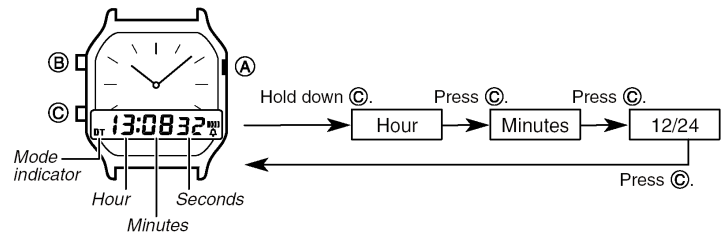

## Innstilling av dualtid

1. Hold nede C i dualtid-modus til timene er klar til å stilles (blinker).
2. Trykk B for å øke timetallene.
3. Trykk C for å videre til minuttallene.
4. Trykk B for å øke minuttallene.
5. Trykk C for å videre til timeformat (12/24).
6. Trykk B for å skifte mellom 12-timers og 24-timers format.
7. Press C når du er ferdig.
- \* Ved bruk av 12-timersformatet vil en P (pm) vises i displayet fra 12 på formiddagen til 11.59 om kvelden. AM indikeres ved fraværet av P i displayet..
- \* Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.

## STOPPEKLOKKE

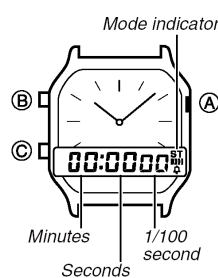

Stoppeklokken måler forløpt tid. \* Målingene viser i displayet opp til 59 minutter og 59,99 sekunder.

\* Hvis stoppeklokken når grensen for målerens på 100 timer, vil den forsette fra null.

\* Stoppeklokke-målinger fortsetter selv om uret skifter til et annet

modus.

### Hvordan bruke stoppeklokken

1. Trykk C i stoppeklokkemodus for å starte en måling.
2. Trykk C en gang til for å stoppe målingen.
- \* Du kan trykke C så ofte du ønsker for å pause målingen.
3. Når du er ferdig med å bruke stoppeklokken skal du holde inne C for å nullstille den.

## TEKNISKE REFERANSER

Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner.

Det inneholder dessuten informasjon om viktige forholdsregler om de forskjellige funksjonene.

### Autoretur-funksjonen

Hvis en funksjon er under innstilling og urets knapper så forblir urørt i noen minutter, vil uret selv automatisk lagre alt som er justert opp til da og gå ut av innstillings-funksjonen.

### Finne frem til data

B-knappen brukes til å bla gjennom alternativene i displayet. Blaingen går hurtigere hvis knappene holdes inne.