


- Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

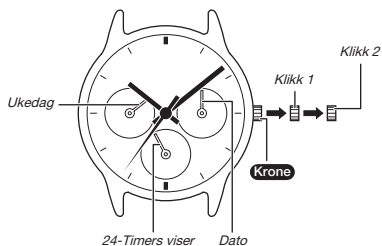


Krone Operasjoner

Noen vannette modeller (100 meter, 200 meter) har en skrukrone. Når du trenger å utføre en kroneoperasjon, rotere det mot deg for å skru den ut/løsne den. Trekk så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du trekker. Klokken er IKKE vannett når kronen er skrudd ut. Etter å ha utført en kroneoperasjon, skru kronen skikkelig inn igjen.

Hvis uret ditt har en roterende bezel...

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere dens merke ▼ med minuttviseren. Så kan du avlese hvor lang tid det har gått siden du justerte ▼ merket.

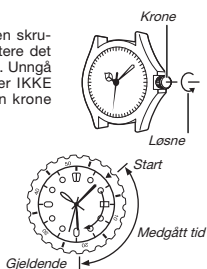

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normal temperatur (pr. måned)	Batteri type	Batteri levetid
20 sekunder	SR920SW	Ca. 3 år

Å justere ukedag og tid

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut **(Kronen)** til klink 2.

Skru **(Kronen)** for å gå til innstilling av time- og minuttviser, som også endrer innstilling av ukedag.

Skru **(Kronen)** for å endre innstilling av tid.

Trykk **(Kronen)** inn igjen.

Merk

- Sjekk at du har stilt riktig, AM eller PM tid.
- Ved endring av tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den innstillingen du ønsker.
- 24-timers viseren indikerer gjeldende time på dagen. Den gjør en komplett rotasjon på 24 timer.

Innstilling av dato

Trekk **(Kronen)** ut til klink 1.

Skru **(Kronen)** for å stille dato.

Trykk **(Kronen)** inn igjen.

Merk

- Innstilling for dato bruker 31-dagers måned. Gjør justeringer for måneder som er kortere enn 31 dager.
- Unngå å gjøre endringer på dato indikatoren mellom kl. 9 pm og 1 a.m. Ellers kan det hende at dato indikatoren ikke endrer seg korrekt når tiden når midnatt.