


NORSK BRUKSANVISNING 5572

- Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
- Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

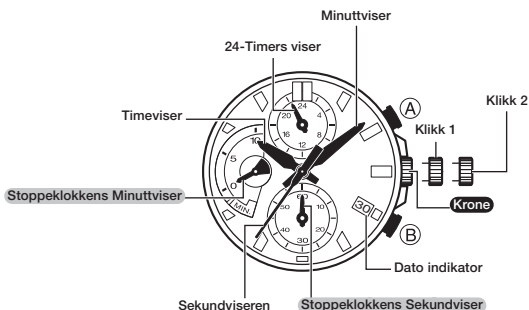

Stoppekløkke Funksjoner

For å endre tidsinnstillingen

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut **Kronen** til kløkk 2.

Skrø på **Kronen** for å endre innstilling av tid.

Trykk **Kronen** inn igjen på et tidsignal for å avslutte.

Merk

- Sjekk at du har stilt riktig, AM eller PM tid.
- Ved endring av tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den innstillingen du ønsker.

For å endre innstilling av dag indikator

Trekk **Kronen** ut til kløkk 1.

Skrø på **Kronen** for å stille dato.


Trykk **Kronen** inn igjen.

Merk

- Innstilling for dato indikatoren bruker 31-dagers måned. Gjør justeringer for måneder som er kortere enn 31 dager.
- Unngå å gjøre endringer på dato indikatoren mellom kl. 9 pm og 1 a.m. Ellers kan det hende at dato indikatoren ikke endrer seg korrekt når tiden når midnatt.


Krone Operasjoner

Noen vanntette modeller (100 meter, 200 meter) har en skru-krone. Når du trenger å utføre en krone operasjon, rotere det mot deg for å skru den ut/løse den. Trekk så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du trekker. Klokken er IKKE vannrett når kronen er skrudd ut. Etter å ha utført en krone operasjon, skru kronen skikkelig inn igjen.

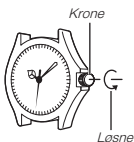

Hvis uret ditt har en roterende bezel...

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere dens merke ▼ med minuttviseren. Du vil nå kunne se hvor mye tid som er gått siden du justerte ▼ merket.

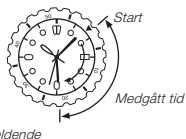

Alarm for lavt batteri

- Sekundviseren vil bevege seg med 2-sekunders intervall for å alarmere deg om at ladingen er lav.
- Skift batteri så fort som mulig etter at varsling om lavt batteri vises.
- Stoppekløkke funksjonen er deaktivert når lavt batteri varsles.
- Hvis varsling om lavt batteri skjer mens stoppekløkken er i gang, så vil stoppekløkken automatisk nullstilles og stoppe.

Bruk av stoppekløkke

Stoppekløkken måler medgått tid i 1-sekunders intervaller opp til 9 minutter og 59 sekunder.

Medgått tid

A → A → A → A → B
Start **Stop** **Fortsett** **Stop** **Nullstill**

Mellomtid

A → B → B → A → B
Start **Mellomtid** **Utløst mellomtid** **Stop** **Nullstill**

To sluttider

A → B → A → B → B
Start **Mellomtid** **Stop** **Utløst mellomtid** **Nullstill**
 Første løper i mål. Andre løper i mål. Viser tiden til andre løper

Viktig!

- Ikke bruk stoppekløkken dersom kronen er trekt ut.

Merk

- medgått tid-operasjonen stopper automatisk ved 10 minutter.

Retting av visernes 0 posisjoner

Utfør følgende prosedyre dersom stoppekløkkens visere ikke returnerer til 0 posisjon når du nullstiller stoppekløkken.

Trekk **Kronen** ut til kløkk 2.

Bruk **A** (med klokken) og **B** (mot klokken) for å flytte **Stoppekløkkens sekundviser** til kl 12 og **Stoppekløkkens minuttviser** til 0.

- Å holde inne en av knappene vil flytte sekundviseren i høy hastighet, til du slipper knappen.
- **Stoppekløkkens minuttviser** er synkronisert med **Stoppekløkkens sekundviser**.

Når innstillingene er ferdig, trykker du **Kronen** inn igjen.

Viktig!

- Tiden stopper når kronen er trekt ut. Juster gjeldende tide etter at du har utført operasjonen over.

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±20 sekunder pr måned

Stoppekløkke: Målekapasitet: 9'59" (10 minutter)

Måle enhet: 1 sekund

Målinger: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Annet: Varsel for lavt batteri

Batteri: Ett silver oxide batteri (Type: SR920SW)

Batteri levetid: Ca. 3 år

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.