

Att ställa in tid och datum

- Din klocka kan skilja sig något från de illustrationerna som visas i bruksanvisningen.

[Datum inställning]


- 1) Drag ut kronan till första klick.
- 2) Ställ datum genom att vrida kronan.
Undvik att ställa datum mellan kl. 8:00 p.m. och 1:00 a.m. (Datum displayen ändras kanske inte efterföljande dag.)
- 3) Tryck in kronan till normal position.

[Att ställa in tid och veckodag]

- 1) Drag ut kronan till andra klick när sekundvisaren pekar mot kl. 12:00 position.
- 2) Ställ visarna genom att vrida kronan. När detta görs kommer veckodagarna att ändras på motsvarande vis.
- Efter att du har ställt veckodagarna måste du passa på att skilja mellan AM och PM när du ställer tiden.
- 3) Tryck in kronan på en angiven timsignal, gärna från radio.


24 Timmars visare

24 timmars visaren indikerar aktuell timma under dagen och gör en komplett rotation varje 24:de timma.

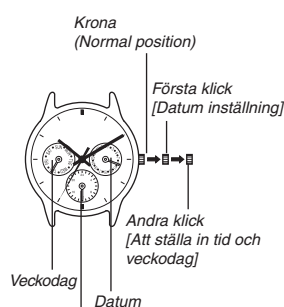

24 Timmars visare


Modul Nr. 1343/2364/5071/5224
5316/5354

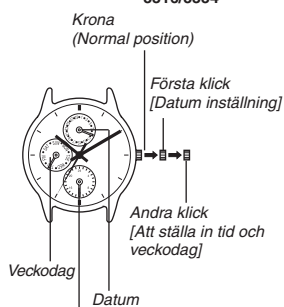

24 Timmars visare

Modul 1794/5072

- Klockor med bezel ring för förfluten tid
Vrid på bezel ringen som visar förfluten tid för att justera minutvisar markören.
Efter en kort stund, kan du se hur lång tid som har gått på bezelen där minutvisaren pekar. Detta indikerar förfluten tid.

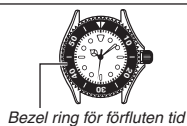

- Vissa vattentäta modeller har en förskruvad krona.
- Sådana kronor måste skruvas loss i den riktningen som visas på illustrationen, så att de lossnar för de kan dras ut. Inte dra för hårt i sådana kronor.
- Var observant på att dessa klockor ej är vattentäta medan kronan är skruvad loss. Kom ihåg att skruva tillbaka ("läppa den till") så mycket som möjligt när du är färdig med inställningarna.

