



Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

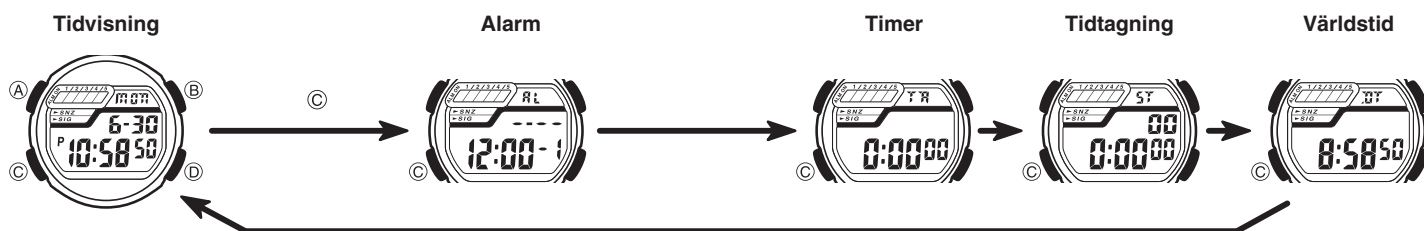


Tidvisning

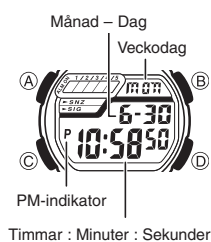

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid och datum samt justerar tid och datum.

Inställning av tid

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att växla mellan inställningarna enligt nedan:



- När inställningsposition blinkar, justera med **D**.

För att justera	Tryck
Sekunder	D för att nollställa
Timmar, Minuter, År, Månad, Dag	D för att öka värdet.


- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Tryck **A** när inställningen är klar.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigerigering för skottår.

12- eller 24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.

- När 12-timmarsvisning är valt visas PM-indikatorn (**P**) för eftermiddag.

Alarm

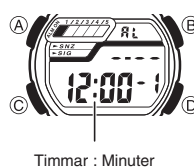

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm samt Timsignal.

När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Du kan välja alarmtyp **engångs** eller **snooze**, snoozealarm ger repetition av alarm-signalen var femte minut och upp till 7 gånger.

Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Klockan har 5 st Alarm numererade från 1 till 5. För alarm 1 kan du välja funktionen **engångsalarm** eller **snoozealarm**. Alarm 2 till 5 kan endast användas som **engångsalarm**.


Alarmtyper

- Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- Datum alarm**
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmer ger signal detta datum och denna tid.
- 1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmer ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmer ger signal denna dag varje månad.



Att ställa in alarmtid


1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att växla mellan Alarmen enligt nedan:



2. När du valt det Alarm du vill ställa in, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar att blinka.

- Alarmet aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck **C** för att flytta markören enligt nedan:



4. När position blinkar, tryck **D** för att ändra, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad, tryck **D** tills -- visas på displayen (mellan 12 och 1).
- Att ställa in ett alarm som inte inkluderar dag, tryck **D** tills -- visas på displayen (mellan månadens sista dag och 1).
- Om 12-timmarsvisning är aktiverat visas PM-indikatorn (**P**) för eftermiddag på displayen, var noggrann vid inställning av alarmtid.
5. Tryck **A** för att avsluta.

Alarmlfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Vid val av snoozealarm upprepas alarmet upp till 7 gånger var 5:e minut eller till du avaktiverar Alarmet eller ändrar till ett engångsalarm.

- Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
- För att avaktivera snoozealarmet: Aktivera inställningssidan för Tidvisning. Visa inställningssidan för Alarm 1.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

Alarm 2 till 5 och Timsignal på/av

Alarm på



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att växla mellan alarm 2 till 5.
2. Tryck **A** för att växla mellan av/på.
 - Indikatorn för aktivt Alarm visas på displayen i klockans alla funktioner.
 - Indikatorn för aktivt Alarm blinkar när Alarmsignalen ljuder.

Att välja funktion för alarm 1

1. I alarmfunktionen tryck **D** för att välja alarm 1.
2. Tryck **A** för att växla mellan tillgängliga inställningar enligt nedan:



- **SNZ** indikatorn och Alarm 1 aktiverat visas på displayen i alla funktionerna och blinkar under 5-minutersintervallerna med aktiverat snoozealarm.



Timsignal on/off

1. I alarmfunktionen tryck **D** för att välja Timsignal :00
2. Tryck **A** för att växla mellan Timsignal ON/OFF.
 - Indikatorn för Timsignal visas i klockans alla funktioner

Timer




Nedräkning kan ske från 1 min till 24 tim. När nedräkningen når noll ljuder en signal under 10 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.

Att använda timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll "nollställs" timertiden till förinställd tid. Om Auto-repeat-funktionen är aktiverad startar automatiskt nedräkningen om från förinställd tid.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att nollställa nedräkningen, tryck **D** för paus och sedan **A**.



Att ställa in timerstarttid

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
2. För att flytta markören mellan timmar och minuter, tryck **C**.
3. Tryck **D** för justera blinkande position, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in **0:00**.
4. För att avsluta, tryck **A**.


Auto-repeat av/på

Auto-repeat-indikator



1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
2. Tryck **B** för att aktivera/avaktivera Auto-repeat-funktionen. **AUTO REPEAT** visas på displayen när Auto-repeat är aktiverad.
- För att nollställa/avsluta nedräkningen, tryck **D** för paus och sedan **A**.

Stoppur

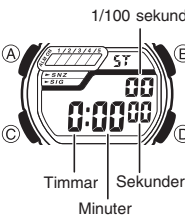

Stoppuret mäter tid, varv/mellantid och två sluttider upp till 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.

- Tidtagning fortsätter även om du aktiverar någon av klockans andra funktioner.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av varv/mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

Världstidsfunktion

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.



Timmar : Minuter : Sekunder

Att ställa in Världstid

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan Timmar och Minuter.
3. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

B



Klockan använder LED-belysning (light-emitting-diod) för lättare avläsning av displayen i mörker. Om Auto light funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vinklas mot ansiktet.

Att manuellt tända belysningen

I valfri funktion, tryck **B** – belysningen tänds i ca 1 sekunder.

– Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !

