



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända bakgrundsbelysningen.
- I klockans alla funktioner, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

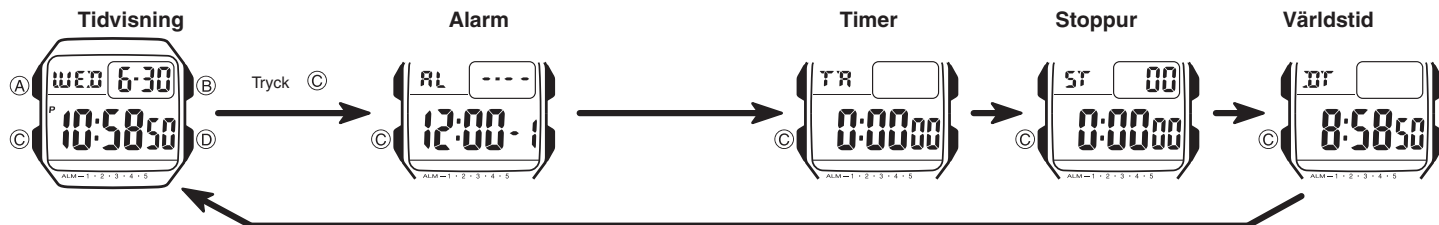

Tidvisning

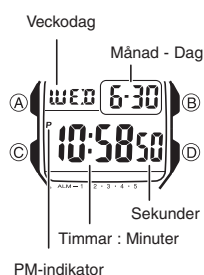


Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att växla mellan:
 - Sekunder → Timmar → Minuter
 - Dag ← Månad ← År
3. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
 - Vid sekundinställning, tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 förblir minutsiffrorna oförändrade.
4. Tryck **A** för att avsluta.
 - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
 - Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
 - Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

12/24-timmarsvisning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.
- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn (**P**) i klockans alla funktioner.

Alarm

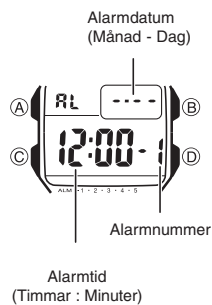


Du kan ställa in fem av varandra multifunktionsalarm. När alarmet är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Ett av alarmen kan ställas in som alarmtyp **engångs** eller **snooze**. Snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Alarmen är numererade mellan 1 och 5
- **Alarm 1** kan ställas in som engångsalarm eller snoozealarm.


Alarmtyper

- **Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**
Ställ in datum, timmar och minuter.
- **1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter.
- **Månadsalarm**
Ställ in dag, timmar och minuter.

Att ställa in alarmtid



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm.



2. Tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
 - Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck **C** för att växla mellan:
 - Timmar → Minuter → Månad → Dag
4. Tryck **D** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
 - Dagligt alarm och Månadsalarm
Ställ in - för månad, tryck **D** tills - visas.
 - Dagligt alarm och 1-månadsalarm som ej innehåller veckodag
Ställ in -- för dag, tryck **D** tills -- visas mellan 1 och 31.
 - När 12-timmarsvisning är aktiverad, var noga med att kontrollera förmiddag (PM-indikator visas ej) och eftermiddag (PM-indikator visas).
5. Tryck **A** för att avsluta.


Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. När alarmet är inställt som snoozealarm, repeteras alarmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters intervall.

- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.
- För att avaktivera Snoozealarmet, visa inställningsfunktionen för Tidvisningsfunktionen eller alarm 1 under pågående 5-minutersintervall.

Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **D** i Alarmfunktionen för att testa alarmsignalen.

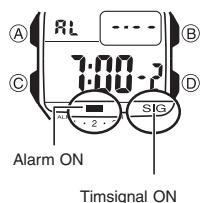


Alarm 2 till 5 och Timsignal ON/OFF


1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 2 till 5 eller Timsignal (:00).
2. När alarmet är vald, tryck **A** för att växla mellan ON eller OFF.
 - Indikatorn för aktivt alarm visas i nedre delen av displayen i klockans alla funktioner.
 - Indikatorn för Snoozealarm blinkar under pågående snoozeperiod.

Alarm 1 - funktion

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm 1.
2. Tryck **A** för att växla mellan funktion enligt följande:



Timer

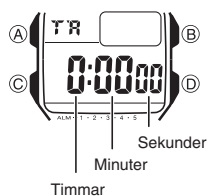

Timern kan ställas inom tiden av 1 minut till 24 timmar. En signal ljuder när Timern nått noll.

- När Auto-repeatfunktionen är aktiverad ljuder en signal under 10 sekunder när Timern nått noll och nedräkningen börjar automatiskt om.


Att använda timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll ljuder en signal under 10 sekunder och Timertiden "nollställs" till förinställd tid.
- Nedräkningen fortsätter även om annan funktion visas.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att stoppa pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och sedan **A** för att "nollställa" nedräkningen till förinställd tid.



Indikator för
Auto-repeatfunktionen

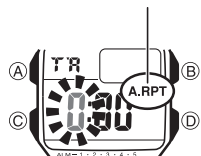


Att ställa in timerstarttid

- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
- För att flytta markören mellan timmar, minuter, tryck **C**.
- Tryck **D** för justera blinkande position, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in **0:00**
- För att avsluta, tryck **A**.

Auto-repeat på/av

- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar blinkar.
- Tryck **B** för att växla Auto-repeat på (**A.RPT** visas) och av (**A.RPT** visas ej)
- För att avsluta, tryck **A**.
- A.RPT** visas endast i Timerfunktionen.
- När Auto-repeatfunktionen är aktiverad ljuder en signal under 10 sekunder när Timern nått noll och nedräkningen börjar automatiskt om.

Stoppur

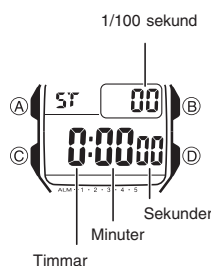

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

- Stoppuret börjar om från noll om maxtiden överskrids.
- Tidtagningen fortsätter även om du lämnar stoppursfunktionen.

Mätning av tid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
- Tryck **D** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Hur man mäter deltid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för deltid
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

Världstid

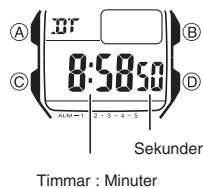

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in tiden för annan plats/tidszon

- I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar blinkar.
- Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
- Tryck **D** för att justera, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **A** för att avsluta.

Bakgrundsbelysning



Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.