


Om bruksanvisningen

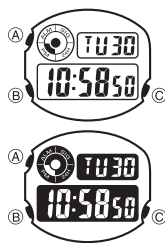

- Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Klockans knappar beskrivs i den här bruksanvisningen med bokstäver såsom illustrationerna visar.
- Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandlar ett av klockans olika funktioner.
- Se till att noga läsa och följa instruktionerna i "Försiktighetsåtgärder vid användning" och "Skötsel av klockan" för att försäkra dig om att klockan får avsedd livslängd.
- Se till att ha denna bruksanvisningen till hands för framtida referens.

• Illustrationerna i den här bruksanvisning är endast avsedda som referens, och den verkliga klockan kan avvika något från illustrationerna.

S S-1

Innehåll

Allmän översikt.....	S-4
Tidvisning.....	S-6
Alarm.....	S-8
Stoppur.....	S-11
Ställa in tid.....	S-13
Specifikationer.....	S-15
Anvisningar vid användning av klockans funktioner.....	S-16
Skötsel av klockan.....	S-26

Referenslista över funktioner

Följande är en praktisk referenslista över de användningsområden som denna bruksanvisning innehåller.

Växla mellan tidformaten 12 timmarsvisning og 24 timmarsvisning.....	S-6
Inställning av alarm.....	S-8
Stänga av alarmet.....	S-10
Aktivera eller avaktivera alarm och timsignal.....	S-10
Test av alarm.....	S-10
Använda stoppuret för tidtagning.....	S-12
Ställa in tid och datum.....	S-13

S-2 S-3

Allmän översikt

- Tryck (B) för att växla mellan olika funktioner.
- Trycker du (B) efter att du har utfört en åtgärd i en funktion, kommer klockan att återgå till tidvisningsfunktionen.


Tidvisningsfunktion



Alarmfunktion



Stoppurfunktion



Tidsinställningsfunktion



- Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter medan du ändrar inställningar i en funktion, växlar klockan automatiskt tillbaka till tidvisningsfunktionen.
- Tryck (C) för att belysa displayen.

S-4 S-5

Tidvisning

PM ikon



Använd tidvisningsfunktionen för att ställa in och visa tid och datum.

- Veckodagar visas på följande sätt:

SU : Söndag	MO : Måndag
TU : Tisdag	WE : Onsdag
TH : Torsdag	FR : Fredag
SA : Lördag	

Växla mellan tidformaten 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning.

- Tryck (A) i tidvisningsfunktionen för att växla mellan tidformaten 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning.
- Om du har valt 12 timmarsvisning, visas ikonen PM från klockan 12:00 om förmiddagen till klockan 11:59 om kvällen och ingen ikon visas från midnatt till 11:59 om förmiddagen.




- Om du har valt 24 timmarsvisning, kommer 24H ikonen att visas hela tiden.

S-6 S-7

Alarm

Alarm ikon

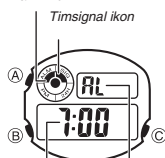

När alarmet är aktiverat ljuder det en gång per dygn i 20 sekunder på den inställda tiden. När timsignalen är aktiverad, ljuder klockan vid varje hel timme.


- Alla inställningar i det här avsnittet görs i alarmfunktionen, som du bläddrar till genom att hålla (C) intryckt (sidan S-4).

Inställning av alarm

- I alarmfunktionen trycker du (B). Timsiffrorna blinkar när de är valda.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.

Alarm tid (Timmar:Minuter)
Funktions ikon

- Tryck (C) för att ställa in alarmet. Anvisningarna nedan förklarar tillvägagångssättet.



- Tryck (A) för att ändra det värde som blinkar. Håll inne (A) för snabbstegring.
 - Alarmets tidsformat timme används också i vanlig tidvisning.
 - Om du ställer in alarmet när 12 timmarsvisning är aktiverad, ska du vara noga med att ange om alarmet ska ljuda a.m. eller p.m.
- När du är färdig med att ställa in alarmet, tryck (C) för att återgå till alarmfunktionen.
 - Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter när siffrorna blinkar, kommer blinkningen att upphöra och klockan kommer automatiskt att växla tillbaka till tidvisningsfunktionen.


Stänga av alarmet

Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet.

S-8 S-9

Aktivera och avaktivera alarm eller timsignal

För att aktivera eller avaktivera alarm och timsignal trycker du (A) i alarmfunktionen för att växla mellan inställningarna enligt följande:




Test av alarm

Håll inne (A) när klockan är i alarmfunktionen.

S-10

Stoppur

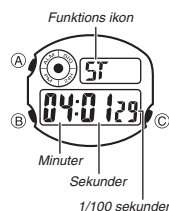

Stoppuret kan mäta förfluten tid, mellantid och två sluttider. Mätningen visar upp till 59 minuter och 59,99 sekunder.

- När stoppuret når gränsen för mätningen, kommer den till att starta på nytt från noll.
- Mätningen fortsätter även om klockan växlar till en annan funktion.
- Om du går ur stoppur funktionen när en varvtid visas på displayen, försvinner den och stoppuret återgår till tidtagningen.
- Alla inställningar i detta avsnittet utförs i stoppurfunktionen, som klockan kommer till genom att du håller in (B) (sidan S-5).

S-11

Använda stoppuret för tidtagning

(a) Mäta förfluten tid



(b) Mäta mellantid




(c) Mellantid och tid för löpare nr 1 och 2



S-12


Ställa in tid

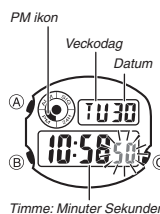

Använd tidsfunktionen för att ställa in aktuell tid och datum.

Ställa in tid och datum

- Använd (B) för att bläddra till inställningsfunktionen för tid och datum (sidan S-5).
 - Sekundsiffrorna blinkar när de är valda.
- Tryck (C) för att ställa in alarmet. Anvisningarna nedan förklarar tillvägagångssättet.



S-13

- När sekundsiffrorna är valda (blinkar), tryck (A) för att nollställa till 00. Trycker du (A) när sekunderna är mellan 30 och 59, kommer sekunderna att nollställas till 00 och öka värdet med 1. Om sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte minuterna att öka med 1.
- När andra siffror (bortsett från sekunder) väljs (blinkar), tryck (A) för att öka värdet. När veckodagen är vald, tryck (A) för att gå vidare till nästa dag. Håll inne (A) för snabbstegring.
- När du är färdig med att ställa in tid och datum, trycker du (B) för att återgå till tidvisningsfunktionen.
- Om du inte utför någon åtgärd under två till tre minuter när siffrorna blinkar, kommer blinkningen att upphöra och klockan automatiskt att växla tillbaka till tidvisningsfunktionen.

S-14

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ±30 sekunder/månad

Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m., månad, datum, veckodag
tid: 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning
Kalender: Automatisk kalender visar 28 dagar i februari

Alarm 5 dagliga alarm; Timsignal

Stoppur

Mätenhet: 1/100
Mätkapacitet: 59 minuter och 59,99 sekunder
Mätvarianter: Förfluten tid, mellantid, 2 sluttider

Belysning: Belysning (LED ljus)

Batteri: Ett litium batteri
Typ: CR2016

Batteritid Ca. 7 år
• 1 sek belysningstid per dygn
• Alarmet ljuder 20 sek per dygn

S-15