

- Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.
- Din klocka kan skilja sig något från det exemplar som bilden visar.

[Modul 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

## Ställa in tiden

Dra ut kronan. Ställ in visarna genom att vrida på kronan. Tryck in kronan på plats på en tidsignal för att återuppta tidvisning.




Krona

[Modul 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

## Ställa in tiden

1. När sekundvisaren står på 12, dra ut kronan för att stoppa den.
2. Ställ in visarna genom att vrida på kronan. Välj en plats och flytta minutvisaren fyra eller fem minuter förbi denna plats. Flytta därefter minutvisaren till rätt plats.
3. Tryck in kronan på plats på en tidsignal för att återuppta tidvisning.

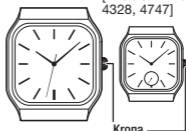

[Modul 1782, 4328, 4747]

Krona

[Modul 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044, 5058]

## Ställa in tiden

1. När sekundvisaren står på 12, dra ut kronan till det andra klicket för att stoppa den.
2. Ställ in visarna genom att vrida på kronan. Välj en plats och flytta minutvisaren fyra eller fem minuter förbi denna plats. Flytta därefter minutvisaren till rätt plats.
3. Tryck in kronan på plats på en tidsignal för att återuppta tidvisning.

Första klicket (inställning av dag)

Krona (normalläge)



Andra klicket (tidsinställning)

[Modul 4746]

Krona (normalläge)



Första klicket (inställning av dag)

## Ställa in dag

- Undvik att ställa in dagen mellan 08.00 PM och 02.00 AM. Annars kan dagen inte gå över i nästa dag.

1. Dra ut kronan till det första klicket.
2. Ställ in dag genom att vrida på kronan.
3. Tryck in kronan till normalläget.

[Modul 709, 1333, 1347, 3716]

## Ställa in tiden

1. När sekundvisaren står på 12, dra ut kronan till det andra klicket för att stoppa den.
2. Ställ in visarna genom att vrida på kronan. Välj en plats och flytta minutvisaren fyra eller fem minuter förbi denna plats. Flytta därefter minutvisaren till rätt plats.
3. Tryck in kronan på plats på en tidsignal för att återuppta tidvisning.

Första klicket (inställning av dag, veckodag)

Krona (normalläge)



Andra klicket (tidsinställning)

## Ställa in dag och veckodag

- Undvik att ställa in dag och veckodag mellan 08.00 PM och 04.00 AM. Annars kan dag och veckodag inte gå över i nästa dag respektive veckodag.

1. Dra ut kronan till det första klicket.
2. Ställ in dagen genom att vrida kronan i moturs riktning.
3. Ställ in veckodagen genom att vrida kronan i medurs riktning. Bekräfta att rätt språk (engelska eller spanska) valts.
4. Tryck tillbaka kronan till normalläget.

### [Veckodag]

Engelska	Spanska
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIE
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- För klocka med infattning som anger tidsåtgång Vrid på infattningen för att passa in märket ▽ med minutvisaren. När en viss tid har gått, avläs graderingen på infattningen åt vilken minutvisaren pekar. Tidsåtgång indikeras.



Infattning tidsåtgång

- Vissa vattentåliga modeller har en krona med skruvfattning.
- Med sådana modeller måste kronan skruvas loss i den riktning som bilden visar innan den går att dra ut. Dra bara lätt i kronan.
- Tänk också på att sådana klockor inte är vattentåliga med lossad krona. Var noga med att skriva in kronan så långt det går när du är klar.

