


SVENSKA MODUL 5392

- Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.
- Din klocka kan skilja sig något från det exemplar som bilden visar.

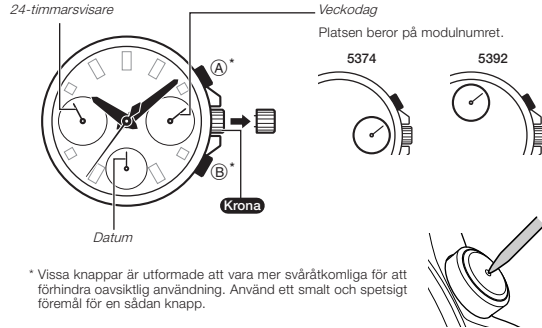


Kronans funktioner

Vissa vattentäta modeller (100 meter, 200 meter) har en inskruvad krona. Om du behöver använda kronan, vrid den mot dig för att lossa den. Dra den sedan utåt. Undvik att dra med för stor kraft. Klockans vattentätethet går förlorad under tiden som kronan är lossad. När du är färdig, skruva in kronan på plats igen.

Om din klocka har en vridbar infattnings...

Du kan vrida infattningen för att rikta in märket ▼ med minutvisaren. Då kan du se hur lång tid som gått efter att märket ▼ riktats in.

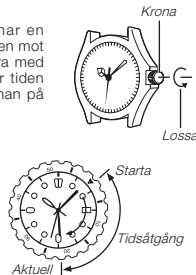

Ändra tidsinställning

När sekundvisaren står på klockan 12, dra ut **kronan**.

Vrid på **kronan** för att ändra inställning för timme.

Tryck in **kronan** på plats.

Obs!

- Var noga med att ställa in rätt tid för AM och PM.
- När du ändrar tiden, flytta tillbaka minutvisaren fyra eller fem minuter förbi din slutliga inställning, och flytta den slutligen tillbaka till önskad inställning.
- 24-timmarsvisaren indikerar aktuell timme på dygnet. Den fullbordar ett varv varje 24 timmar.

Ändra inställning dag och veckodag

Tryck på **B** för att ändra dag och **A** för att ändra veckodag.

Obs!

- Daginställningen utgår från en 31 dagar lång månad. Utför justering för kortare månader.
- Undvik att ändra inställningen för dag och veckodag mellan 9 på kvällen (PM) och 4 på morgonen (AM). Det kan annars få till följd att inställningen för dag och veckodag inte ändras som de ska vid midnatt.

Specifikationer

Precision: ±20 sekunder i genomsnitt per månad

Batteri: Ett silveroxidbatteri (typ: SR927SW)

Batterilivslängd: Ungefär 3 år