


Gratulerar till din nya klocka från CASIO.

S-1

Om denna handbok

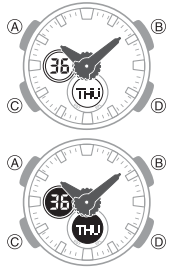

S-2

- Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här handboken visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
- Observera att produktbilderna i denna handbok endast tjänar som referens. Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden visar.

Innan du använder klockan

1. Kontrollera inställning för hemstad och sommartid (DST).

Använd proceduren under "To configure Home City settings" (sida S-12) för att konfigurera inställningarna för hemstad och sommartid.

Viktigt!

- Data för världstid beror på inställningarna för rätt hemstad, tid och datum i tidvisningsläget. Var noga med att konfigurera dessa inställningar rätt.

2. Ställ in aktuell tid.

- Se "Adjusting the Digital Time and Date Settings" (sida S-15).

Klockan är nu klar att användas.

S-3

Innehåll

Om denna handbok	S-2
Innan du använder klockan	S-3
Referensguide för klockans lägen	S-7
Tidvisning	S-11
Konfigurera inställningar för hemstad	S-12
Justera inställningar för digital tid och datum	S-15
Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon	S-19
Nedräkningstimer	S-21
Använda stoppuret	S-27
Använda larmet	S-30

S-4

Justera inställningen för analoga visare	S-34
Belysning	S-36
Felsökning	S-38
Specifikationer	S-39

S-5

Referensguide för klockans lägen

Din klocka har 6 "lägen". Vilket läge du ska välja beror på vilken åtgärd du vill utföra.


För att göra detta:	Välj detta läge:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuellt datum i hemstaden • Konfigurera inställningar för hemstad och sommartid (DST) • Konfigurera inställningar för tid och datum 	Tidvisningsläge	S-11
Visa aktuell tid i en av 27 städer (29 tidzoner) världen över	Världstidsläge	S-19
Använd nedräkningstimmern	Nedräkningstimerläge	S-21
Använd stoppuret till att mäta tidsåtgång	Stoppursläge	S-27
Ställa in larmtid	Larmläge	S-30
Justera de analoga visarna	Visarinställningsläge	S-34

S-6


S-7

Välja ett läge

- Tryck in **(C)** för att gå igenom lägena enligt nedan.
- I valfritt läge (utom då en inställningsbild visas med blinkande siffror på displayen), tryck in **(B)** för att lysa upp urtavlan.

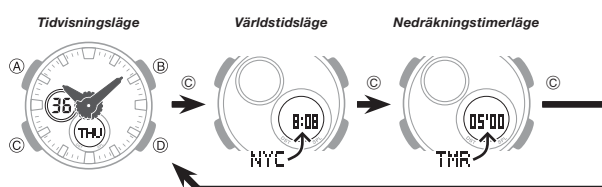

S-8

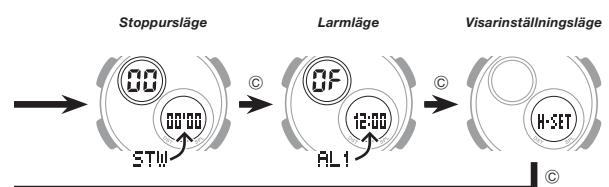

S-9

Allmänna funktioner (alla lägen)

Funktioner och användning som beskrivs i detta avsnitt kan användas i alla lägen.

Funktioner för automatisk återgång

Om du lämnar ett inställningsläge med blinkande siffror på urtavlan under två eller tre minuter utan att göra någonting, lämnar klockan automatiskt inställningsläget.

Startbilder


När du går in i världstidsläge eller larmläge visas de data först som du läste då du senast lämnade läget.

Bläddra

Knappen **(B)** och **(D)** används i inställningsläget för att bläddra genom data på displayen. Det går oftast snabbare att bläddra om du håller dessa knappar intryckta medan du bläddrar igenom data.


S-10

Tidvisning

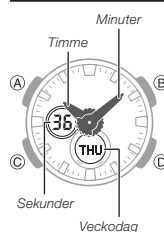

Använd tidvisningsläget för att ställa in och visa aktuell tid och dagens datum.

- Varje tryck på **(D)** bläddrar igenom displaynehållet enligt nedan.

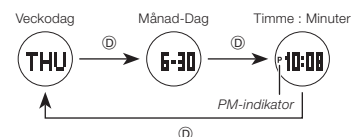

S-11

Konfigurera inställningar för hemstad

Det finns två inställningar för hemstad: faktiskt val av hemstad, samt val av standardtid eller sommartid (DST).




Obs!

- Om du konfigurerar inställningarna för hemstad och/eller sommartid, var noga med att justera de analoga visarna så att de matchar de digitala inställningarna.
- Se **"Ändra den analoga tiden"** (sida S-34).

Konfigurera inställningar för hemstad

1. I tidvisningsläget, håll **(A)** intryckt i cirka två sekunder tills att sekunderna börjar blinka. Detta är inställningsläget.
 - Klockan lämnar inställningsläget automatiskt om du inte utför någon åtgärd under cirka två eller tre minuter.

S-12

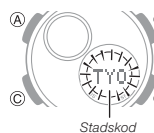

2. Tryck in **(C)** två gånger för att flytta blinkandet till stadskoden.
 - För detaljer om stadskoder, se "Tabell över stadskoder" i slutet av denna handbok.

3. Tryck på **(D)** (öst) och **(B)** (väst) för att välja den stadskod du vill använda som hemstad.
 - Fortsätt att hålla **(D)** eller **(B)** intryckt tills att den stadskod du vill välja som din hemstad visas på displayen.


4. När inställningen är enligt önskemål, tryck in **(A)** för att återgå till tidvisningsläget.

Obs!

- När du anger en stadskod använder klockan UTC*-förskjutningar i världstidsläge för att beräkna aktuell tid för övriga tidzoner baserat på aktuell tid i din hemstad.
 - * *Koordinerad världstid (Coordinated Universal Time), den vetenskapliga världsomspännande tidstandarden.*
 - Referenspunkt för UTC är Greenwich, England.

S-13

Ändra inställning för sommartid (DST)

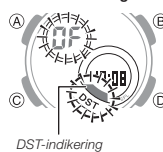

1. I tidvisningsläget, håll **(A)** intryckt i cirka två sekunder tills att sekunderna börjar blinka. Detta är inställningsläget.
2. Tryck in **(C)** för att visa läget för DST-inställning.
3. Tryck på **(D)** för att alternera mellan sommartid (GF) och standardtid (GF).
4. När inställningen är enligt önskemål, tryck in **(A)** för att återgå till tidvisningsläget.
 - **DST**-indikatorn visas för att indikera att sommartid (DST) är på.

S-14

Justera inställningar för digital tid och datum

Använd proceduren nedanför att ändra inställningarna för digital tid och datum

Obs!


- Efter justering av inställningen för digital tid och datum, justera de analoga visarna så att inställningarna matchar.
- Se **"Ändra den analoga tiden"** (sida S-34).

Konfigurera inställningar för digital tid och datum



1. I tidvisningsläget, håll **(A)** intryckt i cirka två sekunder tills att sekunderna börjar blinka. Detta är inställningsläget.

2. Tryck på **(C)** för att flytta blinkandet i den ordning som visas nedan för att välja övriga inställningar.



- Följande steg förklarar hur du konfigurerar enbart tidsinställningar.

S-16

3. När tidsinställningen du vill ändra blinkar, använd **(D)** och/eller **(B)** för att ändra så som beskrivs nedan.

Bild	För att göra detta:	Gör så här:
	Nollställ sekunder 00	Tryck på (D) .
	Alternera mellan sommartid (GF) och standardtid (GF).	Tryck på (D) .
	Ändra stadskoden	Använd (D) (öst) och (B) (väst).
	Ändra timmar eller minuter	Använd (B) (+) och (B) (-).
	Alternera mellan 12- (12H) och 24-timmars (24H) tidvisning	Tryck på (D) .
	Ändra år, månad eller dag	Använd (B) (+) och (B) (-).

4. Tryck in **(A)** för att lämna inställningsläget.

S-17


Obs!

- För information om hur du väljer hemstad och konfigurerar DST-inställningen, se **"Konfigurera inställningar för hemstad"** (sida S-12).
- När 12-timmarsformat är valt för tidvisning visas **P**-indikator (PM) med jämna mellanrum från mitt på dagen 11:59 p.m. Ingen indikator visas mellan midnatt och 11:59 a.m. Med 24-timmarsformat visas tiden från 0:00 till 23:59, utan **P**-indikator (PM).
- Klockans inbyggda helautomatiska kalender medger en mängd olika månadslängder samt skottår. När du ställt in datum finns det ingen anledning att ändra det igen utom då du har bytt klockbatterier.
- Veckodagen ändras automatiskt då datum ändras.

S-18

Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon

Aktuell tid i aktuell vald världstidsstad

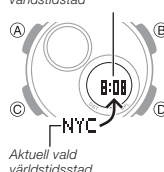

Du kan använda världstidsläget till att visa aktuell tid i en av 29 tidzoner (27 städer) världen över. Staden som för närvarande valts i världstidsläge kallas för "Världstidsstad".

Gå in i världstidsläge


Använd **(C)** för att välja världstidsläge så som visas på sidan S-8.

Visa tiden i en annan tidzon

I världstidsläge, använd **(D)** (öst) för att bläddra genom stadskoder.

S-19


Ange standardtid eller sommartid (DST) för en stad

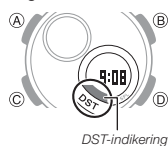

- I världstidsläge, använd (D) (ost) för att visa stadskod (tidszon) vars inställning för standardtid/sommartid du vill ändra.
 - Håll in (A) i cirka två sekunder.
 - Detta alternerar mellan vald stadskod från steg 1 mellan sommartid (DST-indikatorn visas) och standardtid (DST-indikatorn visas inte).
 - Om du använder världstidsläge till att ändra DST-inställningen för stadskod som valts som din hemstad ändras också DST-inställningen för tidvisningslägets tid.
- Observera att du inte kan alternera mellan standardtid/sommartid (DST) då GMT är vald som världstidstad.
 - Inställningen för standardtid/sommartid (DST) påverkar endast aktuell vald tidzon. Andra tidzoner påverkas inte.

S-20

Nedräkningstimer

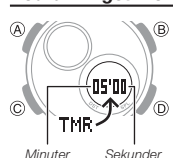

Nedräkningstimeren kan ställas in inom ett intervall på en minut och upp till 60 minuter. Ett larm ljuder när nedräkningen når noll. Nedräkningstimeren har även en automatisk upprepningsfunktion som signalerar nedräkningen.

Aktivera nedräkningstimerläget.

Använd (C) för att välja nedräkningstimerläge så som visas på sidan S-8.

Konfigurera nedräkningstimeren

Följande är de inställningar du ska konfigurera innan du börjar använda nedräkningstimeren.
Starttid för nedräkning; Automatisk upprepning av/på; Förloppston av/på

S-21

• Se "Konfigurera nedräkningstimeren" på sida S-24 för information om inställning av timern.

Automatisk upprepning

Om automatisk upprepning är på startar nedräkningen automatiskt om från nedräkningens starttid när den når noll. Om nedräkningen tillåts fortsätta upprepas nedräkningen totalt åtta gånger, varefter den stoppar automatiskt. När automatisk upprepning är av stoppar nedräkningen när den når noll och displayen visar den ursprungliga starttiden för nedräkning.

• Om du trycker in (D) under en pågående nedräkning med automatisk upprepning pausas aktuell nedräkning. Du kan återuppta nedräkning med automatisk upprepning genom att trycka in (D), eller så kan du trycka in (A) för att återställa startvärdet för nedräkning.

Funktioner för nedräkningstimerens ton

Klockan piper vid olika tidpunkter under en nedräkning så att du kan hålla dig informerad om nedräkningsstatus utan att behöva titta på displayen. Följande beskriver de typer av tonfunktioner som klockan utför under en nedräkning.

S-22

Signal vid avslutad nedräkning

Signalen vid avslutad nedräkning meddelar dig när nedräkningen når noll.

- När förloppstonen är avstängd ljuder sluttonen för nedräkning i cirka 10 sekunder eller tills att du trycker in valfri knapp för att stoppa den.
- När förloppstonen är på ljuder sluttonen för nedräkning i cirka en sekund.

Förloppston

När förloppstonen är på använder klockan toner för att signalera nedräkningsförloppet så som beskrivs nedan.

- Från fem minuter innan nedräkningen är slut avger klockan fyra korta toner vid början av varje nedräkningsminut.
- 30 sekunder före nedräkningen slut avger klockan fyra korta toner.
- Klockan avger en kort ton för var och en av de sista 10 sekunderna av nedräkningen.
- Om nedräkningens starttid är sex minuter eller längre avger klockan en kort ton för varje sekund under de sista 10 sekunderna innan det gått fem minuter. Fyra korta toner avges för att signalera när det gått fem minuter.

S-23

Konfigurera nedräkningstimeren



- När starttiden för nedräkning visas på displayen i nedräkningstimerläge, håll (A) intryckt tills aktuell nedräkningstid börjar blinka, vilket indikerar inställningsläget.
 - Om starttiden för nedräkning inte visas, använd proceduren i "Använda nedräkningstimeren" (sida S-26) för att visa den.

- Tryck in (C) för att flytta blinkandet i den ordning som visas nedan för att välja övriga inställningar.



S-24

- När inställningen du vill ändra blinkar, använd (B) och (D) för att ändra enligt beskrivningen nedan.

Inställning	Bild	Knappfunktion
Starttid	05:00	Använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra inställningen. • Du kan ställa in en starttid inom intervallet 1 till 60 minuter i steg om 1 minut.
Automatisk upprepning	[Icon]	Tryck in (D) för att alternera mellan på (ikon visas) och av (ikon visas) för automatisk upprepning.
Förloppston	[Icon]	Tryck in (D) för att alternera mellan förloppston på (ikon) och av (ikon).

- Tryck in (A) för att lämna inställningsläget.

• Du kan också utföra steg 1 och 2 för proceduren ovan när du behöver se de aktuella inställningarna för toner avseende automatisk upprepning och förlopp.

S-25

Använda nedräkningstimeren



- Innan du startar en nedräkning, kontrollera att ingen nedräkning pågår (indikeras av sekundnedräkningen). Om det redan pågår nedräkning, tryck på (D) för att stoppa den och (A) för att återställa till starttiden för nedräkning.


Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp.

S-26

Använda stoppuret

Stoppuret mäter tidsåtgång, delade tider och två sluttider.

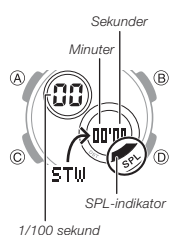

Aktivera stoppsläget

Använd (C) för att välja stoppsläge så som visas på sida S-9.


1/100 sekund

S-27

Utföra funktion med tidsåtgång



Pausa vid delad tid



Mäta två stopptider



S-28


Obs!

- Läget tidtagarur kan indikera tidsåtgång i upp till 59 minuter, 59,99 sekunder.
- En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om du lämnar stoppsläget medan en delad tid visas, visas inte delad tid då du återgår till stoppsläget.

S-29

Använda larmet

Larmtid (timme: Minuter)

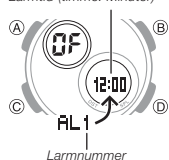

Du kan ställa in upp till fem olika larm per dygn. När ett dygnslarm aktiveras ljuder en larmton i cirka 20 sekunder varje dag då tiden i tidvisningsläget när den förinställda larmtiden. Ett av larmen är ett snoozelarm, och de andra fyra är engångslarm. Snoozelarmet upprepas var femte minut, upp till sju gånger. Du kan också sätta på en timsignal, som gör att klockan piper två gånger varje hel timme.

S-30

Gå till larmlägetAnvänd **C** för att välja larmläget så som visas på sida S-9.

- Snoozelarmbilderna indikeras av **SNZ** medan övriga larmbilder är numererade **AL1** till **AL4**. Timsignalsskärmen indikeras av **SIG**.
- När du går till larmläget visas de data först som du visades då du senast lämnade läget.

S-31

Ställa in larmtid

Indikator för larm PÅ/AV



1. I larmläget, använd **D** för att bläddra genom larmbilderna tills att den vars tid du vill ställa in visas.



2. Håll **A** intryckt i cirka två sekunder tills att larmtiden börjar blinka. Detta är inställningsläget.

3. Tryck på **C** för att flytta blinkandet mellan inställningen för timmar och minuter.

4. Medan en inställning blinkar, använd **D** (+) och **B** (-) för att ändra den.

- Om inställning av larm i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som AM (ingen indikator) eller PM (**P**-indikator).

S-32

5. Tryck in **A** för att lämna inställningsläget.

Testa larmetI larmläget, håll **D** intryckt för att låta larmet ljuda.**Sätta på och stänga av larm och timsignal**

Indikator för tidsignal på



Indikator för snoozelarm

1. I larmläget, använd **D** för att välja ett larm, alternativt timsignalen.

2. När du valt önskat larm eller timsignal, tryck på **A** för att sätta på och stänga av.

- Indikatorn för larm på (med larm på), indikatorn för timsignal på (med snoozelarm på) och indikatorn för timsignal på (med timsignal på) visas på den övre displayen i alla lägen.

Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp.

S-33

Justera inställningen för analoga visare

Använd följande procedur för att justera de analoga visare så att deras inställningar matchar den digitala tiden.

Ändra den analoga tiden

1. Använd **C** för att välja inställningsläget för visare så som visas på sidan S-9.

2. Håll **A** intryckt tills att aktuell digital tid börjar blinka, så visas den analoga inställningsbilden.

3. Tryck på **D** för att ställa fram den analoga tiden 20 sekunder.

- Om du håller **D** intryckt flyttas den analoga tiden fram snabbt.


S-34

- Om du behöver flytta fram inställningen för analog tid långt, håll **D** intryckt tills att tiden börjar flyttas fram snabbt, och tryck sedan på **B**. Detta låser den snabba visarrörelsen så att du kan släppa de två knapparna. Snabb visarförflyttning fortsätter tills du trycker på valfri knapp. Rörelsen avbryts också automatiskt när det gått 12 timmar eller om ett larm (dygnslarm, timsignal eller nedräkningston) börjar ljuda.

4. Tryck in **A** för att lämna inställningsläget.

- Klockan justerar automatiskt minutvisaren något för att matcha dess interna sekundräkning när du lämnar inställningsläget.
- Tryck på **C** för att återgå till tidvisningsläget.

S-35

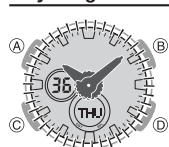Belysning

Klockans urtavla tänds så att du lättare kan se den i mörker.

Tända belysningen

I valfritt läge (utom då en inställningsbild visas med blinkande siffror på displayen), tryck in **B** för att lysa upp urtavlan.

- Du kan använda proceduren nedan för att välja 1,5 sekunder eller 3 sekunder som belysningstid. Om du trycker på **B** förblir displayen upplyst i cirka 1,5 sekunder eller 3 sekunder, beroende på aktuell inställning för belysningstid.

S-36

Ändra belysningstiden

1. I tidvisningsläget, håll **A** intryckt tills att sekunderna börjar blinka. Detta är inställningsläget.

2. Tryck på **C** nio gånger så att inställningen för belysningstid visas på displayen.

3. Tryck på **D** för att alternera belysningstiden mellan 1,5 sekunder (1 visas) och 3 sekunder (3).

4. När inställningarna är som önskas, tryck in **A** för att lämna inställningsläget.

Att tänka på angående belysning

- Belysningen kan vara svår att uppfatta i direkt solljus.
- Belysningen sloknar automatiskt när ett larm ljuder.
- Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

S-37

Felsökning**Tidsinställning****■ Aktuell tidsinställning är av i några timmar.**

Inställningen för din hemstad kan vara felaktig (sida S-12). Kontrollera inställningen för din hemstad och korrigera vid behov.

■ Aktuell tidsinställning är av i en timme.

Du kan behöva ändra inställning för standardtid/sommartid (DST) för din hemstad. Använd proceduren som beskrivs i "Justera inställningar för digital tid och datum" (sida S-15) för att ändra standardinställningen för tid/datum för sommartid (DST).

Världstidsläge**■ Tiden för min världstidstad är av i världstidsläge.**

Detta kan bero på felaktig visning mellan standardtid och sommartid. Se "Ange standardtid eller sommartid (DST) för en stad" (sida S-20) för mer information.

S-38

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden

Digital tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, PM (P), månad, dag, veckodag

Tidsformat: 12-timmars och 24-timmars

Kalendersystem: Helautomatiskt kalender förprogrammerad från år 2000 till år 2039

Övrigt: 3-bildsformat (veckodag, månad - dag, timme : Minuter); hemstadskod (kan tilldelas en av 31 stadskoder), standardtid/sommartid (DST)

Analog tidvisning: Timme, minuter (visaren flyttas var 20:e sekund)

Världstid: 27 städer (29 tidszoner)

Övrigt: Sommartid/standardtid

Tidtagarur:

Måttenheter: 1/100 sekund

Mätkapacitet: 59' 59,99"

Mätningsslagen: Tidsåtgång, delad tid, två sluttider

S-39

Nedräkningstimer:

Mättenhet: 1 sekund

Nedräkningsintervall: 60 minuter

Inställningsintervall för nedräkningsstarttid: 1 till 60 minuter (1-sekunderssteg)

Larm: 5 larm om dagen (varav 1 snoozelarm), timsignal**Belysning:** LED (lysdiod), valbar belysningstid (cirka 1,5 eller 3 sekunder)**Strömförsörjning:** Två silveroxidbatterier (typ: SR726W)

Omkring 2 år på typen SR726W (antagande om larm som avges 20 sekunder per dag och en belysningstid på 1,5 sekunder per dag)

Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

S-40

**Stadskod Tabell**

L-1

Stadskod Tabell

Stads kod	By/Stad	UTC Offset/ GMT Forskjell
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
YHZ	Halifax	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		0
LON	London	
PAR	Paris	+1
ATH	Athens	+2
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4

Stads kod	By/Stad	UTC Offset/ GMT Forskjell
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* Based on data as of July 2015.
 * The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-2