

Innehåll

Grundfunktioner

- Urtavlans funktioner
- Navigera mellan lägen
- Översikt av funktionslägen
- Använda kronan
- Förflyttning hos visare och dygnsindikator
- Laddning med solcell

Använda Mobile Link med en mobiltelefon

- Förberedelser
 - ① Installera applikationer
 - ② Konfigurera Bluetooth-inställningar
 - ③ Parkoppla klockan med en telefon
- Automatisk tidjustering
- Konfigurera världstidsinställningar
- Konfigurera stoppursinställningar
- Visa stoppursdata
- Ställa in larmet
- Justera inpassning hos visare och dygnsindikator
- Phone Finder
- Konfigurera klockinställningar
- Återställa klockan till fabriksinställningarna
- Ändra inställning för sommartid i hemstad
- Kontrollera klockans laddningsnivå
- Anslutning
 - Ansluta med en telefon
 - Koppla från en telefon
 - Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan
 - Lämna parkopplingsläge
 - Om du köper en annan telefon

Klockinställningar

- Ställa in tid och datum
- Konfigurera tidsinställningar för två tider
- Ändra inställningar för tid för aktuell plats och två tider

Stoppur

- Delad tid och varvtider
- Mäta tidsåtgång
- Mäta delad tid
- Kontrollera skillnaden mellan en varvtid och en måltid
- Typ av målvärde
- Aktivera eller inaktivera signaler
- Exempel: Registrera en varvtid

Larm

- Konfigurera larminställningar
- Slå på eller av larmet
- Stoppa larmet

Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

- Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

När du reser

Övrig information

- Övergång till sommartid
- Telefonmodeller som stöds
- Specifikationer
- Att tänka på för Mobile Link
- Copyright och registrerade copyright

Felsökning


Grundfunktioner

Detta avsnitt ger en översikt av klockan och dess funktioner.

Obs!

Bilderna i denna bruksanvisning har skapats för att ge en bättre beskrivning. En bild kan skilja sig åt något från det föremål den föreställer.

Urtavlans funktioner

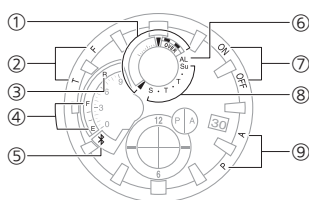

- ① Utvärderingsområde för varv
När klockan är i stoppurläget indikerar visaren skillnaden mellan varvtiden som mäts och måltiden.
- ② F / T-märken
Vid inställning av en målvarvtid i stoppurläget för att beräkna skillnaden mellan en varvtid och målvärdet pekar sekundvisaren mot aktuell typ av målvarvtid.
"F": FASTEST (snabbaste)
"T": TARGET (mål)
- ③ R-märke
Den bakåtgående mätarvisaren pekar på "R" när klockan inväntar anslutning med en telefon.
- ④ Laddningsnivå
I kalenderläget och larmläget indikerar den bakåtgående mätarvisaren den aktuella batteriladdningsnivån.
- ⑤ ⌘-märke
Den bakåtgående mätarvisaren pekar på ⌘ då klockan är ansluten till en telefon.
- ⑥ AL-märke
I larmläget pekar lägesvisaren på "AL".


- ⑦ Larminställning, inställning för stoppursignal
I larmläget indikerar sekundvisaren om larmet är aktiverat eller inaktiverat.
"ON": Alarm aktiverat
"OFF": Alarm inaktiverat
I stoppurläget indikerar sekundvisaren om stoppures signal är aktiverad eller inaktiverad.
"ON": Signal aktiverad
"OFF": Signal inaktiverad

- ⑧ Veckodag
Lägesvisaren pekar på aktuell veckodag.

- ⑨ A / P-markeringar
Vid konfigurering av tidsinställningar på din aktuella plats (hemstad) indikerar sekundvisaren om det rör sig om en AM-tid eller PM-tid.
"A": AM
"P": PM

Navigera mellan lägen

Din klocka har de lägen som visas nedan.
Bluetooth tillkoppling

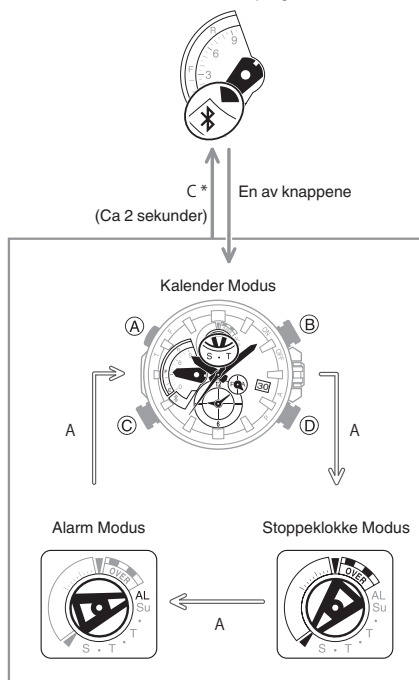


Använd (A) för att navigera mellan lägen. Håll (A) intryckt i cirka två sekunder för att gå till kalenderläget. För att koppla till en telefon, håll (C) intryckt i cirka 2 sekunder.
* Klockan kan inte anslutas med en telefon medan stoppuret används.

Översikt av funktionslägen

● Kalenderläge


I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan mätarens tim- och minutvisare visar en annan tid (två tider).

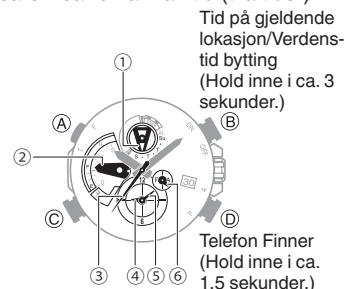

- ① Aktuell veckodag på din aktuella plats (hemstad)
- ② Laddningsnivå
- ③ Aktuell sekund på din aktuella plats (hemstad)
- ④ Timme för två tider
- ⑤ Minut för två tider
- ⑥ 24-timmarsvisare
Mätarens A-sida visar en AM-tid, och P-sidan indikerar en PM-tid.

● Stoppurläge


I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan övriga visare visar tidsåtgång som uppmäts av stoppuret.

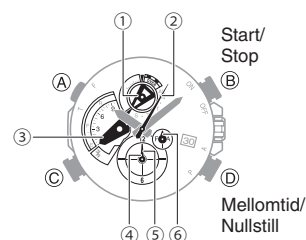

- ① Varvutvärdering
🔍 Se skillnaden mellan en varvtid och måltid
- ② Stoppures sekunder
- ③ Stoppur 1/20 (0,05) sekund
- ④ Stoppures timmar
- ⑤ Stoppures minuter
- ⑥ 24-timmarsvisare för stoppur
Mätarens A-sida visar timmarna 0 till 12, och P-sidan indikerar timmarna 12 till 24.

● Larmläge

I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan mätarens tim- och minutvisare visar inställningen för larmtid.

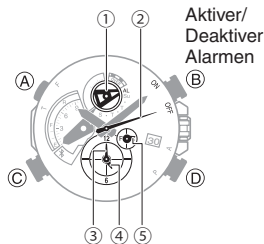

① Läge

② Aktivera/avaktivera larm
Sekundvisaren pekar på "ON" då larmet är aktiverat, och på "OFF" då det är inaktiverat.


③ Larmminut

④ Larmtimme

⑤ 24-timmarsvisare för larm
Mätarens A-sida indikerar en AM-tid, och P-sidan indikerar en PM-tid.

Använda kronan

Klockans krona är inskrubbar (skruvlås). Innan du använder kronan måste du rotera den mot dig (åt vänster) för att lossa på den.

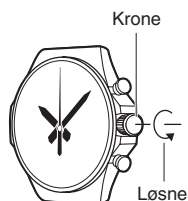

Dra ut respektive trycka in kronan

För att använda kronan, dra ut den till det första eller andra klicket och vrid. Dra inte för hårt i kronan.

Första klicket




Andra klicket



Viktigt!

- För att motverka försämrad vattentätighet och/eller stötskador, se till att du skruvar in kronan genom att vrida den bort från dig medan du trycker in den.

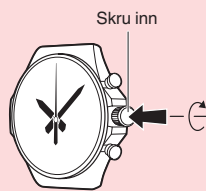

- Använd inte överdriven kraft när du trycker in kronan igen.

Snabb förflyttning framåt/bakåt

När du har dragit ut kronan kan du, genom att vrida på snabbt i endera riktningen, få visarna att förflyttas snabbt framåt eller bakåt. Då visarna förflyttas snabbt framåt eller bakåt ökar hastigheten ytterligare om du vrider på kronan en gång till.


Stoppa snabb förflyttning framåt/bakåt

Vrid kronan i den riktning som är motsatt aktuell förflyttning, eller tryck in valfri knapp.

Obs!

Om du inte utför någon åtgärd under cirka två minuter efter att du dragit ut kronan, inaktiveras kronans funktioner automatiskt. Om detta händer, tryck in kronan och dra därefter ut den igen.

Förflyttning hos visare och dygnsindikator

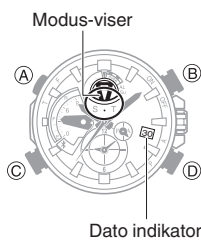

Förflyttning hos lägesvisare och dygnsindikator

Om du ändrar klockans dygnsinställning förflyttas lägesvisaren samtidigt.

Dag

Det kan ta allt från 15 till 30 sekunder för dygnsindikatorn att ändras sedan tidvisningen nått midnatt. Lägesvisaren förflyttas när dygnsindikatorn ändras.

Dygnsindikatorn ändras inte under en pågående tidtagning i stoppursläget.

Laddning med solcell

Den här klockan drivs av ström från ett laddningsbart (sekundärt) batteri som laddas av en solcell. Solcellen är integrerad i urtavlan och ström genereras då urtavlan exponeras för ljus.

● Ladda klockan

När du inte har klockan på dig, lägg den på en plats där den exponeras för starkt ljus.



När du har klockan på dig, se till att urtavlan (solcell) inte blockeras från ljuset av ärmen på ditt plagg. Strömgenereringens effektivitet reduceras även då urtavlan blockeras delvis.

JA



NEI



Viktigt!


- Beroende på ljusstyrkan och lokala förhållanden kan klockan kännas varm om den exponeras för ljus för laddning. Var försiktig så du inte bränner dig på klockan då den laddas. Undvik också att ladda klockan under höga temperaturer så som beskrivs nedan.

På instrumentpanelen i ett fordon som står parkerat i solljus
Nära en het glödlampa eller annan värmekälla

I direkt solljus eller i annat varmt område under en längre tid

● Kontrollera laddningsnivån

Du kan fastställa klockans aktuella laddningsnivå genom att kontrollera positionen hos den bakåtgående mätarvisaren.

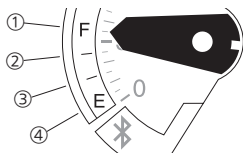

Laddningsnivå①: God (hög)

Laddningsnivå②: God (medel)

Laddningsnivå③: God (medel)

Laddningsnivå④: Låg

● Återstående laddning och urladdat batteri

Du kan fastställa om laddningsnivån är låg genom att iakta visarförflyttningen. Funktioner inaktiveras då batterispänningen är låg.

Viktigt!


- Om batteriet börjar bli urladdat, exponera urtavlan (solcellen) för ljus så snart som möjligt.

Obs!

Om du exponerar klockans urtavla för ljus när batteriet har laddats ur kommer sekundvisaren att snurra motsols tills att den stannar vid sekund 57. Detta indikerar att laddningen har startat.

Låg batterispänning

Sekundvisaren hoppar i tvåsekundersintervall.

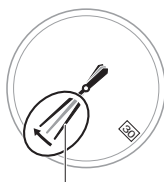

Sekundviser

Urladdat batteri

Alla visare samt dygnsindikatorn stoppas.



● Riktlinjer för laddningstid

Tabellen nedan visar riktlinjer för ungefärliga laddningstider.

Erfrölig laddningstid för användning under 1 dag

Ljusintensitet	Ungefärlig laddningstid
Hög ①	8 minuter
↓ ②	30 minuter
③	48 minuter
Låg ④	8 timmar

Tid som krävs för att uppnå nästa laddningsnivå

Ljusintensitet		Ungefärlig laddningstid	
		Laddningsnivå 1	Laddningsnivå 2
Hög	①	2 timmar	23 timmar
↓	②	6 timmar	85 timmar
③	③	8 timmar	137 timmar
Låg	④	93 timmar	-

Laddningsnivå 1:

Tid från urladdat batteri tills att visarrörelsen startar

Laddningsnivå 2:

Tid från visarrörelsen startar till full laddning

Ljusintensitet

- ① Solig dag, utomhus (50 000 lux)
- ② Solig dag, intill ett fönster (10 000 lux)
- ③ Solig dag, intill ett fönster (5 000 lux)
- ④ Lysrör belysning inomhus (500 lux)

Obs!

Faktisk laddningstid beror på den lokala laddningsmiljön.

● Strömsparläge

Om du lägger klockan på en mörk plats i cirka en timme mellan klockslagen 10 PM och 6 AM kommer sekundvisaren att stanna och klockan gå in i strömsparläge 1. Om klockan tillåts förbli i detta tillstånd i sex eller sju dagar stannas visarna på 12 och klockan försätts i strömsparläge 2.

Nivå 1:

Sekundvisaren stannar för att spara ström.

Nivå 2:

Följande åtgärder stoppas för att spara ström: alla visarförflyttningar (utom dygnsindikatorn), Bluetooth-anslutning och larmsignaler.

Återställa från strömsparläge

Tryck in valfri knapp eller lägg klockan i ett väl upplyst område för att återställa den från strömsparläge.

Använda Mobile Link med mobiltelefon

Om det finns en Bluetooth-anslutning mellan klockan och telefonen justeras klockans tidinställning automatiskt efter telefonens tidinställning. Du kan också ändra klockans tidinställningar.

Obs!

Den här funktionen är endast tillgänglig då CASIO WATCH+ körs på telefonen.

Det här avsnittet beskriver klockans och telefonens funktioner.

🕒 : Klockfunktion

📱 : Telefonens funktioner

Förberedelser

1 Installera applikationer

För att använda klockan med en telefon, börja med att knacka på en av länkarna nedan och installera appen "CASIO WATCH+" på telefonen.

● Användare av iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Användare av Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2 Konfigurera Bluetooth-inställningar



Aktivera telefonens Bluetooth.

Obs!


För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.


③ Parkoppla klockan med en telefon

Innan du kan använda klockan med en telefon behöver du första parkoppla dem.

1. Flytta telefonen som ska parkopplas nära (inom en meter från) klockan.
2.  På Hemskrämen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
3.  Utför åtgärden som visas på displayen hos den klocka som ska parkopplas.

Om en uppmaning visas, följ den åtgärd som visas på telefonskrämen.

Då parkoppling startar pekar den bakåtgående mätarvisaren för veckodag på "R"-märket. När parkopplingen är genomförd förflyttas den bakåtgående mätarvisaren till .

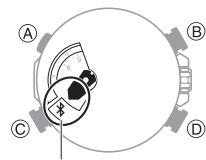

Bluetooth merke


Automatisk tidjustering

Klockan kan ställas in så att den justerar tidsinställningen automatiskt varje dag efter telefonens tid.

För att klockan ska kunna utföra automatisk tidsjustering, försätt den i kalenderläge.

Använda automatisk justering

Din klocka justerar sin tidsinställning fyra gånger om dagen efter ett förinställt schema. Den utför justering automatiskt utan att du lägger märke till det, och utan att du behöver göra något.

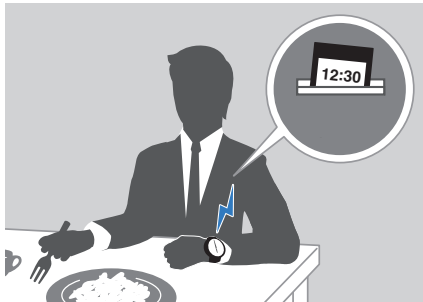

Viktigt!

- Observera att klockan inte kommer att utföra någon automatisk tidsjustering om den inte går in i kalenderläge då något av förhållandena nedan föreligger.

Stoppuret utför en tidmätning.

Klockans batteriladdning är låg (den bakåtgående mätarvisaren pekar på "E").

Om klockan är på strömsparnivå 2. Då den är för långt bort från sin parkopplade telefon

Då kommunikation inte är möjlig p.g.a. radiostörning etc.

Då telefonen uppdaterar sitt system

Obs!

Om klockan inte indikerar korrekt tid även om den kan anslutas till en telefon, korrigerar positionerna hos visaren och datumindikatorn.

Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

Om en världstid har angetts med CASIO WATCH+ synkroniseras också dess tid automatiskt.

Klockan ansluts till telefonen och utför automatisk tidsjustering cirka kl. 12:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd automatisk tidjustering.

● Sommartid

När klockan är parkopplad med en telefon och tiden justeras efter telefonens tid, alternerar hemstadens tid och världstiden automatiskt mellan standardtid och sommartid efter behov, även om klockan inte längre är parkopplad med telefonen.

Övergång till sommartid

Om du ändrar tidsinställning manuellt med en funktion på klockan kommer den inte längre att alternera mellan standardtid/ sommartid.

En skärmbild för CASIO WATCH+ visar information om sommartidsperioder.


● Sommartid

Klockan synkroniserar sin tidsinställning efter klockans tid omedelbart efter att de anslutits till varandra. När du vill justera klockans tidsinställning efter telefons tid, utför proceduren nedan för att ansluta till en telefon.

1.  Tryck på (C).


Detta gör så att den bakåtgående mätarvisaren förflyttas till "R". Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas till e då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen, och klockans tidsinställning justeras efter telefonens tidsinställning.

Klockan kopplas från telefonen automatiskt efter slutförd tidsynkronisering.

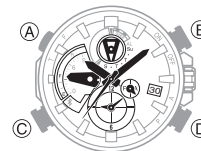

Konfigurera världstidsinställningar

Om man anger en världstidsstad med CASIO WATCH+ indikeras stadens namn av de små tim- och minutvisarna. Klockans inställningar kan konfigureras för automatisk övergång till sommartid för världstidsstaden.

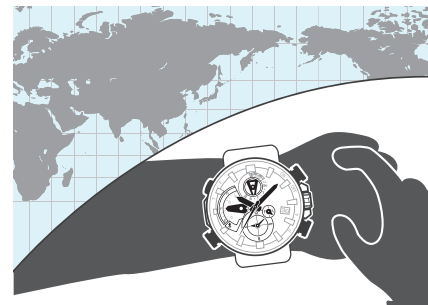

Obs!


Med CASIO WATCH+ World Time kan du välja bland omkring 300 städer som världstidsstad.

● Välja en världstidstad

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.


Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till \rightarrow då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

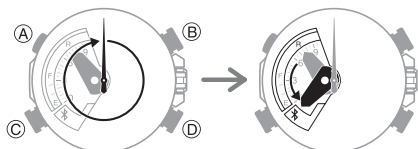

3. Utför åtgärden som visas på telefonskärmen. Inställning för världstid visas på klockan.

Mätarens tim- och minutvisare samt den lilla 24-timmarsvisaren indikerar aktuell tid i vald stad och tidzon.

Du kan avgöra om en världstid är AM eller PM genom att kontrollera den lilla 24-timmarsvisarens position.

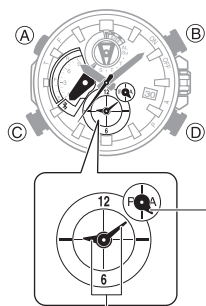

Verdenstid time og minutt


Verdenstid time (24-timer)

● Konfigurera inställning för sommartid

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till \rightarrow då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

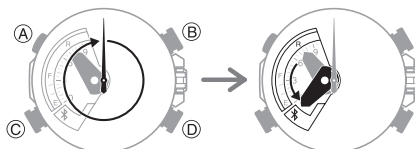

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera sommartidsinställning.

Obs!

Om "Auto" väljs som läge för växling mellan standardtid/sommartid växlar klockan automatiskt mellan standardtid och sommartid. Försök inte ändra tidsinställningen manuellt för att växla mellan sommartid och standardtid. Även om du befinner dig i ett område utan sommartid kan du låta klockan stå kvar på inställningen "Auto" för sommartid.

Om du ändrar tidsinställning manuellt med en funktion på klockan kommer den inte längre att alternera mellan standardtid/sommartid.


En skärmbild för CASIO WATCH+ visar information om sommartidsperioder.

● Alternera mellan världstid och hemtid

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.


Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till \rightarrow då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

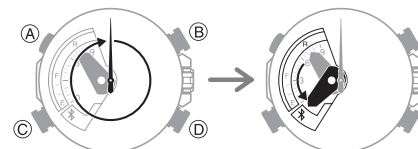

3. Utför åtgärden som visas på telefonskärmen för att alternera mellan din hemtid och din världstid.

För bytning

Etter bytning

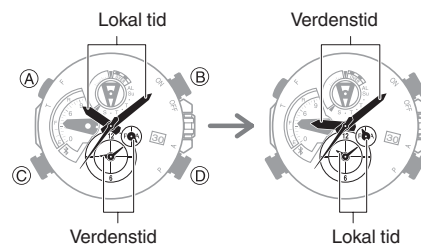

Obs!

Automatisk tidjustering utförs inte på 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid.

Konfigurera stoppursinställningar

Du kan ange ett målvärde för att jämföra med varvtider som uppmätts i stoppursläget. Du kan också aktivera en signal som ljuder när din aktuella varvtid matchar målvärdet.

🔍 Se skillnaden mellan en varvtid och en måltid

🔍 Delad tid och varvtider

● Ange typ av måltid

Du kan ange ett av målvärdena som beskrivs nedan som används till att beräkna skillnaden mellan uppmätt måltid respektive faktisk varvtid.

FASTEST (snabbaste):

Ditt snabbaste varv under aktuell session ställs automatiskt in för detta målvärde. Denna inställning uppdateras varje gång som du får ett nytt snabbaste varv. Nollställning av stoppuret raderar också detta målvärde.


TARGET (mål):

Detta är ett fast värde som du anger med CASIO WATCH+.

1. 📱 Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. 🕒 Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till 🔄 då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

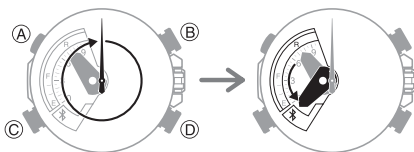

3. 📱 Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ange typ av målvärde.

Obs!

Om du angett TARGET (mål) som målvärdestyp ska du också ange målvärdet.

🔍 Ange TARGET (mål)-värde

Om målvärdestyp ändras under en pågående stoppursmätning nollställs stoppursmätningensvärde.

● Ange TARGET (mål)-värde


Om du angett TARGET (mål) som målvärdestyp, utför proceduren nedan för att ange målvärdet.

Inställningen för TARGET (mål)-värde kan inte vara lägre än 15 sekunder.

1. 📱 Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. 🕒 Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till 🔄 då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

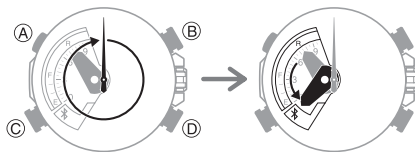

3. 📱 Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ange TARGET (mål)-värdet.

Obs!

Om TARGET (mål)-värdet ändras under en pågående stoppursmätning nollställs stoppursmätningensvärde.


● Aktivera eller inaktivera signaler

Du kan konfigurera en inställning så att klockan ljuder när en varvtid når målvärdet under mätning.

1. 📱 Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. 🕒 Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till 🔄 då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

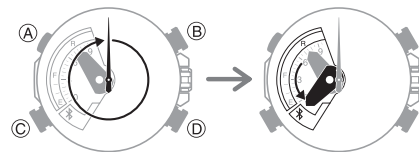

3. 📱 Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att aktivera eller inaktivera signalen.

Obs!

Om signalinställningen ändras under en pågående stoppursmätning nollställs stoppursmätningensvärde.

Visa stoppursdata

Detta avsnitt beskriver hur man skickar varvtider och delade tider (upp till 100 poster) som finns sparade i minnet, och annan data till telefonen för visning med CASIO WATCH+.


● Sända stoppursdata till en telefon

Använd proceduren nedan för att skicka data från klockan till en telefon.

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren flyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

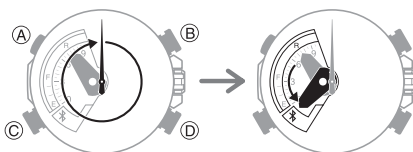

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att överföra data som uppmätts av klockan till telefonen.
Efter slutförd dataöverföring visas en lista över mätdata på telefondisplayen.
Om du trycker på en datapost för stoppuret visas detaljer om denna.

● Se en varvtid

Använd CASIO WATCH+ till att se data du skickat till telefonen.

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Utför den funktion som visas på telefonens skärm för att visa mätdata du vill ha.

Obs!


Om du knackar på "Redigera" visas en bild som du kan använda till att ändra datapostens namn samt radera varvtidsdata.

Ställa in larmet

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

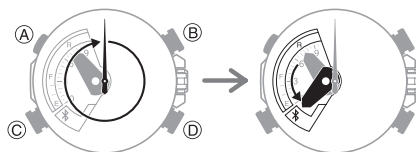

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera larmtimerinställningar.


Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

Om visarna och/eller datumindikatorn inte är inpassade med varandra även sedan automatisk tidjustering utförts, använd CASIO WATCH+ för att justera dem.

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

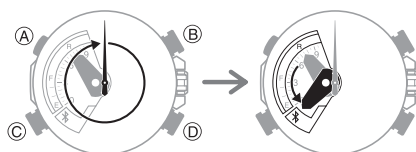

3. Utför den funktion som visas på telefonens skärm för att korrigera visarinpassningen.


Phone Finder

Du kan använda telefonsökaren för att aktivera en ton på telefonen så att den är lätt att hitta. Tönen ljuder även om telefonen är i ett annat läge.


Viktigt!

- Använd inte den här funktionen om telefonens samtalssignaler är begränsade.
- Signalen ljuder på hög volym. Använd inte den här funktionen när du lyssnar i hörlurar till telefonen.

1. Om klockan är parkopplad med en telefon, tryck in valfri knapp för att avsluta anslutningen.

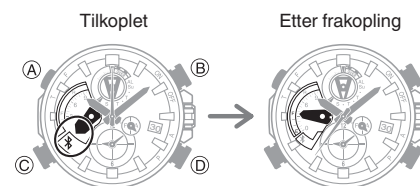

2. Håll knappen (A) intryckt i cirka 2 sekunder.
Detta gör så att klockan försätts i kalenderläget.
3. Håll (D) intryckt i cirka 1,5 sekunder till satt sekundvisaren pekar på "R".
Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen, varefter telefonen avger en signal.
Det tar några sekunder innan telefonens signal ljuder.

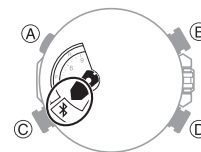

4. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
Du måste trycka på valfri knapp inom de första 30 sekunderna sedan telefonsignalen har aktiverats för att stänga av den.


Konfigurera klockinställningar

Du kan använda CASIO WATCH+ till att ange tidsåtgången tills att en Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt, till att aktivera eller inaktivera klockans funktionston och till att konfigurera andra inställningar.

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

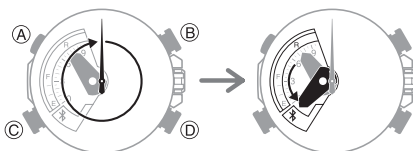

3. Välj den inställning du vill ändra och utför sedan åtgärden som visas på telefonskärmen.

Återställa klockan till fabriksinställningarna

Om du använder CASIO WATCH+ till att återställa klockan återfås inställningarna nedan.


Stoppur
 TARGET (mål)-värde: Av
 Typ av målvärde: FASTEST (snabbaste)
 Varvtidsdata: Alla raderade

Larm
 Larmtid: 0:00
 Larminställning: Av

Tyst läge: Av
 Ansluten-tid: 3 minuter
 Automatisk justering: Av

1. Dra ut kronan till det andra klicket.
2. Håll (C) intryckt i cirka 5 sekunder.

Detta gör att sekundvisaren förflyttas till klockan 12 och därefter till "A" eller "P" och återställer inställningarna.

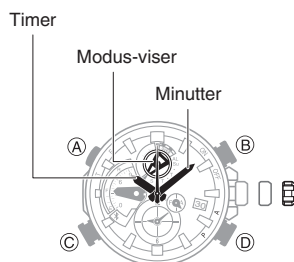


3. Tryck in kronan på plats.

Ändra inställning för hemstadens sommartid

1. På Hemskrämen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

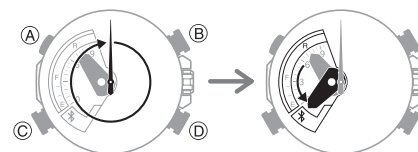

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ändra sommartidsinställning.


Se klockans laddningsnivå

Använd rutinen nedan för att se aktuell laddningsnivå med CASIO WATCH+.

1. På Hemskrämen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

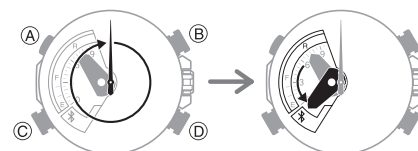

3. Använd CASIO WATCH+ till att se laddningsnivån.

Anslutning

Ansluta med en telefon


Detta avsnitt förklarar hur du upprättar en Bluetooth-anslutning mellan en telefon som är parkopplad med klockan.

Om klockan inte är parkopplad med telefonen du vill ansluta den till, utför proceduren under "[3 Parkoppla klockan med en telefon](#)" för att parkoppla dem.

1. Flytta telefonen nära (inom en meter från) klockan.
2. Då sekundvisaren inte pekar mot , håll knappen (C) nedtryckt i ca. 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.

Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

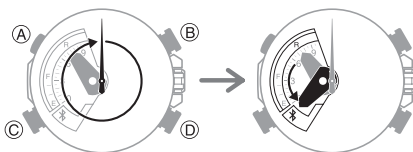

Viktigt!


- Klockan kan inte anslutas med en telefon medan stoppuret används.
- Om du har problem med att upprätta en anslutning kan det betyda att CASIO WATCH+ inte är aktiverat på telefonen. På telefonens hemskärm, knacka på ikonen "CASIO WATCH+". När appen har startat, håll klockans (C)-knapp intryckt i cirka 2 sekunder.

Obs!

Anslutningen avbryts om du inte utför någon åtgärd på klockan eller telefonen inom en viss tid. För att ange anslutningens tidsgräns, utför följande åtgärd med: använd CASIO WATCH+ för att välja "Watch settings" (klockinställningar) → "Connection time" (ansluten-tid), och ange sedan en inställning på 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter.

Koppla från en telefon

Om du trycker på någon av knapparna avbryts Bluetooth-anslutningen och sekundvisaren återgår till sin normala funktion.

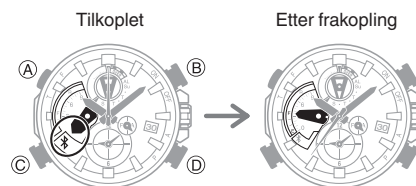


Använda klockan på en vårdinrättning eller ett flygplan

Om du befinner dig på ett sjukhus, på ett flygplan eller på en annan plats där automatisk mottagning eller anslutning med en telefon kan orsaka problem, kan du utföra proceduren nedan för att inaktivera den. För att återaktivera tidjustering, utför samma funktion igen.

1. På Hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12. Håll (C) intryckt i detta läge tills att sekundvisaren slutfört ett helt varv.


Den bakåtgående mätarvisaren förflyttas från "R" till då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen.

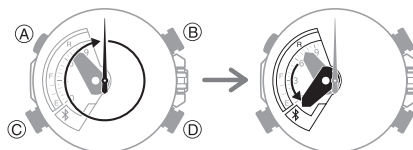

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ändra automatisk tidsinställning.

Lämna parkopplingsläget

1. Om klockan är ansluten med en telefon, tryck in valfri knapp för att avsluta anslutningen.

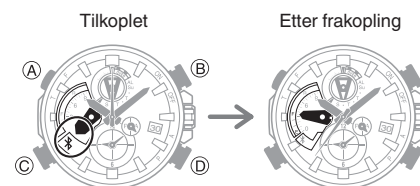


2. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
3. Utför åtgärden som visas på telefonskärmen för att avbryta parkopplingen.

Obs!

Om du inte kan parkoppla klockan med en telefon på nytt efter att de kopplats från, använd rutinen nedan för att radera parkopplingsinformation från klockan och utför sedan parkoppling igen.

1. Dra ut kronan till det andra klicket.

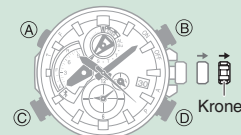

2. Håll (D) intryckt i cirka 5 sekunder.

Detta gör så att sekundvisaren gör ett varv och raderar parkopplingsinformationen.

3. Tryck in kronan på plats.

Om du använder en ny telefon


Du behöver utföra parkoppling när du vill upprätta en Bluetooth-anslutning med en telefon för första gången.

[Parkoppla klockan med en telefon.](#)

Obs!

Om din tidigare telefon är nära klockan medan du försöker parkoppla den med en ny telefon kommer klockan att parkopplas med föregående telefon, vilket gör det omöjligt att parkoppla den med den nya telefonen. Om detta händer använd proceduren nedan för att radera föregående parkopplingsinformation från klockan. Avregistrera klockan från CASIO WATCH+-appen från telefonen som du inte kommer att ansluta till mer.

① Dra ut kronan till det andra klicket.

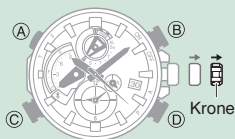

② Håll knappen (D) intryckt i cirka 5 sekunder.

Detta raderar parkopplingsinformationen. Sekundvisaren pekar mot "0".

③ Tryck in kronan på plats.

Klockinställningar

Använd rutinen nedan till att konfigurera tid på aktuell plats och inställningar för två tider manuellt.

Förberedelser

Utför denna procedur i kalenderläget.

[Navigera mellan lägen](#)

Kalender Modus




Ställa in tid och datum

När klockan är ansluten till en telefon justerar den automatiskt inställningar för dag och tid efter telefonens inställningar. Om klockan inte är ansluten till en telefon, använd procedurerna nedan för att justera inställningar för dag och tid.

1. Dra ut kronan till det andra klicket.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till "A" om klockans aktuella tidsinställning är AM, eller till "P" om den är PM, och detta aktiverar inställning av timmar och minuter.

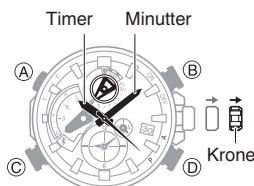


2. Vrid kronan för att ställa in timme och minuter.

Inställningen för två tider ändras också efter aktuell tidsinställning. Kronan kan inte användas då tim- och minutvisarna för två tider förflyttas.

3. Tryck på (A).

Detta gör att du kan ställa in månad och dag.

4. Tryck in (B) för att ändra månad.

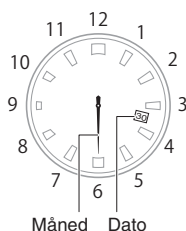


5. Vrid på kronan för att ändra dag.

6. Tryck på (A).

Detta aktiverar inställning av år 10.


7. Vrid på kronan för att ändra siffran 10.

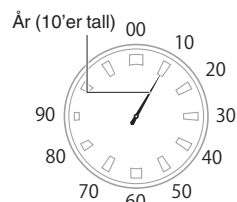

8. Tryck på (A).

Detta aktiverar inställning av år ett.

9. Vrid på kronan för att ändra siffran för år 1.

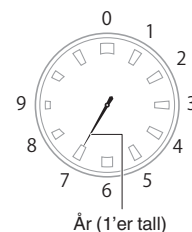


10. På en tidsignal överst på en minut, tryck in kronan på plats.

Obs!


Veckodag ställs in automatiskt enligt inställningarna för år, månad och dag.

Konfigurera inställningar för två tider

Med två tider kan du hålla reda på aktuell tid i en annan tidzon utöver tiden på aktuell plats.

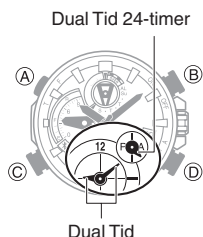


1. Dra ut kronan till det första klicket.
Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12.
2. Vrid på kronan för att ändra inställningen för två tider.
Du kan ställa in två tider i steg om 15 minuter.

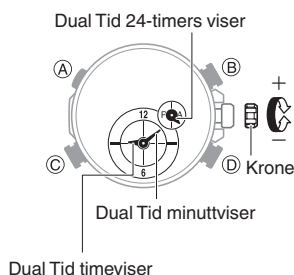

3. Tryck in kronan på plats.

Ändra inställningar för tid för aktuell plats och två tider

Du kan alternera tiden på din aktuella plats med två tider genom att hålla (B) intryckt i cirka tre sekunder.

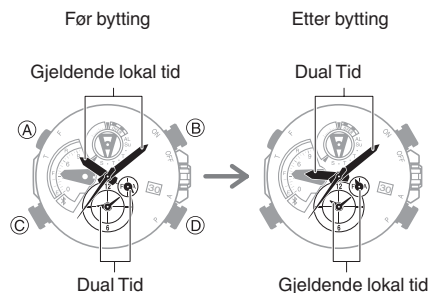

Obs!

Om du använder de små tim- och minutvisarna för två tider kommer endast tiden på din aktuella plats att bytas mot två tider. Datumet byter inte plats.

Stoppur

Stoppuret kan mäta den tid som gått upp till 23 timmar, 59 minuter och 59,95 sekunder.

Förutom normal mätning av tidsåtgång kan du också ta varvtider med stoppuret. Du kan också ange ett målvärde och låta klockan indikera skillnaden mellan en varvtid och målvärdet (varvtid).

🔗 [Kontrollera skillnaden mellan en varvtid och en måltid](#)


Obs!

Om mätning av tidsåtgång fortsätter under 24 timmar kommer mätningen att avbrytas och stoppuret att nollställas automatiskt.

Förberedelser

Utför denna procedur i stoppursläget.


🔗 [Navigera mellan lägen](#)

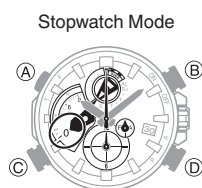

Delad tid och varvtider


Delad tid

En delad tid är tidsåtgången efter start fram till en punkt under en händelse. Du kan använda arbetsmomentet som visas nedan för att mäta delad tid.

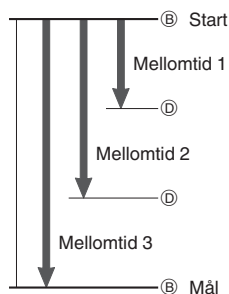

Varvtid

En varvtid visar tidsåtgången under ett visst varv. Liksom för delad tid fortsätter klockan att mäta tidsåtgång internt då en varvtid eller en delad tid indikeras. Klockan beräknar och indikerar skillnaden mellan en varvtid och måltidsvärdet.

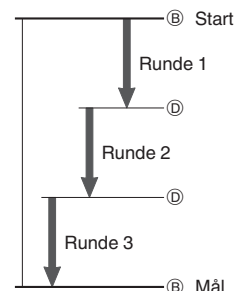


Obs!

Varvtider kan visas med CASIO WATCH+ efter slutförd mätning.

🔗 [Visa stoppursdata](#)

Mäta tidsåtgång

1/20 (0.05) sekund

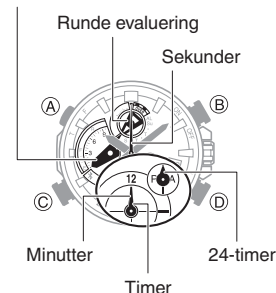


1. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

Den bakåtgående visaren fungerar som en sekundvisare under cirka 30 sekunder efter att en mätning startats.



2. Tryck in (D) för att nollställa tidsåtgången.
3. Tryck två gånger på (A) för att återgå till kalenderläget.

Mäta delad tid

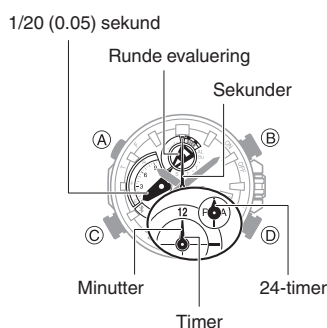

1. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

Varje tryck på D gör så att tidsåtgången fram tills den punkten (delad tid) visas i 5 sekunder.

Den bakåtgående visaren fungerar som en sekundvisare under cirka 30 sekunder efter en startad mätning eller när en delad tid visas.



2. Tryck in (D) för att nollställa tidsåtgången.
3. Tryck två gånger på (A) för att återgå till kalenderläget.

Obs!

Upp till 100 delade tider kan mätas under en och samma tidsåtgångsmätning.

Om en ny stoppursmätning startas kommer alla data för delad tid för föregående mätning att raderas.

Om du vill bevara en kopia av den föregående mätningens data, överför dessa till en telefonen innan du startar en ny mätning.

🔗 Visa stoppursdata

När du mäter delad tid tas en varvtid samtidigt. Du kan visa registrerade varvtider med CASIO WATCH+.

Kontrollera skillnaden mellan en varvtid och måltid

Du kan visa skillnaden mellan varvtid som uppmäts internt av klockan och målvärdet. När du påbörjar mätning av delad tid förflyttas lägesvisaren så som beskrivs nedan.


🔗 Delad tid och varvtider

🔗 Använda CASIO WATCH+ till att ändra målvärdestyp

🔗 Använda klockfunktioner till att ändra målvärdestyp

🔗 Ange MÅL (mål)-värde

Lägesvisaren pekar på A innan mätningen startar.

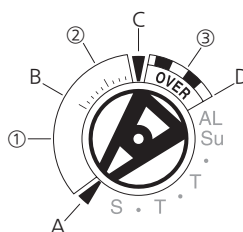

1. Då varvtiden närmar sig målvärdet förflyttas lägesvisaren åt höger från position A. När varvtiden är 10 sekunder före målvärdet pekar lägesvisaren på B.
2. När varvtiden fortsätter mot målvärdet från 10 sekunder innan målvärdet förflyttas lägesvisaren åt höger i ensekunderssteg. Då varvtiden når målvärdet pekar lägesvisaren på C. Om signal aktiverats ljuder denna när varvtiden når målvärdet.
3. Om varvtiden överskrider målvärdet förflyttas lägesvisaren åt höger i ensekunderssteg. Om varvtiden överskrider målvärdet med 10 sekunder, stannar den på D.

Obs!

Om man under mätning av tidsåtgång trycker in (D) för att starta en delad tid indikerar lägesvisaren skillnaden mellan den nya varvtiden och måltiden (och återgår till steg 1, se proceduren ovan).

När målvärdestypen är FASTEST (snabbaste) förflyttas inte lägesvisaren från position A förrän den första varvtiden mäts.

Typ av målvärde

Du kan ange ett av målvärdena som beskrivs nedan som används till att beräkna skillnaden mellan uppmätt måltid respektive aktuell varvtid.

FASTEST (snabbaste):

Ditt snabbaste varv under aktuell session ställs automatiskt in för detta målvärde. Denna inställning uppdateras varje gång som du får ett nytt snabbaste varv. Nollställning av stoppuret rensar också detta målvärde.

TARGET (mål):


Detta är ett fast värde som du anger med CASIO WATCH+.

🔗 Ange MÅL (mål)-värde

1. Dra ut kronan till det första klicket.

Detta gör att lägesvisaren förflyttas till "T" eller "F".

Om du drar ut kronan under en pågående mätning i stoppursläge avbryts funktionen och stoppuret nollställs.

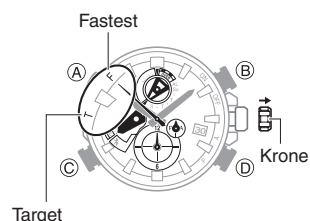

2. Roter kronan för att byta målvärdestyp.
3. Tryck in kronan på plats.
4. Tryck två gånger på (A) för att återgå till kalenderläget.

Aktivera eller inaktivera signaler

Du kan konfigurera en inställning så att klockan ljuder när en varvtid når målvärdet under mätning.

1. Dra ut kronan till det första klicket.


Detta gör att lägesvisaren förflyttas till "T" eller "F".

Om du drar ut kronan under en pågående mätning i stoppursläge avbryts funktionen och stoppuret nollställs.

2. Håll (B) intryckt i cirka två sekunder.

Detta gör att signalen växlar mellan aktiverad och inaktiverad.

Om du trycker på (B) istället för att utföra steg 2 gör det att sekundvisaren indikerar aktuell inställning.

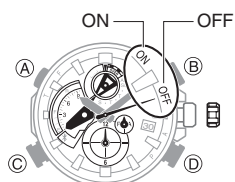


3. Tryck in kronan på plats.
4. Tryck två gånger på (A) för att återgå till kalenderläget.

Exempel: Registrera en varvtid

Detta avsnitt förklarar hur man mäter varvtider i klockans minne under ett pågående lopp, kontrollerar skillnaden mellan varvtid och måltid. Det visar också hur du kan visa varvtider med CASIO WATCH+ efter avslutat lopp.

[Delad tid och varvtider](#)

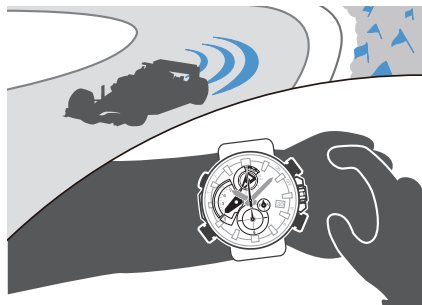

Inför ett lopp

I detta läge ska du ange målvärdestypen. Om du anger TARGET (mål) som målvärdestyp ska du också ange TARGET (mål)-värdet.

[Använda CASIO WATCH+ till att ändra målvärdestyp](#)

[Använda klockfunktioner till att ändra målvärdestyp](#)


[Ange MÅL \(mål\)-värde](#)

Under ett lopp

Under loppet mäter du delad tid. Varvtider mäts också internt i klockan.


1. Håll (A) intryckt i cirka 2 sekunder.

Detta gör så att klockan går över till kalenderläge.

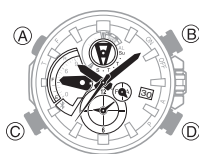

2. Tryck in (A) en gång.

Detta gör så att klockan går över till stoppursläget.

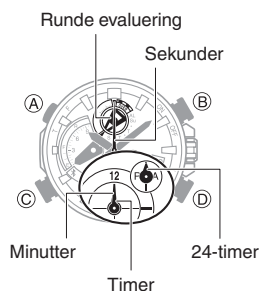

3. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.



Om man trycker in (D) i slutet av varje varv registreras varje varvtid i klockans minne.

Varvtider registreras i enheten 1/1000 sekunder.

Du kan också använda lägesvisaren till att fastställa skillnaden mellan varvtid som uppmäts internt av klockan och målvärdet.

[Kontrollera skillnaden mellan en varvtid och måltid](#)

4. Tryck in (D) för att nollställa tidsåtgången.
5. Tryck på (A) två gånger för att återgå till kalenderläget.

Efter ett lopp

När loppet är avslutat kan du se de uppmätta varvtiderna med CASIO WATCH+.

[Sända stoppursdata till en telefon](#)

[Kontrollera en varvtid](#)

Larm

Klockan avger en signal när larmtiden nås.

Signalen tystnar i de fall som anges nedan.

Om batteriladdningen är låg


Om klockan är på strömsparnivå 2

[Strömsparfunktion](#)

Förberedelser

Utför denna procedur i larmläget.


[Navigera mellan lägen](#)

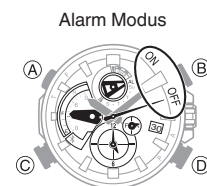

Konfigurera larminställningar

1. Dra ut kronan till det första klicket.


Detta aktiverar larmet.

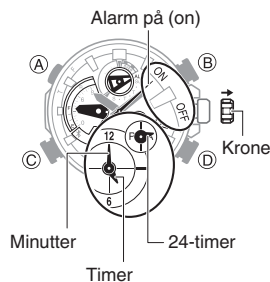

2. Vrid på kronan för att ändra larmtidsinställningen.
3. Tryck in kronan på plats.
4. Tryck en gång på (A) för att återgå till kalenderläget.

Slå på eller av larmet

Varje tryck på (B) växlar larmet mellan på och av.

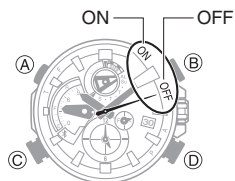

Avbryta larmet

Medan larmet ljuder, tryck in valfri knapp för att stänga av det.

Justera inpassning hos visare och dygnsindikator


Stark magnetism eller en hård stöt kan ge upphov till att visarna och/eller dygnsindikatorn blir förskjutna. Om detta händer, justera inpassningen för visare och dygnsindikator.

Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

1. Dra ut kronan till det första klicket.
2. Håll (D) intryckt i cirka fem sekunder.
Detta gör så att sekundvisaren snurrar ett helt varv och aktiverar justering av sekundvisarens inpassning.



3. Vrid på kronan för att passa in sekundvisaren med klockan 12.
4. Tryck på (A).
Detta aktiverar justering av sekund- och minutvisarnas inpassning.

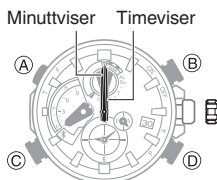


5. Vrid på kronan för att passa in tim- och minutvisarna med klockan 12.
6. Tryck på (A).
Detta aktiverar justering av den bakåtgående mätarvisarens inpassning.



7. Vrid på kronan för att passa in den bakåtgående mätarvisaren med "0".


8. Tryck på (A).

Detta aktiverar justering av de små visarna för timmar, minuter och 24-timmarsvisaren.

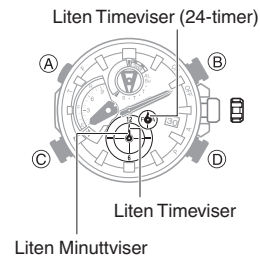


9. Vrid på kronan för att passa in den lilla visaren, den lilla minutvisaren samt den lilla 24-timmarsvisaren med klockan 12.
10. Tryck på (A).

Detta möjliggör justering av lägesvisarens inpassning.

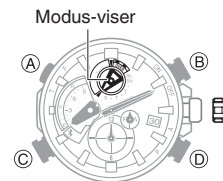

11. Vrid på kronan för att passa in lägesvisaren med .
12. Tryck på (A).

Detta möjliggör justering av dygnsindikatorns inpassning.

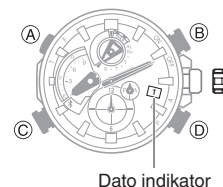


13. Vrid på kronan för att passa in "1" i mitten på dygnsindikatorn.
14. Tryck in kronan på plats.

När du reser

Använd proceduren nedan för att enkelt ändra inställningar för dag och tid till en destination.

Före boarding


1. Konfigurera världstiden (två tider) till aktuell tid där du befinner dig.

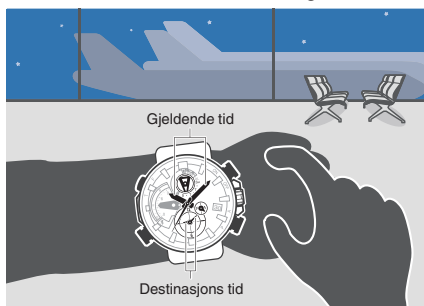

[Konfigurera världstidsinställningar](#)

[Konfigurera inställningar för två tider](#)

2. Avaktivera automatisk tidjustering.

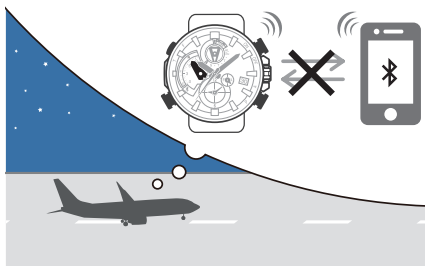


[Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan](#)

När du anlänt till din destination

1. Ändra den ursprungliga tidzonens tiden mot tiden på destinationens tidzon.

För bytting

Etter bytting

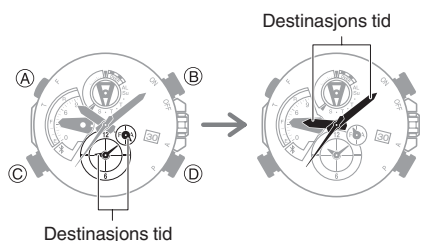

[Ändra inställningar för tid för aktuell plats och två tider](#)

2. Aktivera automatisk tidjustering.

[Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan](#)

Övrig information

Detta avsnitt ger information du behöver känna till utöver klockans funktion. Läs denna information efter behov.

Övergång till sommartid

Ansluta med en telefon för att byta

När klockan är ansluten med en telefon utförs byte för sommartid mellan hemstadstid och världstid enligt inställningen för CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) som beskrivs nedan.

Auto:

När klockan är ansluten med en telefon visas sommartiden för aktuell plats eller världstid om denna ligger inom sommartidsperioden. Annars visas standardtid.

ON:

Klockan visar alltid sommartid (på).

OFF:

Klockan visar alltid standardtid.

Automatisk övergång till sommartid

När klockan är ansluten till en telefon skickas information om sommartidsperiod för tid hemstad. Om en världstidsstad har angetts med CASIO WATCH+, skickas också information för den staden. Om sommartidsinställningen för CASIO WATCH+ är "Auto" håller klockan automatiskt reda på sommartidsperioden och utför övergång till sommartid automatiskt, och även då klockan inte är ansluten med telefonen.

Telefonmodeller som stöds

För information om telefonmodeller som stöds, besök CASIO:s webbsida.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Specifikationer

Precision vid normal temperatur:

±15 sekunder i månaden

Tidvisning:

Timme och minut (flyttas i 10-sekundersintervall), sekund, dag (2000 till 2099 helautomatisk kalender), veckodag

Två tider:

Timme, minut, 24-timmarsvisare, byte med hemstadstid

Stoppur:

Måttenhet: 1/20 (0,05) sekund
Mätkapacitet: 23:59'59,95" (24 timmar)
Mätfunktioner: Tidsåtgång, delad tid, skillnad mellan varv-/måltid

Larm:

Inställningsenheter: Timme, minut
Signal: 10 sekunder

Mobile Link:

Automatisk tidskorrigering
Tidsinställningen justeras automatiskt vid en förinställd tid.
Snabbkorrigering av tid
Manuell anslutning och tidjustering
Phone finder
Klockfunktionen avger signalen från mobiltelefonen.

Världstid

Aktuell tid för cirka 300 städer
Byte mellan hemtid/världstid
Automatisk övergång till sommartid
Automatiskt byte mellan standardtid och sommartid.

Stoppursinställningar

Måltid; skillnad mellan måltid och snabbaste tid eller måltid

Överföring av stoppursdata

Stoppur med 1/1000-sekund:
100 varvtider/delade tider (datum och tid, varv/delad tid, varvnummer)

Larminställningar

Korrigering av visarinpassning
Specifikationer för datakommunikation
Bluetooth®
Frekvens: 2440MHz-2480MHz
Maximal sändning: 0 dBm (1 mW)
Kommunikationsområde: Upp till 2 meter (beroende på miljön)

Övrigt:

Strömsparfunktion, varning om låg batteriladdning, visning av batteriets laddningsnivå (batteriindikator)

Strömförsörjning:

Solpanel och ett uppladdningsbart batteri

Ungefärlig batterilivslängd:

Cirka 5 månader

Villkor

Automatisk tidjustering: 4 gånger/dag

Larm: En gång (10 sekunder)/dag

Strömsparfunktion: 6 timmar/dag

Att tänka på med Mobile Link**Lagbestämmelser**

Den här klockan överensstämmer med eller har erhållit godkännande enligt radiolagar för olika länder och geografiska områden. Om den här klockan används i ett område som inte överensstämmer med eller som inte erhållit godkännande enligt gällande radiolagar kan innebära en lagöverträdelse. För detaljerad information, besök CASIO:s webbsida.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Användning av den här klockan i ett flygplan är begränsad enligt flygbestämmelserna i respektive land. Se till att följa instruktionerna från flygbesättningen.

Att tänka på vid användning av Mobile Link

Vid användning av den här klockan i kombination med en telefon ska klocka och telefon hållas nära varandra. Ett avstånd på två meter rekommenderas som riktlinje, men omgivningen (väggar, möbler etc.), strukturen hos en byggnad och andra faktorer kan innebära att avståndet måste kortas.

Den här klockan kan påverkas av andra enheter (elektriska anordningar, mediautrustning, kontorsutrustning, etc.) Den kan särskilt påverkas av användning av en mikrovågsugn. Klockan kan eventuellt inte kommunicera normalt med en telefon om en mikrovågsugn används i närheten. Omvänt kan den här klockan orsaka brus i radiomottagning och TV-bild.

Bluetooth för den här klockan använder samma frekvensband (2,4 GHz) som trådlösa LAN-enheter, och användning av sådana enheter i närheten av den här klockan kan leda till störningar i radion, långsammare kommunikationshastigheter och brus hos klockan och den trådlösa LAN-enheten, eller kommunikationsfel.

Stoppa radiovågor med klockan

Klockan avger radiovågor då sekundvisaren pekar mot ✱ (Bluetooth anslutet) eller R (Bluetooth-anslutning i viloläge).

Även om sekundvisaren inte pekar mot ✱ eller "R", försöker klockan automatiskt att ansluta till en telefon fyra gånger per dag för att uppdatera sina tidsinställningar.

På en vårdinrättning, ett flygplan eller i ett annat område där användning av radiovågor inte är tillåtet, använd åtgärderna nedan för att stoppa radiovågsgenerering.

Inaktivera/automatisk tidjustering
Konfigurera inställningar för CASIO WATCH+ för att inaktivera synkronisering mellan klockan och telefonen.

🔗 [Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan](#)

Copyright och registrerade copyright

Bluetooth®-varumärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och CASIO Computer Co., Ltd använder sådana varumärken på licens.

iPhone och App Store är registrerade varumärken för Apple Inc. i USA och andra länder.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke för Cisco Systems, Inc.

GALAXY, GALAXY Note och GALAXY S är registrerade varumärken för Samsung Electronics Co., Ltd.

Android och Google Play™ är registrerade varumärken för Google Inc.

Andra företagsnamn och produktnamn som används härnäst är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.

Felsökning**Jag kan inte parkoppla klockan med en telefon.**

Q1 Jag har aldrig lyckats upprätta en anslutning (parkoppla) mellan klockan och telefonen.

Använder du en telefonmodell som stöds?

Kontrollera om telefonmodellen och dess operativsystem stöds av klockan.
För information om telefonmodeller som stöds, besök CASIO:s webbsida.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Är CASIO WATCH+ installerad på din telefon?

CASIO WATCH+ måste finnas installerad för att telefonen ska kunna parkopplas med klockan.

🔗 [1 Installera program](#)

Är telefonens Bluetooth-inställningar rätt konfigurerade?

Konfigurera telefonens Bluetooth-inställningar. För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

iPhone-användare

- "Settings" → "Bluetooth" → På
- "Settings" (inställningar) → "Privacy" (sekretess) → "Bluetooth Sharing" (delning med Bluetooth) → "CASIO WATCH+" → på

Android-användare

- Aktivera Bluetooth.

Utför stoppuret en tidmätning.

Klockan kan inte parkopplas med en telefon medan stoppuret används. Avbryt mätningen och parkoppla sedan med en telefon.

Annat än ovan.

Vissa telefoner behöver ha BT Smart avaktiverat för att kunna använda CASIO WATCH+. För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

På hemskärmen, knacka på: "Menu" (meny) → "Settings" (inställningar) → "Bluetooth" → "Menu" → "BT Smart settings" (BT Smart-inställningar) → "Disable" (avaktivera).

Jag kan inte parkoppla om klockan och telefonen.

Q1 Klockan parkopplas inte om till telefonen när de har kopplats från varandra.

Körs CASIO WATCH+ på telefonen?

Klockan kan inte återansluta till telefonen om inte CASIO WATCH+ körs på telefonen. På telefonens hemskärm, knacka på ikonen CASIO WATCH+.
Håll därefter knappen CONNECT (C) på klockan intryckt i cirka 2 sekunder.




Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Stäng av telefonen och sätt sedan på den igen, och knacka på ikonen CASIO WATCH+. Håll sedan ned knappen CONNECT (C) i cirka 2 sekunder.



Är klockbatteriet tillräckligt laddat?

Klockan kan inte ansluta med en telefon då den bakåtgående visaren pekar på "E". Ladda klockan och anslut sedan med telefonen.

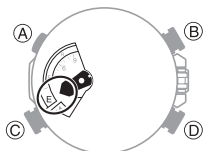

Utför stoppuret en tidmätning.

Klockan kan inte anslutas med en telefon medan stoppuret används. Gå ur klockans flygplansläge. Håll därefter knappen CONNECT (C) intryckt i cirka 2 sekunder.



Q2 Jag ändrade telefonens Bluetooth från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte ansluta igen.

På telefonen, återaktivera Bluetooth, och gå sedan till hemskärmen och knacka på ikonen "CASIO WATCH+". Håll sedan knappen CONNECT (C) intryckt i cirka 2 sekunder.



Q3 Jag kan inte ansluta efter att jag stängt av telefonen.

Slå på telefonen och knacka på ikonen CASIO WATCH+. Håll därefter knappen CONNECT (C) på klockan intryckt i cirka 2 sekunder.




Anslutning telefon-klocka

Q1 Jag kan inte upprätta anslutning mellan telefonen och klockan.

Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Stäng av telefonen och sätt sedan på den igen, och knacka på ikonen CASIO WATCH+. Håll sedan ned knappen CONNECT (C) i cirka 2 sekunder.

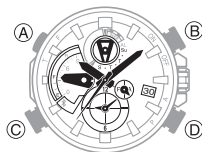

Har klockan parkopplats med telefonen igen?

Efter frånkoppling av klocka och telefon, parkoppla dem igen.

[Koppla från](#)

Om du inte kan upprätta en anslutning...

Rensa parkopplingsinformation från klockan och parkoppla klockan och telefonen igen.

[Se "Koppla från".](#)

Byta till en annan telefonmodell

Q1 Ansluta aktuell klocka till en annan telefon.

Parkoppla klockan med telefonen.

[Parkoppla klockan med en telefon](#)

Phone Finder

Q1 Phone Finder fungerar inte.

Är telefonen och klockan frånkopplade?

Phone Finder fungerar inte under Bluetooth-anslutning.

Körs CASIO WATCH+ på telefonen?

Phone Finder fungerar endast då CASIO WATCH+ körs samtidigt. På hemskärmen, knacka på ikonen CASIO WATCH+.

Annat än ovan.

Om telefonen inte reagerar efter några sekunder kan det innebära att telefonen är för långt borta från klockan. Byt till en annan plats och försök igen.

Q2 Det tar lite tid innan telefonen reagerar.

Telefonen avger en ton då en anslutning upprättas med klockan, vilket tar några sekunder.

Q3 Telefonen kan inte hittas ens då den hålls nära klockan.

Eftersom kommunikation sker med radiovågor är det inte säkert att klockan kan hitta telefonen ens om den är inom två meters avstånd. Vissa miljöer kan avsevärt påverka kommunikationsavståndet som då blir kortare.

Automatisk tidjustering

Q1 När synkar klockan sin tid med telefonen?

Klockan ansluter till telefonen och utför automatisk tidjustering cirka kl. 02:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd tidjustering.

Q2 Automatisk tidjustering utförs, men tidsinställningen är inte korrekt.

Har automatisk tidjustering utförts enligt normalt förfarande?

Observera att automatisk tidjustering utförs 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid, eller efter att tidsinställningen justerats manuellt hos klockan. Automatisk tidjustering återupptas 24 timmar efter att en av åtgärderna ovan utförs.


Är automatisk tidsjustering aktiverat?

Automatisk tidjustering utförs vid schemalagda tillfällen endast om det är aktiverat. Upprätta en anslutning mellan klockan och telefonen och använd sedan CASIO WATCH+ till att aktivera automatisk tidjustering.

☞ [Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan](#)

Är klockbatteriet tillräckligt laddat?

Klockan kan inte ansluta med en telefon då den bakåtgående visaren pekar på "E". Ladda klockan.

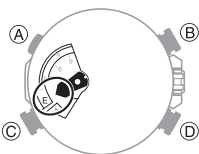

Utför stoppuret en tidmätning.

Automatisk tidsjustering startar inte på schemalagd tid om stoppuret används. Stoppa mätningen.

Q3 Tiden visas inte korrekt.

Telefonens tidsinställning kan vara felaktig eftersom den inte kan ansluta till sitt nätverk på grund av att den är utanför intervallet. Om detta händer, anslut telefonen till sitt nätverk och justera sedan tidsinställningen.

Världstid

Q1 Tiden för en världstidsstad är inte korrekt.

Datum och tid då sommartid startar och slutar, eller andra regler, har ändrats av myndigheterna.

Q2 När du har bytt tiden för din aktuella plats (hemstad) mot världstid är världstiden inte rätt.

Använd CASIO WATCH+ för att ange en världstidsstad.

Larm

Q1 Larmet ljuder inte.

Är klockbatteriet laddat?

Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

Kronan är utdragen.

Larmet ljuder inte medan kronan är utdragen. Tryck tillbaka kronan till normalläget.

Är larmet aktiverat?

Aktivera larmet.

☞ [Slå på eller av larmet](#)

Visarnas förflyttningar och indikeringar

Q1 Jag vet inte vilket läge klockan är i.

Du kan fastställa klockans aktuella laddningsnivå genom att kontrollera lägesvisarens position.

☞ [Navigera mellan lägen](#)

- Håll (A) nedtryckt i cirka två sekunder för att gå till kalenderläget.



Q2 Varför kan jag inte utföra knappfunktioner under snabb visarförflyttning?

Med undantag av navigeringsknappen är knappfunktionen avaktiverad under snabb visarförflyttning efter att en klockinställning ändrats etc. Vänta tills att visaren stannat innan du utför funktioner med knapparna.

Q3 Sekundvisaren hoppar i tvåsekundersintervall.

Låg batterispänning. Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

Q4 Alla visare stannar på klockan 12 och knapparna fungerar inte.

Batteriet är urladdat. Håll klockan exponerad för ljus tills att batteriet laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

Q5 Visarna börjar plötsligt förflytta sig mycket snabbt.

Detta beror på en av orsakerna nedan, och indikerar inget fel. Vänta tills att normal visarförflyttning återupptas.

- Klockan återhämtar sig från ett strömsparläge.

☞ [Strömsparläge](#)

- Upprätta en anslutning med telefonen och korrigerar tidsinställningen.

☞ [Automatisk tidjustering](#)

Q6 Visare stannar och knapparna fungerar inte.

Klockan är i laddningsläge. Vänta tills att återhämtningen avslutats (cirka 15 minuter). Klockan återhämtas snabbare om du placerar den på en väl upplyst plats.

Q7 Indikerad aktuell tid och datum är inte korrekta.

Stark magnetism eller en hård stöt kan ge upphov till att klockans visare och/eller indikator hamnar ur läge. Justera inpassning hos visare och/eller dygnsindikator.

☞ [Justera inpassning hos visare och dygnsindikator](#)

Q8 Tidsinställningen är korrekt, men dygnsindikatorn står mellan två datum.

Dagen ändras. För information om hur dagen ändras, se avsnittet nedan.

☞ [Förflyttning hos visare och dygnsindikator](#)

Kronans funktioner

Q1 Inget händer när jag vrider på kronan.

Om du inte utför någon åtgärd under cirka två minuter efter att du dragit ut kronan (cirka 30 minuter vid inpassning av visare och dygnsindikator), avaktiveras kronans funktioner automatiskt. Tryck in kronan igen i sitt normala läge och dra därefter ut den igen för att återaktivera kronans funktioner.

[Använda kronan](#)

Q2 Kronans funktion fungerar inte.

Kronans funktion är avaktiverad då snabb visarrörelse pågår efter att en klockinställning ändrats etc. Vänta tills att visaren stannat innan du utför funktioner med kronan.

Laddning

Q1 Klockan fungerar inte fastän den exponeras för ljus.

Klockan slutar att fungera när batteriet laddats ur. Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

[Laddning med solcell](#)