

快速參考說明書 5427

感謝您選購 CASIO 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

本錶內置 Mobile Link 功能，能與配備有 Bluetooth® SMART 功能的手機進行通訊，使其時間調整到與手機的時間一致。

- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的批准。在不符合同應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <http://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

有關各功能的詳細說明，請訪問下示網站並選擇 ECB-500 的語言。
<http://support.casio.com/wat/bs/>



手錶的使用

充電

請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。

- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
- 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。

節電功能

- 在晚上 10 點至早上 5:50 之間，將手錶放在黑暗的地方約一個小時會使秒針停止在 12 時位置，並且數字畫面變為空白。
- 將手錶放在黑暗環境中約一個星期會使所有指針都停止在 12 時位置，並且數字畫面變為空白。


電池警報

- 電池電力不足
秒針每兩秒鐘跳一下（電池電力不足警報）。
- 電池耗盡
所有指針都停止在 12 時位置。

手錶的操作

請使用下述按鈕選擇各功能。

- 按住 (D) 鈕約兩秒鐘可返回計時功能。

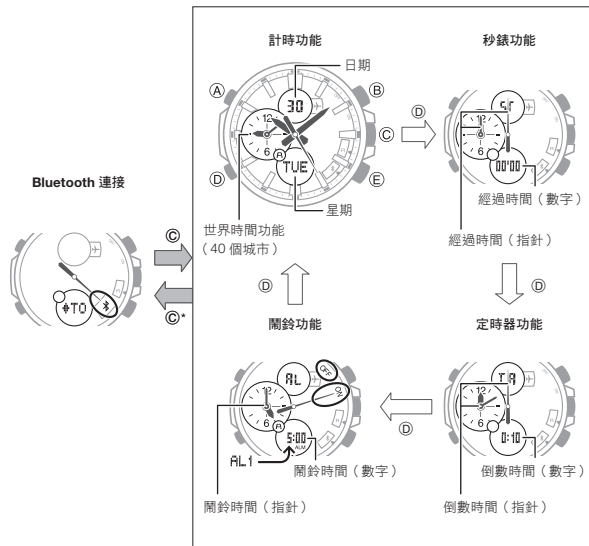

- 按住 (C) 鈕約 0.5 秒鐘可建立 Bluetooth 連接。

時間及日期的調整

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕約兩秒鐘直到城市名出現。
2. 用 (E) 鈕及 (B) 鈕選擇城市名，顯示所需要的城市名。
3. 按 (D) 鈕六次直到秒數開始閃動。
4. 按 (E) 鈕將秒數復位為 00。
5. 用 (D) 鈕以下述順序在設定項目之間移動閃動：時，分，年，月，日，秒。
- 用 (E) 鈕及 (B) 鈕改變閃動中的項目的設定。
6. 要返回計時功能時，請按 (A) 鈕兩次。



規格

常溫下的精確度：每月 ±15 秒

指針計時：時，分（指針每 10 秒鐘跳動一下），秒

數字計時：時，分，秒；下午 (P)；12/24 小時制；日期，星期；全自動日曆（2000 年至 2099 年）；夏令時間設定

世界時間功能：在 40 個城市（40 個時區）+UTC（協調世界時）時間畫面上的現在時間；夏令時間設定；用戶追加的城市（一個城市可以追加到 40 個內置城市中），世界時間 / 本地時間交換

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴
設定單位：時，分
鬧鈴持續時間：10 秒鐘

秒錶功能：測量單位：1/100 秒（至 59'59.99" 為止）
1 秒（由 1:00'00" 開始）
測量限度：23:59'59"（24 小時）
測量功能：經過時間，中途時間

倒數定時器功能：倒數單位：1 秒鐘
倒數限度：24 小時
設定單位：1 分鐘
到時警報：10 秒鐘鳴音

Mobile Link 功能：自動時間校正功能
時間在預設時間自動調整。
夏令時間自動切換
標準時間與夏令時間自動切換
手機探測器
手錶進行手機警報。
指針位置的調整
資料通訊規格
Bluetooth® SMART
通訊範圍：最大 2 米（依環境而不同）

其他：電池電量不足警報；自動返回計時功能；節電功能；高亮度 LED 照明；照明持續時間可選；操作音開啟 / 解除；換手功能；飛行功能（禁用資料通訊）

電源：太陽能電池及一個充電電池

大約電池壽命：約 8 個月
條件
• Mobile Link：2 次（3 分鐘）/ 日
• 鬧鈴：1 次（10 秒）/ 日
• 照明：1 次（1.5 秒）/ 日
• 節電功能：6 小時 / 日