

使用手冊 3227

CASIO®

有關本說明書



- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鍵會以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節的說明。



Ch

Ch-1

操作便覽

以下是本操作說明書中所有操作的便覽。


時間、日期及語言的設定	Ch-6
12 小時及 24 小時時制的選擇	Ch-9
為計時功能時間選擇標準時間及夏令時間	Ch-10
如何在計時功能中顯示第二時間畫面及資料庫畫面	Ch-11
建立新資料庫記錄	Ch-13
如何檢索資料庫記錄	Ch-16
如何更改資料庫記錄	Ch-16
如何刪除資料庫記錄	Ch-17
鬧鈴時間的設定	Ch-20

Ch-2


Ch-3

部位說明

- 按 (B) 鍵可選換各功能畫面。
- 在任一功能畫面顯示時，按 (I) 鍵可點亮畫面的照明。

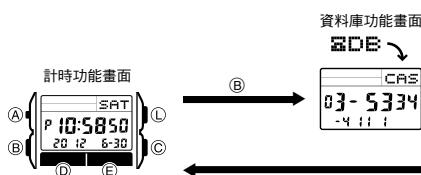

Ch-4

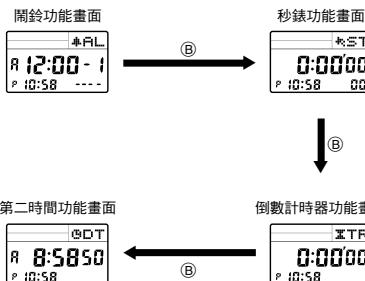

Ch-5

計時功能



Ch-6


計時功能主要用以設定現在時間、日期及語言。使用計時功能畫面還可查閱第二時間及資料庫功能畫面。

注意

本錶可使用 13 種不同的語言（英語、葡萄牙語、西班牙語、法語、荷蘭語、丹麥語、德語、意大利語、瑞典語、波蘭語、羅馬尼亞語、土爾其語及俄語）顯示星期。

時間、日期及語言的設定

- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鍵直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (C) 鍵及 (B) 鍵依照下示順序選換要設定的項目（閃動）。



- 依照上述順序選擇語言（設定）時，目前所選語言的指示符會在畫面中閃動。
- 選擇要改變的設定項目後（閃動），使用 (E) 鍵及 (D) 鍵可如下所示更改設定值。

目的：	操作：
將秒數復位至 00	按 (E) 鍵。
改變年、月、日、時或分	按 (E) (+) 鍵及 (D) (-) 鍵。
改變語言	按 (E) 鍵及 (D) 鍵。

Ch-7

- 當語言指示符在畫面中閃動時，使用 (E) 鍵及 (D) 鍵可如下所示選換各種語言指示符。
- | | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| 按 (E) 鍵。 | 指示符 | 語言 | 指示符 | 語言 | 指示符 | 語言 |
| ↓ | ENG | 英語 | DAN | 丹麥語 | ROM | 羅馬尼亞語 |
| ↑ | POR | 葡萄牙語 | DEU | 德語 | TUR | 土爾其語 |
| ↓ | ESP | 西班牙語 | ITA | 意大利語 | SVE | 瑞典語 |
| ↑ | FRA | 法語 | PYC | 俄語 | POL | 波蘭語 |
| 按 (D) 鍵。 | NED | 荷蘭語 | | | | |
- 按 (A) 鍵退出設定畫面。
 - 星期會根據您所設定的日期（年、月及日）自動進行設定調整。
 - 有關各縮寫的詳情，請參閱本說明書末尾的 “Day of the Week List”（星期縮寫表）。
 - 您選擇的語言除對星期的顯示有影響外，對於在資料庫中輸入的字符亦有影響。
 - 在計時功能畫面顯示時，按 (A) 鍵可顯示目前所選語言的指示符。注意持續按住 (A) 鍵 1 或 2 秒亦會進入設定畫面（秒數會在畫面中閃動）。若不經意進入設定畫面，您可再按 (A) 鍵退出設定畫面。

Ch-8

12 小時及 24 小時時制的選擇

在計時功能畫面顯示時，按 (C) 鍵可交替選換 12 小時（指示符 R 或 P 會出現作為表示）或 24 小時時制。

- 選用 12 小時時制，指示符 P（下午）或指示符 R（上午）會出現。指示符 P（下午）用以表示由中午至下午 11 時 59 分間的時間，而指示符 R（上午）則用以表示由午夜至上午 11 時 59 分間的時間。
- 選用 24 小時時制時，時間會在 00:00 至 23:59 間表示，但此時無表示時制的指示符出現。
- 本錶的所有功能都會採用在計時功能中設定的 12 小時 / 24 小時時制。

夏令時間 (DST)

夏令時間 (DST) 是指將標準時間調快 1 小時的時間。注意並非所有國家或地區都使用夏令時間。

Ch-9

使用手冊 3227

CASIO®

為計時功能時間選擇標準時間及夏令時間




- DST 指示符
在計時功能畫面顯示時，按住 (C) 鈕約 2 秒便可交替選擇夏令時間 (DST 顯示) 或標準時間 (DST 消失)。
• 注意在計時功能畫面顯示時按 (C) 鈕亦可交替選擇 12 小時或 24 小時的時制。

• 夏令時間開啟後，DST 夏令時間指示符會在畫面中出現。

Ch-10

資料庫功能

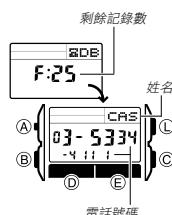

- 本錶的資料庫可儲存多達 30 個記錄，每個記錄包括有一個姓名及電話號碼。各記錄自動會依照姓名字母的順序排列。您可在顯示畫面中逐一查閱各記錄。
• 能輸入的字符根據您在計時功能中所選語言而異。有關詳情，請參閱第 Ch-6 頁 “時間、日期及語言的設定”一節的說明。更改語言設定不會影響已儲存的記錄。
• 本節中的所有操作都必須在資料庫功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入此畫面 (第 Ch-4 頁)。


如何在計時功能中顯示第二時間畫面及資料庫畫面

- 在計時功能畫面顯示時，按住 (D) 鈕可顯示第二時間畫面。而按住 (E) 鈕則可顯示前一次在資料庫功能中查閱的記錄。



Ch-11

建立新資料庫記錄

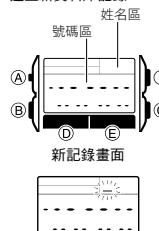

- 顯示資料庫功能畫面後，按 (C) 鈕顯示新記錄畫面。
• 新記錄畫面是一個空白畫面 (不含姓名及電話號碼)。
• 按 (C) 鈕時，若新記錄畫面不出現，表示記憶容量已滿。若要儲存新記錄，必須先將記憶器中的部分記錄刪除才可。
- 按住 (A) 鈕直至游標 (—) 在畫面的姓名區中閃動。此為記錄輸入畫面。
- 使用 (E) 鈕及 (D) 鈕在姓名區中游標的位置上選擇要輸入的字符。
您可依照下示順序選擇要輸入的字符。

Ch-12


Ch-13



- 以上是輸入英語時的順序。有關其他語言的字符順序，請參閱本說明書末尾的“Character List”(字符表)。
- 當所要的字符在游標上出現時，按 (C) 鈕將游標向右移位。
- 重複步驟 3 及 4 輸入姓名的所有字符。
• 姓名最多可輸入 8 個字符。
- 輸入姓名後，按 (C) 鈕直至將游標移至號碼區為止。
• 當游標在姓名的第 8 個空位上時，再向右移動會使游標跳至號碼區的第一位數上。當游標在號碼區第 15 位數上時，再按 (C) 鈕向右移動，游標會跳回姓名的第一個字符上。
- 按 (C) 鈕可向右移動游標，按 (B) 鈕則可向左移動。

Ch-14

- 當游標在號碼區內出現時，使用 (E) 鈕及 (D) 鈕可在游標的位置上選擇要輸入的號碼及符號 (連字符、括號、空白)。您可依照下述順序選擇字符。



- 當所要的字符在游標中出現時，按 (C) 鈕將游標向右移位。
- 重複步驟 7 及 8 輸入所有號碼。
• 在號碼數位上最初都是連字符。您可不作更改，或可將其改為號碼或其他符號 (括號、空白)。
• 號碼最多可輸入 15 位數字。
- 按 (A) 鈕儲存資料並退出資料庫記錄輸入畫面。
• 按 (A) 鈕儲存資料時，輸入的姓名及號碼會在畫面中閃動約 1 秒，表示資料庫中的記錄正在排序。資料的排序完畢後，資料庫記錄畫面便會出現。
- 本錶的畫面同時只可顯示姓名的 3 個字符。有更多的字符時，字符會由右至左捲動顯示。在最後一個字符之後有符號 ▶ 出現作為表示。

Ch-15

如何檢索資料庫記錄

- 顯示資料庫功能畫面後，按 (E) (+) 鈕及 (D) (-) 鈕可逐項查閱資料庫記錄。
• 有關各記錄的排序，請參閱本說明書末尾的“Sort Table”(排序表)。
• 當最後一個資料庫記錄顯示時按 (E) 鈕或在第一個記錄顯示時按 (D) 鈕，新資料輸入畫面會出現。

如何更改資料庫記錄

- 顯示資料庫功能畫面後，按 (E) (+) 鈕及 (D) (-) 鈕找出您要更改的記錄並將其顯示在畫面中。
- 按住 (A) 鈕直至游標在畫面中閃動。此為記錄輸入畫面。
- 按 (C) 鈕 (向右) 及 (B) 鈕 (向左) 將閃動的游標移至您要更改的字符上。
- 使用 (E) 鈕 (向前) 及 (D) 鈕 (向後) 更改字符。
- 更改完畢後，按 (A) 鈕儲存資料並退出資料庫記錄輸入畫面。

Ch-16

Ch-17

鬧鈴功能



- 本錶設有 5 個可單獨使用的多功能鬧鈴，您可為每個鬧鈴選設時、分、月及日各設定。鬧鈴功能經開啟後，本錶會在到達預設的時間時發出鳴響。鬧鈴之一可以設定為間歇鬧鈴或一次鳴響鬧鈴，而其他四個是一次鳴響鬧鈴。
本錶還具備整點響報功能，開啟該功能後，本錶會在每小時整點時發出 2 聲鳴響。
• 本錶的 5 個鬧鈴配有一至 5 的編號。整點響報畫面由 :00 表示。
• 本節中的所有操作都必須在鬧鈴功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入該畫面 (第 Ch-5 頁)。

鬧鈴的種類

- 鬧鈴的種類是根據您所作的鬧鈴設定而定。
- 每日鬧鈴
只設定鬧鈴時間的時數值及分數值。如此設定，鬧鈴可在每日到達所預設的時間時鳴響。
 - 定日鬧鈴
設定鬧鈴時間的月、日、時、分各數值。如此設定，鬧鈴可在到達所設定的日期及時間時鳴響。
 - 本月鬧鈴
只設定鬧鈴時間的月、時、分數值。如此設定，鬧鈴可在所設定的月份中每日到達所設定的時間時鳴響。
 - 月次鬧鈴
只設定鬧鈴時間的日、時、分數值。如此設定，鬧鈴可在每月到達所設定的日期及時間時鳴響。

注

鬧鈴時間的 12 小時 / 24 小時時制與計時功能中所選擇的時制一致。

Ch-19



Ch-20

- 顯示鬧鈴功能畫面後，使用 (E) 鈕及 (D) 鈕選擇要設定的鬧鈴，直至其鬧鈴畫面出現為止。
- 按 (E) 鈕。按 (D) 鈕。
- 只有鬧鈴 1 的鳴響方式可被選設為間歇鬧鈴或一次鳴響鬧鈴。2 至 5 的鬧鈴只可作為普通的一次鳴響鬧鈴使用。
- 間歇鬧鈴每五分鐘鳴音一次。
- 選擇要設定的鬧鈴後，按住 (A) 鈕直至鬧鈴時間的時數位在畫面中閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 此時鬧鈴功能會自動開啟。

3. 按 (C) 鈕及 (B) 鈕依下順序選擇設定項目。



4. 在某設定閃動時，按 (E) (+) 及 (D) (-) 鈕更改設定值。

- 若無需設定月數值（如在設定每日鬧鈴、月次鬧鈴時），請將月數設為 - 。在月數位閃動時，按 (E) 或 (D) 鈕直至 - 出現（在 12 與 1 之間）。
- 若無需設定日數值（如在設定每日鬧鈴、月次鬧鈴時），請將日數設為 - - 。在日數位閃動時，按 (E) 或 (D) 鈕直至 - - 出現（在月末與 1 之間）。
- 在使用 12 小時制時，注意鬧鈴時間的上午 (A 指示符) 或下午 (P 指示符) 的設定必須正確。

5. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

Ch-21

鬧鈴的運作

無論在任何功能畫面中，每當到達鬧鈴時間時，鬧鈴會鳴響約 10 秒。間歇鬧鈴則會每隔 5 分鐘鳴響及重複 7 次。您可途中解除間歇鬧鈴的重複鳴響或將其改設為一次鳴響鬧鈴（第 Ch-24 頁）。

- 按任何鈕都可停止鬧鈴鳴響。
- 在間歇鬧鈴的 5 分鐘間隔中，若進行下列操作，目前間歇鬧鈴會被解除。
 - 顯示計時功能的設定畫面（第 Ch-6 頁）
 - 顯示鬧鈴 1 的設定畫面（第 Ch-20 頁）

試聽鬧鈴的鳴響


- 顯示鬧鈴功能畫面後，按住 (C) 鈕可使鬧鈴鳴響。
- 按 (C) 鈕還會開啟或解除目前顯示的鬧鈴或整點響報。

Ch-22

Ch-23

鬧鈴 1 的運作設定

- 顯示鬧鈴功能畫面後，使用 (E) 鈕及 (D) 鈕選擇鬧鈴 1。
- 按 (C) 鈕依照下示順序還換設定項目。

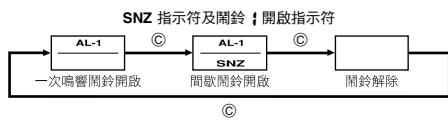


- SNZ 指示符及鬧鈴 1 開啟指示符 (AL-1) 會在所有功能畫面中顯示。
- SNZ 指示符會在鬧鈴停止鳴響的 5 分鐘間隔內閃動。
- 在鬧鈴鳴響時，鬧鈴指示符 (AL-1 及 / 或 SNZ) 會在畫面中閃動。

Ch-24

Ch-25

使用秒錶測時

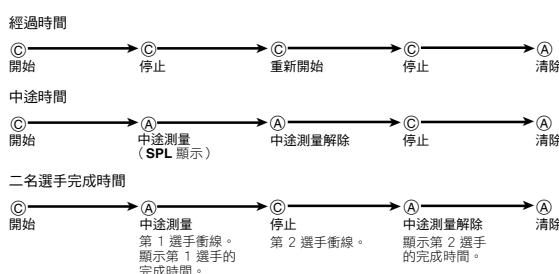


Ch-26

秒錶功能

使用秒錶功能可進行經過時間、中途時間與二名選手完成時間的測量。

- 秒錶的顯示範圍是 23 小時 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒錶，其會一直不停地進行測時。到達測時限度時，秒錶會由 0 開始重新測時。
- 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能畫面，秒錶亦會繼續測量過程中。
- 中途時間在畫面中顯示時，若退出秒錶功能畫面，中途時間會被清除及畫面會返回經過時間的測量畫面。
- 本節內的所有操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入此畫面（第 Ch-5 頁）。

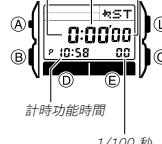

倒數計時器功能

倒數計時器可在 1 分鐘至 24 小時間設定。當倒數到零時，鬧鈴會發出鳴響。

- 本節中的所有操作都必須在倒數計時器功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入該功能畫面（第 Ch-5 頁）。
- 顯示倒數計時器功能畫面後，按住 (A) 鈕直至倒數時間的時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (B) 鈕或 (C) 鈕交替還換時數位及分數位（閃動）。
- 在設定閃動時，使用 (E) (+) 及 (D) (-) 鈕可更改數值。
 - 若要將倒數開始時間設為 24 小時，請設定 0:00。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。



Ch-27

倒數計時器的使用

- 顯示倒數計時器功能畫面後，按 (C) 鈕倒數計時器便會開始倒數。
- 當倒數至零時，鬧鈴會發出約 10 秒的鳴響。此時按任何鈕都可停止鳴響。鬧鈴停止鳴響後，倒數時間會自動返回最初設定的開始時間。
- 若不停止倒數計時器，即使退出倒數計時器功能畫面，倒數亦會繼續進行。
- 在倒數正在進行時，按 (C) 鈕可暫停倒數。再次按 (C) 鈕又可重新恢復倒數。
- 若要完全停止倒數，首先暫停倒數（按 (C) 鈕），然後再按 (A) 鈕。此時，倒數時間會返回最初設定的開始時間。

Ch-28

第二時間功能



第二時間的設定

- 顯示第二時間功能畫面後，按住 (A) 鈕直至時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (B) 鈕或 (C) 鈕交替還換時數位及分數位（閃動）。
- 當設定閃動時，按 (E) (+) 鈕及 (D) (-) 鈕更改設定值。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。

Ch-29

使用手册 3227

CASIO®

DEU: (Leerzeichen) A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ITA: (spazio) A Ä B C D E É È F G H I Ì Í J K L M N O Ò Ó P Q R S T U Ú V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SWE: (Mellanslag) A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POL: (epacja) A Ä B C Ć D E Ł F G H I J K L M N O Ö P Q R S S T U V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROM: (spatiu) A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T I U V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TÜR: (boşluk) A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z ä ! ? . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
РУС: (пробел) А Е В Т Д Е Ё Ж В Й И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ч Ш Ъ Ы Ъ Э Й Я : ; 114 120 8 121 9

L-4

Sort Table

1 (space)	13	ć	25	ı	37	ń	49	ş	61	×	73	ť
2 Á	14	ő	26	í	38	ń	50	ś	62	ÿ	74	đ
3 Á	15	é	27	ł	39	ó	51	ż	63	ż	75	é
4 À	16	ë	28	ł	40	ó	52	ł	64	ż	76	é
5 À	17	ë	29	ł	41	ò	53	ł	65	ż	77	ż
6 À	18	œ	30	ł	42	ö	54	ü	66	œ	78	ž
7 À	19	œ	31	ł	43	ö	55	ú	67	ø	79	и
8 à	20	ł	32	ł	44	ö	56	ú	68	ł	80	й
9 à	21	ł	33	ł	45	æ	57	ø	69	ł	81	к
10 B	22	ğ	34	ł	46	پ	58	ü	70	ö	82	լ
11 C	23	ğ	35	ł	47	ø	59	ü	71	ے	83	м
12 Ç	24	ñ	36	ñ	48	ر	60	و	72	ے	84	н

L-5

85	о	91	ф	97	ъ	103	ä	109	/	115	з	121	ø
86	п	92	х	98	ы	104	!	110	+	116	4		
87	р	93	ц	99	ь	105	?	111	-	117	5		
88	с	94	ч	100	з	106	ׇ	112	о	118	ե		
89	т	95	ш	101	ю	107	։	113	1	119	՛		
90	ү	96	щ	102	я	108	:	114	զ	120	ս		

- Character 7 (ä) is for German, character 69 (ä) is for Swedish.
- Character 43 (ő) is for German and Turkish, character 70 (ő) is for Swedish.
- Characters 71 through 102 are for Russian.

- El carácter 7 (ä) es para el idioma alemán, el carácter 69 (ä) es para el idioma sueco.
- El carácter 43 (ő) es para los idiomas alemán y turco, el carácter 70 (ő) es para el idioma sueco.
- Los caracteres 71 al 102 son para el idioma ruso.

L-6

- O caractere 7 (ä) é para o alemão, e o caractere 69 (ä) é para o sueco.
- O caractere 43 (ő) é para o alemão e turco, e o caractere 70 (ő) é para o sueco.
- Os caracteres de 71 a 102 são para o russo.

- 字符7(ä)是德語 · 字符69(ä)是瑞典語。
- 字符43(ő)是德語及土耳其語 · 字符70(ő)是瑞典語。
- 字符71至102是俄語。

- رمز الكتابة ٧ (ä) لغة الالمانية، رمز الكتابة ٦٩ (ä) لغة السويدية.
- رمز الكتابة ٤٣ (ő) لغة الالمانية والتركية، رمز الكتابة ٧٠ (ő) لغة السويدية.
- رمز الكتابة ٧١ حتى ١٠٢ لغة الروسية.

L-7