


關於本說明書

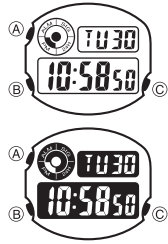

- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會介紹一種功能的操作。

Ch

- 請注意，本說明書中的產品插圖僅起參考作用，因此實際的產品外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

Ch-1

目錄

部位說明	Ch-4
計時功能	Ch-6
鬧鈴功能	Ch-8
秒錶功能	Ch-11
時間設定功能	Ch-13
規格	Ch-15

操作便覽

以下是本說明書中所有操作的便覽。

如何選擇 12 小時及 24 小時時制	Ch-6
如何設定鬧鈴時間	Ch-8
如何停止鬧鈴音	Ch-10
如何開啟或解除每日鬧鈴及整點響報	Ch-10
如何測試鬧鈴	Ch-10
如何使用秒錶測時	Ch-12
如何設定時間及日期	Ch-13


Ch-2

Ch-3

部位說明

- 按 (B) 鈕可選擇各功能畫面。
- 在任意功能中進行了操作之後，按 (B) 鈕可返回計時功能。

- 在鬧鈴功能中或時間設定功能中時，若不執行任何操作經過一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能。
- 在任意功能中，按 (C) 鈕可點亮照明。

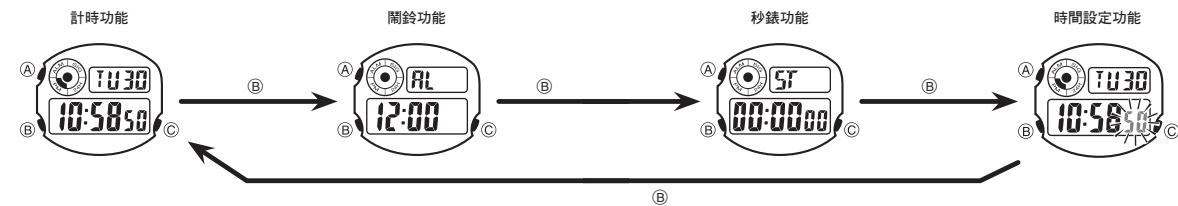

Ch-4

Ch-5

計時功能



計時功能用於查看現在時間及日期。
• 星期如下所示表示。

- | | |
|----------|----------|
| SU : 星期日 | MO : 星期一 |
| TU : 星期二 | WE : 星期三 |
| TH : 星期四 | FR : 星期五 |
| SA : 星期六 | |

如何選擇 12 小時及 24 小時時制
在計時功能中，按 (A) 鈕可選擇 12 小時及 24 小時時制。
• 選用 12 小時時制時，在正午至午夜 11:59 之間 PM 指示符會出現，而在午夜至正午 11:59 之間沒有指示符出現。




- 選用 24 小時時制時，時間在 0:00 至 23:59 之間表示，24H 指示符出現。

Ch-6

Ch-7


鬧鈴功能

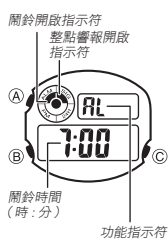

每日鬧鈴開啟後，每天時間到達預設時間時鬧鈴鳴響 20 秒鐘。整點響報開啟後，手錶在每小時整點時鳴音。
• 本節中的所有操作都必須在鬧鈴功能中進行。請按 (B) 鈕進入該功能 (第 Ch-4 頁)。

如何設定鬧鈴時間
1. 在鬧鈴功能中按 (C) 鈕。時數因被選擇而閃動。
• 此時鬧鈴自動開啟。

2. 按 (C) 鈕依下示順序選擇項目。



3. 按 (A) 鈕遞增所選數值。按住 (A) 鈕可高速改變數值。
• 鬧鈴時間的時制 (12 小時或 24 小時) 與所選的計時時制相同。
• 使用 12 小時時制設定鬧鈴時間時，必須注意正確設定上午或下午 (PM)。
4. 鬧鈴時間設定完畢後，用 (C) 鈕返回鬧鈴功能。
• 當有選項在畫面中閃動時，若不執行任何按鈕操作經過一至兩分鐘，閃動將停止並且手錶自動返回計時功能。

Ch-8

Ch-9

如何停止鬧鈴音

鬧鈴開始鳴響後，按任意鈕可停止鬧鈴音。

如何開啟或解除每日鬧鈴及整點響報

在鬧鈴功能中，按 (A) 鈕依下示順序改變每日鬧鈴及整點響報的狀態。




如何測試鬧鈴

在鬧鈴功能中按住 (A) 鈕可使鬧鈴鳴響。


Ch-10

如何使用秒錶測時


(a) 經過時間的測量



(b) 中途時間的測量



(c) 中途時間及第一、第二名選手的完成時間




Ch-12

- 秒數被選擇 (閃動) 時，按 (A) 鈕可將其重設為 00。若當秒數在 30 至 59 之間時按 (A) 鈕，則秒數返回 00 的同時分數加 1。若秒數在 00 至 29 之間，則分數不變。
- 當任何其他數字 (秒數之外) 被選擇 (閃動) 時，按 (A) 鈕可遞增數值。當星期被選擇時，按 (A) 鈕可變為下一日。按住 (A) 鈕可高速改變選項。
- 設定了時間及日期之後，按 (B) 鈕返回計時功能。
- 當有選項在畫面中閃動時，若不執行任何按鈕操作經過一至兩分鐘，閃動將停止並且手錶自動返回計時功能。

Ch-14

秒錶功能

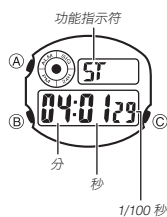


秒錶功能用於測量經過時間、中途時間及兩名選手的完成時間。秒錶的測時限度為 59 分 59.99 秒。

- 若不停止秒錶，測時會一直不停地進行。到達測時限度時，秒錶會再次由零開始重新測時。
- 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能，測時仍會繼續進行。
- 當中途時間正在畫面中顯示時，若退出秒錶功能，手錶將清除中途時間並返回經過時間的測量畫面。
- 本節中的所有操作都必須在秒錶功能中進行。請按 (B) 鈕進入該功能 (第 Ch-5 頁)。

Ch-11


時間設定功能

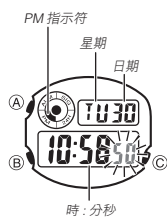

時間設定功能用於設定現在時間及日期。

如何設定時間及日期

- 用 (B) 鈕進入時間設定功能 (第 Ch-5 頁)。
 - 秒數因被選擇而閃動。
- 按 (C) 鈕依下示順序選擇項目。



規格

常溫下的精確度：每月 ±30 秒

計時功能：時、分、秒、下午、日期、星期

時制：12 小時與 24 小時時制可選

日曆：自動日曆，2 月份為 28 日

鬧鈴功能：每日鬧鈴；整點響報

秒錶功能

測量單位：1/100 秒

測量限度：59 分 59.99 秒

測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間

照明：LED (發光二極管)

電池：一個鋰電池

型號：CR2016

電池壽命：約 7 年

- 照明每日點亮 1 秒鐘
- 鬧鈴每日鳴響 20 秒鐘

Ch-15