

使用手冊 ANALOG(MAK)

• 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

註


- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。



[型號 5284、5361、5364、及 5375]

如何設定時間


1. 當秒針轉動到 12 時位置時，拉出錶冠使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

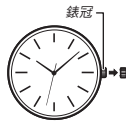

[型號 5128、5180、5199、5206、5207、5218、5250、5340、5341、5342、5343、5352、5358、5383、及 5393]

如何設定時間

1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

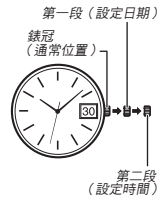

如何設定日期


- 請避免在晚上 9:00 至早上 1:00 之間改變日期。否則日期在第二天有可能不改變。

1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 撥動錶冠設定日期。
3. 將錶冠按回原位。

[型號 5125、5167、5223、5237、5249、及 5339]

如何設定時間

1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

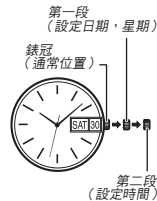

如何設定日期及星期

- 請避免在晚上 9:00 至早上 5:00 之間改變日期及星期。否則日期及星期在第二天有可能不改變。

1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 逆時針方向撥動錶冠設定日期。
3. 順時針方向撥動錶冠設定星期。
4. 將錶冠按回原位。

- 對於有經過時間刻盤的手錶
轉動經過時間刻盤，將▽記號對準分針。
一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



規格

手錶型號	常溫下的精確度 (每月)	電池種類	電池壽命
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249/ 5361	±20 秒	SR626SW	約 3 年
5167	±20 秒	SR920SW	約 5 年
5190/5199/5223/ 5342/5343/5358/5393	±20 秒	SR621SW	約 3 年
5218/5250	±20 秒	SR616SW	約 2 年
5284/5364/5375	±20 秒	SR521SW	約 2 年
5339/5340/5341/5383	±20 秒	SR920SW	約 3 年
5352	±20 秒	SR716SW	約 3 年

[型號 5167、5364、及 5375]

電池電力不足指示符：電池的電力不足時秒針每 2 秒鐘跳一下。