


# 使用手冊 5318/5456


**CASIO®**

- 手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

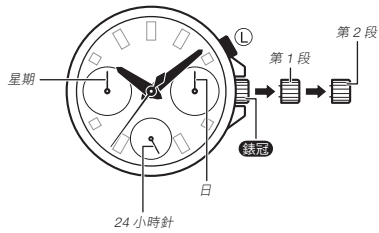


## 錶冠操作

有些型號的防水手錶（100米，200米）有螺旋鎖定錶冠。要進行錶冠操作時，請向內撥動錶冠擰開螺旋。然後再拉出錶冠。不要過分用力拉錶冠。錶冠被擰開時，這種手錶不防水。在執行完畢錶冠的操作之後，必須將錶冠擰回原位。

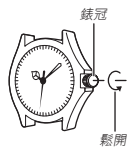

## 若您的手錶有旋轉刻盤...

可以轉動刻盤使其 ▼ 記號對準分針。經過時刻盤上分針指向的刻度便為對準 ▼ 記號後的經過時間。

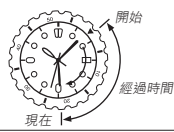

## 規格

精確度：每月平均 ±20 秒

照明：5318：紫外線 LED（發光二極管）  
5456：LED（發光二極管）

電池：一個氧化銀電池（型號：SR621SW）和一個鋰電池（型號：CR1616）

電池的壽命：SR621SW 型和 CR1616 型電池約可供電 3 年（假設照明每日點亮一次 9 秒鐘）

- 兩個電池必須總是同時更換。

## 如何調整星期和時間

當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第 2 段。

撥動錶冠調整時針和分針時，星期亦會改變。

撥動錶冠改變時間。

將錶冠按回原位。

### 註

- 請注意正確設定上午或下午。
- 改變時間時，請將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
- 24 小時針指示當日的時數。每 24 個小時轉一圈。

## 如何改變日期的設定

將錶冠拉出至第 1 段。

撥動錶冠設定日期。

將錶冠按回原位。

### 註

- 日期指示符每月有 31 天。小月時需要調整。
- 請避免在晚上 9 點至早上 1 點之間改變日期。否則，到午夜時日期可能會不正確改變。

## 如何點亮照明

按住 L 鈕。

### 註

- 祇要按著 L 鈕照明便會一直點亮。
- 鬆開 L 鈕後照明將在四秒鐘後熄滅。

## 照明須知

- 在直射陽光下，照明的光亮有可能會難以看到。
- 頻繁使用照明會很快將電池耗盡。