



# 使用手冊 5677

• 手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

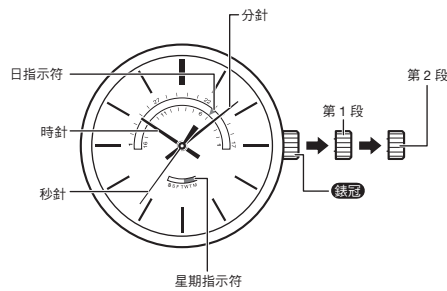


### 錶冠操作

有些型號的防水手錶（10 BAR，20 BAR）是螺旋鎖定錶冠。要進行錶冠操作時，請向內撥動錶冠擰開螺旋。然後再拉出錶冠。不要過分用力拉錶冠。錶冠被擰開時，這種手錶不防水。在執行完畢錶冠的操作之後，必須將錶冠擰回原位。

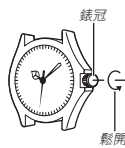

### 若您的手錶有旋轉刻盤……

可以轉動刻盤使其▼記號對準分針。經過時間刻盤上分針指向的刻度便為對準▼記號後的經過時間。



### 規格

型號	常溫下的精確度（每月）	電池的種類	電池壽命
5677	±20 秒鐘	SR920SW	約 3 年

其他：電池電量不足警報

規格如有變更，恕不另行通知。

### 如何調整時間

當秒針轉動到 12 時位置時，將**錶冠**拉出至第 2 段。

撥動**錶冠**改變時間。

根據報時訊號按回**錶冠**，恢復計時。


#### 註

- 請注意正確設定上午或下午。
- 改變時間時，請將分針撥過要設定的時間四至五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。

### 如何改變日期指示符的設定

• 將指針對準所需要的日期。

例如：

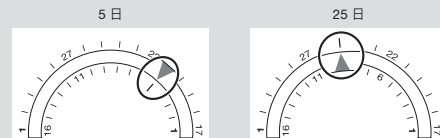

將**錶冠**拉出至第 1 段。

向內撥動**錶冠**設定日期。

將**錶冠**按回原位。

#### 註

- 日期指示符每月有 31 天。小月時需要調整。
- 請避免在晚上 9 點至早上 4 點之間改變日期指示符。否則，到午夜時日期指示符可能會不正確改變。

### 如何改變星期指示符

• 將彩色邊緣對準所需要的星期。



將**錶冠**拉出至第 1 段。

向外撥動**錶冠**設定星期。

將**錶冠**按回原位。

#### 註

- 請避免在晚上 9 點至早上 4 點之間改變星期指示符。

### 電池電量不足警報

- 秒針每兩秒鐘跳一下時表示電池電量不足。
- 電池電量不足警報動作後，請盡快更換電池。