



Casiotone CT-S400/410

دليل البدء السريع

لمزيد من المعلومات المفصلة حول المنتج وتشغيله، قم بزيارة موقع CASIO الإلكتروني. المعلومات المتاحة: دليل المستخدم، سجل نقاط الموسيقى، إلخ.

<https://support.casio.com/global/ar/emi/manual/CT-S400/>



التجهيز

تجهيز الإمداد بالتيار

استخدام محول التيار المتردد

1 قم بتوصيل محول التيار المتردد كما هو موضح في الشكل التوضيحي على اليسار.

• احرص على استخدام محول التيار المتردد المخصص للوحة المفاتيح الرقمية هذه فقط.

استخدام البطاريات

1 الجزء النظي من الوحدة

فتح

2 قم بتحميل ستة بطاريات من الحجم AA.

3 إغلاق

4 قم بتحديد نوع البطارية.


انظر "إعداد تهيئة الوظيفة" الموجودة على الجهة الخلفية لهذه الصفحة.

بعد قراءة هذا المستند، احتفظ به في مكان آمن إلى جانب شهادة الضمان. تأكد من قراءة "احتياطات الأمان" الموجودة في صفحة "اقرأ هذا!" المنفصلة، وقم باستخدام المنتج على النحو الصحيح.

الكماليات المتضمنة


- الحامل الموسيقي
 - قفل الحزام (مستلماً مع الحامل الموسيقي)
 - النشرات
 - صفحة "اقرأ هذا!"
 - أخرى (الضمان، إلخ)
- البنود المتضمنة على أنها كماليات هي عرضة للتغيير دون إشعار.

العزف بصوت مختلف

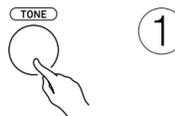


1

لاختيار نغمة ما

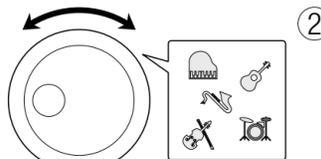

2

لتغيير نغمات لوحة المفاتيح ذات النطاق العالي والنطاق المنخفض

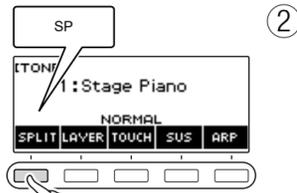


2

3 قم باختيار نغمة للوحة المفاتيح ذات نطاق منخفض.

الرقم	الفئة
20 - 1	PIANO
53 - 21	ELEC. PIANO
87 - 54	ORGAN
137 - 88	GUITAR
182 - 138	BASS
204 - 183	STRINGS
234 - 205	BRASS
252 - 235	REED
264 - 253	PIPE
322 - 265	SYNTH
370 - 323	PAD/CHOIR
441 - 371	ETHNIC
569 - 442	GM TONES
600 - 570	DRUM SET


للحزف بنغمتين بتقسيم طبقي

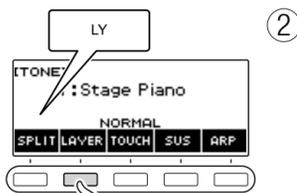

2


3 قم باختيار النغمة التي ترغب في عمل تقسيم طبقي لها.

إصدار صوت مقاطع آلة المزج تلقائياً

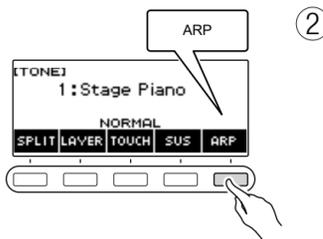

2


3 قم بتفعيل آلة المزج.

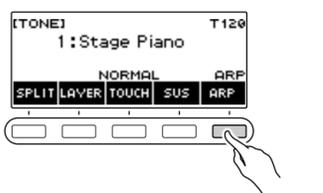

3


الضغط المطول

4 قم باختيار نوع.

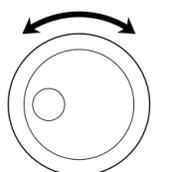

5 قم بعزف نوتات أحادية ونغمات متألقة.


للحزف مع الاستجابة للمسية

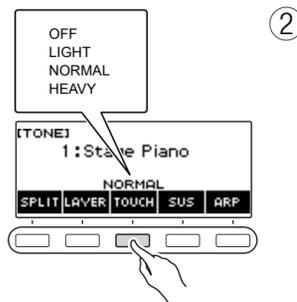

2


OFF: لا توجد استجابة لمسية.
LIGHT: نوتات موسيقية أعلى مع لمسة أخف من NORMAL.
NORMAL: الاستجابة للمسية العادية.
HEAVY: تتطلب النوتات الموسيقية الأعلى لمسة أقوى من NORMAL.

للحزف مع التمديد

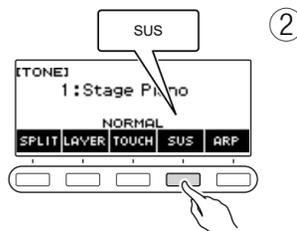


2

عزف أغنية للمتعة أو التدريب

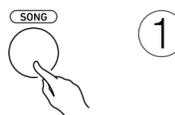


1

لاختيار أغنية ما

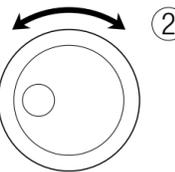


2

لعزف الأغنية

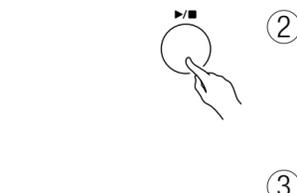


2

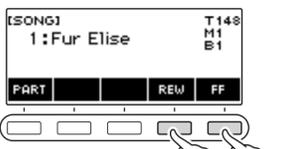

3


التخطي للأمام

إصدار صوت خاصية العد

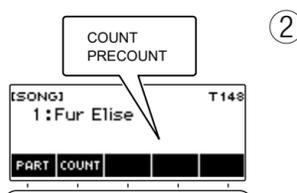


2

COUNT: تصدر خاصية العد صوتاً خلال تشغيل الأغنية.
PRECOUNT: تصدر خاصية العد صوتاً في بداية الأغنية، قبل بدء التشغيل الفعلي.

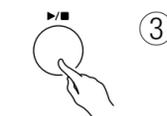

3

للتدريب على جزء معين

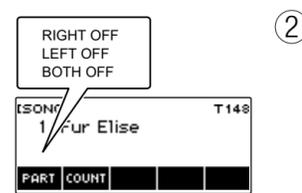


2

RIGHT OFF: تم كتم صوت الجزء الخاص باليد اليمنى للتدريب على الجزء الخاص باليد اليسرى.
LEFT OFF: تم كتم صوت الجزء الخاص باليد اليسرى للتدريب على الجزء الخاص باليد اليمنى.
BOTH OFF: تم كتم صوت الأجزاء الخاصة بكلتا اليدين للتدريب بكلتا اليدين.



3


عملية التشغيل الأساسية

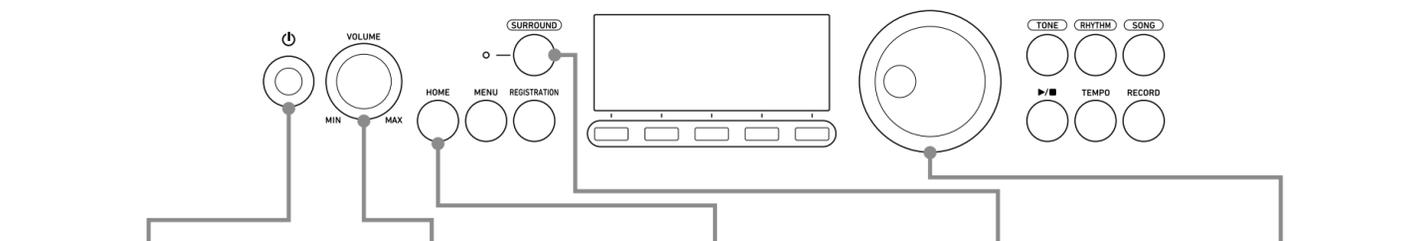

الزر	الوظيفة
الزر (التيار)	اضغطه لتشغيل التيار. اضغطه مطولاً لإيقاف تشغيل التيار.
المقبض VOLUME	قم بتدويره لضبط مستوى الصوت ككل.
الزر HOME	اضغطه للعودة إلى الشاشة الرئيسية. (تخصيص الشاشة الرئيسية مدعوم.)
الزر SURROUND	اضغطه للحصول على صوت أكثر اتساعاً. (يتم تعطيله أثناء توصيل سماعات الرأس.)
القرص	قم بتدويره لتغيير الرقم أو القيمة المعروضة.


الوظيفة	الوظيفة
عجلة Pitch Bend	قم بتدويرها للحصول على تغيير سلس في الطبقة الموسيقية الخاصة بالنوتات الموسيقية التي تصدر صوتاً.
وظيفة إيقاف تشغيل التيار التلقائية	يتوقف تشغيل التيار تلقائياً بعد انقضاء 30 دقيقة من عدم الاستخدام. (مفتاح التبديل بين التشغيل، الإيقاف).
الدواسة	يتم عزف النوتات الموسيقية الممتدة بينما يتم الضغط على الدواسة. حتى وإن تم تحرير المفاتيح التي يجري العزف عليها، فإنه يتم تمديد النوتات الموسيقية كما لو أن المفاتيح بقيت مضغوطة وذلك حتى يتم تحرير الدواسة.
الاستجابة للمسية	يؤدي الضغط بشدة على المفتاح إلى إنتاج صوت أعلى، بينما يؤدي الضغط على المفتاح بنعومة إلى إنتاج صوت أعمق.

إصدار صوت ضابط السرعة

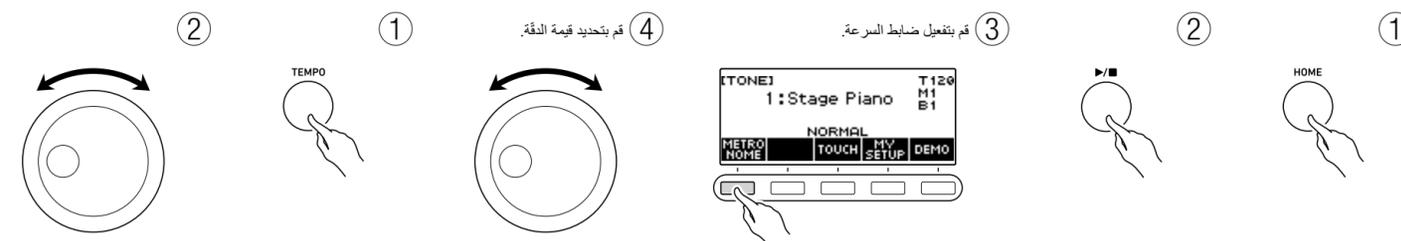


الزر	الوظيفة
الزر TEMPO	قم بتدويرها للحصول على تغيير سلس في الطبقة الموسيقية الخاصة بالنوتات الموسيقية التي تصدر صوتاً.
الزر HOME	اضغطه للعودة إلى الشاشة الرئيسية. (تخصيص الشاشة الرئيسية مدعوم.)

اختيار إيقاع ما لعزف الفرقة

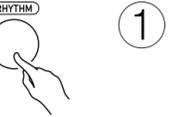


1 لاختيار إيقاع ما

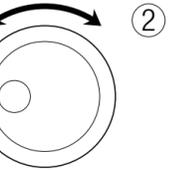

2

الرقم	الغنة	
12 - 1	POPS	
16 - 13	8 BEAT	
20 - 17	16 BEAT	
32 - 21	ROCK	
41 - 33	DANCE	
52 - 42	JAZZ	
59 - 53	TRAD	
75 - 60	LATIN I	
91 - 76	LATIN II	
110 - 92	WORLD I	
157 - 111	WORLD II	
163 - 158	COUNTRY	
168 - 164	ENSEMBLE/ORCHESTRA	
180 - 169	BALLAD	
200 - 181	PIANO RHYTHMS	


لعزف إيقاع

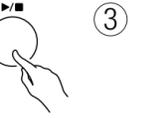

3

لتغيير النمط


2 ابدأ تشغيل الإيقاع.

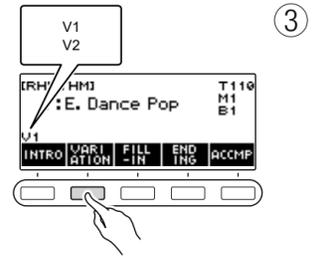

3

لإدراج خاصية الملء

2 ابدأ تشغيل الإيقاع.

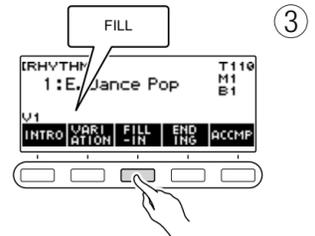

3

لإدراج مقفلة


2 ابدأ تشغيل الإيقاع.



3

لإدراج نهائية

2 ابدأ تشغيل الإيقاع.

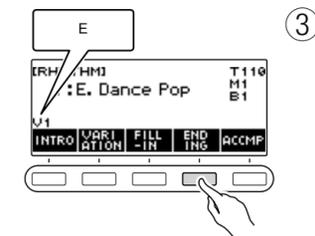

3

لإصدار صوت نمط المصاحبة مع النغمات المتألقة

2 ابدأ تشغيل الإيقاع.




3

4 قم باستخدام لوحة مفاتيح إدخال النغمة المتألقة لعزف النغمات المتألقة.




2 ابدأ تشغيل الإيقاع.

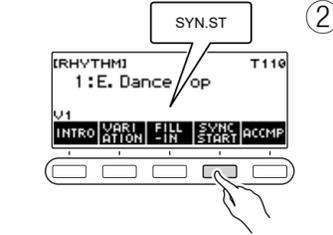


3 اضغط على الزر ACCMP لعرض AC. بعد ذلك، قم بعزف نغمة متألقة ما على لوحة المفاتيح المصاحبة.

تسجيل أدائك

1

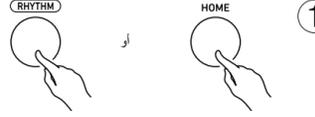

2

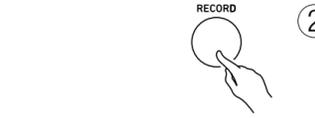

3



4

5



5



5

إعداد تهيئات الوظيفة

1



2



3



4

5



5




5

4



5

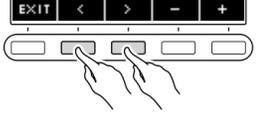


5




5

6

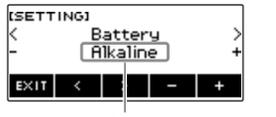


6

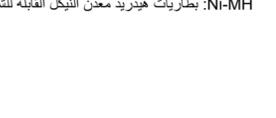

6

لتهيئة المبدئية للتهيئات


4

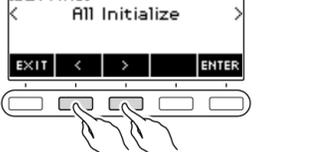

5




6

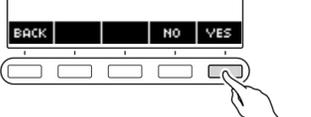

يسبب هذا في إعادة التشغيل.

للحصول على معلومات حول الوظائف، راجع دليل المستخدم المتاح على موقع CASIO الإلكتروني.


قم بتغيير قيمة التهيئة.

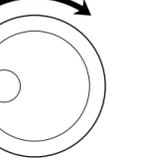

مثال: لتحديد نوع البطارية
Alkaline: بطاريات قلوية
Ni-MH: بطاريات هيدريد معدن النيكل القابلة للشحن

تسجيل واستدعاء إعدادات الأداء

لتسجيل إعداد

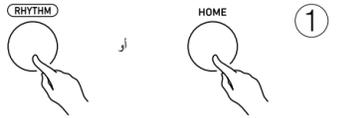


1



2




3

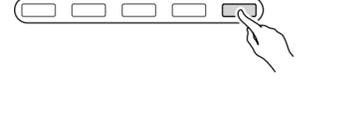


4

5

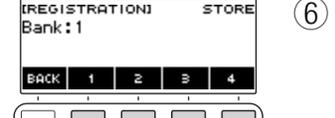


6

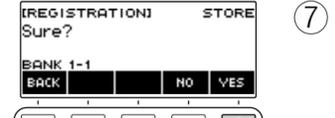

7

لإستدعاء إعداد

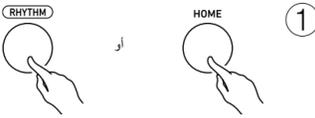


1



2



3

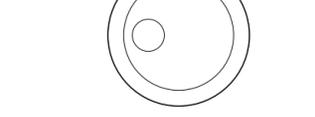

3

مواصفات المنتج

الموديل: CT-S400/CT-S410

لوحة المفاتيح: 61 مفتاح

الاستجابة للمسوية: 3 مستويات، إيقاف

الحد الأقصى لقيمة التألفية الموسيقية: 48 نوتة موسيقية

وظائف النغمة: 600 نغمة مضبوطة مسبقًا

المؤثرات: ترديد (20 نوع، إيقاف)؛ قرار (10 أنواع، النغمة)؛ DSP

ضابط السرعة: إيقاف صوت الجرس، من 1 إلى 16 نغمة؛ نطاق سرعة الإيقاع: من 20 إلى 255

بنك الأغاني: 160 أغنية مضبوطة مسبقًا؛ وظيفة إيقاف الجزء: اليد اليسرى، اليد اليمنى، كلتا اليدين

المصاحبة التلقائية: 200 إيقاع مضبوط مسبقًا، 10 إيقاعات المستخدم، 200 ضبط مسبق بلمسة واحدة، ENDING، INTRO؛

التبديل بين أوضاع دخل النغمة المتألقة

التسجيل: الحد الأقصى 32 إعداد (4 إعدادات × 8 بنوك)

وظيفة العرض التجريبي: أغنية تجريبية واحدة، 110 أغنية مدمجة في بنك الأغاني

ضبط مستوى صوت الوظيفة: ضابط السرعة، الإيقاع، الأغنية

مسجل MIDI: تسجيل الوقت الفعلي، إعادة العزف؛ نغمة تسجيل الأغاني: أغنية واحدة، إيقاع تسجيل الأغاني: أغنية واحدة، تسجيل الأغاني متعددة المسارات: 5 أغاني، 6 مسارات (1 مسار من النظام، 5 مسارات فردية)؛ السعة: 40,000 نوتة موسيقية تقريبًا (أغنية واحدة)

الوظائف الأخرى: السلم الموسيقي (1± جواب موسيقي، من -12 إلى 0 إلى +12 نصف نغمة)؛ تبديل جواب (من -3 إلى 0 إلى 3+ جواب موسيقي)؛ المولفة (A4) = من 415.5 إلى 465.9 هرتز؛ افتراضي = 440.0 هرتز، 12 نوع من أنواع التنعيم (أغنية واحدة)

عجلة Pitch Bend: من 0 إلى 24 نصف نغمة

وظيفة التطبيق APP: نظام التشغيل iOS، نظام التشغيل Android المدعوم (متصل عبر طرف توصيل USB)

MIDI: استقبال النغمة 16 بطابع صوتي متعدد؛ GM Level 1 قياسي

أطراف توصيل الدخل/الخروج: قابس PHONES/OUTPUT: قابس ستيريو صغير (3.5 مم)؛ قابس AUDIO IN: قابس ستيريو صغير (3.5 مم) (معاوقة الدخل: 10kΩ، حساسية الدخل: 200 ميلي فولط)؛ منفذ USB TO HOST: صغير B؛ منفذ USB TO DEVICE: النوع A؛ قابس PEDAL: قابس قياسي (6.3 مم) (نواصة التمديد، سوستينوتو، ناعم، البدء/الإيقاف، الملء، مواصلة استخدام آلة المزج)

قابس التيار: تيار مباشر 9.5 فولط

إمداد التيار: مزود تيار ذو اتجاهين؛ وظيفة إيقاف تشغيل التيار التلقائية (30 دقيقة من وقت التشغيل؛ يمكن تعطيلها)

البطاريات: 6 بطاريات قلوية حجم AA أو بطاريات هيدريد معدن النيكل القابلة للشحن حجم AA؛ 4 ساعات تقريبًا (بطاريات قلوية) أو 4 ساعات تقريبًا (بطاريات هيدريد معدن النيكل) من التشغيل المستمر*

* القيم التي تم قياسها أثناء استخدام بطاريات eneloop.

eneloop هي علامة تجارية خاصة في Panasonic Corporation.

قد يكون الوقت الفعلي للتشغيل المستمر أقصر بسبب نوع البطارية ونوع الأداء وبيئة الاستخدام.

القيام بتخصيص نوع بطارية خاطئ يمكن أن يؤدي إلى عرض لمستوى شحنة البطارية بشكل غير صحيح وإلى فقدان التيار بشكل مفاجئ.

محول التيار المزداد: AD-E95100L (القياسي JEITA)، مع مقبس قطني (موحد)

سماعات التكمبير: 13 سم × 6 سم (بيضوي) × 2 (الخروج: 2.5 واط + 2.5 واط)

استهلاك التيار: 9.5 فولط --- 7.5 واط

شاشة LCD: التباين القابل للضبط

الأبعاد: 93.0 (العرض) × 25.8 (العمق) × 8.4 (الارتفاع) سم

الوزن: 4.5 كجم تقريبًا (باستثناء البطاريات)

المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون إشعار.

- أي إعادة إنتاج لمحتويات هذا الدليل، سواء كان جزئيًا أو كليًا، ممنوع منعا باتًا. فيما عدا الخاص بك، والإستخدام الشخصي، فإن أي استخدام آخر لمحتويات هذا المنتج بدون موافقة من كاسيو CASIO يكون ممنوعًا تحت قوانين حقوق الطبع.
- على أي حال فإن كاسيو غير مسؤولة عن أي إتلافات أيا كانت (المشتملة، بدون حدود، الإتلافات الناتجة عن القذف في الأرباح، اضطرابات الأعمال، فقدان المعلومات) تظهر عن إستخدام أو عدم قابلية استخدام هذا الدليل أو المنتج، حتى إذا كانت كاسيو CASIO قد قامت بالنصح بإحتمالية حدوث تلك الإتلافات.
- أن محتويات هذا الدليل معرضة للتغيير بدون إشعار.
- أسماء الشركات والمنتجات المستخدمة في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية مسجلة للآخرين.

ملصقات التصنيف مثبتة أسفل المنتج.

الوظائف غير المشمولة في هذا الدليل

توفر هذه التعليمات معلومات عامة حول الوظائف الرئيسية. للحصول على المزيد من المعلومات المفصلة، راجع "دليل المستخدم".

<https://support.casio.com/global/ar/emi/manual/CT-S400/>

يتضمن "دليل المستخدم" معلومات حول الموضوعات المدرجة أدناه.

- حفظ إعداد (الإعداد الخاص بي)
- تغيير طبقة الصوت في وحدات الجواب (تبديل الجواب)
- تغيير طبقة الصوت في الوحدات الخاصة بنصف النغمة (تغيير السلم الموسيقي)
- تغيير الميزان (موازنة الميزان)
- العزف مع صوت أكثر اتساعًا (الإحاطة)
- حفظ واستدعاء الإعدادات (التسجيل)
- أخرى

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan