

## GEC-1

衷心感谢您选用 CASIO 产品！

- 使用此产品之前，请详细阅读本说明书，阅读后请妥善保管好。

MA 1711-B  
版次：2017 年 11 月 中国印刷  
执行标准：Q/QXDZ 161 © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

## 调查问卷

尊敬的用户，您好，感谢您购买卡西欧遥控器，为了更好地了解您对我们产品的意见和建议，我们特别在卡西欧官方网站上设立了一份用户调查问卷，希望您能将对我们产品的看法填入表格，以便我们在今后可以改善并更好地为您服务。为了感谢您的配合我们特别为您准备了一份精美的小礼物，请在问卷内填写详细的收件信息以便我们准确投递。希望您继续关注并使用卡西欧的产品。

问卷链接地址：  
<http://www.casio.com.cn/dc/wj/>

请点击进入“调查问卷”进行填写。  
最后对您的配合再次表示衷心地感谢！

下述商标和注册商标以编辑方式在本说明书的说明文字中引用，不带商标™或注册商标®符号。并无侵犯商标之意图。

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Bluetooth®文字和图形商标是Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标，CASIO COMPUTER CO., LTD.所使用的任何此类商标均具有许可。其他商标和注册名称均属于其各自的所有人。
- G'z EYE是CASIO COMPUTER CO., LTD. 的注册商标或商标。
- 本文提及的所有其他公司或产品名称是其各自公司的注册商标或商标。

## 与另售的相机连接


此遥控器与另售的使用 Bluetooth®4.1 的 GZE-1 相机连接。

## 重要！


- 本遥控器具有内藏式蓝牙无线技术通讯功能。切勿在飞机上或其他限制或禁止无线传输应用的地点使用遥控器。



## 附件

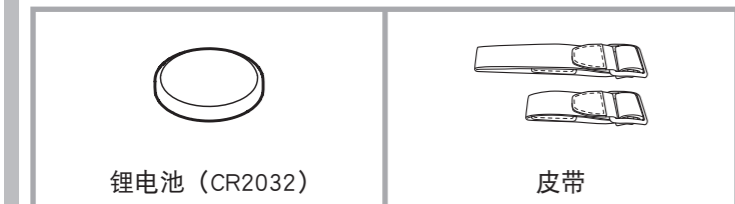


## 一般指南

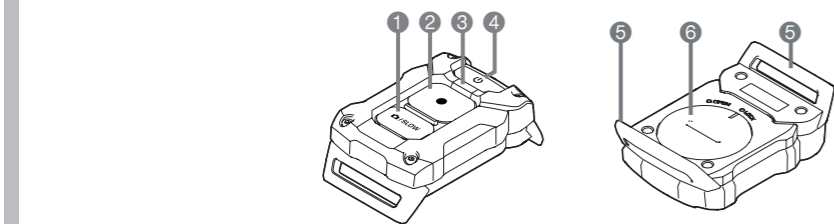


- 1 【/SLOW] 钮
- 2 【] (动画) 钮
- 3 操作灯
- 4 【] 钮
- 5 皮带挂接槽
- 6 电池盖

## 电池装入步骤


1. 将硬币插入遥控器背面的电池盖插槽中，并向左旋转取下盖子。

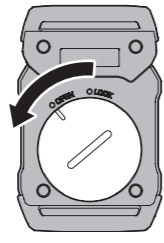

3. 将电池盖标记与 [OPEN] 对准并向右旋转，直到标记到达 [LOCK] 位置。


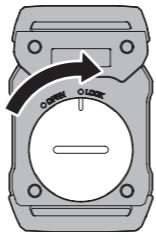


2. 正极朝上装入电池，这样可以看到正极标志。

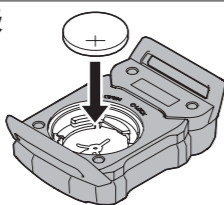

## 将遥控器系在皮带上

将皮带穿过遥控器的皮带安装槽。

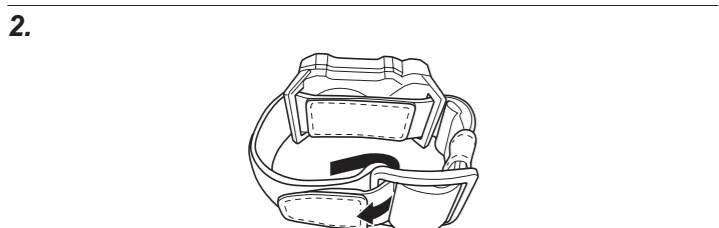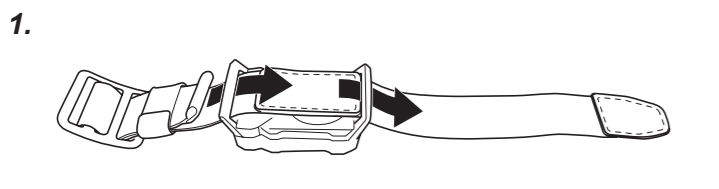

## 皮带注意事项

- 该皮带为本产品专用。请勿将其用于任何其他用途。
- 如果您发现身体与皮带接触的部位出现瘙痒、皮疹或其他皮肤异常，请立即停止使用。
- 将皮带远离热源并不要放在可能受热的地方。高热会使皮带材料老化。
- 与其他物品长时间接触或与将湿皮带其他物品放在一起可能导致颜色从皮带褪到其他物品，或从其他物品褪到皮带。
- 如果皮带变脏，请用自来水小心手洗。
- 请勿使用皮带来回摇摆遥控器。
- 将皮带放置在远离儿童处。

## 在相机上注册遥控器

要首次将遥控器与相机连接，需执行以下步骤注册遥控器。

## 重要！

- 一次仅可在一台相机上注册遥控器。
- 如果在另一台相机上注册已经注册的遥控器，则会从当前相机上注销此遥控器，然后再在新相机上注册。

1. 请进行检查，确认遥控器和相机都已关闭。

2. 在相机上，同时按住 [/SLOW] 钮和 [POWER] 钮至少六秒。这会使 [STATUS] 操作灯呈棕黄色闪烁。

3. 在遥控器上，同时按住 [/SLOW] 钮和 【] 钮至少六秒。这将使操作灯呈棕黄色闪烁，表示遥控器注册已开始。注册完成后，遥控器与相机将连接，操作灯将呈绿色闪烁。

## 打开或关闭电源

## 打开电源

按住 【] 钮，直到操作灯点亮。操作灯将点亮指示当前电池电量的颜色，然后切换为呈绿色闪烁。打开相机可使相机与遥控器连接，并且操作灯将呈绿色缓慢闪烁。

## 关闭电源

按住 【] 钮，直到操作灯熄灭。

## 注

- 关闭相机会导致遥控器自动关闭。
- 关闭遥控器不会关闭相机。

## 检查遥控器电池电量

打开遥控器后立即观察操作灯的颜色，可确定当前的遥控器电池电量。如果操作呈红色点亮，请更换电池。

绿色	棕黄色	红色
高	←————→	低

## 使用遥控器操作相机

可以在与相机连接的遥控器上执行以下操作。

## 注

- 当与相机连接时，遥控器的操作灯将呈绿色缓慢闪烁。如果未与相机连接，操作灯会更快速地闪烁。
- 如果在遥控器由于连接不良而无法控制相机时按下遥控器钮，则遥控器会发出振动告知您。


## 拍摄影像

## ■ 拍摄动画

按 [] 开始拍摄。再次按 [] 停止拍摄。

## ■ 拍摄快照

按 [/SLOW]。

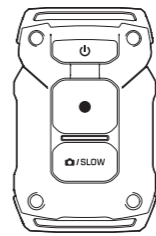

## 拍摄动画时切换为慢动作拍摄（戏剧慢动作）

## ■ 将拍摄方式切换为戏剧慢动作

当前相机拍摄方式为自动时，按住 [] 钮约两秒将其切换为戏剧慢动作。要返回自动方式，请再次按住 [] 钮约两秒。

- 拍摄方式为戏剧慢动作时，操作灯会呈棕黄色闪烁。

## 重要！

- 仅当遥控器与相机连接时，才可以通过遥控器将相机拍摄方式从自动切换为戏剧慢动作。当连接另一台设备（带LCD的控制器、智能手机）时，则无法通过遥控器切换拍摄方式。可以使用其他设备进行切换。有关相机与智能手机或带LCD的控制器连接的操作信息，请参阅G'z EYE应用或带LCD的控制器的用户文档。

## ■ 使用戏剧慢动作拍摄

按 [] 开始拍摄动画。在要切换到慢动作拍摄的位置，按 [/SLOW] 钮。常速拍摄会在固定时段的慢动作拍摄后恢复。再次按 [] 停止拍摄。

## 注

- 可以使用G'z EYE应用或选购的带LCD的控制器指定慢动作拍摄的起始时间和时长。

## 操作灯

操作灯显示当前的遥控器和相机状态。

正在相机上注册遥控器。	呈棕黄色闪烁（慢速）
电源打开，但未连接相机。	呈绿色闪烁（快速）
遥控器已经与相机连接。	呈绿色闪烁（慢速）
正在拍摄动画。	呈红色闪烁（慢速）
快照拍摄。	呈红色点亮
拍摄方式为戏剧慢动作。	呈棕黄色闪烁（慢速）
正在拍摄戏剧慢动作。	呈棕黄色点亮
刚刚关闭电源。	呈绿色闪烁（快速）
出现错误。	呈红色闪烁（快速）

## 振动提示

在下述情况下，遥控器会发出振动。

- 当您打开相机时
- 当您关闭相机时
- 当遥控器触发影像拍摄操作失败时
- 当存在故障时

## 注

- 电池电量低时，不会发出振动提示。

