

# 学习机

## 用户说明书

### E-SU60

- 使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。
- 对本说明书如有不明之处，请在家长陪伴下阅读。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅（保留备用）。
- 记载在包装盒上的产品型号中，末尾的拉丁字母因产品颜色等的不同而异。拉丁字母的变化仅是标记上的不同，不存在功能和性能差异。

#### 使用前的准备工作

#### 查词典（基本篇）

#### 输入文字

#### 查词典（应用篇）

#### 使用学习簿

#### 使用有用功能

#### 使用收录词典

#### 阅览有用信息

# 可进行这些操作!



## 知

### 选择词典查询单词

→ 第 36 页

- 从单词的释义画面还可阅览惯用语、解释等内容

→ 第 87 页



### 同时在多个词典中查询

→ 第 70 页



### 根据图或照片查询

→ 第 129、138、151 页



- 可点触画面进行操作

→ 第 56 页

- 收录了汉语、英语及帮助学习的词典

→ 第 123 页

# 听

听英语或汉语的发音

→ 第 104 页



# 学


在关注的单词上加注重点  
标记，制作单词本

→ 第 94 页



汉字描红练习

→ 第 126 页

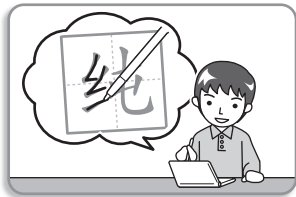

其他有助于学习的功能

• 笔记 → 第 99 页

# 目录

可进行这些操作! .....	封面的反面
安全注意事项 .....	6
使用注意事项 .....	12
著作权相关注意事项 .....	13
关于本用户说明书的记载 .....	15
注册商标、商标的标记 .....	15

## 使用前的准备工作

检查随机附件 .....	16
检查随机附件 .....	16
关于电池 .....	16
关于使用USB接线与电脑的连接 .....	17
初次使用时 .....	18
开机/关机 .....	23
开机 .....	23
关机 .....	23
关于画面（液晶屏）的亮度和电池寿命 .....	24
各部分名称及功能 .....	26
手写笔使用注意事项 .....	27
市售屏幕保护膜的使用注意事项 .....	30

## 查词典（基本篇）

通过小学生字典查询单词 .....	32
在多个词典中查询单词 .....	34
选择词典 .....	36
从目录画面选择词典 .....	36
使用词典/模式键选择词典 .....	38



查询单词 .....	39
类型1 输入最初几个文字 .....	40
类型2 输入单词的所有文字 .....	42
类型3 根据词条查询 .....	43
类型4 通过多个条件进行限定 .....	44
画面的基本操作 .....	47
阅览使用方法的说明 .....	47
画面的阅览方法 .....	47
画面项目的选择方法 .....	53
切换文字的大小 .....	54
放大汉字 .....	55
切换至前后的词条 .....	55
点触画面进行操作 .....	56

## 输入文字

使用键盘输入文字 .....	63
用拼音输入汉语 .....	63
更改错误的文字 .....	65
输入拉丁字母 .....	66
连字符(-)、空格(空白)和“&”的输入方法 .....	66
输入数字 .....	66
使用手写笔手写输入汉字 .....	67

## 查词典 (应用篇)

多词典查询 .....	70
通过汉语查询单词 .....	70
通过汉语查询例句 .....	71
通过拉丁字母查询单词 .....	72

通过拉丁字母查询例句或惯用语.....	72
通过查询记录查询曾经查过的单词.....	74
查询拼写不确定的拉丁字母的单词.....	76
查询惯用语或例句.....	78
居中显示输入的单词.....	80
通过解释画面查询其他单词.....	81
继续查询其他单词.....	81
查询 ⇨ 所指的单词.....	81
选择其他词典查询.....	83
浏览画面内单词的惯用语或解说等.....	87

## 使用学习簿

可通过学习簿进行的操作.....	90
手写文字或画图.....	91
画标记，制作单词本.....	94
在笔记中手写输入.....	99

## 使用有用功能

听语音.....	104
使用计算器.....	112
使用日历/时钟.....	115

## 使用收录词典

浏览词典说明的方法.....	120
浏览词典的说明/使用方法.....	121
收录词典.....	123

## 浏览有用信息

感到困惑时.....	154
------------	-----

发生这样的情况时 .....	154
如有下列情况发生时.....	157
屏幕出现下列提示信息时.....	161
系统复位 .....	162
更换本机器的电池.....	163
从外部获取电源（USB供电） .....	165
变更设置 .....	167
设置的变更方法 .....	170
关于用户名功能 .....	173
键/图标的名称和功能 .....	176
产品规格 .....	180
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 .....	184

# 安全注意事项

衷心感谢您购买本机器。

使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。



**危险**

表示若无视此标识进行误操作，将会导致人员死亡或身负重伤。



**警告**

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员死亡或身负重伤。



**注意**

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员受伤及物品损伤。

## 图示举例



⊘符号表示“禁止事项”。  
(左例表示禁止拆解)。



●符号表示“必须事项”。



**危险**

### 关于电池

电池中漏出的液体不慎入眼时，请立即采取以下措施。



1. 不要揉眼，立即用清水冲洗。
2. 立即就医治疗。

若放任不管，可能会造成失明。

## 警告

### 关于使用场所



请勿在医院、飞机或其它禁止使用电子产品的场所内使用本机器。有可能对周围的电子设备造成影响。



另外,使用(携带、保管)本机器请远离医疗用电子设备。装有心律调整器的使用者若将本机器靠近胸部(胸前口袋)使用,有可能受到磁性影响。若察觉有任何异常,请立即远离本机器,并就医治疗。

### 关于冒烟、异味、发热等异常



发现有冒烟、异味、发热等异常状况时,请停止使用。若继续使用,可能会引发火灾、触电事故。请立即采取以下措施。

1. 关闭电源开关。
2. 拔出USB 接线。
3. 联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

### 不丢入火中



请勿将本机器丢入火中。否则可能使机器破裂导致火灾或意外伤害。

## 警告

### 不拆解、改造



请勿拆解、改造本机器。否则可能导致触电、烧伤或意外伤害。

内部的检查、调整、修理请委托购买商店或卡西欧认定维修中心。

### 关于电池漏液



若电池漏液时仍继续使用本机器，可能会引发火灾、触电事故，因此，请立即停止使用，并联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

### 关于电池

电池使用方法错误时，会造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不拆解、不造成短路
- 不加热、不丢入火中
- 不混用新电池和旧电池
- 不混用种类不同的电池
- 不将碱性干电池进行充电



- 注意极性（+和-的朝向），正确装入

## 警告

### 关于 USB 接线

USB 接线的使用方法错误时,可能导致受伤及破损引起的火灾或触电事故。因此请严格遵守以下事项。



- 不用湿手接触**USB** 接线或插头
- 不使用附件以外的物品
- 不加热或加工
- 不强行弯折、扭曲、拉扯
- 线缆或插头一旦受损,请与购买商店或卡西欧认定维修中心联系
- 拔出插头时,手持线缆的插头拔出(不拉扯线缆)
- 将线缆的插头插入连接器时,必须切实插到底
- 不使用时,必须将**USB** 接线的插头从连接器中拔出

## 注意

### 关于显示屏



- 请勿用力按压或重击液晶显示屏。否则液晶显示屏的玻璃可能破裂,导致意外伤害。

- 液晶显示屏破裂时,请勿触摸显示屏内溢出的液体。避免造成皮肤发炎。



- 不慎误食屏幕溢出的液体时,应马上漱口并立即就医治疗。

- 眼睛或皮肤不慎接触到屏幕溢出的液体时,请先用清水冲洗至少15分钟以上,然后立即就医治疗。

### 不靠近磁卡



请勿将信用卡、银行卡、预付卡等带磁性的物品过于靠近本机器。

本机器使用磁性零件,因此可能造成磁卡无法使用。

### 不放置重物



请勿在本机器上放置重物。所放置的物品有可能因失去平衡,导致翻倒或者掉落,造成伤害。



## 注意

### 关于电池

电池使用方法错误时,可能造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不使用本机器未指定的电池



- 长时间不使用时,应将电池从本机器中取出

### 与耳机接口 /USB 接线连接器的连接



请勿将附件以外的产品连接到耳机接口或连接器上。否则可能引发火灾、触电事故。

### 关于耳机



插入耳机后,请勿手持耳机线悬吊本机器。否则可能使机器掉落,导致受伤。

### 关于音量



使用耳机时请注意音量。音量过大可能导致听力减弱。

## 使用注意事项

- 本机器由精密的电子零部件组成。请注意，以下行为会导致无法正常保持数据或发生故障。
  - 请勿“弄掉”、“重击”、“弯折”或“扭曲”本机器。避免将本机器放在裤袋内，放置在包内时，应避免与坚硬物品放在一起。
  - 请勿使用圆珠笔等尖锐物体操作按键。
  - 请勿对液晶屏用力过重，请勿使用圆珠笔等尖锐物体碰触。液晶屏的一部分是玻璃制品，有可能会受损、裂开。
  - 请勿拆解。由于拆解引起故障时，即使在保修期内也将收取修理费。
  - 请勿在容易产生静电的场所使用本机器。
- 请避免在过度的温度条件下使用或保管本机器。

低温条件下显示速度会变慢或画面不亮。此外，请勿在阳光直射的地方和窗边或供暖设备的附近等温度过高的场所放置本机器。否则会导致外壳的变色、变形或电路故障。
- 请避免在潮湿、充满灰尘的地方使用或保管本机器。

使用时请避免直接接触水，同时也要充分注意湿气和灰尘。否则会导致电路故障。
- 请使用干的软布进行护理。

特别是脏污严重时，请先将软布放在中性洗洁剂中浸湿，然后将水拧干后再擦拭。但是，请勿使用稀释剂或汽油等挥发性溶剂。否则可能造成按键上的印字消失或在外壳上留下污渍。
- 请将产品、包装材料等置于幼儿触碰不到的地方保管。

## 关于液晶屏

本机器所使用的液晶屏是运用极高精度的技术制作而成，拥有 99.99% 以上的有效像素，但也存在低于 0.01% 的像素欠缺或发光现象。这些并非故障，敬请了解。另外，不同的产品可能会产生色差、色斑等，这是产品的性能，并非质量问题。

- 本机器画面中显示的字体使用 GB18030-2000 中文汉字规定的字体。
- 本机器画面显示的字体有别于报刊书籍等使用的印刷字体。
- 为强调画面的直观性，本机器画面上显示的表、图中的部分字体被简化收录。此外，由于本机器使用点阵字形，图表以外的字体也有部分被简化。
- 由于本机器的“看图查询”或“笔记”等中显示的小图（缩略图）为缩小显示，所以文字和线可能显示较粗。

## 著作权相关注意事项

本机器所收录的词典 / 模式的内容是在各著作物的各编辑、审校人员以及各出版社的大力支持下整理完成。

本机器中收录的内容以及本说明书的部分或全部，不得转载或转印。

另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，在没有取得各编辑、审校人员、各出版社以及本公司许可时，不得随意将所收录的内容用于其它目的，敬请注意。

- 各词典 / 模式的著作权标记或收录单词数等可通过使用指南功能的“著作权”项目阅览（阅览词典的凡例等 → 第 122 页）。

## 收录词典的内容

---

- 由于画面显示的局限性以及其他因素，在各编辑、审校人员及各出版社的指导下，本机器的显示内容与印刷版本在个别地方有稍许差异。

另外，各出版社有时会根据社会现实情况的改变而调整印刷版本中的个别地方，本公司可能有未能及时对应的地方。






- 本机器中所收录的各种辞书的内容是由出版社根据其各自的印刷版本，以电子数据的形式制作提供的。

对于各词典中可能出现的误记（误排）与误用，本公司不予负责，敬请谅解。

- 只有部分词典中收录了照片、图片、表格、专栏报道、附录。
- 部分辞书现在未发行书籍版、未在市场销售。

## 关于本用户说明书的记载

- 本用户说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本用户说明书的内容力求全面准确，但万一您注意到有不明之处或错误等，请与我们联系。
- 本用户说明书的部分或全部不得随意复制。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，未经本公司许可，不得随意将所收录的内容用于其他目的。
- 对因使用本用户说明书及本机器，或因故障、修理等导致数据丢失、变更而造成的损失、逸失利益，或第三方的任何索赔，本公司将不负任何责任。
- 本用户说明书内所使用的画面或插图可能与产品实际画面有差异。此外，按键及图标被简化。

(例:  → ,  → ,  → <发音>)

- 本用户说明书内所使用的画面中的文字大小可能与您购买时的设置不同。可调整文字大小(→ 第 54 页)。

## 注册商标、商标的标记

以下用语分别为各个公司的注册商标或商标。

并且，本用户说明书中未注明以下用语的™标记、®标记。


- 本产品包含 NEC 公司授权的 FontAvenue 字库。  
FontAvenue 为 NEC 公司的注册商标。
- 此外，本用户说明书及本机器中刊载的公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。

# 检查随机附件

## 检查随机附件

使用前，请检查以下附件是否齐备。

- 5 号碱性干电池 2 节
- USB 接线（请阅览下页“关于使用 USB 接线与电脑的连接”的内容）
- 专用耳机
- 手写笔（收藏于本机器背面  
→ 第 27 页）

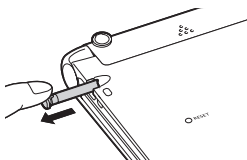

附件可能根据您所购买的商品（特别包装商品等）而有所不同。

## 关于电池

- 本机器支持碱性干电池。请勿将非指定的电池用于本机器。这些电池与本产品的规格不兼容，使用这些电池会缩短电池的寿命或使产品发生误运行。
- 本机器附带的电池有可能由于自身放电而有所消耗，有时在“产品规格”（→ 第 180 页）中记录的使用时间之前就已消耗用尽。
- 电池寿命有时会受使用方法的影响而大大缩短。
- 播放语音或动画时，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示时间设置画面。此时，请尽快更换电池（→ 第 163 页）。

## 关于使用USB接线与电脑的连接

---


本机器可单独使用。


也可使用附件的 USB 接线从电脑获取电源（USB 供电 → 第 165 页）。

# 初次使用时

使用本机器之前，请装入随机附赠的 2 节 5 号碱性干电池。


## 1 取下电池盖

- 按住两处  部分，同时向箭头方向推动。

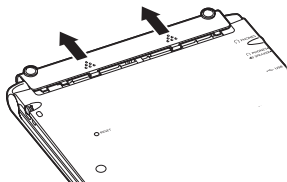


## 2 装入2节干电池，然后装上电池盖

- ① 将电池的(-)极一侧按照图示装入电池盒中。

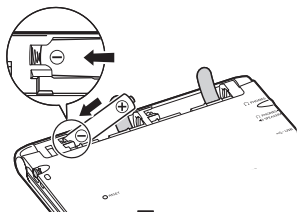


- ② 将电池放在电池拉带上，然后将(+)极一侧压入电池盒内。

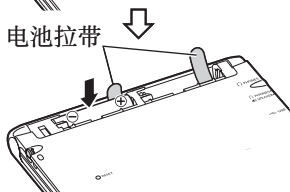



### 正确安装状态


- 弹簧没有露出
- 把电池放在电池拉带上，并使拉带的顶端部分适当露出
- 电池的极性 (+ -) 无误

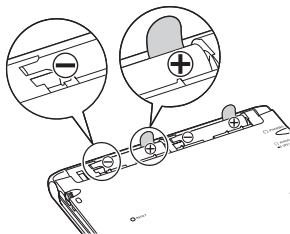


③ 将电池盖装到主机上。

**3** 从主机背面取出附带的手写笔，按位于主机背面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

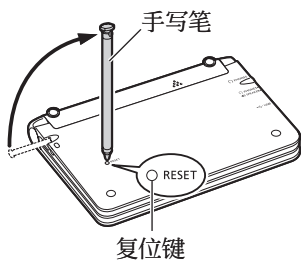

#### 4 把手指放在翻盖中间打开本机器

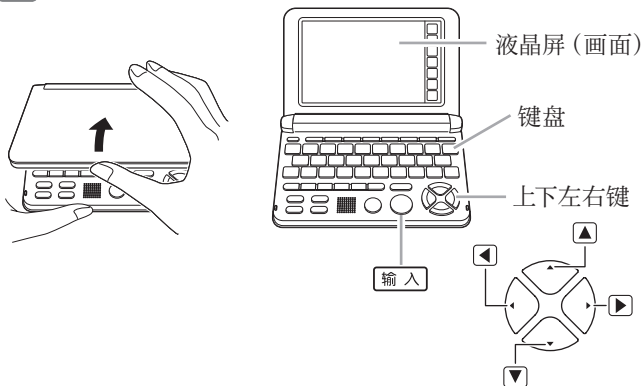


显示时间设置画面。

- 液晶屏表面如贴有市售保护膜，则画面可能出现“屏幕的保护膜……”的提示信息。如果取下保护膜，则显示时间设置画面。



## 5 设置日期、时间

- 按▲▼◀▶键或用手写笔点触，选择设置项目后，点触画面中显示的按键进行设置。

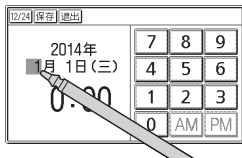

例：设置为 2014 年 9 月 20 日 16 : 30

- ① “年” 的后2位被选中时，点触<1><4>，输入“2014”（年）。

- 设置范围为2001年~2099年。



- ② 按▶键后，选择月份数字。

- 或点触位于“月”左边的数字。

- ③ 点触<9>，输入“9”（月）。

- ④ 与②、③同样操作，依次输入“20”（日）• “16”（时）• “30”（分）。

- 每点触一次< 12/24 >，会对 12 小时制和 24 小时制进行切换。
- 设置 12 小时制的时间时，请点触< AM >（上午）或< PM >（下午）后输入时间。
- 时间的设置范围 24 小时制时为“0:00 ~ 23:59”，12 小时制时为“AM 12:00 ~ PM 11:59”。

## 6 按 **输入** 键

- 或在时间设置画面点触 **<保存>**。
- 显示目录画面。
- 在时间设置画面点触 **<退出>**，则不变更设置，显示目录画面。
- 为防止手写笔遗失，使用完后请放回原来的收藏部内 (→ 第 28 页)。



- 日历或时钟设置错误时，请阅览“使用日历 / 时钟” (→ 第 115 页) 后，重新进行设置。
- 可变更液晶屏的亮度等本机器的设置 (→ 第 167 页)。
- 本机器在目录画面和关机时的画面中可显示任意名字 (用户名) (“关于用户名功能” → 第 173 页)。


# 开机/关机


开闭本机器便可自动开机 / 关机。


## 开机

把手指放在翻盖中间打开本机器，则会自动开机。

- 显示与前一次关机时（或自动切断时）相同的画面。
- 为了避免浪费电量，在开机状态下几分钟内没有操作时，本机器将会自动关机（自动关机设置 → 第 167 页）。

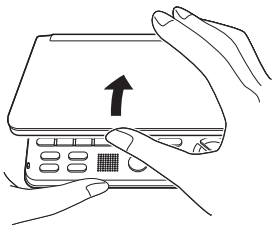


- 在电源断开时，按  键，便可开机。
- 电源断开时，按词典 / 模式键（→ 第 36 页），则会自动开机并显示所按词典 / 模式键对应的词典。

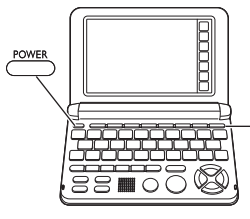

词典/模式键

## 关机

关闭本机器，便自动关机。

- 在电源打开时，按  键，便可关机。


## 关于画面（液晶屏）的亮度和电池寿命

画面亮度有 5 个等级可供调节（购买时，设置为“3”）。

大约 30 秒钟没有任何操作，画面将变暗（亮度 1）。此时进行任意操作，画面将恢复原来的亮度。

- 可变更画面的亮度、画面变暗前的时间（亮灯时间）（→ 第 168 页）。
- 播放语音或动画时，即使超过亮灯时间，画面也不会变暗（→ 第 108 页）。

通过目录画面顶部右方的图标，可确认电池余量。

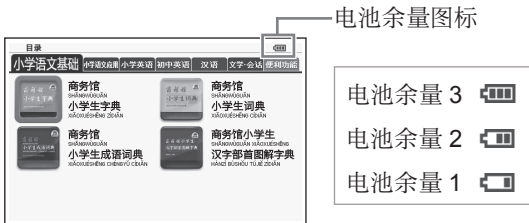

- 电池余量变为 0 后，电源将自动断开，画面消失。
- 电池余量为 1 时，由于有可能不能正常操作、中途没电等，所以建议更换电池。

## 关于电池寿命

电池寿命因使用的电池及使用内容的种类而异。此外，如果频繁使用语音播放或动画播放功能，或调亮画面亮度，亦或将亮灯时间设置较长，将缩短电池寿命。

使用条件	画面亮度	电池寿命*1
反复每小时内进行输入或查询 4 分钟、扬声器输出声音 1 分钟、词典解释画面显示 55 分钟的操作时	*2	约 70 小时
反复使用扬声器或耳机语音输出时	亮度 3	约 13 小时
	亮度 5	约 4 小时
反复播放动画时	亮度 3	约 8 小时

\*1 在 25°C 的条件下使用新的碱性干电池时。



电池寿命为大概值。

\*2 画面亮度为 3，处于显示状态 30 秒后变暗时。

频繁播放语音或动画时，建议“从外部获取电源 (USB 供电)” (→ 第 165 页)。

# 各部分名称及功能

• 键 / 图标的名称和功能 → 第 176 页

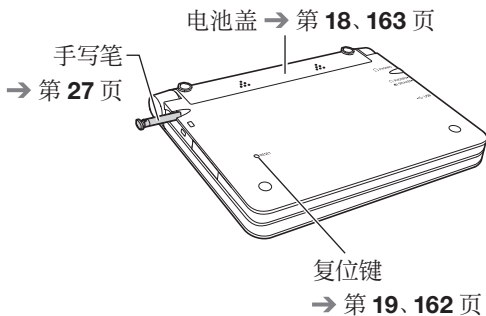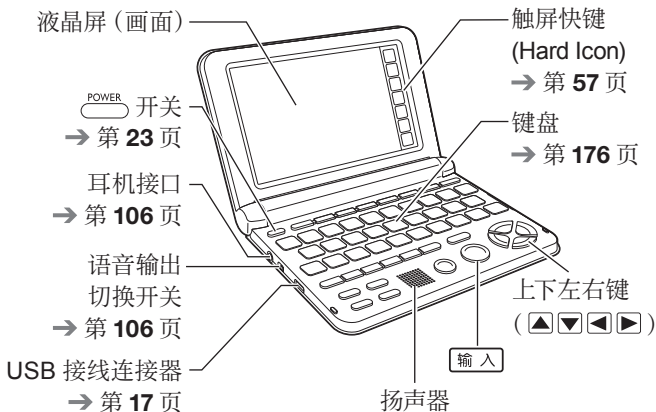



## 手写笔使用注意事项

---

使用手写笔在画面上写字，或点触画面进行操作。


- 点触画面进行操作 → 第 56 页
- 使用手写笔手写输入汉字 → 第 67 页

### 取出手写笔

---


手写笔收藏于本机器背面。

把手指放在手写笔的前端，笔直拉出。

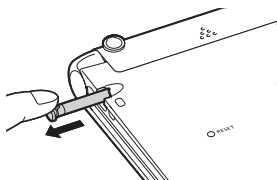

## 收藏手写笔


将手写笔的前端笔直压入收藏。

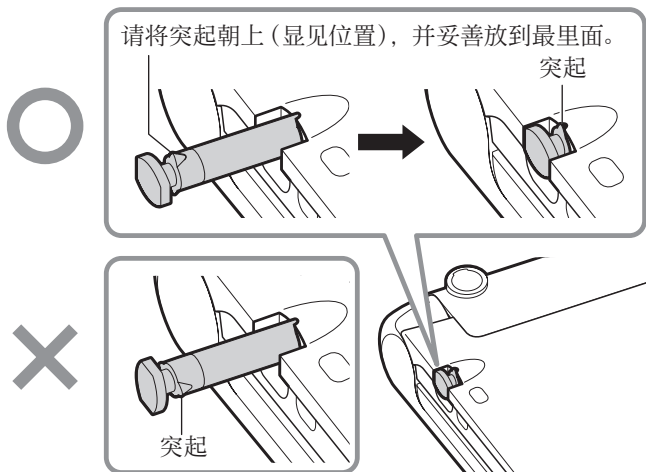

- 请注意不要弄丢手写笔。


## 点触时的要点

- 点触液晶屏时，无需用力。
- 请勿挤压液晶屏的表面或在上面用力输入。液晶屏有可能出现裂痕、破裂等。
- 点触液晶屏时，请用手扶住画面的背侧。

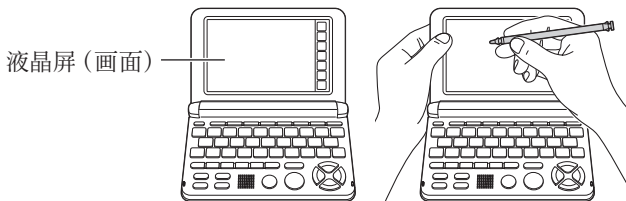


- 使用手写笔输入时，请务必使用附带的手写笔。
- 用手指输入时，请勿用指甲点触。
- 点触的文字或图标未被正确识别（不反应）时，或手写笔点触的位置与显示的手写文字有稍许不符时，请调整画面（→ 第 172 页）。

例： 不反应

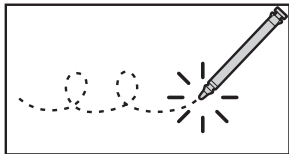

手写文字错位

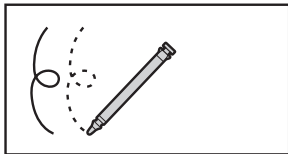

## 市售屏幕保护膜的使用注意事项

---

使用市售的屏幕保护膜时，根据粘贴状态，可能会有以下情况发生。


- 不正常运作（上锁 / 死机）
- 即使按键盘也没反应
- 点触的文字或图标不被正确识别
- 手写文字位置不符

出现上述情况时，请先揭下保护膜，确认能否正常运作。

### 粘贴屏幕保护膜时的要点


---

- 保护膜是否进入了屏幕边框的下面

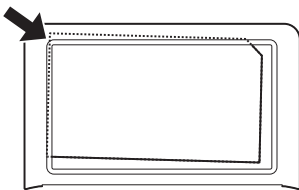

- 请将保护膜正确粘贴于液晶屏的边框之内。

■ 保护膜与屏幕之间是否有“异物”进入

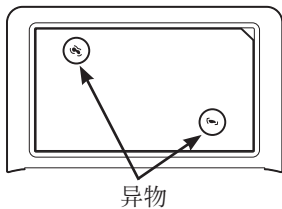


- 粘贴时，请注意不要让异物进入。


# 通过小学生字典查询单词

以实际操作为例对基本查询方法进行说明。通过小学生字典查询“纯”的解释。

## 使用键

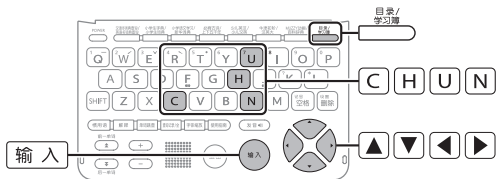

### 1 按 键

未显示目录画面时，再次按  键。

“小学语文基础”被选中。

被选中的项目名称会放大显示。

“小学语文基础”未被选中时，点触“小学语文基础”。




### 2 按 键

选择“商务馆小学生字典”。



- 3 按 **[输入]** 键  
显示“商务馆小学生字典”的初始画面。

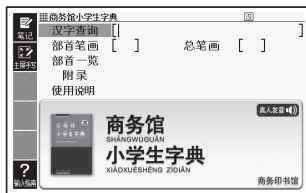


- 4 按 **[C][H]** 键  
显示“ch”。  
显示以“ch”开头的单词。



显示被选中单词的说明的前面部分。


- 5 按 **[U][N]** 键

显示“纯”。

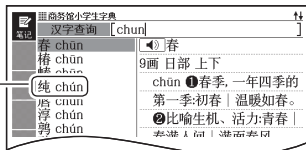

- 6 按 **[下][上]** 键

选择“纯”。

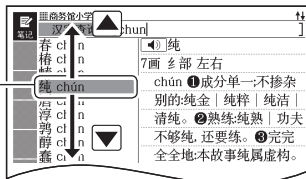

- 7 按 **[输入]** 键


这样，画面就显示了“纯”的解释。



# 在多个词典中查询单词

可通过多个词典查询单词、惯用语/例句、汉字等。在此使用“汉语多词典查询”查询“希望”。

## 使用键

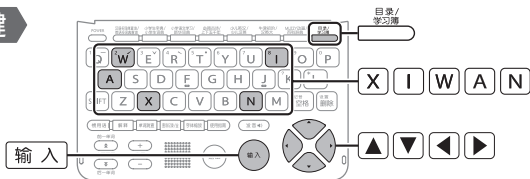

1 按 键，点触“便利功能”

没有显示目录画面时，再次按 键。

“便利功能”未被选中时，点触“便利功能”。



“便利功能”被选中。被选中的项目名称会放大显示。

2 按 键

选择“汉语多词典查询”。



3 按 键

显示“汉语多词典查询”的初始画面。






## 4 按 [X] [I] 键

表示收录了单词的词典。


显示以“xi”打头的单词。

显示被选中单词的说明的前面部分。

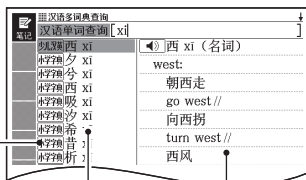


## 5 按 [W] [A] [N] 键

显示以“xiwan”打头的单词，以及收录该单词的词典。

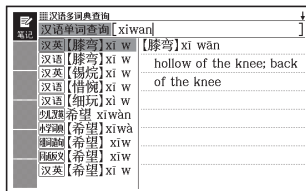


## 6 按 [▼] [▲] 键

选择“汉英”希望”。

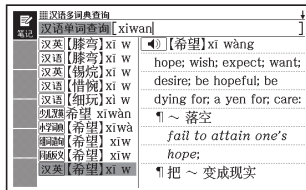

## 7 按 [输入] 键


显示“汉英大词典（第三版）”的“希望”的说明。

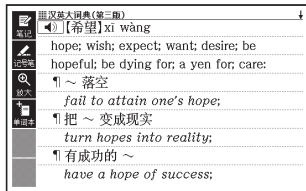

# 选择词典

选择本机器中收录的词典时，有通过目录画面选择、按词典/模式键选择和点触画面选择三种方法。

- 可通过目录画面选择收录的词典和便利的功能（→ 第 123 页）。
- 选择词典 / 模式键中登录的词典 → 第 38 页
- 点触画面选择词典 → 第 58 页
- 若不知该用哪一个词典时（多词典查询）→ 第 70 页

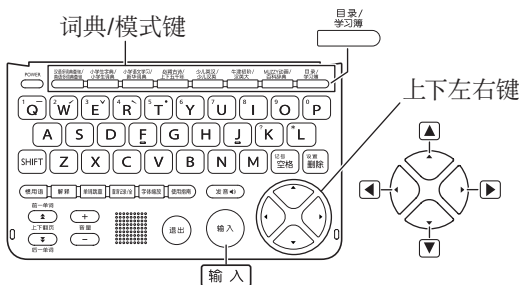

## 从目录画面选择词典

### 1 打开本机器

- 自动开机，屏幕显示上次关机之前的画面。

### 2 按 **目录/学习簿** 键


- 显示目录画面。

类别 (分类)  
词典一览

### 目录画面



- 3 点触想要切换的类别后，使用 ▲▼◀▶ 键选择词典

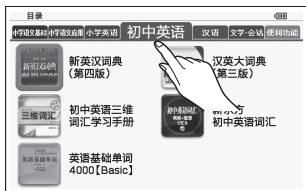

选择词典



- 画面最左列的词典被选中（带有光标）时按◀键，最右列的词典被选中时按▶键，则类别会被切换。

#### 4 按 键

- 显示所选词典的初始画面。
- 按  键，可查找其他词典。




## 使用词典/模式键选择词典

词典/模式键中事先登录了常用的词典。


例：  
小学生字典 / 第一个词典  
小学生词典 / 第二个词典

- 一个按键中登录了两个词典时，按一次按键后，显示第一个词典的初始画面。再按一次按键后，显示第二个词典的初始画面。
- 按 **[SHIFT]** 键后放开，再按词典 / 模式键，则直接显示第二个词典的初始画面。

### 第一个词典

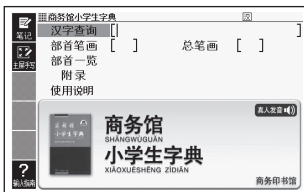

### 第二个词典

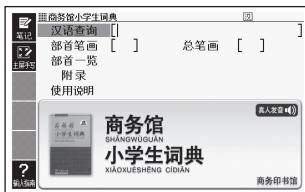


- 在词典 / 模式键中也有 **目录/学习簿** 键。可在想要通过目录画面选择词典 (→ 第 36 页)，或想要使用学习簿功能时 (→ 第 90 页) 按该键。
- 按一次 **小学语文学习/新华词典** 键，屏幕上会显示以下词典的选择画面。请点触想要使用的词典。
  - 商务馆小学生汉字部首图解字典、商务馆小学生成语词典、商务馆小学生同义词近义词反义词词典、商务馆小学生组词造句词典、商务馆小学生名言警句词典、商务馆小学生谚语歇后语惯用语词典

# 查询单词

选择词典后，显示词典的“初始画面”。

输入单词，或根据目录情况选择单词，查询解释等（查询）。

## 商务馆小学生字典

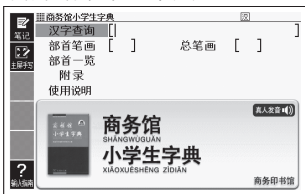

## 不列颠简明百科全书



大部分的收录词典中，“初始画面”的使用方法（查询方法）适用4个类型。

类型 1：输入最初几个文字 → 第 40 页

类型 2：输入单词的所有文字 → 第 42 页

类型 3：根据词条查询 → 第 43 页

类型 4：通过多个条件进行限定 → 第 44 页

- 不适用上述查询类型的查询方法在“使用收录词典”（→ 第 120 页~）中单独进行了说明。
- 在各个词典中将自动进行切换，需要输入拼音时，切换至“拼音输入”；需要输入拉丁字母时，切换至“拉丁字母输入”。
- 输入想要查询的单词却找不到时，或想查询拼写不确定的单词时，请参照“发生这样的情况时”（→ 第 154 页）。

## 类型1 输入最初几个文字

仅通过输入单词的最初几个文字，即可切换至查询结果画面（快速查询）。

- 关闭“快速查询”功能 → 第 167 页

例：查询“叉”字的解释（商务馆小学生字典）


- “商务馆小学生字典”在目录的“小学语文基础”中。

### 1 使用 ▲ ▼ 键选择“汉字查询”




### 2 输入“ch”

- 切换至以“ch”打头的单词一览和说明画面。
- 使用键盘输入文字 → 第 63 页
- 使用手写笔手写输入汉字 → 第 67 页

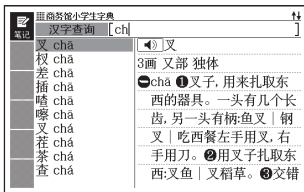


### 3 输入“on”

输入了“cho”时，一览  
中出现“充”。

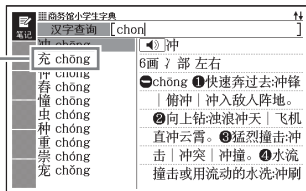

### 4 使用 ▲ ▼ 键选择“充”后，按 输入 键

· 显示解释。

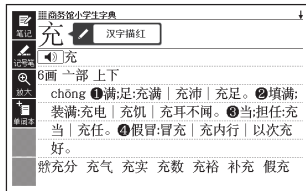

## 类型2 输入单词的所有文字

这是输入单词的所有文字之后按 **输入** 键进行查询的方法。

例: 查询使用了“happy”这一单词的例句(新英汉词典(第四版))

- “新英汉词典(第四版)”在目录的“初中英语”中。

1 使用 **▲▼** 键选择“例句查询”



2 输入“happy”

- 使用键盘输入文字 → 第 63 页

3 按 **输入** 键


- 显示匹配的例句一览。



出现“↓”标记时,表示目前显示的例句后面(下方)有后续内容。

4 使用 **▲▼** 键选择想要查询的例句后,按 **输入** 键

- 显示例句。

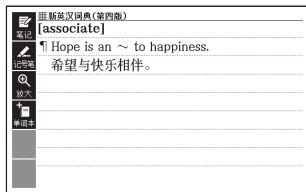




## 类型3 根据词条查询

只需按照预先准备好的单词(目录)顺序,即可查询到目标信息。

例:查询中国古诗词(商务馆小学生必背古诗词手册)

- “商务馆小学生必背古诗词手册”在目录的“小学语文应用”中。

1 使用 ▲ ▼ 键选择“目录查询”后,按  键

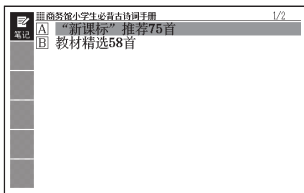


2 使用 ▲ ▼ 键选择““新课标”推荐75首”后,按  键

- 或按  键。(词条前面有拉丁字母时,按该键可进一步查询)



3 使用 ▲ ▼ 键选择想要查询的古诗词后,按  键

- 此处选择“ 1. 江南:汉乐府(江南可采莲)”。
- 显示古诗词。

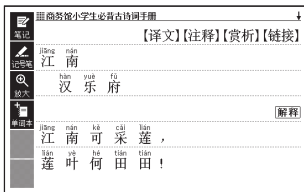

## 类型4 通过多个条件进行限定

这是输入多个关键词或单词和数字等复数条件进行查询的方法。

例：查询“姬”的英语翻译（汉英大词典（第三版））

- “汉英大词典（第三版）”在目录的“初中英语”中。
- “姬”这一汉字的部首为“女”。此外，总笔画为10。以这些为线索查询汉字。

1 使用     键选择“部首笔画”




2 在“部首笔画”一栏中输入“女”字的笔画数“3”

- 数字键位于键盘上方第一行（→ 第66页）。



3 按  键

- 显示满足条件的部首一览。

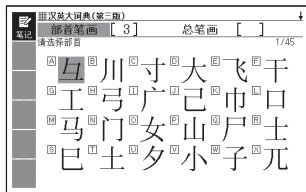


4 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择“女”后，按 **输入** 键

- 或按 **⊞** 键。（部首旁边有拉丁字母时，按该键可进一步查询。）
- 此外，拉丁字母的旁边带有 **S** 时，按 **SHIFT** 键放开后，按拉丁字母键。
- 显示“部首笔画”中选择的部首“女”，“总笔画”被选中。



5 输入“姬”字的总笔画“10”后，按 **输入** 键

- 显示满足条件的汉字一览。

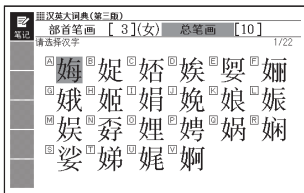


6 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择“姬”后，按 **输入** 键

- “单词查询”中显示“姬”，“总笔画”被选中。
- 想查询惯用语等两个文字以上时，选择“部首笔画”，重复步骤 2 开始的操作，输入第 2 个文字以后的汉字（最多 13 个文字）。




## 7 按 **输入** 键

- 显示匹配资料清单。

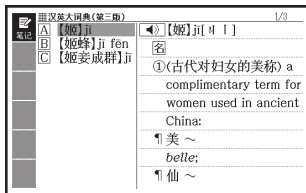

## 8 使用 **▲▼** 键选择想要查询的汉字，按 **输入** 键

- 画面显示汉字的翻译和解释。

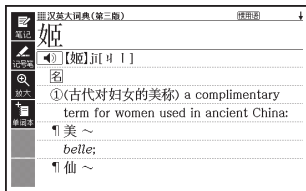

- 只利用部首笔画、总笔画、部首一览也可以查询汉字。
- 利用“部首一览”查询时，显示部首一览画面。请使用 **▲▼** **◀▶** 键选择部首后，按 **输入** 键。
- 可输入的文字数因使用的词典而异。→ 第 121 页
- 由于汉字成立过程等因素，学术界对汉字部首的分类可能会不统一。同时，为了便于查询，也可能会从形态上进行分类，或分类方法会因词典而异。
- 汉字笔画可能会因活字差异或书写方法而异。

# 画面的基本操作

对阅览画面的显示内容、单词的解释和解说的基本操作进行说明。


## 阅览使用方法的说明

在词典的初始画面，点触位于画面最左列的触屏快捷 (Soft Icon) <输入指南>后，画面下方显示操作的补充说明 (使用指南)。

再次点触<输入指南>，则使用指南消失。

触屏快捷  
(Soft Icon)  
(→ 第 56 页)

可手写输入的文字种类  
(→ 第 155 页)

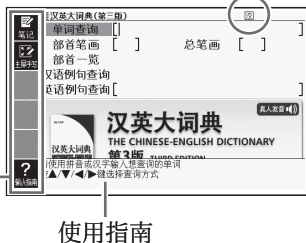


## 画面的阅览方法

### 清单画面 (一览) 和详细画面


输入几个文字后，画面左侧会显示相符单词的匹配资料 (清单) (快速查询)。

此外，画面右侧或下方会显示选中单词的解释或解说的部分内容 (预览)。

- 不能点触清单画面的 **解释** 或 **[喇叭]** 等符号进行操作。
- 可切换预览的显示位置。

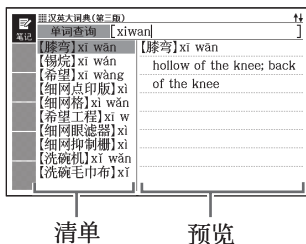


- 匹配资料在 1000 件以内时，显示匹配资料的总数及所处的位置（清单件数）。

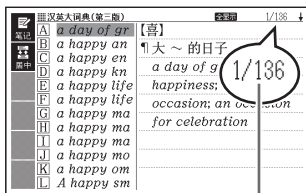

所处位置/匹配资料的总数

在清单画面按 **输入** 键后，将显示所查单词的详细画面（解释和解说画面）。

- 详细画面的显示方法（格式）可按下一页的方法进行切换。

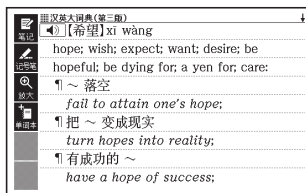




## 1 显示想要切换的任一词典的初始画面

- 在此以“汉英大词典（第三版）”为例进行说明。
- 设置全词典查询记录（→ 第 74 页）、惯用语查询 / 例句查询（→ 第 78 页）的预览显示位置时，显示目录画面。




## 2 按 [SHIFT] 键后放开，按 [设置删除] 键

- 显示“设置项目”画面。

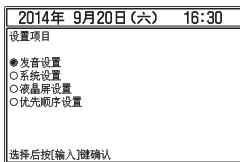


## 3 使用 [▲] [▼] 键选择“系统设置”后，按 [输入] 键



## 4 使用 [▲] [▼] [◀] [▶] 键选择“预览设置”或“格式设置”后，按 [输入] 键

- 显示设置画面。
- 在“格式设置”画面中，仅显示各词典可切换的显示种类。
- 切换全词典查询记录、惯用语查询、例句查询的预览显示位置时，选择“预览通用设置”后，按 [输入] 键。

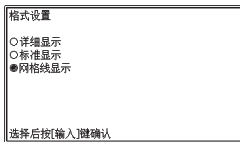



- 5 使用 ▲▼ 键选择想切换的显示种类后，按 [输入] 键
- 在步骤 4 中选择了“预览通用设置”时，选择想要变更预览显示位置的项目后，按 [输入] 键。然后选择想切换的显示位置，按 [输入] 键。

- 下述情况不能切换详细画面的格式。
  - 解说 (表或图)、部分词典的使用指南、部分学习用内容等画面。

## 画面中显示的符号



符号	解释
	表示收录了该单词的解释 (图等)。→ 第 87 页
	表示收录了使用了查询单词的惯用语。→ 第 87 页
	表示该标记的右侧或下方的内容可以听真人发音。→ 第 108 页
	表示可以听真人发音。→ 第 109 页
	画面中有英语单词，进行听发音的操作后显示。→ 第 109 页
 	表示发音语言。


符号	解释
⇒	表示在同一词典中，收录了包含该单词的其他单词或关联项目等。→ 第 81 页
<b>跳查</b>	使用跳查功能时显示。→ 第 82、83 页
<b>查询记录</b>	使用查询记录功能时显示。→ 第 74 页
<b>放大</b>	使用汉字放大功能时显示。→ 第 55 页
<b>使用指南</b>	使用指南功能时显示。→ 第 121 页

- 词典独有的符号或凡例等可通过指南功能确认。→ 第 122 页

## 阅览后续说明内容的方法

当一个画面不够显示解释和解说、清单一览时，画面顶部右方显示↑↓←→标记。

可使用按键，将显示内容上下左右移动。

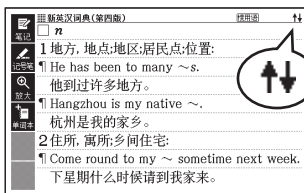

键	功能
▲ ▼	向上或向下逐行翻页（翻行） 持续按住，可快速翻页。
前一单词 ▲ ▼ 后一单词	以画面为单位向上或向下翻页（翻页）
◀ ▶	向左或向右翻页

- 点触画面翻页时 → 第 62 页
- 通过触屏快捷 (Hard Icon) 操作时 → 第 57 页

## 画面项目的选择方法


选择项目时,按键盘的▲▼◀▶键,或点触画面(项目)。

- 确定(或执行)已选项目时,按 **输入** 键,或再次点触已选项目。

例1:在“新英汉词典(第四版)”的初始画面选择“汉语例句查询”



按 ▲▼◀▶ 键  
↓  
或点触画面(项目)



带光标的项目为被选中的项目。

按 **输入** 键  
↓  
或再次点触同一项目



显示“汉语例句查询”的初始画面。

例2:在设置画面(→第171页)中选择、确定项目(变更“自动关机”)




按 ▲▼◀▶ 键  
↓  
或点触画面(项目)



带“●”的项目为被选中的项目。

按 **输入** 键  
↓  
或再次点触同一项目



选择项目后按 **输入** 键或再次点触(或直接点触项目两次),则设置生效并返回到原来的画面。

- 在目录画面选择词典时，只需点触一次词典的图标，就会显示该词典的初始画面。
- 在本页以后的步骤中，除特殊情况外，未记载▲▼◀▶键。步骤中记载了“选择○○”等时，请按▲▼◀▶键或点触画面选择项目。


## 切换文字的大小

在清单或详细画面(→ 第 47 页)可变更文字的大小(字体大小)。

每按一次“字体缩放”键，便会在3个等级间切换。

- 以下示例为“网格线显示”(→ 第 49 页)的情况。

24 点(全角 20 个字 × 9 行)    12 点(全角 40 个字 × 17 行)    16 点(全角 30 个字 × 13 行)

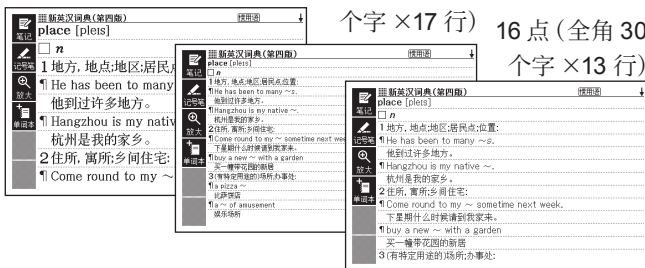

- 解说(表或图)的显示画面及部分词典中不能切换文字大小。
- 部分词典画面不按照 24 点→12 点→16 点→24 点……的顺序切换字体大小。
- 本用户说明书若无特殊记述，内容为 24 点显示。

## 放大汉字

在本机器的解释和解说画面中,可将中文汉字逐字放大(放大)。

在解释和解说画面中点触Soft Icon <放大>后,按 **[输入]** 键会放大显示。

- 使用 **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** 键选择文字或点触文字后,会对放大显示的文字进行切换。
- 无法选择不支持放大的文字。
- 学习用内容等有时不能放大显示。
- 放大显示中不能进行跳查(→第81、83页)、翻页、切换字体大小等操作。
- 恢复显示时,按 **[退出]** 键两次。



## 切换至前后的词条

画面显示单词的解释时,可简单地切换至前一个、后一个词条。

按 **[SHIFT]** 键后放开,按 **[前一个]** 或 **[后一个]** 键。




## 点触画面进行操作

可以用手指或附带的手写笔点触画面进行操作。

手写笔使用注意事项 → 第 27 页

## 通过触屏快捷键 (Soft Icon) 操作

使用各词典或功能时, 如果有其他可使用的功能, 画面最左列将显示触屏快捷键 (Soft Icon)。

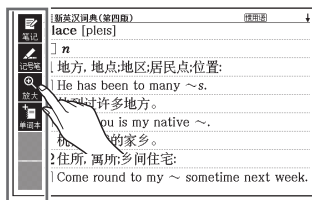


触屏快捷键 (Soft Icon)

- 触屏快捷键 (Soft Icon) 根据使用的功能及状态而变化, 有时也会不显示。操作方法在各功能的页面进行说明。
- 本用户说明书中使用键盘和 Soft Icon 都可操作的功能主要以键盘操作为例进行说明。



## 通过触屏快捷键 (Hard Icon) 操作

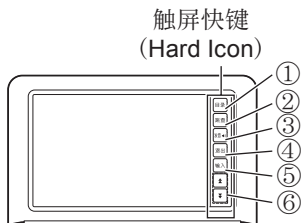点触位于画面右侧的触屏快捷键(Hard Icon), 取代按键盘的按键, 可快速操作。



### 与Hard Icon对应的键盘操作

	Hard Icon	对应按键	操作说明
①	<目录>		点触一次, 显示目录画面, 再次点触, 显示学习簿画面。 按 [SHIFT] 键放开后点触, 首先显示学习簿画面。
②	<跳查>		跳查至别的项目。
③	<发音>		听发音时按该键。
④	<退出>		返回到前一画面。
⑤	<输入>		确定项目, 前进到下一步。


	Hard Icon	对应按键	操作说明
⑥			以画面为单位向上或向下翻页（翻页）。按 <b>[SHIFT]</b> 键，放开后点触，画面则显示正在查询单词的前一个或后一个单词的解释。 <b>→ 第 55 页</b>

- 本用户说明书中使用键盘和触屏快捷（Hard Icon）都可操作的功能主要以键盘操作为例进行说明。

## 点触画面进行操作

可点触画面进行操作。可进行选择词典或翻页（滚动）等操作。

- 部分词典不支持点触功能，可通过指南功能查看。→ 第 121 页

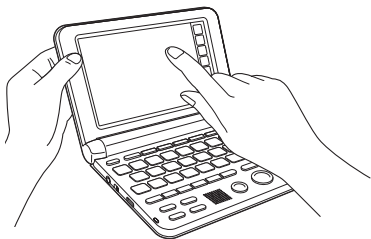

### ■ 选择词典

- 1 点触 Hard Icon < 目录 >，显示目录画面






## 2 点触类别



- 用手指左右轻描移动画面，也可选择类别。

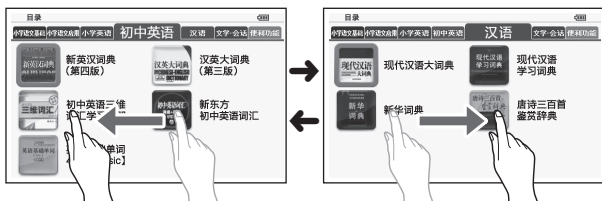

## 3 点触想要使用的词典

- 显示所选词典的初始画面。




- 点触 Hard Icon <目录>，可查找其他词典。

## ■ 选择单词或项目


1 输入文字后（显示一览后），点触目标单词或项目

- 目标单词或项目被选中。

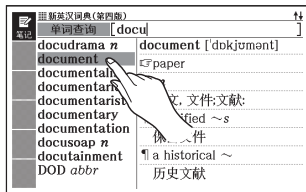

2 再次点触被选中的单词或项目

- 或点触 Hard Icon < 输入 >。
- 显示单词的解释和解说画面或项目的下一个画面。

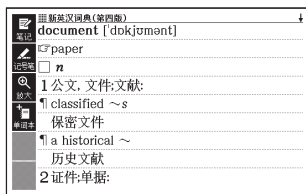

- 点触 Hard Icon < 退出 >，则返回到前一个画面（与键盘的功能相同）。
- 在解释画面直接点触单词或图标，可跳查、阅览解说或听发音。→ 第 81、89、108 页

## ■ 操作匹配资料一览（清单画面）


可像翻阅纸张词典般查询记忆模糊的单词。

- 可点触清单确定项目，或上下轻描移动翻页。

## 例: 查询“document”


1 输入“do”，用手指或手写笔迅速滑动清单

- 清单画面会在数秒内自动滚动。

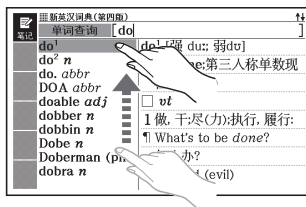


2 显示了与想要查询单词相近的单词后，点触画面

- 翻页停止。
- 被选中单词的背景带有绿色光标 (■)。

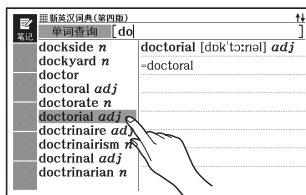


3 点住清单，慢慢地上下轻描移动，直到显示“document”

- 随着手指或手写笔的移动，清单将滚动（光标会停留在点住的项目上）。

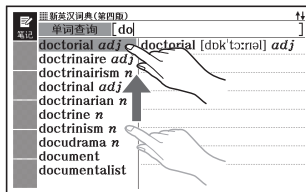

4 点触“document”两次（选择、确定）


- 显示解释画面。

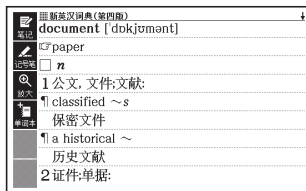

## ■ 操作解释和解说画面


当解释和解说画面有后续内容时，请点住画面，上下左右轻描移动。画面会随着手指或手写笔点触位置的变化而滚动。

### 上下显示不完整时

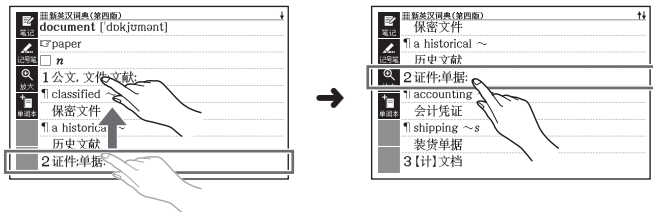

- 当左右侧有后续内容时，请向左右方向轻描移动。

### 自动翻页时

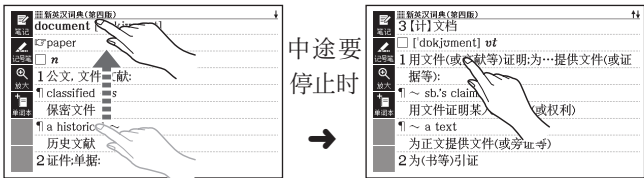

用手指或手写笔迅速滑动清单，画面会在数秒钟内快速移动。

点触画面后放开，画面会停止。

- 点触 Hard Icon <▲> <▼>，页面会以画面为单位滚动。
- 显示图时可以左右滚动。

## 使用键盘输入文字

要输入的单词根据词典或查询项目不同，会自动在“拼音输入”（abcde…）、“拉丁字母输入”（abcde…）、“数字输入”（1、2、3…）等之间切换。

在此，对使用键盘输入文字的方法进行说明。


- 不能混杂输入多个文字种类（汉字和拉丁字母）。
- 使用手写笔手写输入汉字 → 第 67 页

## 用拼音输入汉语

所谓拼音输入，是使用拼音（拉丁字母）和声调（声音的上下）输入中文的方法。

即使在没有正确输入声调符号时，本机器也可查询相近的匹配资料。

### 输入拼音时使用的按键

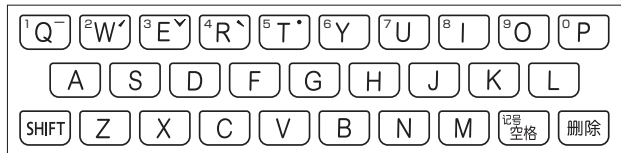










- 各音节中有 4 种高低的声调（四声）和轻声，在音节的拉丁字母之后输入（即使不输入四声或轻声，也可查询中文）。

四声/ 轻声	画面的 显示	说明
—	1	按  键，使用   键选择“—”后，按  键。 或按  键放开后，按  键。
ˇ	2	按  键，使用   键选择“ˇ”后，按  键。 或按  键放开后，按  键。
∨	3	按  键，使用   键选择“∨”后，按  键。 或按  键放开后，按  键。
ˋ	4	按  键，使用   键选择“ˋ”后，按  键。 或按  键放开后，按  键。
•	5	按  键，使用   键选择“•”后，按  键。 或按  键放开后，按  键。

- 例如，“míng tiān (明天)” 按 输入。画面显示“ming2tian1”。
- “ü” 请输入“v”。


## 更改错误的文字

更改内容	操作
删除最后输入的文字	每按一次  键，将删除最后输入的文字。  realityz    → reality
删除中间的文字	将光标移至想要删除的文字前面后，按  键  re sality  → reality
更改中间的文字	①将光标移至想要更改的文字前面  reality ②按  键  reality ③输入正确的文字 reality

## 输入拉丁字母

拉丁字母全部以小写输入，这对查询没有影响。

输入拉丁字母时使用的按键

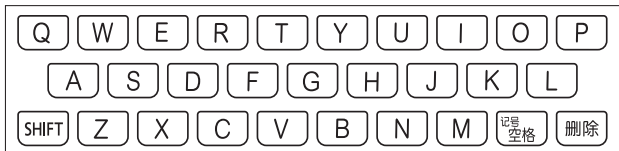

## 连字符(-)、空格(空白)和“&”的输入方法

查询单词时，省略连字符(-)和合成词的空格(空白)。“&”以“and”代为输入。


例：

要查询的单词	输入方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
A & E	aande

## 输入数字

输入汉字笔画等时，键盘将自动切换至数字输入模式。

输入数字时使用的按键

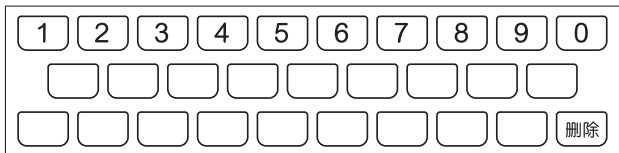



# 使用手写笔手写输入汉字

使用附带的手写笔,可像在纸上手写般在画面中手写输入汉字。

- 手写输入文字时,请使用附带的手写笔。请勿用手指书写。
- 手写笔使用注意事项 → 第 27 页

文字输入过程时,若显示了Soft Icon<主屏手写>,则可在画面中的方格中手写输入。想输入笔画多的汉字时等很方便。


- 仅可输入中文。
- 可识别 GB18030-2000 规定的汉语简体字。
- 不能手写输入汉语拼音。



<主屏手写>


## 1 点触Soft Icon<主屏手写>

- 画面显示可书写汉字的方格。

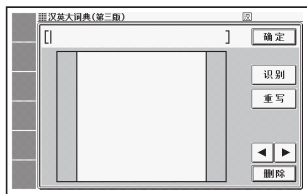


## 2 在方格中写字

- 点触<重写>,则写过的字消失。

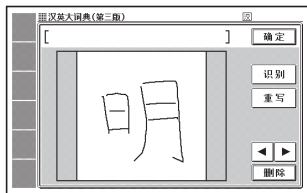

### 3 点触<识别>

- 被识别的汉字显示在查询单词输入栏中，方格中的汉字消失。
- 删除查询单词输入栏中的汉字时，点触◀|▶，将光标移至想要删除的文字前面，然后点触<删除>。
- 有未被正确识别的汉字时 → 第 69 页

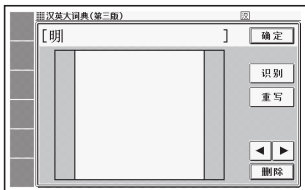

### 4 按顺序写字，想要查询的单词输入完毕后，点触<确定>




- 查询等的方法与使用键盘输入单词时相同。
- 在画面上写字时，不能进行键盘操作。

## 更改被错误识别的汉字


手写输入的汉字未被正确识别时，如下进行更改。

例：写的是“明辨是非”，但被误识别为“明辩是非”时

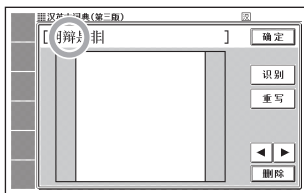


1 点触被误识别的字（此处为“辩”字）

- 画面中显示汉字的匹配资料（最多 10 个文字）。

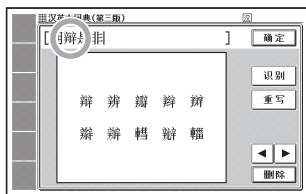

2 点触正确的字（此处为“辨”字）

- 根据输入的汉字显示查询结果。
- 找不到正确的字时，点触<重写>。被误识别的汉字将从查询单词输入栏中被删除，请重新手写输入。

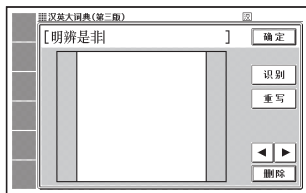

- 方格中没有文字输入时，点触<重写>，则查询单词输入栏中的汉字将被删除。

# 多词典查询

可以多个词典为对象查询单词、惯用语和例句、汉字等。

- 可通过按拼音、汉字、拉丁字母进行查询。
- 请通过使用指南功能浏览查询对象的词典名称。→ 第 121 页

## 通过汉语查询单词

输入拼音或汉字,可查询汉语。但不能混杂输入拼音和汉字。


例:通过多个词典查询“再版(zàibǎn)”这一单词

- 1 在目录的“便利功能”中选择“汉语多词典查询”后,按 **输入** 键



- 2 在“汉语单词查询”栏中输入“zai4ban3”

- 画面显示登载有“再版”及包含“再版”这一单词的词典一览。
- 也可手写输入汉字(→ 第 67 页)。

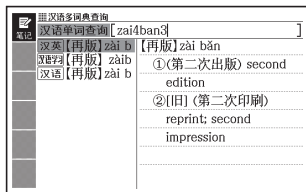

- 3 选择想要查询的词典和单词后,按 **输入** 键

## 通过汉语查询例句

输入拼音或汉字，可查询汉语例句。但不能混杂输入拼音和汉字。

例：使用汉字，通过多个词典查询使用了“美好”的例句

- 1 在目录的“便利功能”选择“汉语多词典查询”后，按  键



- 2 选择“汉语例句查询”后，按  键

- 3 在“例句查询”栏中手写输入汉字“美好”后，按  键

- 使用手写笔手写输入汉字 → 第 67 页
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法（→ 第 131 页）。
- 输入两个以上单词时，按  键，在两个单词之间加入“ ”（空格）。

- 4 使用   键选择想要查询的词典

- 画面显示该词典中登载的例句一览。

- 5 使用     键选择想要查询的例句后，按  键

## 通过拉丁字母查询单词


例: 查询“promise” (拉丁字母)

- 1 在目录的“便利功能”中选择“英语多词典查询”后, 按  键



- 2 在“单词查询”栏中输入“promise”
  - 画面显示满足条件的词典和单词的清单。

词典

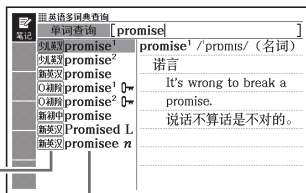

单词

- 3 选择想要查询的词典和单词后, 按  键
  - 跳至目标词典, 显示想要查询的单词。

## 通过拉丁字母查询例句或惯用语

例: 查询使用了“by”“the”“way”的例句或惯用语 (例句查询、惯用语查询)

- 1 在目录的“便利功能”中选择“英语多词典查询”后, 按  键

2 在“例句查询”或“惯用语查询”栏中输入“by the way”后，按  键

· 输入两个以上单词时，按  键，在两个单词之间加入“ ”（空格）。

3 按   键选择词典

· 画面显示该词典中登载的例句或惯用语一览。

4 使用      键选择想要查询的例句和惯用语后，按  键

## 选择优先显示的词典

---


在“例句查询”、“惯用语查询”中，可选择优先显示哪个词典（模式）的例句或惯用语。

1 按  键放开后，按  键

· 显示“设置项目”画面。

2 选择“优先顺序设置”后，按  键

3 选择优先方法后，按  键

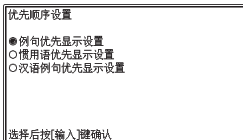

4 选择优先显示的词典（或模式）后，按  键

## 通过查询记录查询曾经查过的单词

可简单地阅览不久前查过的单词（查询记录功能）。

- 查过的单词会被保存到各词典的记录（查询记录）中，所有词典合计最多可保存 1000 个。超过 1000 个时，由最先的记录开始删除。
- 请通过使用指南功能阅览可使用该功能的词典名称（根据词典不同，有可能记录不被保存）。→ 第 121 页

### 阅览各个词典的记录

---

- 1 显示想要阅览记录的词典的初始画面
- 2 按 **[查询记录/全]** 键
  - 画面显示在该词典中曾经查过的单词记录。
- 3 选择想要再次阅览的单词后，按 **[输入]** 键

### 阅览全词典查询记录

---

- 1 进行上述“阅览各个词典的记录”中步骤 1、步骤 2 的操作
  - 如果是无查询记录功能的词典，则直接显示全词典查询记录。
- 2 再次按 **[查询记录/全]** 键
  - 画面显示在全词典中曾经查过的单词记录。
- 3 选择想要再次阅览的单词后，按 **[输入]** 键



## 删除记录

1 显示想要删除记录的词典的初始画面


2 按 **查询记录/全** 键

- 显示所选词典的单词记录。
- 想要删除全词典查询记录时，再次按 **查询记录/全** 键显示全词典查询记录。

3 仅删除一个记录时，选择想要删除的记录

4 按 **设置删除** 键

5 仅删除一个记录时，选择“删除选中资料(1条)”

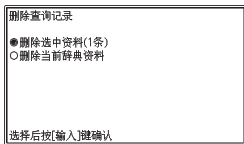

- 想要删除所选词典的所有记录时，选择“删除当前辞典资料”。
- 显示了全词典查询记录清单画面时，按 **设置删除** 键后，画面的“删除当前辞典资料”变为“删除全部资料”。

6 按 **输入** 键

- 在步骤 5 中选择了“删除当前辞典资料”或者“删除全部资料”时，显示确认画面。删除时，选择“是”后，按 **输入** 键。

# 查询拼写不确定的拉丁字母的单词

在英语词典中,即使输入拼写不正确的单词,也可以查找出与该拼写相近的单词。想根据单词的解释查询正确的拼写时,该查询方法非常方便(模糊查询)。

例:输入 ailand (正确的拼写为 island) (新英汉词典(第四版))

1 显示“新英汉词典(第四版)”的初始画面




2 选择“模糊查询”

3 输入“ailand”



4 按 **输入** 键

- 显示拼写与“ailand”相近的单词清单。
- 找不到想要查询的单词时,使用 **▼** 或 **▼** 键,浏览清单的后续内容。

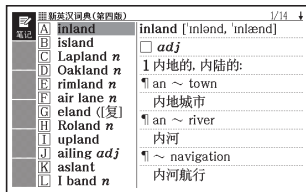

## 5 选择想要查询的单词后，按 键

- 进行模糊查询，除了显示与输入的拼写相近的单词，还显示被认为是输入拼写（活用形等）原形的单词候补。（并非一定显示正确的原形。但是，如果单词在词典收录词目中不存在，则即使输入其活用形等也不显示单词原形。）

# 查询惯用语或例句

在英语词典中, 输入一个或两个以上的单词, 可查询惯用语(熟语)或例句(惯用语查询/例句查询)。

例: 查询使用了“get”和“on”的例句(新英汉词典(第四版))


1 显示“新英汉词典(第四版)”的初始画面



2 选择“例句查询”

- 查询惯用语时, 选择“惯用语查询”。


3 输入“get on”

- 输入两个以上单词时, 按  键, 在两个单词之间加入“ ”(空格)。



4 按  键

- 显示使用了“get”和“on”的例句清单。

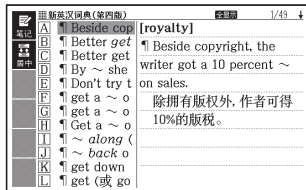

**5** 选择想要查询的例句后，按 **输入** 键

· 显示例句的说明。


- 通过步骤 **4** 显示了清单画面之后，可居中显示输入的单词以便阅览 (→ 第 **80** 页)。

## 居中显示输入的单词

在英语词典的惯用语查询或例句查询的清单画面，点触 Soft Icon <居中>，预览显示位置会改变。再次点触<居中>，在画面中央对齐显示最初输入的单词（居中显示）。继续点触<居中>，在中央对齐显示输入的第二个单词。

- 输入的前 3 个单词为居中显示的对象。

例：在“新英汉词典（第四版）”的“例句查询”中，输入“get on”进行了查询时

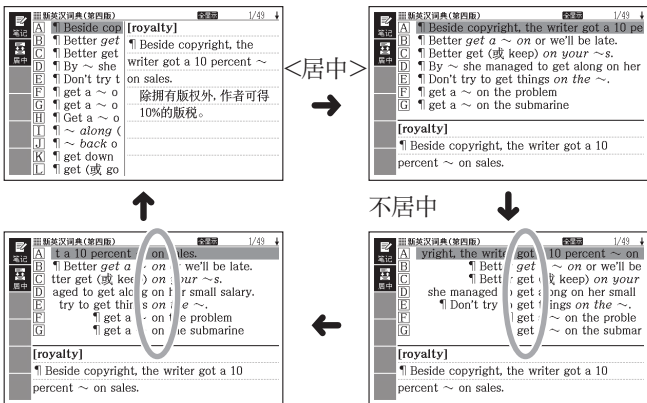


将“on”居中

将“get”居中

# 通过解释画面查询其他单词

## 继续查询其他单词

在显示单词解释的画面，想要使用同一词典查询其他单词时，直接输入想要查询的单词。

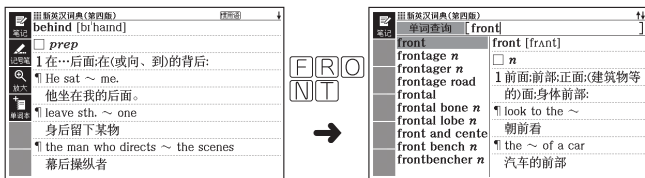

- 在“新英汉词典”等在初始画面输入文字或拼写查询单词解释的词典中，可进行该操作。

## 查询 ⇨ 所指的单词

在解释及解说画面中，⇨ 符号后显示了红色文字串时，说明同一词典中收录了包含该单词的其他单词或关联项目等。

- 根据辞典不同，有时也会不显示 ⇨，仅显示红色文字串。

例：在“舢”的解释画面查询“舢舨”的解释（汉英大词典（第三版））

## ■ 通过画面操作

### 1 点触“舢舨”

- ⇨ “舢舨”表示“舢舨”是关联项目。
- 跳查至关联项目的画面。



## ■ 通过键盘操作

### 1 按 **单词跳查** 键

- 显示 **跳查**，解释说明的最初文字被选中。




### 2 使用 **▲▼◀▶** 键

选择“舢舨”后，按

**输入** 键

- 跳至“舢舨”的解释画面。

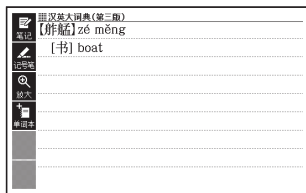

- 从跳查后显示的画面可再次跳查。总计可连续跳查 10 次。
- 显示表或图时无法跳查。



## 选择其他词典查询

正在查询的单词，或画面显示的其他单词可跳至其他词典进行查询。


例如，当在英语词典中查询英语单词时，要查询与该英语单词相关的中文等就很方便。

另外，您还可以查询包含指定英语单词的例句及惯用语。

例：从“希”的解释画面查询“kindly”（可从“汉英大词典（第三版）”跳至“新英汉词典（第四版）”查询。）


- 1 在“希”的解释画面（汉英大词典（第三版））按 **单词跳查** 键

- 显示 **跳查**，解释说明的最初单词（此处为“希”）被选中。

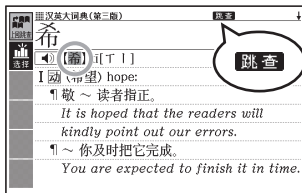


- 2 使用 **▲ ▼ ◀ ▶** 键选择“kindly”

- 查询汉语时，只能选中一个文字。不能选择两个以上的文字。
- 保持手写笔点触在画面的状态，向右侧或下方轻描移动可以指定选择范围（→ 第 85 页）。
- 也可选择同一单词（此例为“希”）在其他词典中查询。

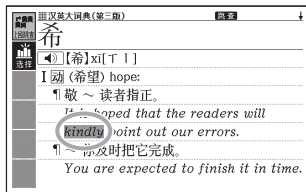


### 3 点触 Soft Icon <选择>

- 显示要跳查的候补词典一览。
- 点触<上回跳查>取代<选择>，将在上回跳查的词典中查询包含“kindly”的单词。
- 点触后选中的跳查方法（<上回跳查><选择>）会被保持，直至要变更。

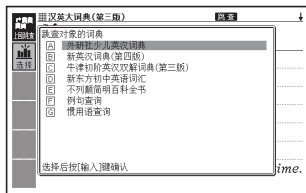

### 4 选择“新英汉词典（第四版）”后，按 [输入] 键

- 查询包含“kindly”的单词。

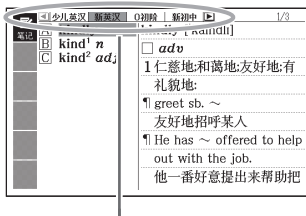

有 5 个以上候补词典时，词典名称的旁边显示 <◀><▶>。点触<◀><▶>后，会在前面或后面的词典名称之间切换，可使用◀▶（按键）选择词典。


### 5 选择“kindly”后，按 [输入] 键

- 从跳查后显示的画面可再次跳查。总计可连续跳查 10 次。
- 显示表或图时无法跳查。
- 请通过使用指南功能浏览要跳查的词典名称。→ 第 121 页
- 选中复数形 (dishes) 或比较级 (bigger) 之类词尾变化的英语单词时，将查询单数形 (dish) 或原级 (big)。此外，选中单词为过去式或其变形时，也将查询被认为是原形的单词。

## 点触文字或单词查询

1 显示画面中有想要查询的单词时按 **单词跳查** 键

- 显示 **跳查**，第一个文字或单词将被选中。

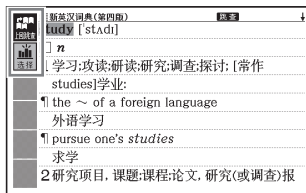

- 从该画面可进行以下查询。

	操作	查询
查询汉语时	用手写笔点触文字(1个文字)	将查询与点触的文字完全一致的单词。*1
	用手写笔轻描文字(多个)*2	将查询与选中的文字(单词等)完全一致的单词。*1
查询英语时	用手写笔点触单词(1个单词)	将查询与点触的单词完全一致的单词。*1 *3
	用手写笔轻描单词(多个)*2	将查询与选中的多个单词完全一致的单词。*1 *4

\*1 没有完全一致的单词时，将显示相符的匹配资料的清单。

\*2 请从左向右、从上到下轻描。若反向轻描，则无法选择。

\*3 有单词的变形时，也显示其变形。

\*4 例句、惯用语查询时，查询使用了前方单词的例句或惯用语。

**2** 选择要跳查的词典后，按  键


- 在步骤 **1** 中，跳查方法的 <上回跳查> 被选中时，请前进到步骤 **3**。

**3** 选择想要查询的文字或单词后，按  键


# 阅览画面内单词的惯用语或解说等

在解释和解说画面显示以下的图标时，表示收录了该单词更详细的说明等。

## 惯用语

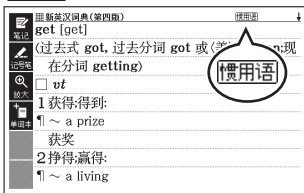


## 解说

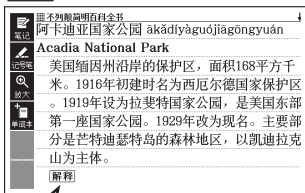

图标	说明	显示的词典
	使用了正在查询单词的惯用语	英语词典等
	有关正在查询单词的解释、图表等	不列颠简明百科全书等


## 惯用语 的阅览方法

此处阅览在“新英汉词典(第四版)”中使用了“get”的惯用语。

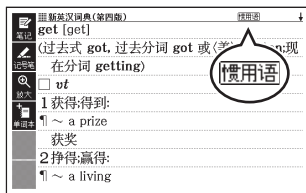

1 在显示了图标的画面中按 **惯用语** (按键)

- 显示惯用语一览。
- 点触显示在画面右上方的 **惯用语** 也可显示内容。
- 不能点触清单画面中显示的 **惯用语** 进行操作。

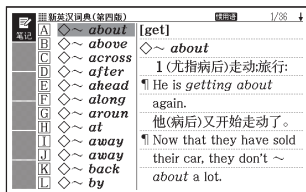

2 点触想要阅览的惯用语后, 按 **输入** 键

- 显示惯用语的解释。


## 解释 的阅览方法

此处阅览“不列颠简明百科全书”的“阿卡迪亚国家公园”这一词条中收录的解释。

### ■ 通过画面操作

#### 1 点触 **解释**


- 在同一画面有多个 **解释** 时，点触想要阅览的图标。

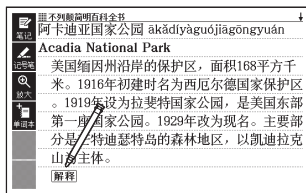

### ■ 通过键盘操作

#### 1 在显示了图标的画面中按 **解释** (按键)

- **解释** 被选中。

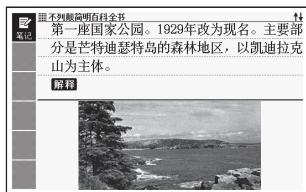

#### 2 按 **输入** 键

- 在同一画面有多个 **解释** 时，点触想要阅览的图标。或者，使用 **▲▼◀▶** 键选择后，按 **输入** 键。
- 解释或图表等的上下左右有后续内容时，可点触滚动画面或使用 **▲▼◀▶** 键阅览后续内容。

## 可通过学习簿进行的操作

学习簿是灵活运用手写文字等有助学习的功能。可在词典的重要记述中加注重点标记或在词典释义画面中添加注释等，像纸张词典一样使用。

学习簿中有单词本（→ 第 94 页）和笔记（→ 第 99 页）。

- 手写文字或画图 → 第 91 页

### 选择学习簿的功能

从“学习簿”画面选择学习簿的功能后，开始操作。

- 可从解释和解说画面登录至学习簿。有关详情，请阅览各学习簿的页面。

- 1 显示目录画面，从“便利功能”中选择“学习簿”后，按 **[输入]** 键

- 显示“学习簿”画面。
- 选择词典 → 第 36 页



- 2 选择想要使用的学习簿的功能后，按 **[输入]** 键

- 显示所选学习簿的功能的目录画面（初始画面）。
- 要返回到“学习簿”画面，按 **[退出]** 键。





# 手写文字或画图


在学习簿中，可用手写笔直接在画面中写字或画图后登录（手写登录）。

画面的手写登录可在以下功能中使用。



单词本（→ 第 94 页）、笔记（→ 第 99 页）

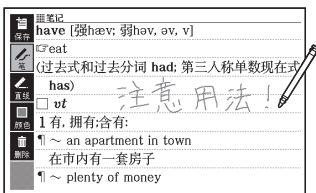


- 可手写登录时，显示<笔><颜色><橡皮>等 Soft Icon。
- 使用笔书写文字或加注重点标记时不能翻页（→ 第 52、58 页）。
- 根据功能，显示的部分图标不同。

## “笔记”的画面例







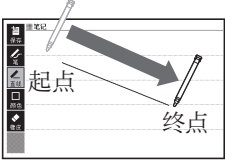








## 书写 / 删除 / 变更颜色

图标	操作内容
笔 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可无拘束地写字或画图。</li> <li>• 在解释画面用手写笔轻描，即可在相应文字上加注重点标记（单词本）。</li> </ul>
颜色 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可选择笔、记号笔、直线的颜色。</li> <li>• 请在用笔之前选择颜色。开始写字后不能变更颜色。</li> </ul>

图标	操作内容
橡皮 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可删除手写的文字、记号笔、直线等。</li> <li>• 用手写笔点触画面上的&lt;删除&gt;后，该领域内的手写内容将全部消失。</li> <li>• 登录“笔记”时（→ 第 100 页），&lt;橡皮&gt;或&lt;删除&gt;可删除除词典内容外的手写的文字或划线。</li> <li>• 修改已登录“笔记”时（→ 第 102 页），&lt;橡皮&gt;可删除包括词典内容在内的画面描过部分，&lt;删除&gt;可删除包括词典内容在内的所有内容。</li> </ul>
直线 (仅笔记) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用手写笔点触直线的起点，然后将笔尖保持碰触画面的状态滑动到终点，拿开笔尖后，显示直线。</li> </ul> 

每点触一次图标，大小和颜色等便按照如下所示进行切换。此外，点触最后的选项后，无论哪个图标都会返回到最初的选项。

笔 图标	粗细	颜色 图标	颜色	橡皮 图标	大小	直线 图标	粗细
	细	 颜色	紫色	 橡皮	小	 直线	细
	粗	 颜色	黄色	 橡皮	大	 直线	粗
	极粗	 颜色	湖蓝色	 删除	全部 删除	 直线	极粗
		 颜色	黑色				

# 画标记，制作单词本

可将想要记住的单词登录至单词本中。

另外，也可将词条画面中重要的内容加注重点标记（3色），或隐藏显示加注了重点标记的部分。

- 最多可制作 12 本单词本，每本最多可登录 300 条词条。
- 可登录的单词为单词、例句、惯用语等。
- 可在显示 Soft Icon <记号笔> / <单词本> 的画面登录（部分学习内容、图的画面等无法登录）。



## 在单词本中登录单词

1 显示想要登录的单词画面后，点触 Soft Icon <记号笔>

- 变为可在画面的文字加注重点标记的状态。
- 不加注重点标记登录时，不点触 <记号笔> 而点触 <单词本>，然后进行步骤 4 的操作。

2 将重要的单词加注重点标记

- 书写 / 删除 / 变更颜色 → 第 91 页
- 每一词条画面中最多可加注 10 处重点标记。

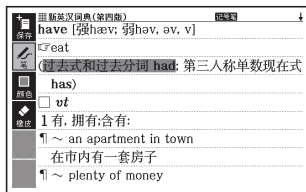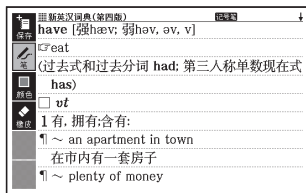

### 3 点触 Soft Icon <保存>

- 显示单词本的一览画面。

### 4 选择想要登录的单词本

### 5 按 **输入** 键

- 或点触 Soft Icon <保存>。

## 浏览登录的单词本 / 加注 CHECK 标记 / 删除

设置浏览单词本时的条件。可指定条件来缩小显示词条的范围，也可隐藏加注了特定颜色重点标记的单词，能够更加有效地学习。

### 1 显示单词本的初始画面

- 选择学习簿的功能 →  
第 90 页

### 2 点触 Soft Icon，设置 浏览单词本时的条件






- 每点触一次，图标便如下页所示进行切换。



登录件数 / 最多登录件数



- 此外，点触最后的选项后，各项条件都会返回到最初的选项。

缩小范围	
 全部显示	显示所有已登录的单词。
 分类显示	仅显示加注了紫色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了黄色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了湖蓝色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了CHECK标记的单词。
 分类显示	仅显示未加注CHECK标记的单词。


隐藏文字	
 全部显示	不隐藏重点标记部分的文字。
 隐藏文字	隐藏紫色重点标记部分。
 隐藏文字	隐藏黄色重点标记部分。
 隐藏文字	隐藏湖蓝色重点标记部分。
 全部隐藏	隐藏所有重点标记部分。

排列顺序	
 保存顺序	按登录顺序显示。
 ABC	按拉丁字母、拼音顺序显示。*

\* 如类型 3 (→ 第 43 页) 一般，根据目录查询登录的词条显示在末尾。同时，惯用语或例句将按登录顺序显示在词条之后。



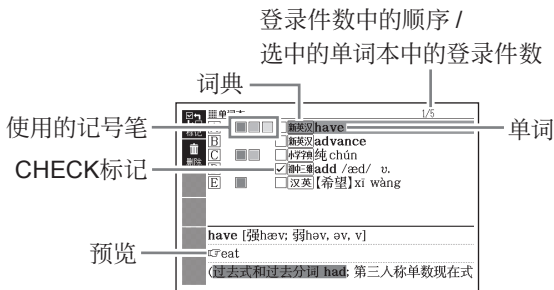

### 3 选择想要阅览的单词本后，按 **输入** 键

- 显示登录的单词一览。



- 从一览显示画面可进行以下操作。

功能	操作
阅览单词的画面	<p>选择单词后，按 <b>输入</b> 键。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在步骤 <b>2</b> 中设置了隐藏文字时，每按一次 <b>输入</b> 键，将会对隐藏部分的显示 / 不显示进行切换。</li> <li>• 要变更记号笔的颜色或位置等时，请从“在单词本中登录单词”（→ 第 94 页）的步骤 <b>1</b> 开始操作。但是，登录时如果选择与上回不同的单词本，已登录的单词（包含变更内容）会移至此所选单词本中并登录，敬请注意。</li> </ul>
在已登录的单词上加注 / 解除 CHECK 标记	<p>选择要加注 CHECK 标记的单词，点触 Soft Icon &lt; 标记 &gt;。再次点触后，CHECK 标记将解除。</p>

功能	操作
删除单词	<p>按  键后*, 选择删除方法, 然后按  键。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅删除一个单词时, 请选择要删除的单词后按  键, 选择“删除选中内容 (1 条)”。</li> <li>• 选择“删除已 CHECK 内容”后, 加注了 CHECK 标记的单词将被删除。</li> <li>• 选择“删除显示中单词本的内容”后, 在步骤 <b>3</b> 中选中的单词本的所有单词将被删除。</li> <li>• 选择“删除所有单词本的内容”后, 已登录的所有单词将被删除。</li> <li>• 画面显示了“全部删除吗?”时, 选择“是”后, 按  键。</li> </ul>

\*点触 Soft Icon <删除>也可进行同样的操作。



# 在笔记中手写输入

“笔记”中可登录手写的笔记或注释过的词典画面。

## 制作笔记

最多可制作 6 本笔记。1 本最多可登录 50 页。


- 根据页面的登录内容，登录方法各不相同。

## 书写手写笔记

可在空白页（画面）中手写，登录笔记。

### 1 显示笔记的目录画面


- 选择学习簿的功能 → 第 90 页
- 显示了 Soft Icon <笔记> 时，点触图标。

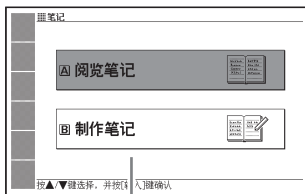

点触<笔记>显示了笔记的目录画面时，将显示“在词典画面制作笔记”（→ 第 101 页）。

### 2 选择“制作笔记”后，按 **输入** 键

- 显示页面类型（4 种）的选择画面。

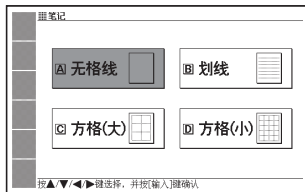


### 3 选择页面类型后，按 **输入** 键

- 显示所选类型的页面画面。


### 4 在画面中书写

- 手写文字或画图 → 第 91 页

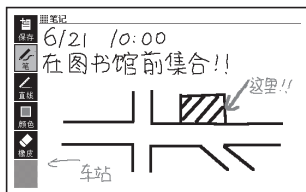

### 5 按 **输入** 键

- 或点触 **Soft Icon** < 保存 >。
- 显示笔记的一览画面。

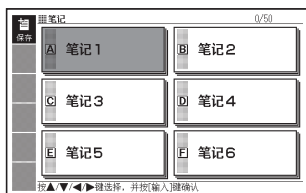

### 6 选择想要登录的笔记

### 7 按 **输入** 键


- 或点触 **Soft Icon** < 保存 >。
- 登录完毕后，将返回到笔记的目录画面。

## 在词典中注释

可在解释画面中手写登录。


- 如果画面没有显示 Soft Icon <笔记>，则无法保存。

### 1 显示想要注释的解释画面

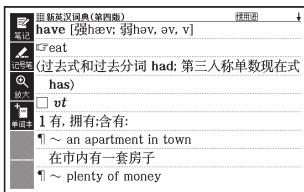

### 2 点触 Soft Icon <笔记>

- 显示笔记的目录画面。

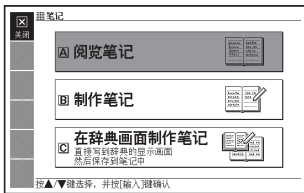


### 3 选择“在辞典画面制作笔记”后，按 [输入] 键

- 将变为可在画面中添加注释的状态。

### 4 在画面中书写

- 手写文字或画图 → 第 91 页

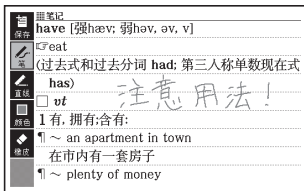

## 5 按 **输入** 键

- 或点触 Soft Icon < 保存 >。
- 显示笔记的一览画面。

## 登录件数 / 最多登录件数



## 6 选择想要登录的笔记

## 7 按 **输入** 键

- 或点触 Soft Icon < 保存 >。
- 登录完毕后, 将返回到笔记的目录画面。

## 阅览 / 修改 / 删除笔记

### 1 显示笔记的目录画面


- 选择学习簿的功能 → 第 90 页

### 2 选择“阅览笔记”后, 按 **输入** 键

- 显示笔记的一览画面。

### 3 选择想要使用的笔记后, 按 **输入** 键


- 笔记中已登录的页面一览会通过缩略图 (缩小图片) 显示。

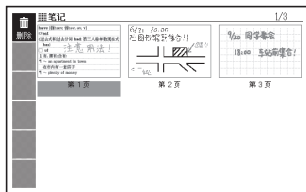

#### 4 选择想要阅览的页面后，按 **输入** 键

- 页面内容在画面中显示。
- 从该画面可进行以下操作。

登录件数中的顺序 /  
选中笔记中的登录件数

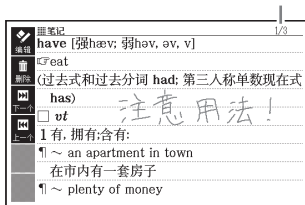

功能	操作
阅览前后页面	按 <b>◀ ▶</b> 键。*1
修改显示中的页面	点触 <b>Soft Icon &lt;编辑&gt;</b> (手写文字或画图 → 第 91 页)。 修改后，按 <b>输入</b> 键。*2
删除页面	按 <b>设置删除</b> 键后*3，选择删除方法，然后按 <b>输入</b> 键。 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 选择“删除显示中的内容 (1 页)”后，在步骤 <b>4</b> 中选中的页面将被删除。</li> <li>· 选择“删除显示中笔记的所有内容”后，在步骤 <b>3</b> 中选中的笔记的所有页面将被删除。</li> <li>· 选择“删除所有笔记的内容”后，已登录的所有笔记页面将被删除。</li> <li>· 画面显示了“全部删除吗？”时，选择“是”后，按 <b>输入</b> 键。</li> </ul>

\*1 点触 **Soft Icon <上一个><下一个>** 也可进行同样的操作。

\*2 点触 **Soft Icon <保存>** 也可进行同样的操作。

\*3 点触 **Soft Icon <删除>** 也可进行同样的操作。

# 听语音

可听查过的单词、惯用语、例句等的真人发音（语音功能）。

## 听语音

通过扬声器听英语发音。

例：通过“独行侠英语口语手册 - 海外求学”听“Nice to meet you.”的发音

- 1 将主机侧面的语音输出切换开关设置为“SPEAKER”（扬声器）



- 2 显示目录画面，选择“文学·会话”




- 3 选择“独行侠英语口语手册 - 海外求学”后，按 **输入** 键

· 显示初始画面。



4 重复词条的选择、确定（查询类型3），显示“（1）与房东家会面时怎样应对？”的画面

- 按“寄宿外国人家篇” → “A 与房东、室友会面” → “（1）与房东家会面时怎样应对？”的顺序选择。

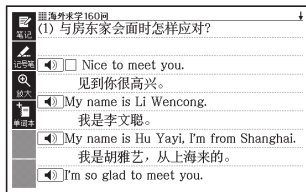

5 按 **[发音]** 键

- **[发音]** 变为 **[静音]**。

6 使用 **[上/下箭头]** 键选择“Nice to meet you.”旁边的 **[发音]** 后，按 **[输入]** 键

- “Nice to meet you.” 被发音。
- 若继续按 **[输入]** 键，可反复听发音。

7 按 **[退出]** 后结束


## 为听语音做准备

可使用扬声器和耳机的切换、音量调节等语音功能。

- 语音输出中，触屏快捷键 (Hard Icon) 不工作。
- 显示了“电力不足”时，无法使用语音功能。
- 使用“英语基础单词 4000【Basic】”等的语音重复（重复播放）功能时，若播放时间过长，为保护电池寿命会自动停止。

## 切换扬声器和耳机

可通过内置的扬声器或附带的专用耳机听发音。听语音前，请务必切换主机侧面的语音输出切换开关。

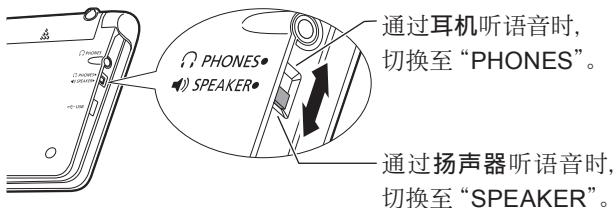


## 通过耳机听发音

请务必使用随机附带的专用耳机。若使用附件以外的立体声耳机则可能会造成无法听取发音或音质变化。另外，使用单声道耳机无法听取发音。

**1** 将本机器侧面的语音输出切换开关切换至“PHONES”

**2** 连接耳机


- 耳机插头请用力压入内部，切实进行连接。

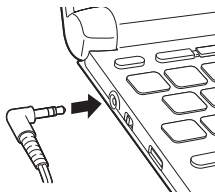



## 音量调节

有 16 个等级的音量可供调节。调节方法根据本机器的状态而不同。

状态	操作
不输出声音时	<p>① 按“音量”<b>+</b> 或 <b>-</b> 键。</p> <p>② 使用 <b>+</b> <b>-</b> 键调节音量后，按 <b>输入</b> 键。</p>  <p style="text-align: center;">音量级别</p>
正在输出声音时	<p>按“音量”<b>+</b> 或 <b>-</b> 键。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>按 <b>+</b> (音量大) 键音量变大, 按 <b>-</b> (音量小) 键音量变小。</li></ul>
没有声音发出时	请阅览“如有下列情况发生时”的“ <b>■</b> 包含语音功能、动画的内容”(→ 第 159 页)。

- 持续按 **-** (音量小) 键，音量会变为零 (没有声音)。
- 调大音量时，声音可能失真。此时请将音量稍回调小。

## 听真人发音

处于以下状态时，可听真人发音。

发生状况	说明
解释画面显示 [喇叭] 时	表示收录了英语或汉语等的真人发音。
解释画面显示英 语单词时	本机器搜索是否收录了该英语单词的 真人发音，若有收录则可听真人发音。


- 请通过使用指南功能阅览可使用该功能的词典名称。  
→ 第 121 页
- 英语单词和汉语的真人发音的语音数据由卡西欧计算机独家制作。

## 解释画面显示 [喇叭] 时

### ■ 通过画面操作

#### 1 使用手写笔点触 [喇叭] 时


- 如果有多个 [喇叭] 时，点触想要听发音的图标即可。
- 停止听发音时，按键盘的 [退出] 键。

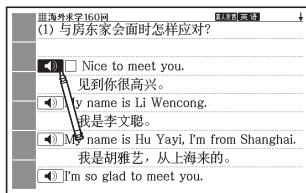

## ■ 通过键盘操作

### 1 按 [发音] 键

- 显示 **真人发音**， 被选中。
- 有多个  时，可使用   键选择。

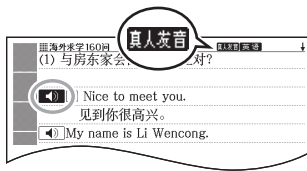

### 2 按 [输入] 键

- 位于  右侧或下方的单词或例句将被发音。

### 3 停止听发音时，按 [退出] 键

-  恢复为 .


- 有些词典在词条清单 / 预览画面按 [发音] 键，也可听发音。

## 解释画面显示英语单词时

不仅英语词典，解释画面中显示了英语单词时，也可听其发音。


### 1 按 [发音] 键

- 显示 **真人发音**，可听发音的单词或例句被选中。

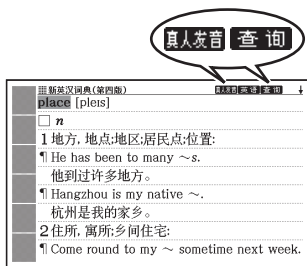

## 2 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键，选择想要听发音的英语单词

- 使用手写笔直接点触文字或单词也可将其选中。

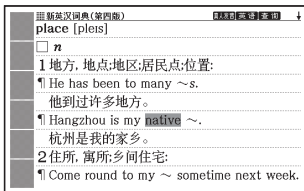

## 3 按 [输入] 键

- 选中的单词被发音。
- 有两个以上发音候补时（例如，是作为动词发音还是作为名词发音等），显示候补一览。请使用 ▲ ▼ 键选择后，按 [输入] 键。

## 4 停止听发音时，按 [退出] 键


- [真人发音] 消失。
- 英语以外的单词发音不完全确切。
- 部分多音字，发音有可能不完全确切。
- 显示“发音语言设定为 OFF 状态……”，无法听发音时，请将“发音语言设置”变更为“英语”（→ 第 111 页）。

# 设置发音的速度 / 语言 / 音量

可设置发音的速度或语言、音量等。


1 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键

- 显示“设置项目”画面。

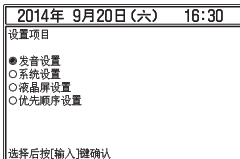

2 选择“发音设置”后，按 **[输入]** 键

- 显示“发音设置”画面。
- 选择项目，按 **[输入]** 键后，显示各自的设置画面。

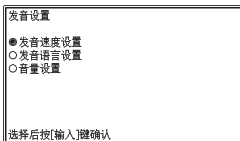

设置项目	设置内容
发音速度设置	真人发音的速度有 5 个等级可供调节。 选择想要设置的速度后，按 <b>[输入]</b> 键。 · 大致速度（“最快速”～“最慢速”）：标准模式的约 130%/120%/100%/85%/75%
发音语言设置	选择“英语”或“OFF”（不发音）后，按 <b>[输入]</b> 键。 · 不能更改 <b>[静音]</b> 的发音。
音量设置	有 16 个等级的音量可供设置。 使用“音量” <b>[+]</b> <b>[-]</b> 键选择想要设置的音量后，按 <b>[输入]</b> 键。 · 声音输出中想要调节音量时 → 第 107 页

# 使用计算器

您可进行加法、除法等四则运算以及常数运算、记忆运算。

## 计算器的操作方法

在计算器的显示画面，点触画面中的按键。

**1** 显示目录画面,从“便利功能”中选择“计算器”后,按 **输入** 键

- 显示计算器。
- 从目录画面选择词典 → 第 36 页

**2** 开始运算时点触 **AC** 键

- 数字错误时，点触 **C** 键后，输入正确的数字。
- 运算符 (**+** **-** **×** **÷**) 错误时，接着点触正确的符号，继续运算。
- 也可通过数字键输入数字。
- 按 **输入** 键与点触“**≡**”功能相同。
- 点触 **AC** 后，除记忆运算用的独立储存器内的数值以外，所有内容被清除。
- 要结束计算器功能时，按 **退出** 键。



## 运算方法

请与普通计算器同样操作。

### ■ 四则运算的例子

例 题	操 作	显 示
$53+123-63=113$	$\text{AC}$ $53 \text{+}$ $123 \text{-}$ $63 \text{=}$	0. 53. + 176. - 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	$23 \text{-}$ $56 \text{\times}$ $963 \text{=}$	-33. $\times$ -31'779.

### ■ 常数运算的例子

输入常数后，点触  $\text{+}$   $\text{-}$   $\text{\times}$   $\text{\div}$  的任一键两次。

例 题	操 作	显 示
$12+23=35$	$23 \text{+}$ $\text{+}$ $12 \text{=}$	K 35.+
$45+23=68$	$45 \text{=}$	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	$12 \text{\times}$ $\text{\times}$ $2.3 \text{=}$	K 27.6 $\times$
$4.5 \times 12 = 54$	$4.5 \text{=}$	K 54. $\times$
$17+17+17+17=68$	$17 \text{+}$ $\text{+}$ $\text{=}$ $\text{=}$ $\text{=}$	K 68.+

## ■使用记忆运算的例子

记忆运算使用以下按键。

- **(M+)**：将数值加到独立储存器中
- **(M-)**：从独立储存器中减去该数值
- **(MR)**：显示独立储存器中存储的数值
- **(MC)**：清除（删除）独立储存器中存储的数值

例 题	操 作	显 示
$80 \times 9 = 720$	<b>(MC)</b> 80 <b>(X)</b> 9 <b>(M+)</b>	M=720. 720.
$-)50 \times 6 = 300$	50 <b>(X)</b> 6 <b>(M-)</b>	M=420. 300.
$20 \times 3 = 60$	20 <b>(X)</b> 3 <b>(M+)</b>	M=480. 60.
合计 480	<b>(MR)</b>	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	<b>(MC)</b> 193.2 <b>(M+)</b> <b>(\div)</b> 23 <b>(=)</b>	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	<b>(MR)</b> <b>(\div)</b> 28 <b>(=)</b>	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 <b>(-)</b> <b>(MR)</b> <b>(=)</b>	M=193.2 -70.2

## ■显示了“E”时

以下状态时显示“E”，无法再运算。

- 运算过程中的数值或运算结果的整数部分超过 12 位数时
- 独立储存器内的数值的整数部分超过 12 位数时  
此时显示“0.”。但独立储存器中将保存超过位数前的数值。
- 运行用 0 作除数的除法时

出错后，继续运算时按 **(C)** 键，重新操作时按 **(AC)** 键。



# 使用日历 / 时钟

可通过“便利功能”显示“日历 / 时钟”画面。也可切换“年份显示 / 月份显示”“12 小时显示 / 24 小时显示”等显示方法，或变更时间或假日的设置。

另外，还可显示小日历 / 时钟的画面。

- 复位时，将根据设置的日期、时间显示。

## 显示日历 / 时钟

**1** 显示目录画面，从“便利功能”中选择“日历 / 时钟”后，按 **[输入]** 键

- 显示“日历 / 时钟”画面。

农历月

- 从目录画面选择词典

(仅在日历的月份显示画面中显示)

→ 第 36 页

日历 (月份显示)










今天的日期用绿色光标 (■) 表示 (年份显示时，光标将移动至包含今天日期的月份处)

农历 (仅在日历的月份显示画面中显示)

本日	2014年 9月						农历甲午年	
年月	日	一	二	三	四	五	六	十三
	7 十四	8 十五	9 十六	10 十七	11 十八	12 十九	13 二十	20 廿七
农历	21 廿八	22 廿九	23 三十	24 九月	25 初一	26 初二	27 初三	
	28 初五	29 初六	30 初七					
小日历/时钟	8 日	一	二	三	四	五	六	9月20日(六)
	3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	31			
								16:30

时钟 (24 小时显示)

• 从该画面可进行以下操作。

功能	操作
切换至前后的月份*1	按     键。或点触画面下方的前后月份。
切换至前后的年份*2	按     键。
切换至包含今天日期的月份 *1	点触Soft Icon <本日>。
切换至包含本月的年份 *2	点触Soft Icon <本月>。
切换年份显示/月份显示	点触Soft Icon <年/月>。
切换12小时显示/24小时显示	点触Soft Icon <12/24>。
切换显示农历/不显示农历*1	点触Soft Icon<农历>。
结束日历/时钟功能	月份显示时，按  键。

\*1 仅在日历显示月份时可进行的操作。

\*2 仅在日历显示年份时可进行的操作。

- 日历的显示范围为 2001 年~ 2099 年（不过，农历显示截至 2050 年 12 月 31 日）。


## 校对时钟

1 显示目录画面,从“便利功能”中选择“日历/时钟”后,按 **输入** 键

- 显示“日历/时钟”画面。
- 从目录画面选择词典 → 第 36 页

2 点触 Soft Icon < 时间设置 >

- 显示时间设置画面。

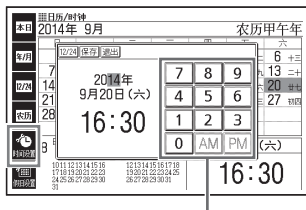

数字键

3 设置日期及时间

- 按 **▲** **▼** **◀** **▶** 键,或用手写笔点触,选择设置项目后,点触画面中显示的数字键进行设置。
- 详情请参照“初次使用时”的步骤 **5** 开始的操作 (→ 第 21 页)。设置后返回到“日历/时钟”画面。

## 在日历中设置假日

设置为假日的日期用红色显示。

- 购买时，日期全都用黑色显示。

**1** 在“日历/时钟”画面中点触 **Soft Icon** <假日设置>

- 显示假日设置画面。
- 从该画面可进行以下操作。




被选中的地方用绿色光标（■）表示。

功能	操作
将选中的日期或星期设置为假日	选择想要设置为假日的日期或星期后，按 <b>[输入]</b> 键。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 再次按 <b>[输入]</b> 键后，将解除设置。</li><li>• 只可设置显示中月份的星期。</li></ul>
统一设置显示中的一年中的假日	点触 <b>Soft Icon</b> <通年设置>。点触想要设置为假日的星期，按 <b>[输入]</b> 键。接着选择 <是>后，按 <b>[输入]</b> 键。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 只可对显示中年度进行设置。</li></ul>
切换至前后的月份	按 <b>前一单词</b> <b>▲</b> <b>▼</b> <b>后一单词</b> 键。
中止设置	按 <b>[退出]</b> 键。
保存设置后结束	点触 <b>Soft Icon</b> <保存>。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 按 <b>[SHIFT]</b> 键放开后，即使按 <b>[输入]</b> 键也可登录。</li></ul>

## 显示小日历 / 时钟


可显示小日历 / 时钟的画面。

- 1 在词典使用中按 **[SHIFT]** 键放开后，再按 **[设置删除]** 键。
  - 显示“设置项目”画面。

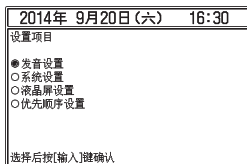

- 2 按 **[▲]** 键选择日期和时间后，按 **[输入]** 键，或点触日期和时间 2 次。


- 显示小日历 / 时钟画面。
- 在显示小日历 / 时钟画面时，无法操作词典等。
- 若点触画面上的 **< 12/24 >**，会对 12 小时显示 / 24 小时显示进行切换。
- 要关闭小日历 / 时钟画面，按 **[输入]** 键。

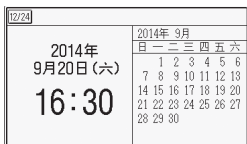

# 阅览词典说明的方法

查询时，请在初始画面选择查询项目。

- 选择词典 → 第 36 页

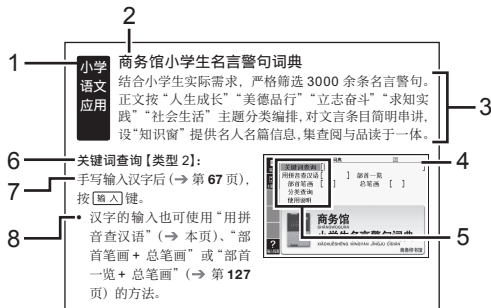

说明	
1	类别（分类）（→ 第 36 页）
2	词典名称
3	词典的介绍
4	词典的初始画面
5	查询项目
6	查询项目【查询方法（以类型 1 ~ 4 表示）】 类型 1：输入最初几个文字 → 第 40 页 类型 2：输入单词的所有文字 → 第 42 页 类型 3：根据词条查询 → 第 43 页 类型 4：通过多个条件进行限定 → 第 44 页
7	查询方法的概要
8	查询方法的用例或补充说明

- 有关特殊的查询方法或词典以外的内容，在本章中详细记载了操作。
- 在类型 1 / 类型 2 中最多可输入的文字数，只要没有特殊记述，汉字为 13 个，拼音为 20 个，拉丁字母为 30 个。

## 阅览词典的说明 / 使用方法


可阅览各查询功能的对象词典 / 模式名的一览、使用中的词典或模式的凡例（编辑方针、使用方法等）、收录内容的说明等（指南功能）。

- 要阅览多词典查询的对象词典，请按照下页“阅览词典的凡列等”的步骤操作。

## 按功能阅览对象词典 / 模式名

1 显示目录画面

2 按 **使用指南** 键

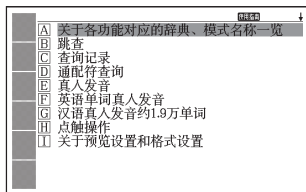

3 选择想要阅览的项目后，按 **输入** 键


- 结束使用指南功能时，按 **退出** 键。

## 阅览词典的凡例等

---

1 显示想要阅览凡例的词典的初始画面

2 按 **使用指南** 键

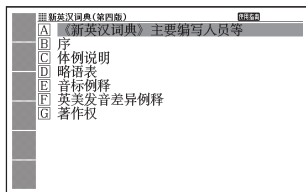

3 选择想要阅览的项目后，按 **输入** 键

• 结束使用指南功能时，按 **退出** 键。



# 收录词典

- \*1 “学习”、“测验”、“语音”、“温习”等有助于学习的“学习用内容”。在“学习用内容”中有时不能变更显示方法或进行放大显示。
- \*2 包含动画的内容。
- \*3 可在按一次 小学语文学习/新华词典 键后显示的画面中选择该词典(→第38页)。

分类	词典 / 模式	页码
小学语文基础	商务馆小学生字典	125
	商务馆小学生词典	127
	商务馆小学生成语词典 *3	128
	商务馆小学生汉字部首图解字典 *3	129
小学语文应用	商务馆小学生同义词近义词反义词词典 *3	129
	商务馆小学生组词造句词典 *3	130
	商务馆小学生名言警句词典 *3	131
	商务馆小学生谚语歇后语惯用语词典 *3	132
	商务馆小学生必背古诗词手册	132
小学英语	外研社少儿英汉词典	133
	外研社少儿汉英词典	134
	牛津初阶英汉双解词典(第三版)	135
	MUZZY *2	136
	英语图解 2500 词	138

分类	词典 / 模式	页码
初中 英语	新英汉词典 (第四版)	139
	汉英大词典 (第三版)	140
	初中英语三维词汇学习手册	142
	新东方初中英语词汇 *1	143
	英语基础单词 4000【Basic】*1	146
汉语	现代汉语大词典	147
	现代汉语学习词典	148
	新华词典	149
	唐诗三百首鉴赏辞典	149
文学· 会话	译文经典名著【中英(法)对照】	150
	上下五千年	151
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	151
	不列颠简明百科全书	151
便利 功能	日历 / 时钟	115
	计算器	112
	汉语多词典查询	152
	英语多词典查询	153
	学习簿	90

## 商务馆小学生字典

基于小学教材教辅语料库编写，收字 4600 个左右，附列笔画数、部首、结构，特别设计“词语”“注意”“辨析”“知识窗”“字谜”等栏目，插图 200 余幅，内容丰富，实用性强。

### 汉字查询：


用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。

- 例：查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(拼)后(→第 67 页)，按 **输入** 键。

- 点触词条汉字旁边的 **汉字描红**，即可进行汉字描红练习。→ 第 126 页



### 词条汉字

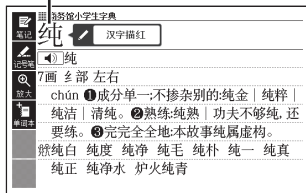

### 部首笔画 + 总笔画【类型 4】：

1. 输入部首笔画后，按 **输入** 键。
2. 选择部首后，按 **输入** 键。
3. 输入总笔画后，按 **输入** 键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后，按 **输入** 键。

## 部首一览 + 总笔画【类型 4】:

1. 选择部首后，按  键。
2. 输入总笔画后，按  键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后，按  键。


### 附录:

#### 使用说明:

选择项目后，按  键。

### ■ 汉字描红练习

1. 在解释画面中点触词条汉字旁边的 。
  - 范本汉字用宋体显示。
2. 用手写笔描摹范本汉字（浅红色），做汉字描红练习。
  - 做汉字描红练习时，请务必使用附带的手写笔。
  - 在做汉字描红练习时，可进行如下操作。

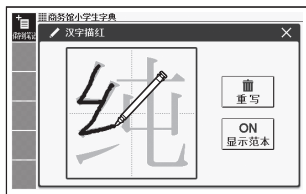

功能	操作
重写汉字	点触 <input type="button" value="重写"/> 。
切换范本的显示 / 不显示	点触 <input type="button" value="ON 显示范本"/> 或 <input type="button" value="OFF 显示范本"/> 。
保存到笔记 (→ 第 99 页)	①点触 <b>Soft Icon</b> <保存到笔记>。 ②选择想要登录的笔记，按 <input type="button" value="输入"/> 键或点触 <b>Soft Icon</b> <保存>。

- 要结束汉字描红练习时，点触画面右上方的  或按  键。
- 在笔记中保存的汉字描红练习画面中不能进行汉字描红练习。


## 商务馆小学生词典

基于小学教材教辅语料库编写，收字 4600 余个、词语 17500 余条，注音、释义准确，用例贴近学生。设“注意”“近义”“反义”“辨析”“知识窗”等栏目，功能齐全，实用性强。

### 汉语查询：

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按  键【类型 2】。

- 例：查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(拼)后(→ 第 67 页)，按  键。

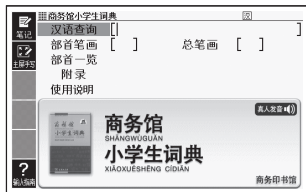

### 部首笔画 + 总笔画【类型 4】：

1. 输入部首笔画后，按  键。
2. 选择部首后，按  键。
3. 输入总笔画后，按  键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后，按  键。
5. 重复步骤 1 ~ 4 的操作，输入第 2 个文字以后的汉字。
6. 按  键。

### 部首一览 + 总笔画【类型 4】：

1. 选择部首后，按  键。
2. 输入总笔画后，按  键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后，按  键。

4. 重复步骤 1~3 的操作，输入第 2 个文字以后的汉字。

5. 按 **输入** 键。

附录：

选择项目后，按 **输入** 键。

使用说明：

按 **输入** 键后，则显示说明。

小学  
语文  
基础

## 商务馆小学生成语词典

基于小学教材教辅语料库编写，收 4000 余条成语。正文除注音、释义、例句外，还设立“注意”“近反义词”“知识窗”“成语填字格”“成语接龙”等栏目。附录专设“分类成语”“趣味成语”，指导成语运用。

汉语查询：

用“拼音”输入成语中所含的几个汉字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。


• 例：查询“大器晚成

(da4qi4wan3cheng2)”时用拼音输入“da4qi4”。或手写输入汉字(大器)后(→第 67 页)，按 **输入** 键。

• 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→第 127 页)的方法。

附录【类型 3】：

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

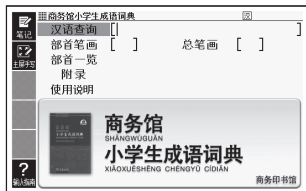

使用说明:

按  键后, 则显示说明。

小学  
语文  
基础

### 商务馆小学生汉字部首图解字典


以《汉字部首表》中的 201 个主部首和 100 个附形部首为说解对象, 列出各部首字的甲、金、篆、隶字形及相关诗词、词语, 揭示汉字形、音、义联系, 图文并茂, 是一部帮助学生趣味识字、理性识字、成批识字的工具书。

按笔画查找【类型3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

附录:

选择项目后, 按  键。

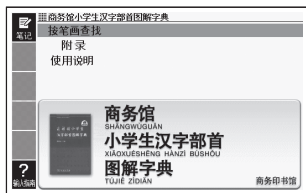

使用说明:

按  键后, 则显示说明。

小学  
语文  
应用

### 商务馆小学生同义词近义词反义词词典

基于小学教材教辅语料库编写, 集注音、释义、同义词近义词、反义词、组词、搭配、造句等于一体。收录主词条 8000 余条, 同义词近义词约 12000 条, 反义词 6000 多条, 搭配约 41000 条, 例句 4500 余条。

## 汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“同心同德

(tong2xin1tong2de2)”

时用拼音输入“tong2xin1”。或手写输入汉字(同心)后(→第 67 页),按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→第 127 页)的方法。



## 使用说明:

按 **输入** 键后,则显示说明。

## 小学 语文 应用

### 商务馆小学生组词造句词典

本词典集释义、组词、造句几种功能于一体。收字 3300 余个,造句 7300 余个,组词约 50000 余条。所收字、词主要选自小学教材、教辅及课外读物。

## 汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“拼(pin1)”时用

拼音输入“pin”。或手

- 写输入汉字(拼)后(→第 67 页),按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→第 127 页)的方法。





## 附录【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

### 使用说明:

按  键后，则显示说明。

## 小学 语文 应用


### 商务馆小学生名言警句词典

结合小学生实际需求，严格筛选 3000 余条名言警句。正文按“人生成长”“美德品行”“立志奋斗”“求知实践”“社会生活”主题分类编排，对文言条目简明申讲，设“知识窗”提供名人名篇信息，集查阅与品读于一体。

### 关键词查询【类型 2】:

手写输入汉字后（→ 第 67 页），按  键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”（→ 本页）、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”（→ 第 127 页）的方法。

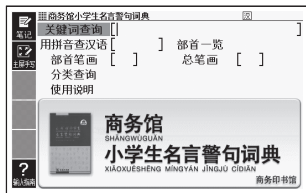

### （用拼音查汉语）【类型 4】:

1. 输入想要查询汉字的拼音（最多 7 个字母）后，按  键。
2. 从匹配资料清单中选择汉字后，按  键。
3. 重复步骤 1 和 2 的操作，输入第 2 个文字以后的汉字。
4. 按  键。

### 分类查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

使用说明:

按  键后, 则显示说明。

小学  
语文  
应用


## 商务馆小学生谚语歇后语惯用语词典

本词典共收常见、常用、适合小学生的谚语、歇后语和惯用语共约 3000 余条。有疑难字词注音、释义外, 还对条目的整体意义进行串讲, 并提供例句, 专门设计了“日积月累”、“知识窗”等, 便于学习使用。

关键词查询【类型 2】:

手写输入汉字后 (→ 第 67 页),  
按  键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 127 页)的方法。

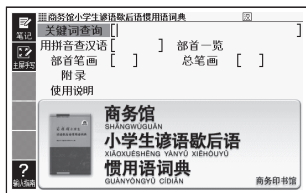

附录:

选择项目后, 按  键。

使用说明:

按  键后, 则显示说明。

小学  
语文  
应用

## 商务馆小学生必背古诗词手册


本手册共收录 133 首古诗词。加注拼音, 配有译文、作者介绍、注释、赏析、知识链接等, 便于小学生掌握必背古诗词、增强对中国古典文学的兴趣。

### 目录查询【类型 3】:

#### 从作者查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至画面显示古诗词。

- 在详细画面上点触红色字的【译文】【注释】【赏析】或【链接】，即可跳至相应项目的解释画面。

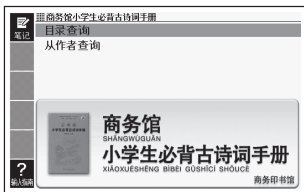

## 小学 英语

### 外研社少儿英汉词典

《外研社少儿英汉汉英词典》是奉献给小学生及初中低年级学生的一本精美英语工具书，具有以下特点：

英汉汉英双向结构，一本词典，两种功能；

英汉和汉英各收录约两千个词条，另有大量拓展词汇；

近五百个“百科小贴士”和“用法小贴士”贯穿全书；

近五十条英语谚语和俗语，教你朗朗上口的英语表达。

### 单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

- 例：输入“hu” 查询“huge”。

### 模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后，按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 76 页

### 例句查询【类型 2】:

输入想要查询的例句的英语单词后，按  键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 78 页



## 汉语例句查询【类型2】:

手写输入想要查询的例句的单词后(→第67页),按 **输入** 键。

- 例: 输入“多少”, 查询“一个世纪是多少年?”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时,请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→第131页)、“部首笔画+总笔画”或“部首一览+总笔画”(→第127页)的方法。

## 附录【类型3】:

- 重复词条的选择、确定,直至显示说明。

### 小学 英语

## 外研社少儿汉英词典

《外研社少儿英汉汉英词典》是奉献给小学生及初中低年级学生的一本精美英语工具书,具有以下特点:

英汉汉英双向结构,一本词典,两种功能;

英汉和汉英各收录约两千个词条,另有大量拓展词汇;

近五百个“百科小贴士”和“用法小贴士”贯穿全书;

近五十条英语谚语和俗语,教你朗朗上口的英语表达。

## 单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型2】。

- 例: 查询“平(ping2)”时用拼音输入“ping”。

或手写输入汉字(平)后(→第67页),按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”或“部首一览+总笔画”(→第127页)的方法。



## 汉语例句 & 惯用语【类型 2】:

手写输入想要查询例句或惯用语的单词后(→ 第 67 页), 按 **输入** 键。

- 例: 输入“梦想”, 查询“梦想成真”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 127 页)的方法。

## 英语例句 & 惯用语【类型 2】:

输入想要查询的例句或惯用语的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 78 页

### 小学 英语

## 牛津初阶英汉双解词典 (第三版)

Helps students learn the most important words, and how to use them.

本词典针对英语初学者编写, 精心挑选重点词汇, 着重实际应用, 学习功能齐全, 让初学者打稳基础。

- 在单词释义或解释画面中, 点触红色文字的的词性名称即可跳到相应词性的说明画面。

## 单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

## 模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

**输入** 键。



- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 76 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按  键。

- 使用两个以上单语进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 78 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后 (→ 第 67 页), 按  键。

- 例: 输入“阅读”, 查询“阅读可以增加你的词汇量。”的例句。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 127 页)的方法。

## 小学 英语

### MUZZY

享有盛誉的 MUZZY 语言学习教程, 由英国广播公司 (BBC) 制作, 得到世界各地数百万儿童的青睐, 创设沉浸式外语学习环境, 让孩子们认知新的语言。可爱的 Muzzy 和他愉快的朋友们, 定会引领您的孩子在不知不觉中踏上外语学习的旅程。

#### ■ 播放动画

1. 在初始画面按  键。

- 显示项目选择画面。

2. 选择项目后, 按  键。

- 显示故事选择画面。按



或




显示内容以画面为单位上下移动。



### 3. 选择故事后，按 **输入** 键。

- 开始播放动画。
- 播放结束后，则返回到故事选择画面。

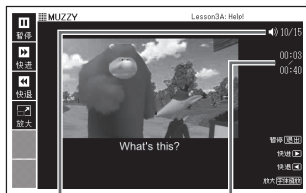

现在的音量

已播放时间 / 播放时间







- 显示动画时，可进行如下操作。

功能	操作
音量调节	按“音量”的 <b>+</b> 或 <b>-</b> 键。 • 持续按“音量”的 <b>-</b> 键，音量会变为零。
快进 / 快退	持续按 <b>▶</b> (快进)、 <b>◀</b> (快退) 键，或持续点触 <b>Soft Icon</b> <快进> <快退>。
暂停	按 <b>退出</b> (按键)，或点触 <b>Soft Icon</b> <暂停>。 • 暂停中按 <b>输入</b> (按键)，或点触 <b>Soft Icon</b> <播放>，即可播放。
显示文本 (英文及中文翻译)	暂停中点触 <b>Soft Icon</b> <文本>。 • 在文本画面按 <b>输入</b> 键，或点触 <b>Soft Icon</b> <播放>，即可播放。
画面放大	每按一次 <b>字体缩放</b> 键，文字大小即会在放大 / 原大小之间切换。 • 也可通过 <b>Soft Icon</b> <放大>、<标准> 更改文字大小。

- 要返回到故事选择画面时，可在暂停中按 **退出** (按键)。
- 显示动画时，触屏快捷键 (Hard Icon) 不工作。
- 播放结束后返回到故事选择画面时，会在相应故事截图的左上角显示“完”。如需删除“完”，可在选择画面中按 **设置删除** 键，选择想要删除的内容并确定。

## ■选择英文进行播放

可以反复播放未能听清楚或想要记住的英文。

1. 播放中出现想要重听的英文时，将其暂停。
  - 显示动画时，触屏快捷 (Hard Icon) 不工作。
2. 点触 Soft Icon <文本>。
  - 显示文本画面。
3. 点触 Soft Icon <动画>。
  -  被选中。
4. 使用   键选择想要播放的英文旁边的 ，然后按  键。
  - 要结束时，按  键。


## 小学 英语

### 英语图解 2500 词

动植物、交通工具、衣食住行……。把这些身边常见事物分类并作成彩色图片，收录约 2,500 个英语单词。点触单词即可听发音。本英语辞典可通过视觉和听觉轻松地学习英语。


#### 看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示大图。

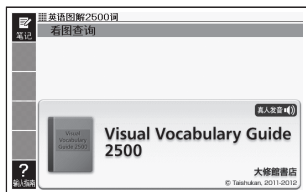



- 画面中显示大图时，若点触图中的单词，可听该单词的发音，但不能听带“\*”单词的发音。

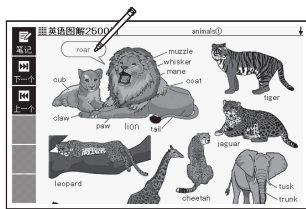

## 初中英语

### 新英汉词典（第四版）

《新英汉词典》出版 30 余年，历经 4 次全面修订，累计发行量超过 1300 万册，成为当代中国极具影响力的英汉词典。最新修订的第 4 版，不仅秉承一贯收词量大的传统，更强化了辅助学习功能，并注重解答英语学习中的常见问题。

12 万词条，英美并重，语词百科并举，释义完备、准确、简明，例证丰富、精当、实用，5000 新词新义，紧跟最新社会、文化、经济、科技、生活动态，600 用法说明，辨异辨用，300 插图，图文并茂，7 种附录，科学趣味。

#### 单词查询【类型 1】:


输入想要查询英语的最初几个字母。

- 例：输入“ste”查询“steady”。

#### 模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后，按  键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 76 页

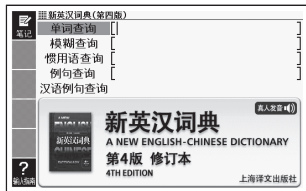

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按  键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 78 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后, 按  键。

- 例: 输入“梦寐以求”, 查询“飞行是她梦寐以求的事”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 127 页)的方法。

初中  
英语


## 汉英大词典 (第三版)

国内规模最大、收词最全的综合性汉英词典, 增收新词 1.5 万余条, 包括时下最流行的汉语语汇, 如“宅男”、“躲猫猫”、“卧槽族”等, 兼顾文、理、工、农、医、法、商多学科, 涉及专业 200 余门, 具有普通汉英词典和科技汉英词典的双重功能, 成语、谚语、俚语、歇后语、惯用语、警语、常用动词短语、百科性词语以及汉英两种语言的关联词语等收录齐全。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后, 按  键【类型 2】。

- 例: 查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(拼)后(→ 第 67 页), 按  键。

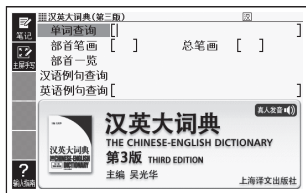

- 汉字的输入也可使用以下“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法。

#### 部首笔画 + 总笔画【类型 4】:

1. 输入部首笔画后, 按  键。
2. 选择部首后, 按  键。
3. 输入总笔画后, 按  键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按  键。
5. 重复步骤 1 ~ 4 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
6. 按  键。

#### 部首一览 + 总笔画【类型 4】:

1. 选择部首后, 按  键。
2. 输入总笔画后, 按  键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按  键。
4. 重复步骤 1 ~ 3 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
5. 按  键。

#### 汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后, 按  键。

- 例: 输入“成功 鼓舞”, 查询“成功能鼓舞人们去作新的努力”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 本页)的方法。

## 英语例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 78 页


### 初中 英语

## 初中英语三维词汇学习手册

本书最大的创新之处就是纠正长期以来中国人学英语“孤立记单词”的弊病, 根据诸多语言教学著名学者认同的“语块”学习理论, 将“一盘散沙”、凌乱堆积的词汇编织成以“语块”为中心, 由“词汇、话题、语境”构成的三维体系。全书涵盖了目前初中英语主流版本教材的词汇内容, 包括 1600 个课标词汇, 4200 余条“语块”, 并将这些语块归入 25 个主话题, 95 个子话题, 298 个情景话题下。该书同时配有写作训练体系, 学生在学习词汇的同时同步进行训练, 使学生的各项语言技能快速得到提升, 轻松破解单选、完形、阅读和写作等考试难题。本书首创“语块记忆法”, 以语块为记忆单位学习词汇, 是初中生学习英语的案头必备工具书。



## 分类查询【类型 3】:

重复项目的选择、确定, 直到显示图或合成词、例句等。

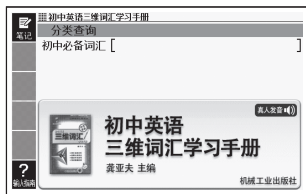

## ■ 显示图时

- 点触项目(粗框项目除外) 进行操作。
- 点触 **Soft Icon** <跳查>, 再点触图中的大项目后, 将跳至显示详细内容的子图画面。点触项目, 直到显示例句或短语等。
- 点触 **Soft Icon** <语音>, 再点触图中的英语短语后, 该短语将被发音。

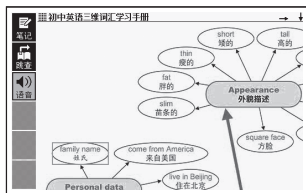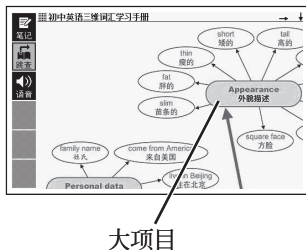

## 初中必备词汇【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

## 初中 英语

## 新东方初中英语词汇

包含初中阶段最应熟练掌握的 1847 个单词, 搭配幽默风趣的插图, 辨析了许多初中学生容易弄混的词汇、短语, 结合中考真题总结了重点单词的正确用法, 同时提示考生在使用单词时常犯的错误。

## 单词查询【类型 1】:


输入单词的最初几个字母。

## 记忆法查询【类型 2】:

输入记忆法的关键词后, 按

键。

- 例: 输入“ab”, 查询“abroad”。
- 使用两个以上的关键词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。

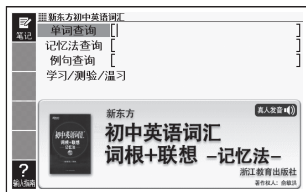

## 例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。

## 学习 / 测验 / 温习:

### ■开始方法


使用 **▲▼** 键选择“学习 / 测验 / 温习”, 按 **输入** 键后, 再使用 **◀▶** 键选择学习模式。

## 学习:

1. 使用 **▲▼** 键选择学习方法后, 按 **输入** 键。

- 全显示 (阅览单词、译文、说明文)
- 遮盖译文 / 说明文 (仅阅览英文, 思考译文)
- 遮盖单词 (仅阅览译文、说明文, 思考单词)

### 模式

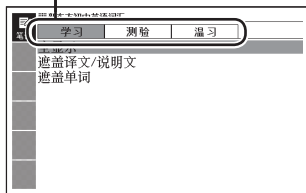


2. 使用 **▲▼** 键选择问题的种类后, 按 **输入** 键。
3. 使用 **▲▼** 键选择问题后, 按 **输入** 键。
  - 根据问题的种类不同, 有些需要再次选择问题的种类。
  - 在步骤 1 中选择了“遮盖译文 / 说明文”、“遮盖单词”时, 每按一次 **输入** 键, 即会对遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
  - 有想要记住的项目时, 按 **SHIFT** 键后, 按 **输入** 键, 将 **CHECK** 标记置于 **ON**。或点触 **Soft Icon <标记>**。

## 测验:

1. 使用 ▲ ▼ 键选择出题方法后，按 **输入** 键。

- 根据所选出题方法将显示问题的种类，因此使用 ▲ ▼ 键选择问题的种类后，按 **输入** 键。

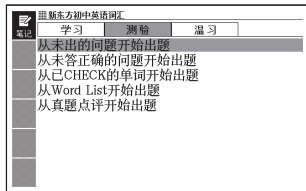

2. 用字母输入答案。

- 当问题为选择题时，点触画面下方的选项或使用按钮回答。
- 在步骤 1 中选择了“从真题点评开始出题”时，按 ▶ 键将显示正确答案，按 ◀ 键则返回到问题显示画面。

3. 按 **输入** 键。

- 画面显示测验结果 (✓ ×)。
- 在步骤 2 中，如不输入答案而直接按 **输入** 键，则虽能看到正确答案，但测验结果将被判为错误 (×)。
- 要进入下一道题，需在显示测验结果时按 **输入** 键。此外，在最后一道题时按 **输入** 键，则会返回到操作步骤 1 的前一个画面。

## 温习:

1. 使用 ▲ ▼ 键选择温习方法后，按 **输入** 键。

- 屏幕上会按拉丁字母顺序显示与下方选中项目相对应的单词清单。

正确：正确解答了测验题的单词

不正确：错误解答了测验题的单词

Check：带有 CHECK 标记的单词



- 按◀▶键即可切换为其它种类的单词清单。
- 点触 Soft Icon <标记> 即可加注或删除所选单词的 CHECK 标记。
- 如选择了“遮盖单词”，则不显示单词，而显示中文译文。

2. 按▲▼<sup>前一单词</sup>▼<sub>后一单词</sub>键，选择想要温习的单词后，按输入键。

- 显示与操作步骤 1 中所选温习方法相对应的内容。
- 选择了“遮盖译文 / 说明文”“遮盖单词”时，每按一次输入键，即会对已遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按设置删除键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

## 初中英语

### 英语基础单词 4000【Basic】

收录了考试、实际应用中“真正需要的词汇”。

使用语音功能学习单词，牢固记忆、有效掌握发音。

每天的词汇学习量设置为 16 个，达到轻松掌握的目的。

在初始画面按◀▶键，选择学习模式。

关于在各模式下的操作，也请参照使用指南显示。若点触 Soft Icon <输入指南>，则显示使用指南。

#### 模式



#### 使用指南

语音：

1. 按输入键后，使用◀▶键选择播放方式。
  - 不循环（播放完所有内容后停止）
  - 单循环（循环播放选中的内容）
  - 全部循环（循环播放所有内容）



2. 使用 ▲ ▼ 键选择项目后，按 输入 键。

- 在播放中若按 退出 键，可暂停。此时，按 单词跳查 键，使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择 ⇨ 所指的单词后，按 输入 键，则跳至选中单词的学习画面。
- 在播放中若按 ◀ ▶ 键，则可切换前后项目。
- 播放中触屏快键 (Hard Icon) 不工作。
- 在暂停中若按 退出 键，将返回到清单画面。

### 学习:

1. 使用 ▲ ▼ 键选择学习方法后，按 输入 键。

2. 使用 ▲ ▼ 键选择问题种类后，按 输入 键。

3. 使用 ▲ ▼ 键选择问题后，按 输入 键。

- 在步骤 1 选择了“遮盖释义”、“遮盖单词”时，每按一次 输入 ，将会对遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
- 要前进到后一项按 ▶ 键，要返回到前一项按 ◀ 键。

### 查询功能:

(单词查询)【类型 1】: 输入单词的最初几个字母。

## 汉语

### 现代汉语大词典

本词典共收单字条目 15312 条，多字条目 10 万余条，凡 850 万字。是迄今为止现代汉语词典中规模最大、收条最多、信息量最丰富的大型语文工具书。音义诠释部分力求科学有据，细密精当，除分项释义外，还尽量举出书证、语例或词源性考证等，以提升其学术含量。

## 汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型2】。

- 例: 查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(拼)后(→第67页),按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”或“部首一览+总笔画”(→第141页)的方法。



## 汉语


### 现代汉语学习词典

本词典收词适当、释义通俗、例证丰富,注重突出时代、文化及语用特色。设有“语汇”“注意”“辨析”“知识窗”“插图”等栏目,对易错字词加以提示,对同义词、易混词做简要辨析,简介与词目相关的文化知识及词语来源。是一部专门为母语为汉语的学习者编纂的学习词典。

## 汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型2】。

- 例: 查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(拼)后(→第67页),按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”或“部首一览+总笔画”(→第141页)的方法。

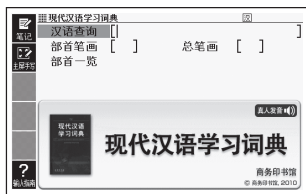


## 新华词典

《新华词典》是一部以语文为主兼收百科的中型词典，主要供中等文化程度以上的读者使用。收录条目约 5 万条，语文条目查考性强，百科条目体现系统性和时代性。附录内容丰富、实用。

## 汉语查询：

用“拼音”输入想要查询汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按键【类型 2】。

- 例：查询“拼(pin1)”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字（拼）后（→ 第 67 页），按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用通过“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”进行查询的方法（→ 第 141 页）。

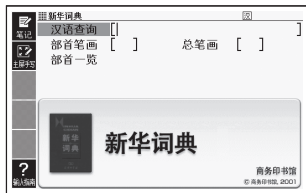

## 唐诗三百首鉴赏辞典

本书收录唐代诗歌 300 首，其中李白、杜甫、白居易、杜牧、李商隐等名家名篇占有较大篇幅，各种不同艺术流派的诗作也兼收并蓄，大致反映了唐诗发展的概貌。由萧涤非、周汝昌、霍松林等名家撰写鉴赏文章，逐篇对唐诗的思想内容和艺术特色进行精到的赏析，更是难得的美文。对读者赏读和理解唐诗颇有助益。

## 从诗文内容查询【类型2】:

输入诗中所含的汉语后, 按

**输入** 键。

- 例: 手写输入“明月”(→ 第 67 页), 查询“静夜思”。



- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 131 页)、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 141 页)的方法。

## 从作者查询【类型3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

## 文学· 会话


### 译文经典名著【中英(法)对照】

甄选外国文学名篇, 兼顾不同层次外语水平的读者, 以汉语和外语形式供外语学习、名著欣赏和翻译研究之用。

## 【类型3】:

重复项目的选择、确定, 直至显示文本。

- 点触 < 汉对译 > 等 Soft Icon, 可切换作品的语言(汉语 / 英语 / 法语)。可显示的语言因作品而异。另外, 不能切换作品标题的语言种类。

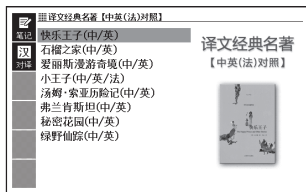

文学·  
会话

## 上下五千年

《最新版上下五千年》是少儿社的经典品牌读物，延续了老版以故事讲历史的经典形式，按时间顺序编排了370多个历史故事，脉络清晰，通俗易懂。全书内容涵盖政治、军事、科技、文化、经济、艺术、民族、法律、外交、教育等诸多方面。

### 【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



文学·  
会话

## 独行侠英语口语手册—海外求学

主要由“寄宿外国人家篇”、“海外生活篇”、“居住篇”、“观光篇”和“资料篇”组成。

### 【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



文学·  
会话

## 不列颠简明百科全书

主要的主题领域包括生命科学、自然科学、社会科学、工程与技术、历史、地理、哲学与宗教、人文艺术、运动与休闲娱乐。

## 汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“频带宽度”时用拼音输入“pin”。或手写输入汉字(频)后(→ 第 67 页),按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 141 页)的方法。



## 英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

## 看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定,直至显示大图。

- 在显示大图之前的一览画面中,点触 **Soft Icon** <格式变换> 可以切换显示图片的张数。

### 便利 功能

## 汉语多词典查询

以多个词典为对象,通过“汉语”可查询单词。

- “通过汉语查询单词”(→ 第 70 页)
- “通过汉语查询例句”(→ 第 71 页)
- 请通过使用指南功能阅览查询对象的词典 / 模式名称。→ 第 121 页

## 汉语单词查询【类型 1】:

用拼音或汉字输入单词的最初几个文字。



## 汉语例句查询【类型 2】

按 **输入** 键，手写输入想要查询例句中的关键词后 (→ 第 67 页)，再次按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法(→ 第 131 页)。

## 便利功能

### 英语多词典查询

以多个词典为对象，通过“拉丁字母”可查询单词 / 例句 / 惯用语。

- “通过拉丁字母查询单词” (→ 第 72 页)
- “通过拉丁字母查询例句或惯用语” (→ 第 72 页)
- 请通过使用指南功能浏览查询对象的词典 / 模式名称。→ 第 121 页

## 单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。



## 例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”(空格)。

## 惯用语查询【类型 2】:


输入想要查询惯用语的英语单词后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”(空格)。

### 发生这样的情况时


#### 找不到想要查询的单词

即使切换词条也找不到目标单词；或正确输入了想要查询的单词，但还是找不到，发生这些情况时，请确认以下要点（处理方法）。


问题	要点（处理方法）
包含连字符 (-) 或空格 (空白) 的合成语	省略连字符 (-) 或空格 (空白)。 → “heaven-sent” 输入 “heavensent” → “absolute altitude” 输入 “absolutealtitude”
包含 “&” 的单词	输入 “and”。 → “A & E” 输入 “aande”
使用了 2 个以上单词的惯用语或例句	在“惯用语查询”或“例句查询”中，按  键，在单词之间输入“ ”（空格）。 →使用“get”和“on”进行查询时，输入 “get on”





#### 想查询记不清拼写或拼音的单词

进行“单词查询”或“模糊查询”时，即使记不清汉语的拼音或英语的拼写，也可用“?”（通配符）或“\*”（空字符）代替不确定的字母进行查询。



→ “zàibǎn” 下划线部分的拼写记不清时，输入 “za \* n” 后，按  键




→“subordinate”下划线部分的拼写记不清时，输入“sub?rdi??te”后，按  键

- 一个“?”代替一个字母。输入“?”时，按  键后放开，按  键。
- 一个“\*”代替连续的几个文字。输入“\*”时，按  键后放开，按  键。
- “\*”只能输入一处。
- “?”和“\*”不能同时使用。
- 请通过使用指南功能浏览查询对象的词典名称（“惯用语查询”等有时可能无法进行该查询）。→ 第 121 页


## 想通过符号选择画面输入“?”或“\*”等符号

在英语词典中输入文字查询单词时，按  键后，显示符号选择画面。请选择想要输入的符号后，按  键。



- 根据所用词典或查询方法不同，有可能可选择的符号会变化，或不显示。

## 无法输入想要输入的种类的文字

不能混杂输入多个文字种类（汉字和拉丁字母）。仅汉字可手写输入，可手写输入汉字的查询项目处于被选中状态时，画面右上方会显示 。



## 手写输入的要點


---

介绍为了提高手写文字识别率的要点。

- 写得好的字例
- 不要写成连笔字
- 用楷书认真书写



- 不要把字写歪
- 要在不超出围框的范围内尽量写得大一些



- 按正确的笔顺书写

## 如有下列情况发生时……

本机器运行异常时，首先请确认是否使用了碱性干电池，然后再参考下表进行处理。

### ■ 电源

发生状况	原因和处理方法
电源无法开启	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 163 页
USB 无法供电	所连接的电脑处于关机、待机、休眠状态。 请开启电脑。
	可能由于电脑端的原因（设置了 USB 无效、供电能力等），导致 USB 无法供电。 请使用电池。→ 第 163 页

### ■ 运行

发生状况	原因和处理方法
没有进行任何操作，电源却自动断开	通过自动关机功能关闭了电源。 请开机。→ 第 23 页
	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 163 页
自动关机功能不工作	请确认自动关机功能的设置。 → 第 167 页

发生状况	原因和解决方法
画面突然消失、 或切换成时间 设置画面	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 163 页
	播放语音或动画时，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示时间设置画面。 请尽快更换电池。→ 第 163 页
开启按键声响 设置后也听不 到按键声响	语音输出切换开关位于“PHONES”。 请切换至“SPEAKER”或使用耳机。 → 第 106 页
无法使用键盘 输入	市售的屏幕保护膜有可能未正确粘贴。 请阅览“■液晶屏”的“点触过的文字或 图标不被正确识别……”。→ 第 160 页

## ■ 包含语音功能、动画的内容

发生状况	原因和解决方法
无法从扬声器听到声音	音量太小。 请调节音量大小。→ 第 107 页
	语音输出切换开关位于“PHONES”。 请切换至“SPEAKER”。→ 第 106 页
无法从耳机听到声音	音量太小。 请调节音量大小。→ 第 107 页
	语音输出切换开关位于“SPEAKER”。 请切换至“PHONES”。→ 第 106 页
	耳机没有正确连接。 请确认耳机是否已正确插至插口底部。 → 第 106 页
	使用了附件以外的耳机。 请使用附带的专用耳机。→ 第 106 页
声音失真，或画面闪烁不定	音量太大。 请调节音量大小。→ 第 107 页
	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 163 页
播放语音或动画时，显示画面消失	电池电量即将耗尽时，播放了较长的语音或动画。 请更换为新电池。→ 第 163 页

## ■ 液晶屏

发生状况	原因和解决方法
液晶屏不亮或闪烁	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 163 页
点触的位置与显示的文字的位置不符	点触的位置与识别的位置不符。 请调节屏幕。→ 第 172 页
点触后也不被识别	点触的位置与识别的位置不符。 请调节屏幕。→ 第 172 页
	手写输入文字时，按了键盘的键。 进行手写输入时，请不要按键盘的键。
	手写输入的文字不对应使用的词典。 请确认可以用手写输入的文字的种类。 → 第 67 页
点触过的文字或图标不被正确识别，或手写输入状况未改善，或无法使用键盘输入	使用了市售的保护膜时，请确认粘贴情况。→ 第 30 页，市售的保护膜中附带的用户说明书

- 本机器的最新支援信息请浏览以下主页。  
<http://www.casio.com.cn/learningmachine>

## 屏幕出现下列提示信息时……

就有关本机器使用中，屏幕出现下列提示信息时的处理方法进行说明。

- 有一些提示信息只显示几秒钟。这些提示信息未记载。

提示信息	原因和解决方法
存储装置出现了问题 请与卡西欧认定 维修中心联系	受到了静电影响或强烈撞击等。 请咨询最近的卡西欧认定维修中心。
存储系统区域出现了问题 请与卡西欧认定 维修中心联系	

## 系统复位


受静电影响等，本机器可能会运行反常或无法继续运作。此时请将本机器复位。

- 复位前，请务必关闭电源。如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。

**1** 若电源开启着，则按  键，关闭电源


**2** 用附带的手写笔按机器反面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

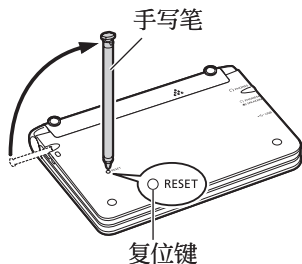

**3** 把手指放在翻盖中间打开本机器，根据画面进行各种调节

- 详情请参照“初次使用时”的步骤 **5** 开始的操作（→ 第 **21** 页）。
- 画面（液晶屏）亮度恢复到“3”。请根据需要重新进行设置（→ 第 **170** 页）。

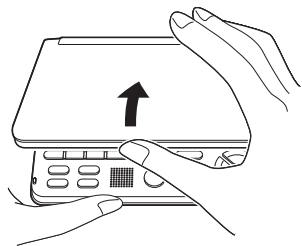



## 更换本机器的电池


画面显示“电力不足”时，请尽快更换电池。即使画面没有显示更换电池的提示信息，也请务必至少 1 年更换 1 次电池。


- 更换电池前，请务必关闭电源。如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。
- 更换时，请务必 2 节都更换为新的 5 号碱性干电池。如使用未指定的电池，或混用新旧电池，可能会大幅缩短电池使用寿命，或导致本机器发生误运行。

### 1 准备 2 节 5 号碱性干电池

### 2 按 键，关闭电源

### 3 取下电池盖


- 按住两处  部分，同时向箭头方向推动。

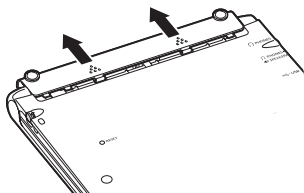

### 4 取出旧电池，装入新电池，盖上电池盖


- 拉起电池拉带，取出电池。
- 将电池搁在电池拉带上。

电池拉带

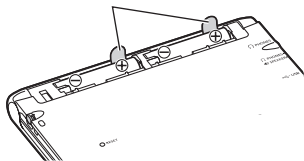

**5** 用附带的手写笔按机器反面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

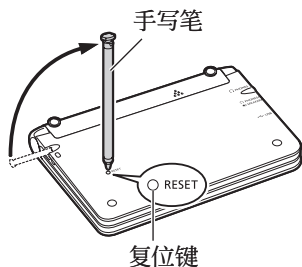

**6** 打开本机器，根据画面进行各种调节


- 详情请参照“初次使用时”的步骤 **5** 开始的操作（→ 第 **21** 页）。
- 画面（液晶屏）亮度恢复到“3”。请根据需要重新进行设置（→ 第 **170** 页）。

## 从外部获取电源（USB 供电）

使用附带的 USB 接线将本机器与电脑连接，可通过电脑获取电源。


### 有关 USB 供电的注意事项

---

- 请务必使用本机器附带的 USB 接线。
- 请将未使用过的电池安装到本机器。如果没有安装电池，USB 接线脱落、电脑电源断开时，本机器的查询记录或设置等信息有可能会消失。另外，有可能无法正确显示电池余量图标。
- 将本机器与电脑连接时，请务必在关闭本机器电源的状态下连接 USB 接线。
- 如果在本机器安装了干电池的状态下与电脑进行 USB 连接，将优先 USB 供电，会自动通过电脑获取电源。
- USB 供电时，显示  图标。
- 不使用本机器时，请拔下 USB 接线。


## 通过电脑获取电源（仅限电脑电源处于 ON 时有效）

- 1 关闭本机器电源，用附带的 USB 接线，如图般将本机器的 USB 接线连接器与电脑“主机”USB 端口连接

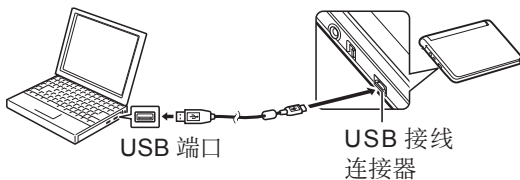

- 2 打开本机器的电源

- 开始通过电脑向本机器供电。
- 如果在本机器没有安装电池，或安装的电池余量为 0 的状态下打开电源，则本机器有可能被复位，显示时间设置画面。此时，请关闭本机器电源，拔下 USB 接线后，更换（或安装）电池。

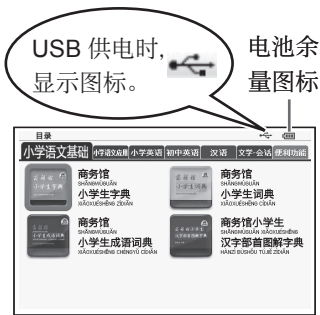

## 变更设置

您可变更本机器的各种设置，方便自己使用。

可设置的项目和内容如下所示。

- 购买时的设置用带下划线的粗体字书写。

### ■ 系统设置

项目	内容	说明
按键声响设置	ON	按键后，耳机或扬声器中发出噼声
	<u>OFF</u>	不出声
自动关机设置	3分/ <u>6分</u> / 10分/15分/ 30分/45分/ 60分/90分	设定自动关机时间
快速查询设置	<u>ON</u>	使用快速查询设置(→第40页)进行查询
	OFF	即使输入读音或拼写也不显示匹配资料一览的画面。要显示匹配资料一览，按 <input type="button" value="输入"/> 键。
用户名设置	<u>登录 / 更改</u>	关于用户名功能 → 第173页
	删除	
预览设置	上下显示模式	分别设置不同词典清单画面的预览显示位置 → 第49页
	<u>左右显示模式</u>	

项目	内容	说明
格式设置	详细显示 / 标准显示 / <u>网格线显示</u>	设置详细画面（解释和解说画面）的显示方法（格式）→ 第 49 页
预览通用设置	上下显示模式 <u>左右显示模式</u>	设置全词典查询记录、惯用语查询、例句查询的预览显示位置 → 第 49 页
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全词典查询记录预览设置</li> <li>• 惯用语查询预览设置</li> <li>• 例句查询预览设置</li> </ul>		

## ■ 液晶屏设置

项目	说明
亮度设置	设置画面的亮度 → 第 170 页
亮灯时间设置	<p>将画面的亮灯时间按 3 个等级（30 秒钟 / 1 分钟 / 3 分钟）进行设置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置自不进行任何操作起到画面自然变暗的时间。</li> </ul>

项目	说明
液晶屏调整	将看手写笔的视线与画面的视线调整一致在画面上，若手写笔点触的位置与显示的手写文字有不符等，需要调节时，请进行“液晶屏调整”→第 172 页

- “发音设置”（→ 第 111 页）、“优先顺序设置”（→ 第 73 页）
- 日历 / 时钟的设置 → 第 117 页

## 设置的变更方法

变更设置时，请从任一词典的初始画面开始操作。从其他的画面也可以操作，但可能可设置的内容会受到限制。“预览通用设置”仅从目录画面开始操作才能变更。


### 例：设置液晶屏的亮度

1 显示任一词典的初始画面


2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按

**[设置删除]** 键


· 显示“设置项目”画面。

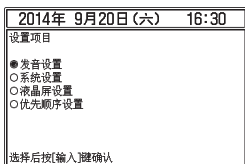

3 选择“液晶屏设置”后，按 **[输入]** 键

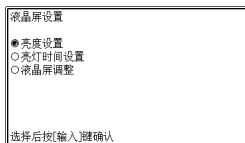

4 选择“亮度设置”后，按 **[输入]** 键

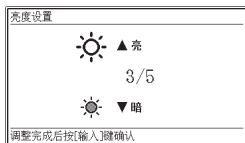

5 使用 **[▲]**/**[▼]** 键，调节亮度后，按 **[输入]** 键



## 例：将“自动关机”功能的设置变更为“15分”


- 有多个匹配资料的其他设置项目也按同样步骤设置。

1 显示任一词典的初始画面


2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按

**[设置删除]** 键


- 显示“设置项目”画面。

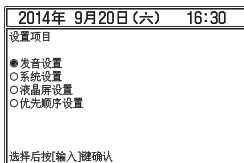

3 选择设置项目（此处为“系统设置”）后，按 **[输入]** 键

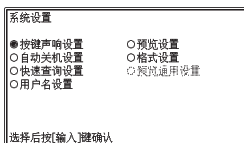

4 选择项目（此处为“自动关机设置”）后，按 **[输入]** 键

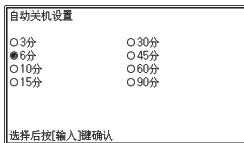

5 选择想要设置的内容（此处为“15分”）后，按 **[输入]** 键

## 例：调整画面

1 显示任一词典的初始画面

2 按 **[SHIFT]** 键放开后，按

**[设置  
删除]** 键

· 显示“设置项目”画面。

3 选择“液晶屏设置”后，





按 **[输入]** 键

4 选择“液晶屏调整”后，

按 **[输入]** 键

5 用手写笔逐一点触画面内显示的 4 个十字标记的中心位置

· 点触十字标记后，颜色变淡，点触全部 4 个后，将返回到词典的初始画面。

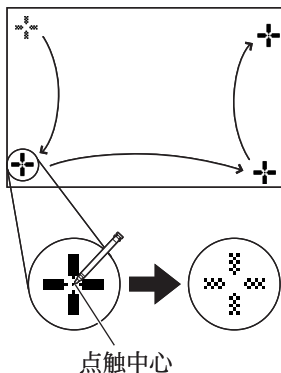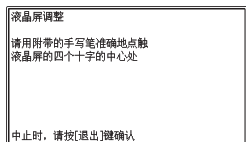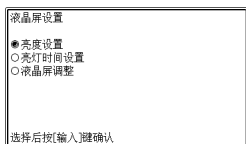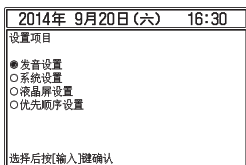

## 关于用户名功能

本机器具有在目录画面和关机时的画面(OFF画面)中显示任意名字(用户名)的功能,可判断本机器的所有人。

- 为了明确本机器的所有人,建议设置用户名。



## 用户名的登录 / 更改 / 删除

本机器未登录用户名时,可登录用户名,已登录用户名时,可更改或删除用户名。


### ■ 用户名的登录 / 更改

1 按 **[SHIFT]** 键放开后,按 **[设置删除]** 键


• 显示“设置项目”画面。

2 选择“系统设置”后,按 **[输入]** 键

3 选择“用户名设置”后,  
按 **[输入]** 键

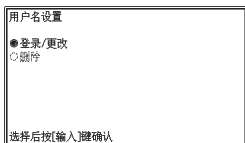

- 4 选择“登录/更改”后，  
按 **输入** 键

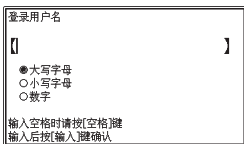

- 5 使用键盘的文字键，输入用户名

- 使用 **▲▼** 键，可切换想要输入文字的种类（大写字母、小写字母、数字）。
- 要输入空格，按 **空格** 键。
- 最多可输入 26 个字母。

- 6 按 **输入** 键

- 显示敬称的登录画面。选择敬称的登录内容后，按 **输入** 键。

- 7 确认登录内容

- 不登录输入的内容时，选择“否”后，按 **输入** 键。已输入的内容将被删除，返回到 5 画面。重新设置用户名时，请再次从 5 开始操作。取消设置用户名时，请按 **退出** 键数次，返回到变更设置前的画面。

- 8 确认选择了“是”后，按 **输入** 键

- 输入的内容将被登录，并返回到变更设置前的画面。

## 用户名的删除

---

**1** 显示“用户名设置”画面


**2** 选择“删除”后，按  键

**3** 选择“是”后，按  键







- 用户名将被删除，并返回到变更设置前的画面。
- 不删除用户名时，选择“否”，按  键后，按  键数次，返回到变更设置前的画面。
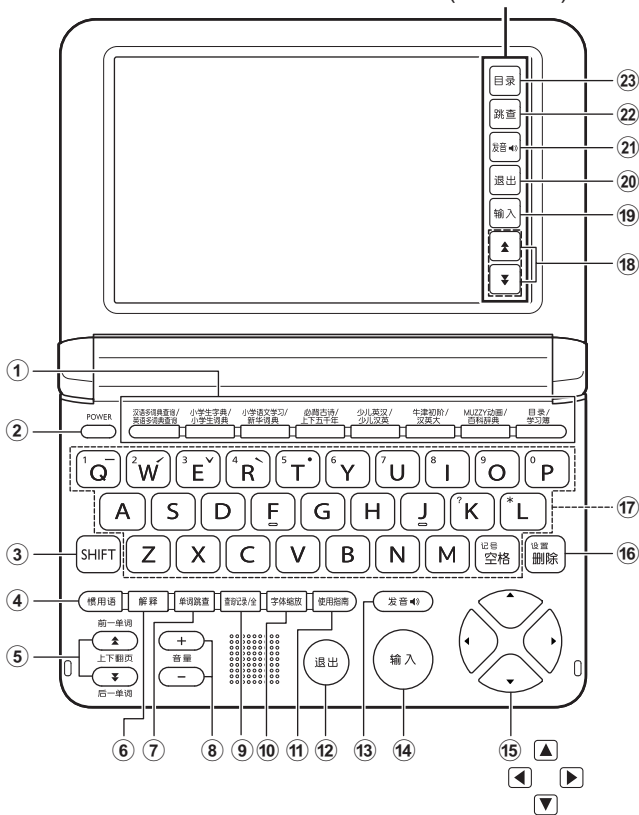
# 键 / 图标的名称和功能

## 触屏快捷 (Hard Icon)









- 本用户说明书的按键（及图标）被简化。

	键 / 图标	说明
①	词典 / 模式键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 显示各个按键所登录词典的初始画面。</li> <li>• 一个按键中登录了两个词典时，每按一次键，会对上行的词典和下行的词典进行切换。</li> </ul>
②	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开机或关机时使用。</li> </ul> <p>→ 第 23 页</p>
③	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入键盘上印有的声调符号（中文输入用）或“？”、“*”时使用。→ 第 155 页</li> <li>• 使用词典/ 模式键下行的词典或模式时，也可以先按该键后，再按词典/ 模式键。→ 第 38 页</li> </ul>
④	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在解释和解说画面中阅览使用了正在查询单词的惯用语时按该键。</li> </ul> <p>→ 第 88 页</p>
⑤	 键 (翻页) 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面的显示有后续内容时按该键，显示目前未看到的部分。→ 第 52 页</li> <li>• 想阅览正在查询单词的前一个或后一个单词的解释时，按  键放开后，再按该键。→ 第 55 页</li> </ul>
⑥	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在有解释的词典中阅览解说时按该键。</li> </ul> <p>→ 第 89 页</p>

	键 / 图标	说明
⑦	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>从解释和解说画面跳查同一词典的关联项目，或在其他词典查询画面正在使用的单词时按该键。→ 第 82、83 页</li> </ul>
⑧	 (音量) 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>调节发音音量时按该键。→ 第 107 页</li> </ul>
⑨	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新查询之前查过的单词时按该键。→ 第 74 页</li> </ul>
⑩	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>想变更画面显示文字的大小时按该键。→ 第 54 页</li> </ul>
⑪	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>想阅览指南时按该键。→ 第 121、122 页</li> </ul>
⑫	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>返回到前一个画面时按该键。</li> <li>在各词典 / 模式的初始画面按该键，则显示目录画面。</li> </ul>
⑬	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>听语音时按该键。→ 第 108 页</li> </ul>
⑭	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入单词后，或确定所选项目时等按该键。→ 第 37、42 页等</li> </ul>
⑮	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择词典或项目等时或移动光标时按该键。→ 第 37 页</li> </ul>
⑯	 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>修改输入错误的文字时使用。→ 第 65 页</li> <li>想变更本机器的各种设置时，按  键后放开，再按该键。→ 第 170 页</li> </ul>



	键 / 图标	说明
⑰	键盘	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入文字或数字时使用。→ 第 63、66 页</li> <li>• 关于  的详情请参照第 64、155 页。</li> </ul>
⑱	<▲><▼> 图标	• 与 ⑤ 的   (翻页) 键功能相同。
⑲	<输入>图 标	• 与 ⑭ 的  键功能相同。
⑳	<退出>图 标	• 与 ⑫ 的  键功能相同。
㉑	<发音>图 标	• 与 ⑬ 的  键功能相同。
㉒	<跳查>图 标	• 与 ⑦ 的  键功能相同。
㉓	<目录>图 标	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每点触一次图标，即会对目录画面和“学习簿”的画面进行切换。</li> <li>• 直接显示“学习簿”画面时，按  键后，点触该图标。</li> </ul>

## 产品规格

- 屏幕：528×320dot TFT 彩色液晶屏幕
- 耗电量：1.0W
- 可使用电池：5 号碱性干电池 2 节
- 电源及电池寿命\*(新的碱性干电池、使用温度 25°C时)：  
2 节 5 号碱性干电池 LR6：
  - 连续显示英汉词典的解释画面时  
画面亮度为 3，处于显示状态 30 秒后变暗时  
..... 约 130 小时
  - 反复每小时内进行输入或查询 4 分钟、扬声器输出声音 1 分钟、词典解释画面显示 55 分钟的操作，画面亮度为 3，处于显示状态 30 秒后变暗时  
..... 约 70 小时
  - 反复使用扬声器或耳机语音输出时  
画面亮度为 3 时..... 约 13 小时
- \*电池寿命为大概值。另外，电池寿命会因电池种类、使用内容、使用环境、使用方法（画面亮度设置、亮灯时间设置、音量及语音输出使用次数）等而有所改变。
- USB 供电功能：可通过电脑用 USB 获取电源。
- 计算器功能：12 位数、四则运算、四则常数运算、独立记忆运算、混合运算
  - 小数点是上位数优先的浮动方式
  - 记忆内容一直显示
- 日历 / 时钟功能：日历显示范围 (2001 年~ 2099 年)、时钟精度 (日差 ± 约 3 秒)

- 自动关机功能：有大约 3 分钟 /6 分钟 /10 分钟 /15 分钟 /30 分钟 /45 分钟 /60 分钟 /90 分钟 8 种可供设置
- 再续功能：保存电源关闭前的画面和资料
- 使用环境温度范围：0°C~ 40°C
- 尺寸 (长 × 宽 × 厚)：148.0×105.5×15.7mm (关闭时，最薄部分)、厚 18.5mm (关闭时，最厚部分)
- 重量：约 275g (含电池)

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation  
Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本机器搭载了 **FineArt** Technology Co., Ltd. 公司的笔记识别功能。

FineArt Copyright


Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本产品中采用了 IWATA CORPORATION 的字体“IWATA 宋体”。“IWATA 宋体”是 IWATA CORPORATION 的注册商标。



**HI CORPORATION**

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

环境保护使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	6价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
	实体						
	主机箱 (树脂制)	○	○	○	○	○	○
	实在装饰基 板·表示	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
	耳机·接线	×	○	○	○	○	○

备注:

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。  
(由于在技术上有困难)

环保使用期限:

此记号为根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及电子信息产品环保使用期限通则, 销售的电子信息产品的环保使用期限。

## 保修期及售后服务

### ■ 保证书（附页）

购买本机器后，请确认保证书是否详细记载购买日期、经销商店名称及地址等必要信息。请仔细阅读保证书内容后，妥善保管。

### ■ 保修期记载在保证书上

### ■ 保修

使用本机器时，请参阅本用户说明书正确操作。在正常使用的情况下，如果遇到本机器故障，请按如下方法处理。

#### ● 在保修期内时

请按保证书内容，将本机器送到卡西欧认定维修中心进行维修。

#### ● 超过保修期时

将本机器送到卡西欧认定维修中心。对于修理后即可恢复使用的产品，将依客户要求要求进行付费维修。

### ■ 敬告

● 依本机器故障的实际情况，在维修时可能会更换部分零件。此外，也可能因不能修复而更换为新学习机。

● 在中国大陆以外地区购买的产品不予维修，请自行联系购买商店。

### ■ 售后服务咨询

若对售后服务有任何疑问，请与卡西欧认定维修中心联系。

# CASIO®

制造公司：卡西欧电子科技（中山）有限公司

地 址：广东省中山市火炬开发区科技大道西

销售公司：卡西欧（中国）贸易有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路386号  
第一层I部位

产品标准号：GB/T 18220-2012



RJA531512-001V02

MO1410-B 中国印刷

版次：2014年10月

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.