

EW-V3600L

用户说明书

新明解国语辞典（日日辞典）

広辞苑/逆引き広辞苑（日日大辞典）

日汉大辞典

英汉双解词典

日语外来语词典

日中英生活工作口语大全

中日辞典

汉英大辞典

汉语大词典

大学英语词汇手册

实战职场商用日语

多词典查询

英语多词典查询

使用词典时的便捷功能

计算器功能

重要事项

请务必将所有用户说明书妥善保管，以便日后需要时查阅。

- 本电子辞典包括 NEC 公司授权的 FontAvenue® 字库。
FontAvenue 为 NEC 公司的注册商标。
- 本说明书中提及的公司及产品名称有可能是相关所有者的注册商标或商标。

检查随机附件



使用前，请检查以下附件是否齐备。


- 2节7号(AAA)碱性干电池
- USB接线
- 专用耳机

※附件可能根据您所购买的产品（特别包装商品等）而有所不同。

初次安装电池以及安装之后的操作


购买后，在使用本机器前，请按照以下顺序装入随机附赠的2节7号(AAA)碱性干电池。

- 1 双手按住机器背面两处   的部分，同时向箭头方向推动，将其卸下。

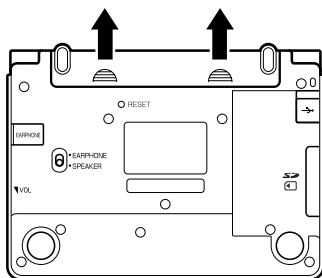


- 2 放入2节干电池，盖上电池盖。

请按电池正负极(+-)
正确装入电池。

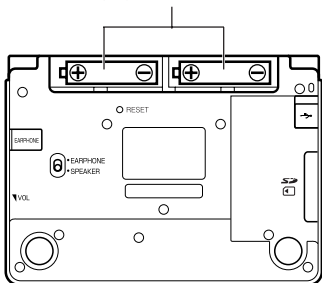


- 3 使用类似于活动铅笔（笔芯不要突出）等的尖端细小的棒状物，按一下机器背面的RESET键。

●按RESET键时，请不要使用牙签等尖端易断物品，以免导致故障。

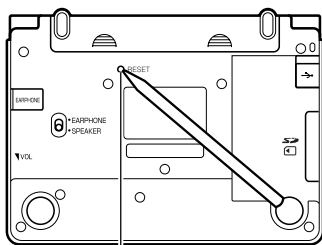


RESET键

4 把手指放在中间，打开本机器。

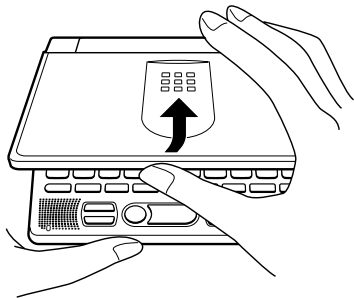


5 首先出现的是对比度设置画面。根据需要，按 ◀ 和 ▶ 键调整对比度。

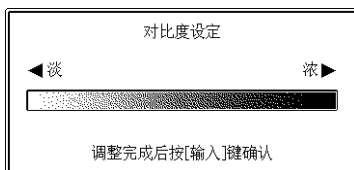

6 按 [输入] 键。

- 显示目录画面。

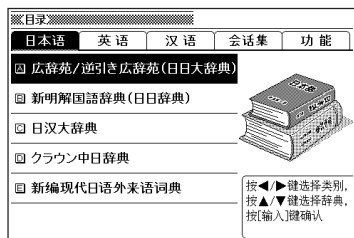

-
- 由于出厂时已有少量电量损耗，所以随机附赠电池的使用寿命可能无法达到原定使用时间，敬请谅解。
 - 切勿在本产品中使用OXYRIDE（氢氧化镍）电池或任何其他镍系电池。这些电池与本产品的规格不兼容，使用这些电池会缩短电池的寿命或使产品发生故障。
 - 不同的使用方法和SD卡的种类及使用状况可能导致电池使用时间大大缩短。

与电脑连接前的注意事项

要利用我的书库功能在本机器上查看电脑文本文件，必须使用专门的数据传送软件（“译天下 TextLoader”）。将本机器与电脑连接前，请务必先将该软件安装于电脑上。

- 数据传送软件请前往以下网站下载。

<http://www.casio.com.cn/dic/>

- 如果在安装软件前将本机器与电脑连接，将导致机器运行错误。
- 软件安装后，传送数据所需的专用 USB 驱动器将被自动安装。


背光功能

本机器具有背光功能，即使在比较昏暗的场所也能看清楚显示画面。在背光功能关闭的状态下可以减少电池消耗。

背光功能开启

按  键。

背光功能关闭

在背光功能开启的状态下，再次按  键。

背光功能的亮灯时间

在没有任何操作的状态下，约30秒后自动熄灭。

- 操作任意键，都将继续亮灯（背光功能在最后一次操作后维持约30秒）。
- 按住任意键，约30秒后自动熄灭。

背光功能与电池寿命

- 频繁使用背光功能会缩短电池寿命。
- 以下是使用背光功能时电池的参考寿命。（在25℃下使用新的碱性电池时）

背光功能使用条件	电池寿命
1小时内输入/检索4分钟，显示55分钟，使用扬声器语音输出1分钟，不使用背光功能	约75小时
1小时内输入/检索4分钟，显示55分钟，使用扬声器语音输出1分钟，使用背光功能3分钟	约60小时
1小时内输入/检索4分钟，显示55分钟，使用扬声器语音输出1分钟，使用背光功能15分钟	约45小时
1小时内输入/检索4分钟，显示55分钟，使用扬声器语音输出1分钟，持续使用背光功能	约20小时

目录

检查随机附件	1
初次安装电池以及安装之后的操作	2
与电脑连接前的注意事项	4
背光功能	5

入门 12

本机特色	12
注意事项	15
各部位说明	18
打开本机器	18
按键名称及功能	19
开机/关机	21
听发音前	22

基本操作 24

基本操作	24
选择词典	24
选择单词或项目	26
整屏翻阅	26
返回前一操作画面	26
查看单词清单	27
画面格式变换	27
其他单词查询	29
词典的使用指南	30

文字输入 31

英文字母输入	31
中文（拼音）输入	32
输入日语文字（平假名/片假名）	33
数字输入	38
修改输入的文字	39

删除文字	39
插入文字	39

新明解国语辞典(日日辞典) 40

查询日语单词的日文释义	40
单词查询	40
“拼音”查询	41
“部首笔画”+“总笔画”查询	43
“部首一览”+“总笔画”查询	43
通过字母拼写查询日语(英文拼写查询)	44

広辞苑/逆引き広辞苑(日日大辞典) 46

查询日语单词的日文释义	46
单词查询	46
找不到想要查询的单词时	47
“拼音”查询	48
“部首笔画”+“总笔画”查询	48
“部首一览”+“总笔画”查询	48
通过单词最后的字查询日语(逆序查询)	49
通过单词查询日语惯用句(惯用句查询)	50
通过字母拼写查询日语(英文拼写查询)	52
查看表、图	53

日汉大辞典 54

查询日语单词的中文释义	54
单词查询	54
“拼音”查询	55
“部首笔画”+“总笔画”查询	55
“部首一览”+“总笔画”查询	55
英文拼写查询	56

英汉双解词典 57

查询英语单词的中文释义(单词查询)	57
查询单词的惯用语、例句、解释	58
查询惯用语	58
查询例句、解释	59

不确定单词拼写时 (模糊查询)	60
检查英语拼写 (Spell Check)	62
查询英语单词的惯用语 (惯用语查询)	64
查询英语单词的例句 (例句查询)	65

日语外来语词典 66

查询日语片假名单词 (单词查询)	66
输入字母, 查询单词 (英文拼写查询)	67
查询英文缩写 (缩略语查询)	68

日中英生活工作口语大全 69

选择章节后, 查询日语和英语的会话表达	69
查询小知识	71
查询常用词汇	72
查询中国地名的日语发音	73

中日辞典 (汉日词典) 74

查询中文单词的日语释义	74
单词查询	74
“部首笔画” + “总笔画” 查询	75
“部首一览” + “总笔画” 查询	75

汉英大辞典 76

查询中文单词的英文释义 (单词查询)	76
不确定拼音拼写时 (模糊查询)	77
通过汉字查询中文单词的英文释义	79
“部首笔画” + “总笔画” 查询	79
“部首一览” + “总笔画” 查询	81

汉语大词典 84

查询中文释义	84
单词查询	84
“部首笔画” + “总笔画” 查询	85
“部首一览” + “总笔画” 查询	85

大学英语词汇手册	86
查询大学英语词汇	86
单词查询	86
惯用语查询	87
实战职场商用日语	88
查询用于商务的日语会话	88
查看单词的中文释义	89
查看附录	90
查看豆知识	90
多词典查询	91
多词典查询	91
英语多词典查询	93
单词查询	94
英语惯用语查询·英语例句查询	95
查询结果优先显示词典设定	96
使用词典时的便捷功能	97
发音功能	97
听真人发音	98
听文本发音	99
收藏夹功能	100
保存	100
选择词典	101
删除保存	101
追加查询（画面分隔查询）	102
追加查询（缩小范围/语序指定查询）	104
追加查询（Spell check/原形候补查询）	106
查询记录功能	107
查看各词典单独的查询记录	107
查看所有词典的查询记录	108
删除查询记录	108

单词跳查功能	110
字体缩放功能	112
单词解释画面的字体缩放	112
清单显示画面的字体缩放	112
单词复习功能	113
保存单词、例句、惯用语	114
查看所保存的单词、例句、惯用语	115
在单词、例句、惯用语上加注check mark标记	116
设置单词、例句、惯用语的排序法	117
删除单词、例句、惯用语	118

计算器功能 120

计算器功能	120
基本运算	121
常数运算	121
记忆运算	122
更正输入内容	122
清除前面的运算内容时	123
显示错误 (“E”) 时	123

变更设置 124

变更设置	124
按键声响设置	124
自动关机设置	125
对比度设置	125
快速查询设置	125
真人发音设置	126
文本发音设置	127
键盘设置	127

著作权等相关事项 128

著作权等相关事项	128
----------------	-----

操作处理说明 132

屏幕出现下列信息提示时···	132
----------------------	-----

如有下列情况发生时… ..	133
系统重设	134
更换电池	136
更换电池	137

附录	139
-----------	------------

罗马字/假名输入对照表	139
-------------------	-----

产品规格	142
-------------	------------

产品规格	142
------------	-----

本机特色

各词典通用的功能

◆收藏夹功能

将经常使用的词典等保存到收藏夹中。

▶▶第100页

◆追加查询

●画面分隔查询

将画面上下分隔，在查看意义或解释画面的同时，查询不同的单词。

▶▶第102页

●缩小范围/语序指定查询

通过英语的例句查询或者惯用语查询，迅速缩小查找范围，或者指定单词的语序进行检索。

▶▶第104页

●Spell check/原形候补查询

单词查询时，可查询到拼写相近的单词或原形候补。

▶▶第106页

◆查询记录功能

需要再次查看以前查询过的单词时，可以通过查询记录功能选取，十分简单方便。

▶▶第107页

◆单词跳查功能

查询单词之后，可继续在其他词典中查询解释或例句中使用的单词。

▶▶第110页

◆字体缩放功能

变更画面中字体的大小（分三档）。

▶▶第112页

◆使用指南功能

可以查看各词典的凡例（编辑方式、使用方式等）以及关于收录内容的简介。

▶▶第30页

◆单词复习功能

查询单词/例句/惯用语时，对想进一步复习或记忆的单词保存。另外，还可以对单词复习中已经复习过或记住了的单词/例句/惯用语画上勾号，以便管理。

▶▶第113页

◆ 格式变换功能

改变资料清单、数据（意义或解释）显示画面、惯用语或例句检索时的画面格式。

▶▶ 第27页

◆ 背光功能

在比较昏暗的场所也可以使用电子辞典。

▶▶ 第5页

◆ 我的书库功能

使用电脑，将文本文件导入本机器。关于我的书库功能的具体内容，请前往以下网址下载说明书。

<http://www.casio.com.cn/dic/>


查询方法

◆ 快速查询

使用本机器查询单词时，每输入一个字母，屏幕上都会出现相匹配的单词清单。

- 可以切换到将所有文字输入后查询的方法。（快速查询设定OFF）

（→第125、126页）

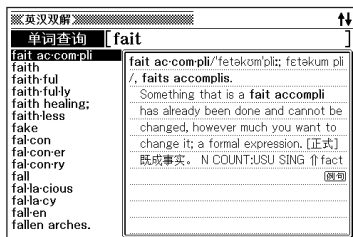


显示方法

◆ 预览画面


从匹配资料清单中选中单词后，画面上可预览该单词的部分解释。

- 预览画面的位置可以改变。（→第27页）

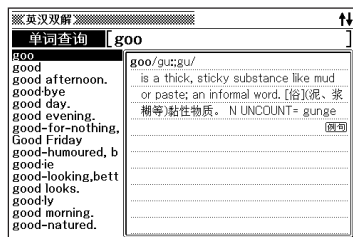


◆ 例句·解释预览显示

查询单词的例句或解释时（按 **例句·解释** 键时），被反黑的例句或解释的部分内容将显示在画面下方。

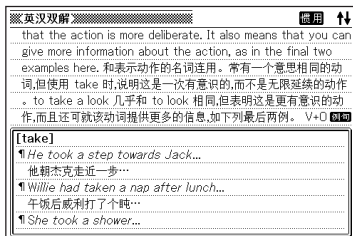

◆ 匹配资料件数显示

在例句查询、查询记录等清单中，显示匹配资料的总数以及所处的位置。

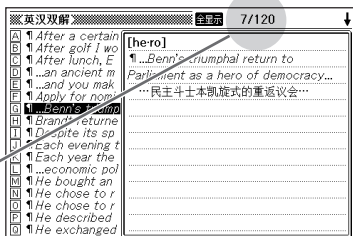

表示匹配资料总数120中，选中的匹配资料为第7个。

计算器功能

本机器提供加减乘除四则运算、常数运算和记忆运算。

注意事项

请在使用本机器前，仔细阅读以下事项。

- 请勿将本机器丢入火中。否则可能使机器破裂导致火灾或意外伤害。
- 请勿在暖炉等高温场所或阳光直射的地方放置本机器。
- 在低温环境下，机器可能无法正常工作，当恢复常温时便可重新启动。
- 避免在湿度过高、肮脏、充满灰尘的地方使用。
- 避免重击、弯折或扭曲本机器。避免将本机器放置在裤袋内，放置在包内时，应避免与坚硬物品放在一起。
- 请勿在本机器上放置重物。所放置的物品有可能因失去平衡，导致翻倒或者掉落，造成伤害。
- 请勿拆解本机器。
- 请勿使用钢笔、铅笔或者尖锐的工具操作按键。
- 本机器沾有异物时，请先将软布放在稀释后的中性洗洁剂中浸湿，然后将水拧干后再擦拭。请勿使用稀释剂或挥发油之类的挥发性溶剂，避免造成机体以及按键上的印刷字消失或在外壳上留下污渍。
- 发现有冒烟、异味、发热等异常状况时，请停止使用。若继续使用，可能会引发火灾、触电事故。请立即采取以下措施。
 - 1 切断电源。
 - 2 拔出USB接线。
 - 3 联系购买商店或卡西欧认定维修中心。
- 装有心律调整器等的使用者在操作本机器时，为了避免磁性会对心律调整器等造成影响，请勿靠近胸前（胸前口袋等）。若察觉有任何异常，请立即远离本机器，并就医治疗。
- 请勿将本机器与磁卡（信用卡、银行卡、预付卡等）一同携带或保管。
本机器使用磁性零件，因此可能造成磁卡无法使用。
- 传送到本机器或SD卡的数据请在电脑中保存备份资料，不要删除。本机器在发生故障进行修理等操作时，记忆内容可能会消失。

关于显示屏

- 请勿挤压或重击显示屏。（可能导致液晶屏幕损坏，造成伤害。）
- 液晶屏幕一旦破裂，请勿触摸屏幕内溢出的液体。（避免造成皮肤发炎。）
- 不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。
- 眼睛或皮肤不慎接触到屏幕溢出的液体时，请先用清水冲洗15分钟，然后立即就医治疗。

使用场所

- 请勿在医院、飞机或其它禁止电子产品使用的场所内使用本机器。
- 请勿在容易产生静电的场所使用本机器。

USB接线及本机器的（USB接线）连接器


- USB接线的使用方法错误时，可能导致受伤、破损、火灾或触电事故发生。因此请严格遵守以下事项。
 - 请勿加热或在其上面放置重物
 - 请勿对其进行加工或者强行弯曲
 - 请勿将其扭曲或拉伸
 - 请勿靠近火炉等高温器具
 - 拔出插头时，请勿拉扯线缆（必须手持USB接线的插头拔出）
 - 将USB接线的插头插入连接器时，必须确实插到底。
 - 外出旅行等长期不使用时，必须将USB接线的插头从连接器中拔出。
 - 线缆或插头一旦受损，请与购买商店或者卡西欧认定维修中心联系
- 请勿用湿手接触USB接线或插头。否则可能会造成触电。
- 请勿将附件以外的产品连接到连接器上。否则可能引发火灾、触电。

- 对于因使用本机器所造成的损失或第三方的任何索赔，CASIO COMPUTER CO., LTD.将不负任何责任。
- 本用户说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 未得本公司书面同意，请勿以任何形式对本用户说明书的部分或全部进行复制。
- 本用户说明书内所使用的范例画面可能与产品实际画面有差异。请予谅解。


本机器画面显示的字体

- 本机器画面显示的字体有别于报刊书籍等使用的印刷字体。
- 为强调画面的完整性，本机器画面上显示的表、图中部分字体被简化。此外，由于本机器使用点阵字形，图表以外的文字也有部分被简化。

各部位说明

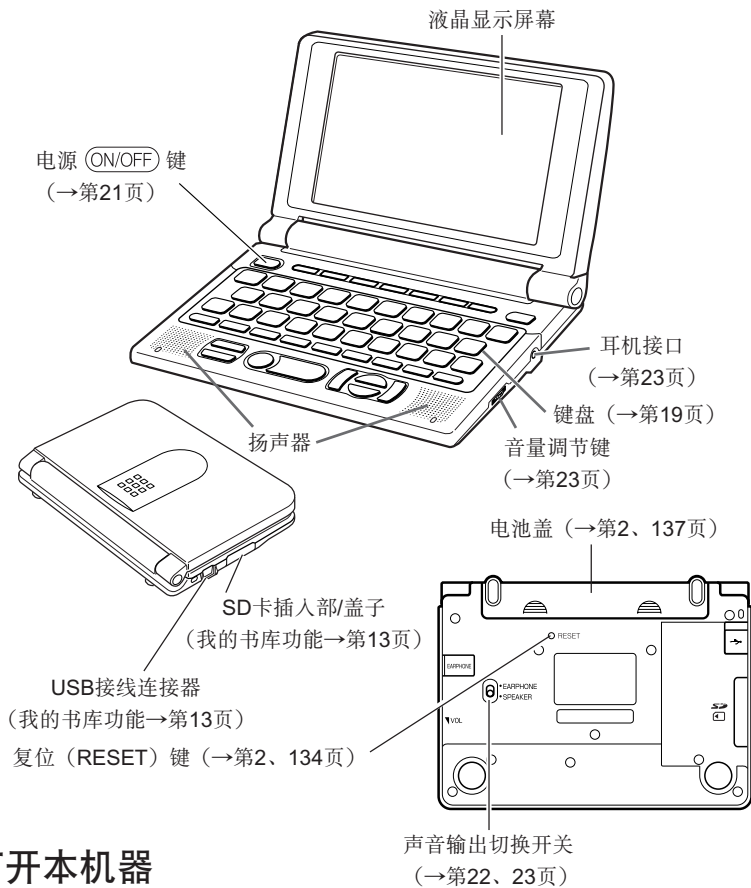




打开本机器

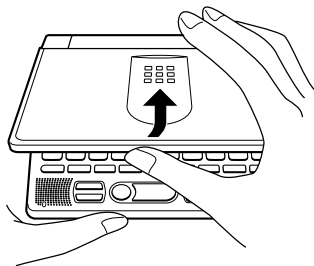





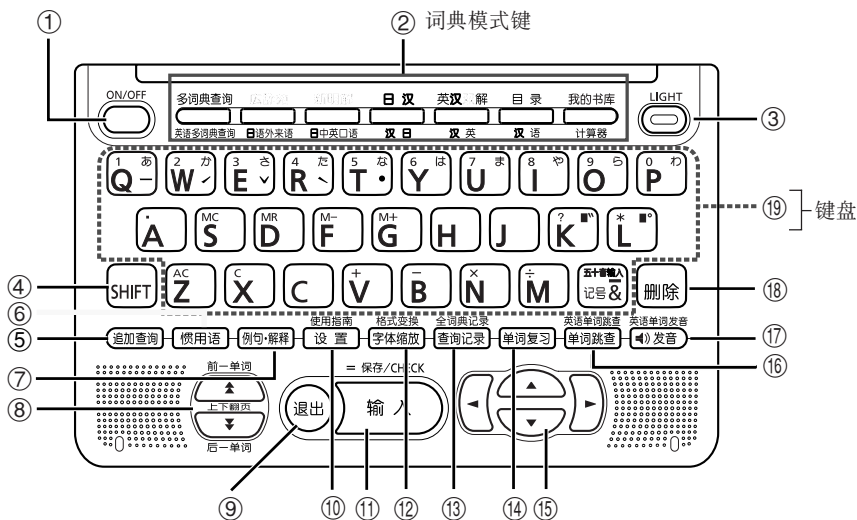





把手指放在中间，打开本机器。

按键名称及功能



- ① 开机或关机。(→第21页)
- ② 要使用  等按键上方印刷的词典模式时，按此键。(→第24页)
要使用  等按键下方印刷的词典模式时，按 **[SHIFT]** 键后，按此键。
(→第24页)
- ③ 用于开启或者停止背光功能。(→第5页)
- ④ 输入文字键上的声调记号(输入中文时)以及字符“?” “*”或使用计算器、使用指南等功能时，需先按此键再按其它相应键(→第30、32、37、60、77、120页)
*请先按此键(**[SHIFT]**键)，松开手指后再操作其他按键。
- ⑤ 可以进一步详细查询画面中显示的单词，或对惯用语/例句缩小范围进行查询。
(→第102、104、106页)
- ⑥ 当词典上出现 **惯用** 图标时，即可按此键查询相关的惯用语。
(→第58页)
- ⑦ 当词典上出现 **例句** 或 **解释** 图标时，即可按此键查看相关的例句或者解释。(→第53、59、89页)


- ⑧ 当一个画面不够显示时，按此键可以上/下翻页。（翻页）（→第26页）
查看前一个或后一个单词的解释时，按  键后按  或  键可以显示。
- ⑨ 返回上一个画面。（→第26页）
在单词解释画面按此键，将显示包含该单词的匹配资料清单。（→第27页）
在各词典的初始画面按此键，将返回目录。（→第24页）
- ⑩ 用于变更设定。（→第124页）
查看使用指南时，按  键后再按此键。（→第30页）
- ⑪ 输入文字或选择项目后按此键。（→第26页）
将单词等保存到单词复习中或给已保存的单词等加注标记时，按  键后再按此键。（→第114、116页）
- ⑫ 切换单词词义和解释画面上的字体大小。（→第112页）
需要为画面变换格式时，应先按下  键，再按此键。（→第27、28、29页）
- ⑬ 查看某一词典曾经查询过的单词。（→第107页）
查看全部词典中曾经查询过的单词时，按  键后再按此键。（→第108页）
- ⑭ 进入单词复习的主画面。（→第115页）
- ⑮ 可上下左右将光标移动到您要选择的项目。（→第26页）
单词解释内容过多，一页画面不够显示时，按此键可以将内容逐行上下移动。
- ⑯ 查询单词后，选定解释中使用的单词进行查询。（→第110页）
查询解释画面中使用的英语单词时，按  键后再按此键。（→第110页）
- ⑰ 用于听发音。（→第98页）
听英语单词的发音时，按  键后再按此键。（→第99页）
- ⑱ 用于删除文字。（→第39页）
- ⑲ 用于输入文字或数字。（→第31~38页）
- * 关于  键的具体内容请参阅第61页。

开机/关机

在电源断开时，按 **ON/OFF** 键，便可开机。

- 按词典模式键也可开机。开机后，显示各词典的初始画面。

再按 **ON/OFF** 键可关机。

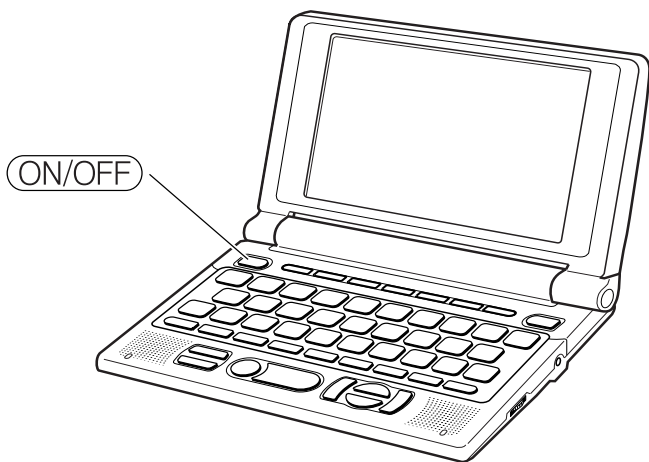

- 当画面正在切换时，请勿关机。

-
- 为了节省耗电量，在开机状态下几分钟内没有操作时，本机器将会自动关机（自动关机功能）。自动关机时间可以自行设置。（→第124、125页）
 - 关机时，本机器可储存当前的画面和资料，当再按 **ON/OFF** 键开机时，屏幕会显示关机前的画面（自动储存功能）。

听发音前


本机器可以使用内置扬声器或随机附带的专用耳机听发音。→第97页

重要注意事项

- 请务必使用随机附带的专用耳机。使用其他耳机可能会造成无法听取发音或音质效果不佳等情况。
- 非本机器附属品请勿连接到本机器的耳机接口。否则可能引发火灾、触电。
- 插入耳机后，请勿手持耳机线悬吊本机器。否则可能使机器掉落，导致受伤。
- 使用耳机时请注意音量。音量过大可能导致听力减弱。
- 调大音量时，声音可能失真。此时请使用音量调节键调节音量。

使用扬声器


将机器背面的声音输出切换开关切换至“SPEAKER”。

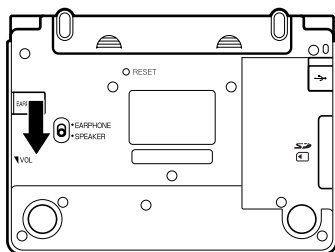


使用耳机

1 连接耳机。

- 耳机插头为两段式设计，插入时请插至底端。

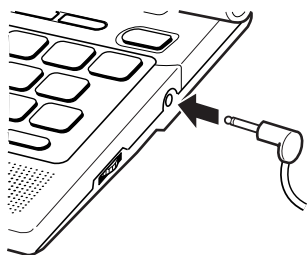


2 将本机器背面的声音输出切换开关切换至“EARPHONE”。

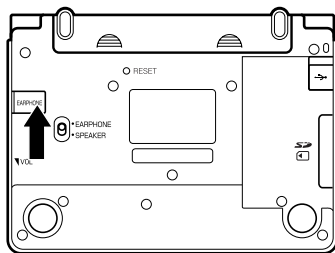

音量调节

请参照右图，转动调节键调节音量。

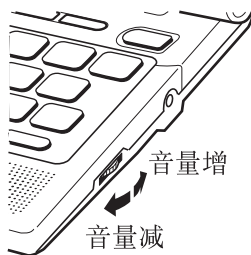

基本操作

选择词典

■ 按词典模式键

想要查询多词典查询、广辞苑、新明解国语辞典、日汉大辞典、英汉双解词典时，您可直接按各词典/模式键。


想要查询英语多词典查询、日语外来语词典、日中英生活工作口语大全、中日辞典、汉英大辞典、汉语大词典时，您可按 **[SHIFT]** 键后，再按各词典/模式键。

■ 通过目录画面选择词典


通过目录画面，可以选择除计算器功能以外的所有词典。

1 按 **[目录]** 键。

- 显示目录画面。

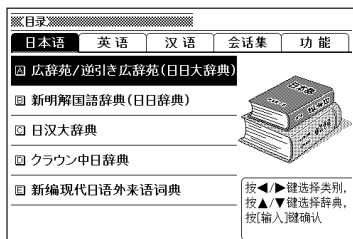

2 按 **[◀] [▶]** 键，选择词典所属的类别。

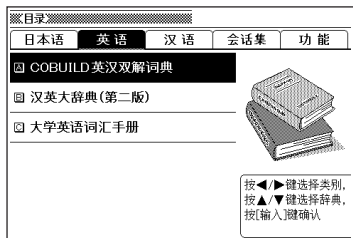

3 按 **[▲] [▼]** 键，选择需要的词典。

4 按 **[输入]** 键。

- 显示词典的初始画面。

本机器中收录的词典分成以下几类。


- **日本語**
 - 広辞苑/逆引き広辞苑（日日大辞典）
 - 新明解国語辞典（日日辞典）
 - 日汉大辞典
 - クラウン中日辞典
 - 新编现代日语外来语词典
- **英語**
 - COBUILD英汉双解词典
 - 汉英大辞典（第二版）
 - 大学英语词汇手册
- **汉语**
 - 现代汉语大词典
- **会话集**
 - 实战职场商用日语
 - 日中英生活工作口语大全
- **功能**
 - 多词典查询
 - 英语多词典查询

选择单词或项目

■ 移动反黑处(█)选择。

按 ▲ ▼ ◀ ▶ 键移动反黑处(█)选择后,按 输入 键。


- 本说明书中采用此方法进行说明。

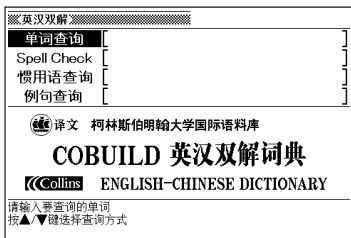

■ 按选择项目前方的字母键

按和选择项目前方字母相同的键。


- 如果选择项目的字母前方有 ⓧ 标记,按 [SHIFT] 键后,再按与字母相同的按键。

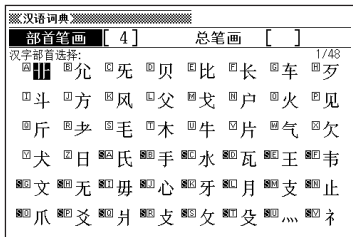

整屏翻阅

如果画面的右上角显示 ↑ 或 ↓ 图标,表示可上下整屏翻阅。

- 按 ▲ 或 ▼ 键,可以上/下翻一屏。(换页显示)
- 按 ▲ 或 ▼ 键,上/下移动1行。

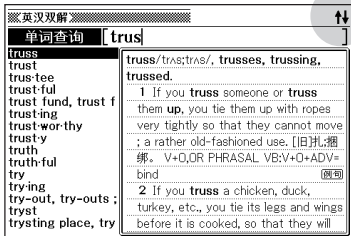


返回前一操作画面

如果输入或者操作错误,您可以按 (退出) 键返回前一操作画面。

查看单词清单


在单词解释画面中按 **退出** 键进入包含该单词的清单画面。

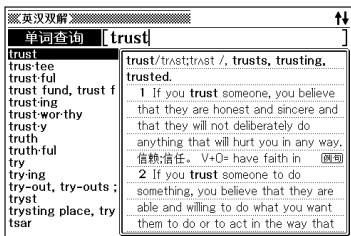

画面格式变换

■ 切换预览画面的位置

在单词清单画面中按 **SHIFT** 键后再按 **格式变换** 键，如下所示切换预览显示位置。

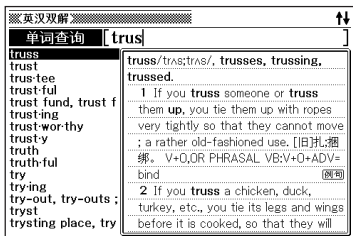

格式变换
字体缩放


SHIFT

格式变换
字体缩放



SHIFT

格式变换
字体缩放

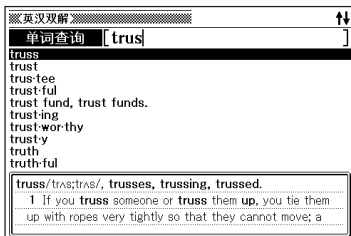

■ 切换资料画面的格式

在资料（解释）画面中按 **[SHIFT]** 键后再按 **格式变换** 键，如下所示切换显示格式。

The diagram illustrates the process of switching between two display formats for the word "trust". At the top, a screenshot of the "带画线的显示画面" (display with lines) shows the word "trust" followed by its definitions, with horizontal lines separating each definition. Below this screenshot, a box contains the text "SHIFT" and "格式变换" (Format Change) with an arrow pointing towards the "不带画线的显示画面" (display without lines) screenshot. The "不带画线的显示画面" screenshot shows the same word and definitions but without the horizontal lines. Below this screenshot, another box contains "SHIFT" and "格式变换" (Format Change) with an arrow pointing towards the "带画线的显示画面" screenshot. In the center, a box contains "SHIFT" and "格式变换" (Format Change) with an arrow pointing towards the "带画线的显示画面" screenshot. To the right, a box contains "SHIFT" and "格式变换" (Format Change) with an arrow pointing towards the "带画线的显示画面" screenshot. Below the "不带画线的显示画面" screenshot, the text "比正常行间距小，可以显示更多行。" (Smaller than normal line spacing, can display more lines.) is present.

带画线的显示画面。

格式变换
字体缩放

格式变换
字体缩放

格式变换
字体缩放


格式变换
字体缩放

不带画线的显示画面。

比正常行间距小，可以显示更多行。

■ 在英语的惯用语查询/例句查询清单画面中切换清单为中央显示

在惯用语查询/例句查询的清单画面中按 **[SHIFT]** 键后再按 **格式变换** **字体缩放** 键，可切换预览显示的位置。接着，按 **[SHIFT]** 键后再按 **格式变换** **字体缩放** 键，被输入的查询单词排列至画面正中间，显示惯用语或例句的清单。

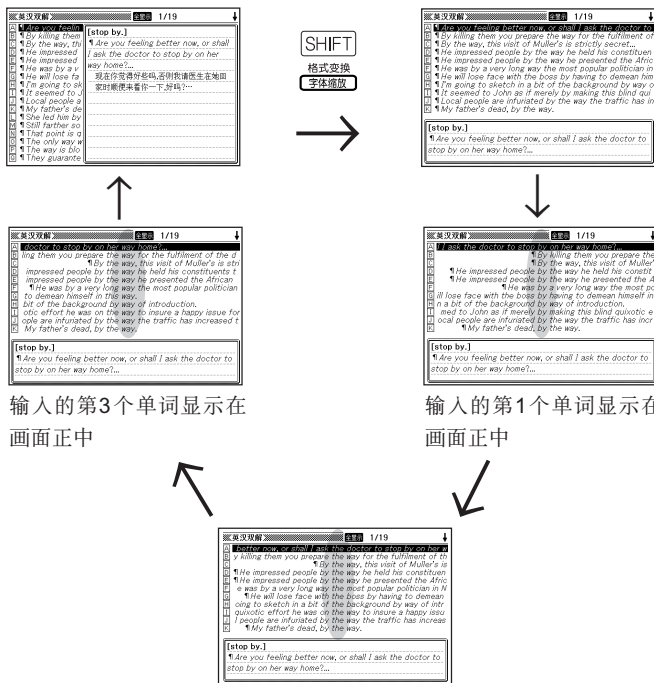

- 以上是使用英汉双解词典的例句查询功能，对“by&the&way”进行查询的实例。
- 输入的前3个单词为止，作为置中对象。

其他单词查询

确认单词解释后还想查询其他单词时，请按键盘，再输入单词。

- 按键盘后将显示查询文字输入画面（词典的初始画面），在这里输入文字。

词典的使用指南

可以查看各词典的凡例（编辑方式、使用方式等）以及收录内容。

1 选择某一词典。

2 按 **[SHIFT]** 键后再按 **使用指南
设置** 键。

3 按 **[▲]** **[▼]** 键选择后，按 **[输入]** 键。

- 显示使用指南画面。
- 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择要查看的项目后，可上下翻阅画面。
- 希望返回查看使用指南前的画面时，按 **(退出)** 键。

●在以下模式中无法启动使用指南功能。

- 删除查询记录
- 设置
- 计算器
- 单词复习初始画面
- 单词复习清单画面
- 多词典查询/英语多词典查询清单画面
- 多词典查询/英语多词典查询的文字输入画面
- 画面分隔查询的输入画面
- 画面分隔查询的清单画面
- 画面分隔查询的分隔显示画面
- 单词跳查的辞典选择画面
- 各种系统信息窗口显示画面
- 目录画面


英文字母输入

在“英汉双解词典”“大学英语词汇手册”等画面中输入英文字母时，键盘会自动切换到英文字母输入模式。

例：输入“internet”。

按下键盘上的字母键后，便可输入该单词。

此例中，按下 即可。



输入“internet”。

●不管英语单词的拼写怎样，屏幕上将显示小写字母。

中文（拼音）输入

在“汉英大辞典”“汉语大词典”等画面中输入中文时，键盘会自动切换至中文拼音输入模式。

输入时直接输拼音字母。例如a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong等。


另外，输入拼音后输入声调（一声/二声/三声/四声/轻声），可以更快的速度查询要查询的单词。

- 按 [SHIFT] 键，松开手指再按 [Q] 键，可输入一声“ˊ”。
*画面上显示“1”。
- 按 [SHIFT] 键，松开手指再按 [W] 键，可输入二声“ˊˊ”。
- 按 [SHIFT] 键，松开手指再按 [E] 键，可输入三声“ˇ”。
- 按 [SHIFT] 键，松开手指再按 [R] 键，可输入四声“ˋ”。
- 按 [SHIFT] 键，松开手指再按 [T] 键，可输入轻声“·”。

例：输入“zai4jian4”（再见）。

按键盘上的拼音字母键后，可输入该单词。

此处按 [Z] [A] [I] [SHIFT] [R] [J] [I] [A]
[N] [SHIFT] [R] 键。



输入“zai4jian4”。

- 使用 [V] 键输入“ü”。
- 输入“?”、“*”时，按 [SHIFT]，松开手指后再按相应的字母键。

输入日语文字（平假名/片假名）

在“広辞苑”“日汉大辞典”等词典中输入平假名或片假名时，键盘将自动切换为日语文字输入模式。

输入方法

日语文字的输入方法有3种，分别是“日语假名罗马字输入法”、“日语假名十键输入法”和“五十音键盘输入”。

- 出厂默认设置为“日语假名罗马字输入法”方式。
- “日语假名罗马字输入法”与“日语假名十键输入法”的切换方法请参照第36页。
- 在“日语假名罗马字输入法”和“日语假名十键输入法”的任意一种设置下，都可利用“五十音键盘输入”进行输入。


■ 日语假名罗马字输入法

使用键盘、按照罗马字读音进行输入。

例：输入“ようかん”

1 按照罗马字读音按键盘后，可输入日语文字。

此处按 **Y** **O** **U** **K** **A** **N** **N** 键。



“ようかん”被输入。

- 想要确认日语假名罗马字输入法时→第139页

■ 日语假名十键输入法

利用标有平假名的键盘以及按压的次数来选择日语文字，进行输入。

按以下键盘时，可输入的日语文字将顺次发生变化。

键 次数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	*	°	-
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	*	°	-
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ			
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ			
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を			
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん			
6	あ			っ				よ		わ			
7	い												
8	う												
9	え												
10	お												

例：输入“ようかん”

1 利用上述键盘及按压次数，可输入日语文字。



此处的输入方法如下。

よ：按3次 **I** 键。

う：按3次 **Q** 键。

か：按1次 **W** 键。

ん：按5次 **P** 键。

●在“日语假名十键输入法”模式下，想要继续输入同一行的文字时，可按 **▶** 键移开文字的输入位置后，再按键盘。

(例) “あい”... **Q** **▶** **Q** **Q**

●想要输入带有“*”或“°”的文字（浊音、半浊音），以及“よ”（拗音）、“っ”（促音）等小文字时，请参照“输入各种日语文字”。（→第35页）

■ 输入各种日语文字

输入带有“゛”或“゜”的文字（浊音、半浊音），以及“ょ”（拗音）、“っ”（促音）等小文字时，输入方法如下表所示。

	例	日语假名罗马字输入法	日语假名十键输入法
浊音	きず	[K][I][Z][U]	[W][W][E][E][E][K]
半浊音	ぱい	[P][A][I]	[Y][L][Q][Q]
拗音	きょう	[K][Y][O][U]	[W][W][I][I][I][I][I] [Q][Q][Q]
促音	らっこ	[R][A][K][K][O]	[O][R][R][R][R][R][R][R][W] [W][W][W][W]
拨音	いんこ	[I][N][N][K][O]	[Q][Q][P][P][P][P][P][W] [W][W][W][W]
长音	えーる	[E][ー][R][U]	[Q][Q][Q][Q][&][O][O][O]

※ 快速查询设为OFF时，如果在单词前面输入有“ー”，将无法进行查询。


■ 将“日语假名罗马字输入法”方式切换为“日语假名十键输入法”方式

1 按 **设置** 键。


- 画面显示设置项目。

2 按 **▲** **▼** 键选择“系统设置”后，按 **输入** 键。

- 画面显示系统设置。

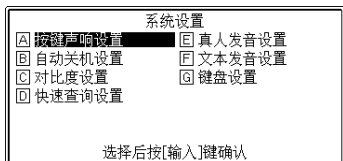

3 按 **▲** **▼** **◀** **▶** 键选择“键盘设置”后，按 **输入** 键。

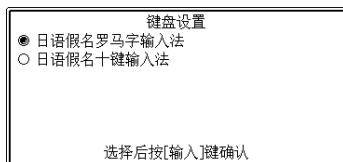


4 按 **▲** **▼** 键将●移动至“日语假名十键输入法”旁边，按 **输入** 键。

■ 五十音键盘输入

使用画面中的“五十音键盘”进行输入。

1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[五十音输入
记号&]** 键。

- 画面显示五十音键盘。

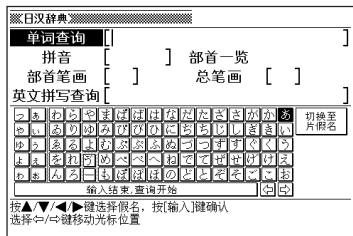

2 按 **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** 键选择想要输入的文字后，按 **[输入]** 键。

- 想要切换为片假名键盘时，选择“切换至片假名”后，按 **[输入]** 键。

3 所有文字输入完成后，选择“输入结束，查询开始”后，按 **[输入]** 键。

- 开始查询。


数字输入

在“汉英大辞典”“汉语大词典”等画面中输入笔画数，或者使用“计算器功能”时，键盘会自动切换到数字输入模式。

例：输入“15”。

按相应的数字键后，便可输入该数字。

此处按 键。




输入“15”。

修改输入的文字

以下说明如何删除和修改输入的文字。

删除文字

- 1 按 ◀ 或 ▶ 键，将光标移动至需要删除的文字前面。



- 2 按下 **删除** 键。

- 删除光标右侧的文字。
当光标位于最后一个文字的右侧时，按 **删除** 键可删除最后一个文字。

插入文字

- 1 按 ◀ 或 ▶ 键，将光标移动至需要插入文字的位置。

- 2 输入文字。


- 在光标的位置插入需要追加的文字。

查询日语单词的日文释义

新明解国语辞典（日日辞典）可通过假名输入、拼音输入、部首笔画、总笔画、部首一览查询日语单词。

单词查询

1 按  键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按  键。


确认是否已选中“单词查询”。



2 输入想要查询的单词。


- 平假名的输入方法→第33页

此处以查询“调和（ちょうわ）”为例。
输入文字后，将显示符合条件的单词清单。
(快速查询设为ON时)

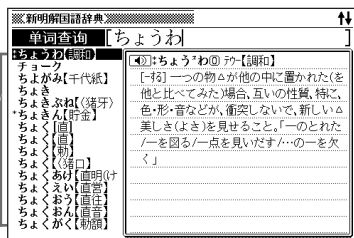

3 按     键选择想要查询的单词后，按  键。

- 画面显示释义。

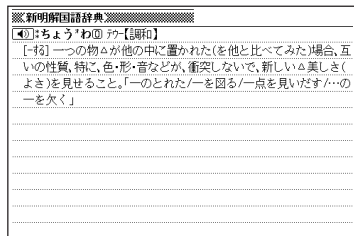


●输入日语文字时，最多可输入14个平假名。

“拼音” 查询


1 按 **拼音** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **拼音** 键。

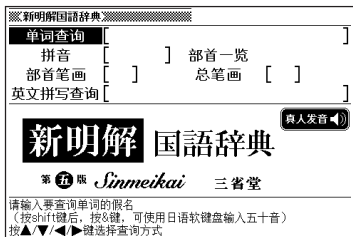

2 按 **上** **下** 键选择拼音。


确认是否已选中“拼音”。

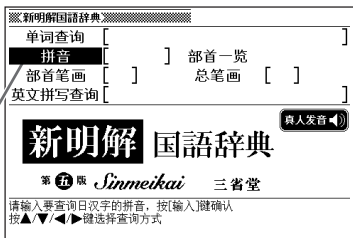

3 输入想要查询汉字拼音。

- 拼音的输入方法→第32页


此处以查询“调”为例，因此输入“tiao”。

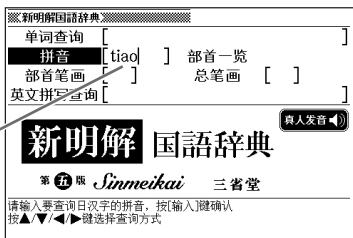

4 按 **输入** 键。

- 画面显示候补清单。

表示现在选中汉字为全体候补中的第几条。此处表示选中汉字为12条候补中的第1条。

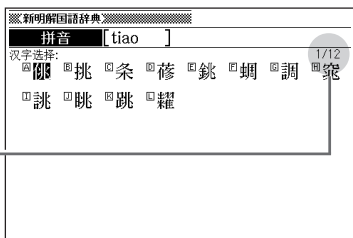


5 按 **▲▼◀▶** 键选择想要查询的汉字。




6 按 **输入** 键。

- 汉字将被输入到“单词查询”栏中，
- 重复3~6的操作步骤，可输入第2个及其后的汉字（最多可输入4个汉字）。

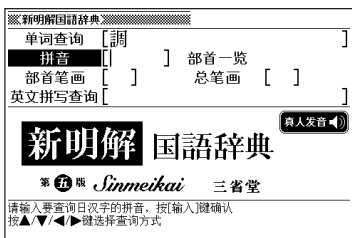


7 按 **输入** 键。

- 画面显示候补清单。

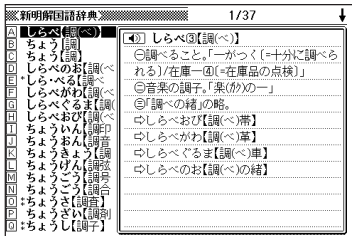


8 按 **▲▼▲▼** 键选择想要查询的候补后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。

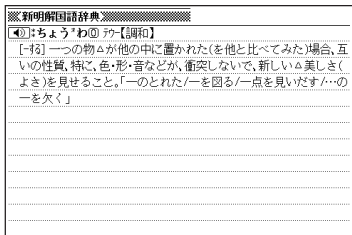


● 拼音输入时，最多可输入7个字母。

“部首笔画” + “总笔画” 查询

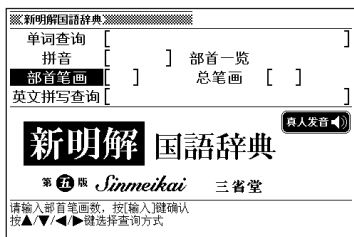


关于“部首笔画” + “总笔画”查询的操作, 请参阅第79页。

“部首一览” + “总笔画” 查询

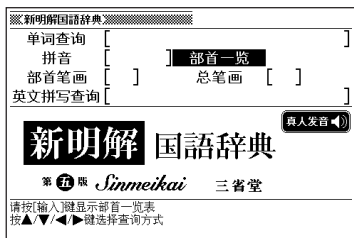

关于“部首一览” + “总笔画”查询的操作, 请参阅第81页。

●画面上出现  图标时, 您可听真人发音。→第97页

通过字母拼写查询日语（英文拼写查询）

您可通过单词旁边的英文来查询单词。


（例）グラウンド【ground】

1 按  键。


2 按     键选择“英文拼写查询”。

3 输入想要查询的单词。




4 按  键。

- 画面显示符合条件的单词清单。

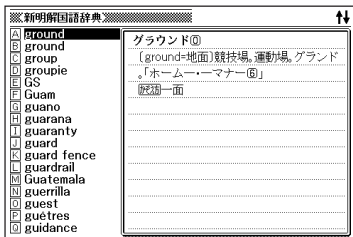

5 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择想要查询的单词后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。

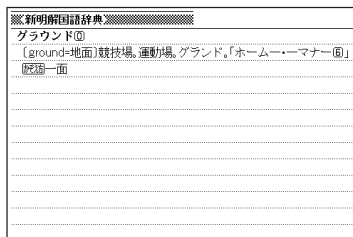

● 输入单词时的注意事项

- 输入时，省略“-（连字符）”及“（空格）”。
（例：“diamond dust” → “diamonddust”）
- 输入“&”时，以“and”代之输入。

● 输入英语单词时，最多可输入30个字母。


查询日语单词的日文释义

广辞苑的“单词查询”可通过假名输入/汉字输入（拼音输入/“部首笔画”/“总笔画”/“部首一览”）查询日语单词。


- 查询日语时输入的是“仅平假名”或者“仅汉字”。无法输入汉字和平假名混合的日语。


单词查询


1 按  键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按  键。

确认是否已选中“单词查询”。

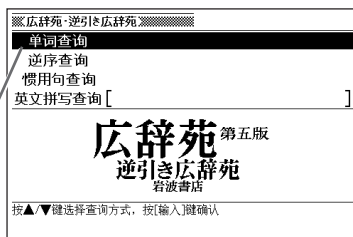

2 按  键。

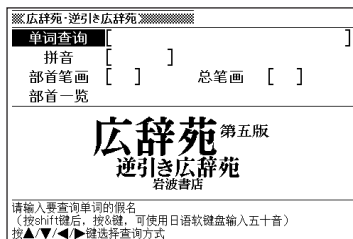


3 输入想要查询的单词。

- 平假名的输入方法→第33页


此处以查询“缓急（かんきゅう）”为例。
输入文字后，将显示符合条件的单词清单。

（快速查询设为ON时）

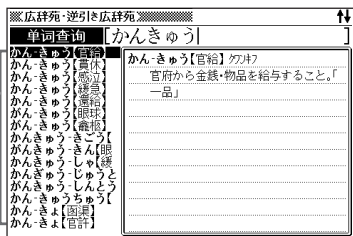

4 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择想要查询的单词后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。

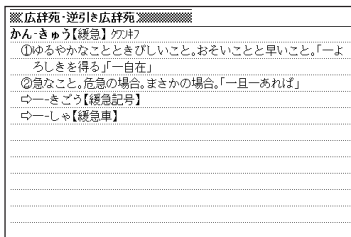

找不到想要查询的单词时

请确认以下要点。

■ 长音符号是否输入了？

片假名单词中含有的长音符号“ー”，被视作长（母）音部分的重复拼写。而排在其相应读音的位置。例如“ナイーブ”的排列位置不是按“ナイブ”，而是按“ナイイブ”，输入“ないーぶ”或“ないいぶ”都可以查询到该单词。

・・・ないい【内意】→ナイーブ【naive】→ないいん【内印】→・・・

■ “ぢ”和“じ”、“づ”和“ず”是否混淆了？



広辞苑的单词是依据日本“现代假名用法”。例如“町中”不是“まちぢゅう”，而是“まちじゅう”；“稻妻”不是“いなづま”，而是“いなずま”。

■ バ行中没有时，有没有确认“ヴ”？

外来语固有名词中，很多[M]发音都用假名“ヴ”表示。



●输入日语文字时，最多可输入14个平假名。

“拼音”查询

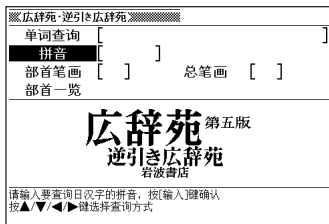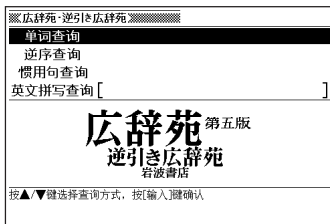



关于“拼音”查询的操作，请参阅第41页。

“部首笔画” + “总笔画”查询

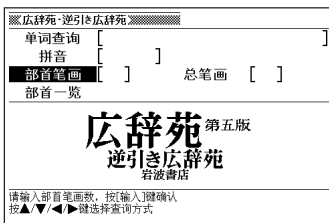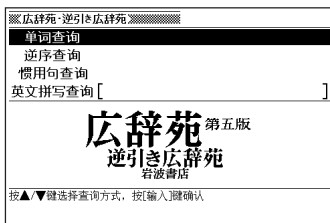

关于“部首笔画” + “总笔画”查询的操作，请参阅第79页。

“部首一览” + “总笔画”查询

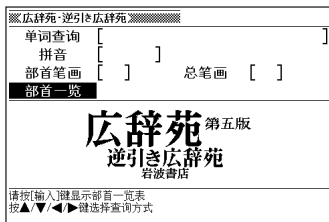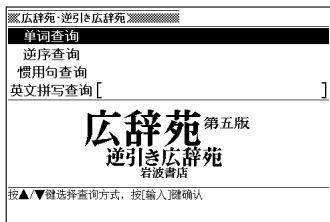

关于“部首一览” + “总笔画”查询的操作，请参阅第81页。

通过单词最后的字查询日语（逆序查询）

您可输入日语平假名，日语汉字，通过“～人”、“～雪”等单词最后的字查询“異邦人”、“細雪”等词汇。

- 查询日语时输入的是“仅平假名”或者“仅汉字”。无法输入汉字和平假名混合的日语。


1 按  键。


2 按  键，使“逆序查询”反黑后，按  键。

3 输入想要查询的单词。


- 平假名的输入方法→第33页
- 汉字的输入方法
 - “拼音”查询→第41页
 - “部首笔画”+“总笔画”查询→第79页
 - “部首一览”+“总笔画”查询→第81页

此处以查询“～雪”为例，因此输入“ゆき”或“雪”。

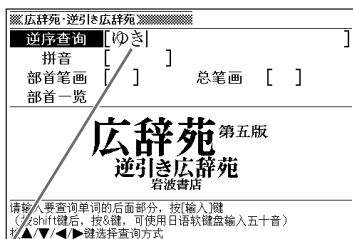


4 按  键。

- 画面显示符合条件的单词清单。

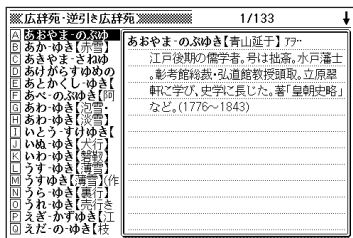

5 按     键选择想要查询的单词后，按  键。

- 画面显示释义。

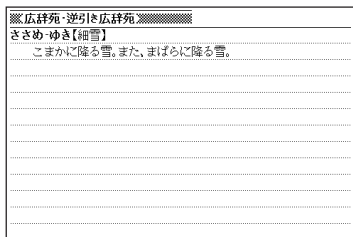

通过单词查询日语惯用句（惯用句查询）

您可输入日语平假名，日语汉字，由此查询日语惯用句。

■惯用句查询的注意事项

●查询惯用句时，只需输入惯用句中的单词，而不要输入整个句子。

（例）查询惯用句“猿も木から落ちる”时

→ × 输入“さるもきからおちる”

○ 输入“さる”、“き”、“おちる”中的任意一个

输入整个句子进行查询时，请参阅日语的“单词查询”（→第46页）。

●输入动词或形容词进行查询时，必须输入基本形。

（例）查询惯用句“立つ鳥跡を濁さず”时

→ × “にごさず”

○ “にごす”

输入“にごす”后，将一览显示以下惯用句。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず


1 按 键。

2 按 键，使“惯用句查询”反黑后，按 键。

3 输入用于查询的单词。


- 平假名的输入方法→第33页
- 汉字的输入方法
 - “拼音”查询→第41页
 - “部首笔画”+“总笔画”查询→第79页
 - “部首一览”+“总笔画”查询→第81页

此处以查询“脇目も振らず”为例，因此输入“ふる”。

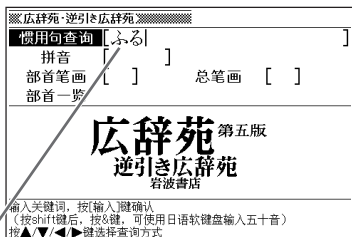


4 按 键。

- 画面显示符合条件的惯用句清单。

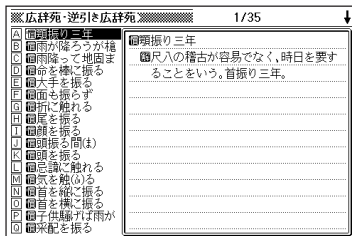


5 按 键选择想要查询的惯用句后，按 键。

- 画面显示释义。

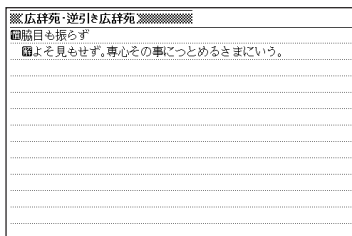

通过字母拼写查询日语（英文拼写查询）

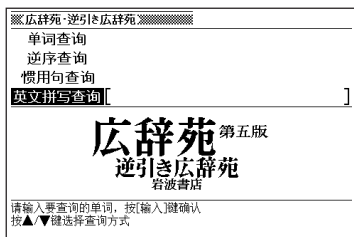

关于“英文拼写查询”的操作，请参阅第44页。

查看表、图

释义画面中上出现 **解释** 图标时，您可查看此单词的表、图。

※広辞苑・逆引き広辞苑	
ぎょうせい【行政】 <small>行政</small>	
(administration)	
①国家作用の一、立法・司法以外の統治または国政作用の総称。すなわち司法(裁判)以外で、法の下において公けの目的を達するためとする作用。	
②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。	
(表→編題)	
←いんかんかい【行政委員会】	
←いん【行政院】	
←かいかく【行政改革】	
←かく【行政学】	
←かん【行政官】	

1 画面上出现 **解释** 图标时，按 **例句・解释** 键。

※広辞苑・逆引き広辞苑	
①国家作用の一、立法・司法以外の統治または国政作用の総称。すなわち司法(裁判)以外で、法の下において公けの目的を達するためとする作用。	
②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。	
(表→ 解説)	

解释 反黑。

2 按 **▲▼◀▶** 键选择想要查询的图标后，按 **输入** 键。

- 画面显示表或图。
- 有些表、图可以按 **▲▼◀▶** 键移动显示该表、图的其余未显示部分。
- 表、图中的部分文字可能会使用简写。

※広辞苑・逆引き広辞苑	

查询日语单词的中文释义


日汉大辞典可通过假名输入、拼音输入、部首笔画、总笔画、部首一览、拼写输入查询日语单词的中文释义。

单词查询

1 按 **日汉** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **日汉** 键。


确认是否已选中“单词查询”。

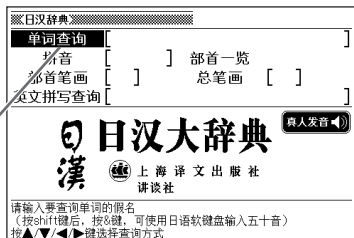

2 输入想要查询的单词。


- 平假名的输入方法→第33页

此处以查询“缓急(かんきゅう)”为例。
输入文字后，将显示符合条件的单词清单。
(快速查询设为ON时)

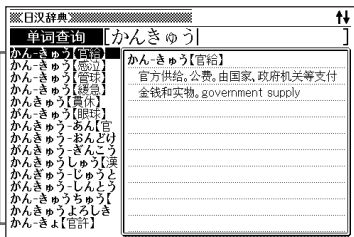


3 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的单词后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。

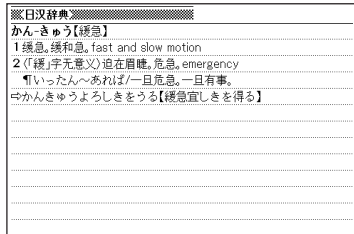

●输入日语文字时，最多可输入14个平假名。

“拼音”查询

日汉辞典	
单词查询	[]
拼音	[] 部首一览
部首笔画	[] 总笔画 []
英文拼写查询	[]
 真人发音	
<small>请输入要查询日汉字的拼音, 按[输入]键确认 按▲/▼/◀/▶键选择查询方式</small>	


关于“拼音”查询的操作, 请参阅第41页。

“部首笔画” + “总笔画”查询

日汉辞典	
单词查询	[]
拼音	[] 部首一览
部首笔画	[] 总笔画 []
英文拼写查询	[]
 真人发音	
<small>请输入部首笔画数, 按[输入]键确认 按▲/▼/◀/▶键选择查询方式</small>	


关于“部首笔画” + “总笔画”查询的操作, 请参阅第79页。

“部首一览” + “总笔画”查询

日汉辞典	
单词查询	[]
拼音	[] 部首一览
部首笔画	[] 总笔画 []
英文拼写查询	[]
 真人发音	
<small>请按[输入]键显示部首一览表 按▲/▼/◀/▶键选择查询方式</small>	

关于“部首一览” + “总笔画”查询的操作, 请参阅第81页。

英文拼写查询

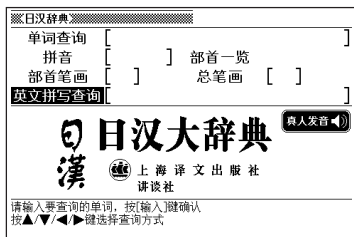

关于英文拼写查询的操作，请参阅第44页。


●画面上出现  图标时，您可听真人发音。→第97页

查询英语单词的中文释义（单词查询）

1 按 **英汉解** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **英汉解** 键。

确认是否已选中“单词查询”。

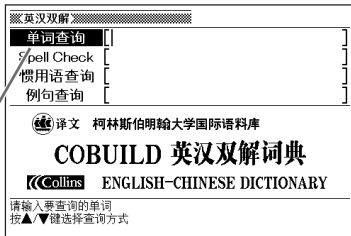


2 输入想要查询的英语单词。

此处以查询“get”为例。
输入单词后，将显示符合条件的单词清单。（快速查询设为ON时）



3 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的英语单词后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。
- 画面上出现 **惯用** 或 **例句** 图标时，您可查询惯用语或例句。→第58页

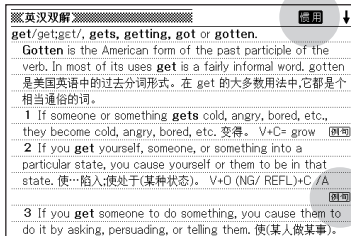

●输入单词时的注意事项

- 输入时，省略“-（连字符）”及“（空格）”。


（例：“deep-set”→“deepset”）

- 输入“&”时，以“and”代之输入。

●输入英语单词时，最多可输入30个字母。

查询单词的惯用语、例句、解释

查询后的画面上出现 **惯用**、**例句** 等图标时，您可查询该单词的惯用语、例句以及针对语法等的解释。

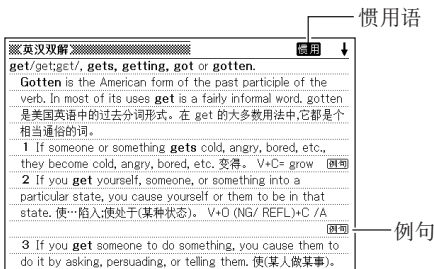


查询惯用语

画面上出现 **惯用** 图标时，您可查询该单词的惯用语。


1 画面上出现 **惯用** 图标时，按 **惯用语** 键。

- 画面显示惯用语清单。

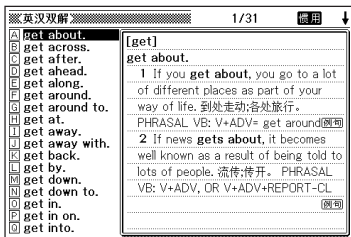

2 按 **上**、**下**、**上**、**下** 键选择想要查询的惯用语后，按 **输入** 键。

- 画面显示惯用语的解释。

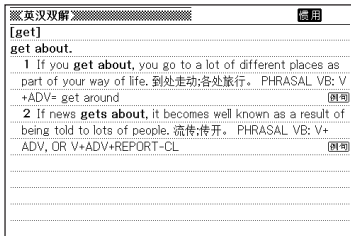


查询例句、解释

画面上出现 **例句** 或 **解释** 图标时，您可查询该单词的例句，或针对该单词语法的解释。


- 1 画面上出现 **例句** 或 **解释** 图标时，按 **例句·解释** 键。

例句 或 **解释** 图标反黑。

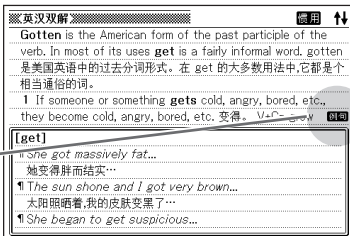

- 2 按 **▲** **▼** **◀** **▶** 键选择想要查询的图标后，按 **输入** 键。

- 画面显示例句或解释。

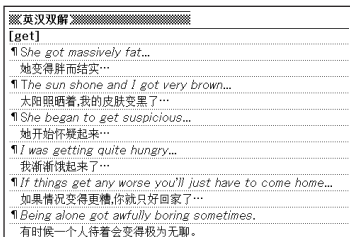

不确定单词拼写时（模糊查询）

■ 当某个字母不确定时

这是知道单词总字母数，但不确定其正确拼写时使用的查询功能。

在不确定的地方输入“?”

ad_↓_t → ad??t

■ 当某些字母不确定时

这是不确定单词总字母数及其拼写时使用的查询功能。

在不确定的地方输入“*”


ad_..._t → ad*t

1 按 **英汉** 解 键。

2 在不确定拼写的地方输入“?”或“*”，完成单词的输入。


此处输入“?”。

- “?”的输入方法
按 **[SHIFT]** 键后，按 **[?]** 键。
- “*”的输入方法
按 **[SHIFT]** 键后，按 **[*]** 键。

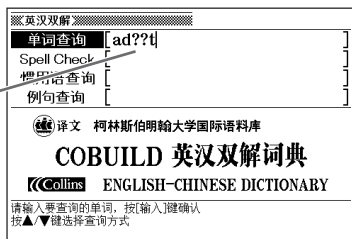


3 按 **[输入]** 键。

- 画面显示与想要查询的单词拼写相近的匹配资料清单。

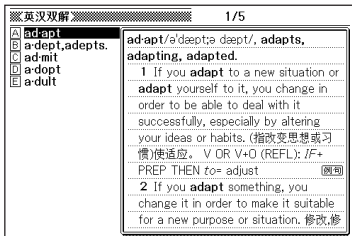

4 按 **[上]** **[下]** **[上]** **[下]** 键选择想要查询的单词后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示释义。

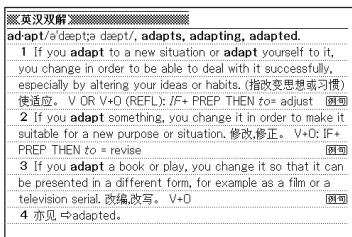

● 以下情形时，将无法进行查询。

- 单词以“?”开头时
- 单词中含有2处以上“*”时
- 单词中同时含有“?”和“*”时

● 只知道单词最前面的几个字母时，您输入那几个字母，可显示与想要查询的单词拼写相近的匹配资料清单。

● 匹配资料超过1,000条时，只显示前1,000条。

此时请追加输入一些字母，重新查询。



● 也可通过符号选择画面输入“*”或“?”。

依次按 **[SHIFT]**、**[符号选择]** 键后，将显示符号选择画面。在符号选择画面中按 **[左]** **[右]** 键选择想要输入的符号后，按 **[输入]** 键。不进行任何输入而希望关闭符号选择画面时，请按 **[退出]** 键。

检查英语拼写 (Spell Check)


1 按  键。


- 若未显示查询单词输入画面，则再次按  键。

2 按  或  键，选择“Spell Check”。


3 输入想要检查的单词。

此处检查“ailand(island)”。

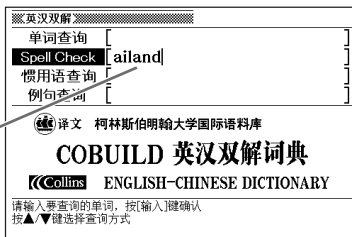


4 按  键。

- 画面显示匹配资料清单。
- 若不存在与输入内容相近的单词，画面将显示“无相关资料”，并返回查询单词输入画面。

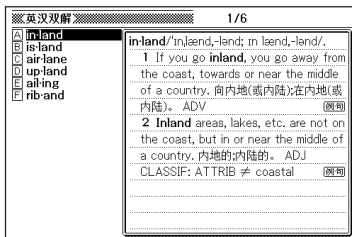

5 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择单词后，
按 输入 键。

- 画面显示释义。

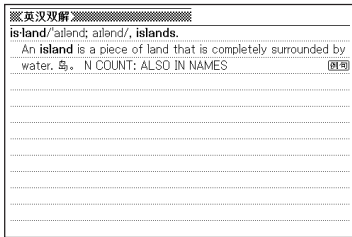

-
- 输入单词时，最多可输入30个字母。
 - 输入单词时的注意事项→第57页
 - 进行“Spell Check”时，除了查询与输入内容相近的单词，还会根据输入内容判断其原形，并显示出单词候补。
候补显示的单词并非一定是正确原形。
且，如果单词在词典收录词目中不存在，则即使输入其变形也无法显示原形的单词候补。

查询英语单词的惯用语（惯用语查询）

1 按 **英汉·解** 键。

2 按 **▲** 或 **▼** 键，选择“惯用语查询”。


3 输入想要查询惯用语的英语单词。

通过2个以上的英语单词进行查询时，英语单词之间用“&”连接。此处是查询“get”和“to”合成的惯用语，因此输入“get&to”。




4 按 **输入** 键。

- 画面显示匹配资料清单。

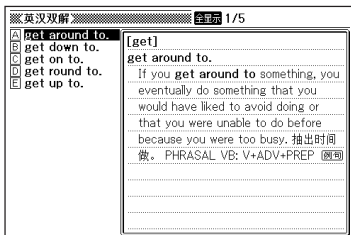

5 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的惯用语后，按 **输入** 键。

- 画面显示查询结果。

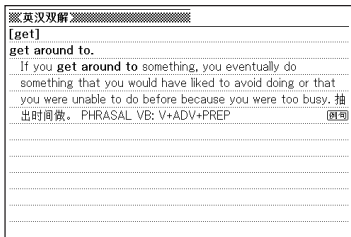

● 输入英语单词时，最多可输入30个字母（包含“&”）。

● 输入单词时的注意事项→第57页

通过2个以上的单词进行“惯用语查询”时，单词之间请用“&”连接。

● 匹配资料超过1,000条时，只显示前1,000条。

此时请追加输入一些单词，重新查询。

查询英语单词的例句 (例句查询)

1 按 **英汉解** 键。

2 按 **▲** 或 **▼** 键，选择“例句查询”。


3 输入想要查询例句的英语单词。

通过2个以上的英语单词进行查询时，英语单词之间用“&”连接。此处是查询包含“return”和“to”的例句，因此输入“return&to”。




4 按 **输入** 键。

- 画面显示匹配资料清单。

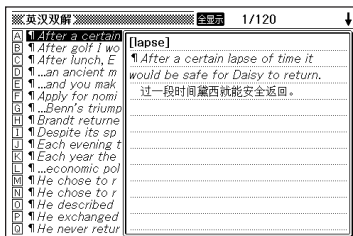

5 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的例句后，按 **输入** 键。

- 画面显示查询内容。

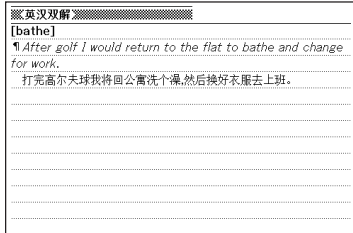


- 输入英语单词时，最多可输入30个字母（包含“&”）。
- 输入单词时的注意事项→第57页
通过2个以上的单词进行“例句查询”时，单词之间请用“&”连接。
- 匹配资料超过1,000条时，只显示前1,000条。
此时请追加输入一些单词，重新查询。


查询日语片假名单词（单词查询）

您可输入日语片假名，由此查询片假名单词。

1 按 [SHIFT] 键后，按  键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 [SHIFT] 键和  键。


确认是否已选中“单词查询”。

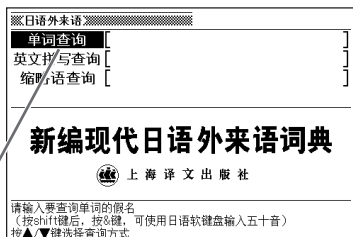

2 输入想要查询的单词。


- 片假名的输入方法→第33页

此处以查询“バリアフリー”为例。
输入文字后，将显示符合条件的单词清单。
(快速查询设为ON时)

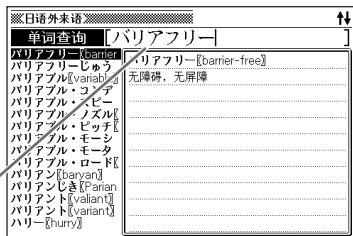

3 按     键选择想要查询的单词后，按 [输入] 键。

- 画面显示释义。

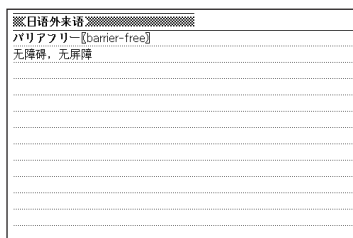

- 最多可输入14个片假名。

输入字母，查询单词（英文拼写查询）


1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[英外来语]** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **[SHIFT]** 键和 **[英外来语]** 键。

2 按 **[▲]** 或 **[▼]** 键选择“英文拼写查询”。


3 输入想要查询的英文单词。

此处以查询“guide”为例。输入文字后，将显示符合条件的单词清单。
(快速查询设为ON时)

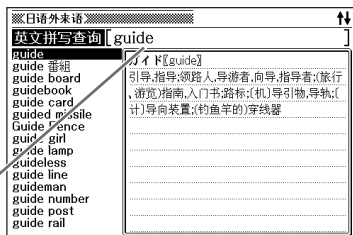

4 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的单词后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示单词释义。

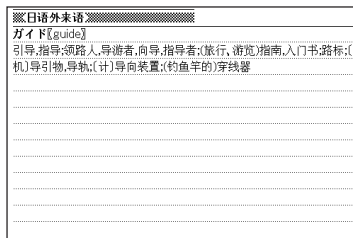


- 最多可输入30个字母。
- 输入单词时的注意事项→第57页
- 进行“英文拼写查询”时，也可以进行模糊查询。→第60页

查询英文缩写（缩略语查询）

您可输入字母，由此查询英文缩写。

1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[日外来语]** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **[SHIFT]** 键和 **[日外来语]** 键。

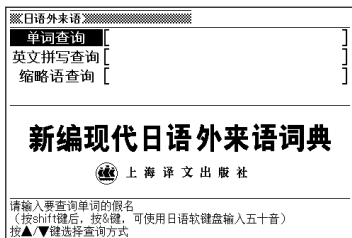

2 按 **[▲]** **[▼]** 键选择“缩略语查询”。


3 输入想要查询的英文单词。

此处以查询“IT”为例。
输入文字后，将显示符合条件的单词清单。
(快速查询设为ON时)



4 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的单词后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示释义。

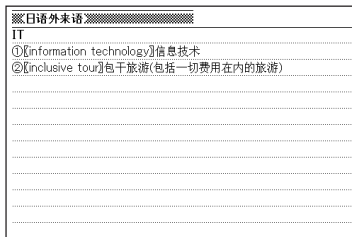


- 最多可输入30个字母。
- 输入单词时的注意事项→第57页
- 进行“缩略语查询”时，也可以进行模糊查询。→第60页

选择章节后，查询日语和英语的会话表达


1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[中英日语]** 键。

确认是否已选中“章节选择”。

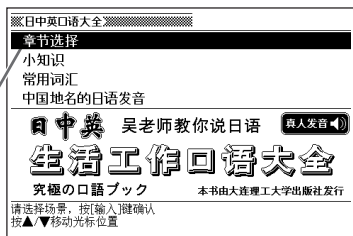


2 按 **[输入]** 键。

- 画面显示章节清单。

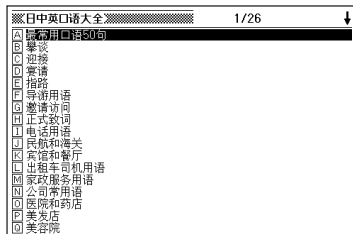


3 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的章节后，按 **[输入]** 键。

- 此处以选择“最常用口语50句”为例。
- 画面显示章节清单。

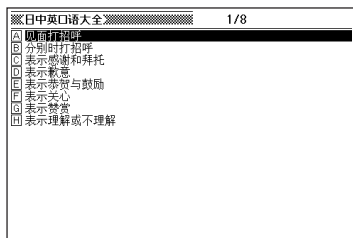


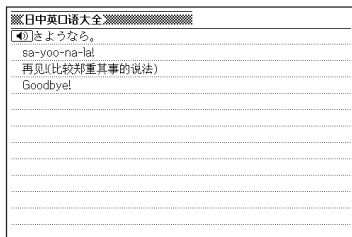
4 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的项目后，按 **[输入]** 键。

- 此处以选择“分别时打招呼”为例。
- 画面显示会话清单。

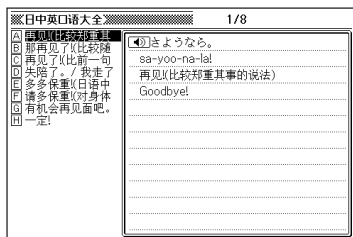


5 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择想要查询的会话后，按 输入 键。

- 画面显示会话例句。
- 画面上出现  图标时，您可听真人发音。→第97页




查询小知识

1 按 **[SHIFT]** 键后, 按 **[日中英日语]** 键。

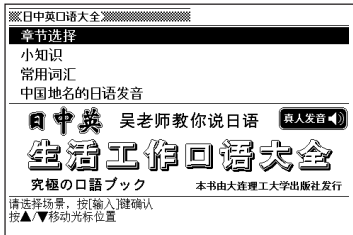


2 按 **[▲]** **[▼]** 键选择“小常识”后, 按 **[输入]** 键。

- 画面显示小常识清单。

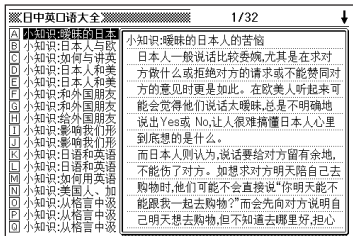


3 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的小常识清单后, 按 **[输入]** 键。

- 画面显示解释。

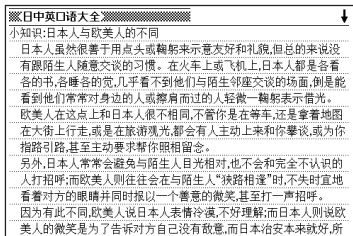


查询常用词汇

1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[日中英日语]** 键。

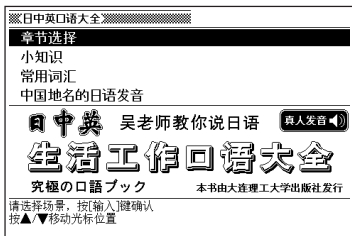

2 按 **[▲]** **[▼]** 键选择“常用词汇”后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示常用词汇清单。

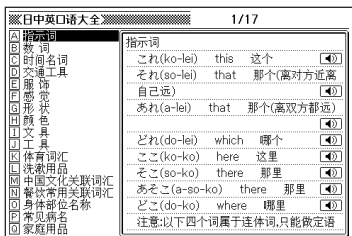


3 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的常用词汇清单后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示解释。
- 画面上出现 **[真人发音]** 图标时，您可听真人发音。→第97页




查询中国地名的日语发音


1 按 **[SHIFT]** 键后，按  键。

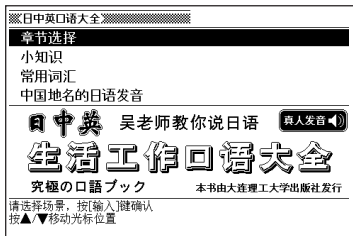

2 按 **[▲]** **[▼]** 键选择“中国地名的日语发音”后，按 **[输入]** 键。

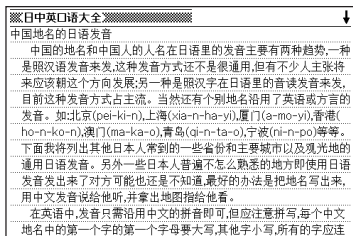


3 您可按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键显示想要查询的地名，并查看其日语发音。



- 画面上出现  图标时，您可听真人发音。→第97页

查询中文单词的日语释义


中日辞典可通过拼音输入、部首笔画、总笔画、部首一览查询中文单词的日语释义。

单词查询

1 按 [SHIFT] 键后，按  键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按  键和  键。

确认是否已选中“单词查询”。

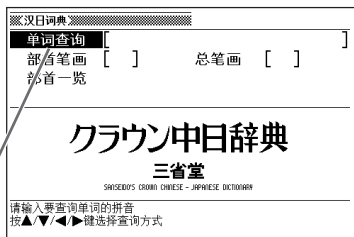

2 输入想要查询单词拼音。


- 拼音的输入方法→第32页

此处以查询“频 (pín)”为例，输入字母后，将显示符合条件的单词清单。（快速查询设为ON时）




3 按     键选择想要查询的单词后，按  键。

- 画面显示释义。

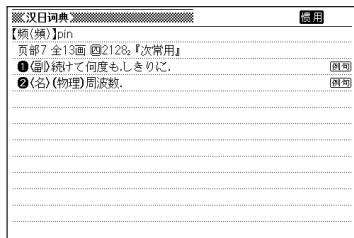


“部首笔画” + “总笔画” 查询

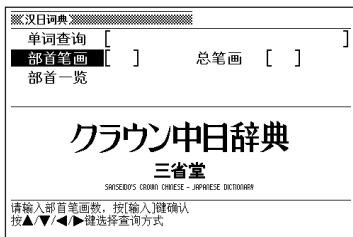

关于“部首笔画” + “总笔画”查询的操作，请参阅第79页。

“部首一览” + “总笔画” 查询

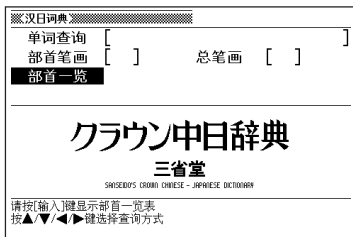

关于“部首一览” + “总笔画”查询的操作，请参阅第81页。


- 输入拼音时，最多可输入20个字母。
- 进行“单词查询”时，也可进行模糊查询。→第77页
- 画面上出现 **惯用** 或 **例句** 图标时，您可查询惯用语或例句。→第58页

查询中文单词的英文释义（单词查询）

1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[英英]** 键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 **[SHIFT]** 键和 **[英英]** 键。


确认是否已选中“单词查询”。

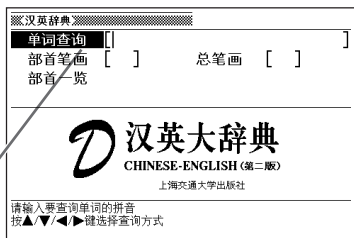

2 输入想要查询单词的拼音。


- 拼音输入方法→第32页

此处以查询“拼(pīn)”为例。
输入单词后，将显示符合条件的单词清单。（快速查询设为ON时）

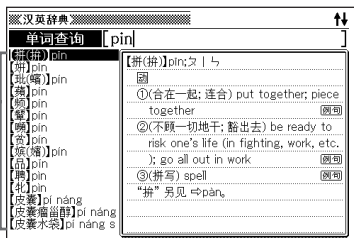

3 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择想要查询的单词后，按 **[输入]** 键。

- 画面显示释义。
- 画面上出现 **[惯用]** 或 **[例句]** 图标时，您可查询惯用语或例句。→第58页

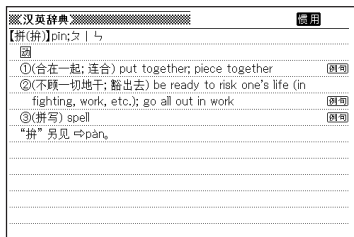

●拼音输入时，最多可输入20个字母。

不确定拼音拼写时（模糊查询）

■ 当某个字母不确定时

这是知道中文单词拼音总字母数，但不确定其正确拼写时使用的查询功能。

在不确定的地方输入“?”

↓
za_b_n → za?b?n

■ 当某些字母不确定时

这是不确定中文单词拼音总字母数及其拼写时使用的查询功能。

在不确定的地方输入“*”

↓
za_..._n → za*n

1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[英汉]** 键。

2 在不确定拼写的地方输入“?”或“*”，完成拼音的输入。


此处输入“?”。

- “?”的输入方法
按 **[SHIFT]** 键后，按 **[?]** 键。
- “*”的输入方法
按 **[SHIFT]** 键后，按 **[*]** 键。




3 按 键。

- 画面显示匹配资料清单。

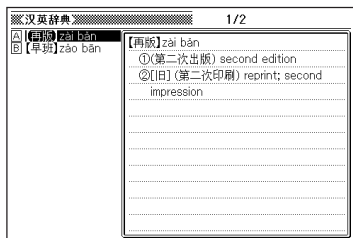

4 按 键选择想要查询的中文单词后，按 键。

- 画面显示释义。

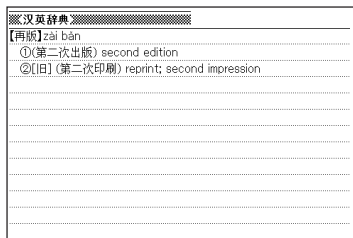





-
- 以下情形时，将无法进行查询。
 - 拼音以“?”开头时
 - 拼音中含有2处以上“*”时
 - 拼音中同时含有“?”和“*”时
 - 只知道拼音最前面的几个字母时，您输入那几个字母，可显示与想要查询的中文单词拼写相近的匹配资料清单。
 - 匹配资料超过1,000条时，只显示前1,000条。
此时请追加输入一些字母，重新查询。
 - 输入拼音时，最多可输入20个字母（包含“?”和“*”）。

通过汉字查询中文单词的英文释义

您可通过输入中文汉字，查询此中文单词的英文释义。没有完全相同的匹配单词时，将显示前方与输入汉字一致的匹配清单。输入汉字时，您可利用部首笔画和总笔画，或者部首一览和总笔画进行输入。

“部首笔画” + “总笔画” 查询


1 按 **[SHIFT]** 键后，按  键。

2 按     键，选择“部首笔画”。

3 输入想要查询的汉字的部首笔画。



- 笔画（数字）输入方法→第38页
- 部首笔画可在1~17画之间进行输入。

此处以查询“姬”为例。
“姬”的部首是“女”，所以输入“3”。

- 想要重新输入笔画数时，请先按  键后，再重新输入。

4 按 **[输入]** 键。

- 画面显示符合条件的部首一览。

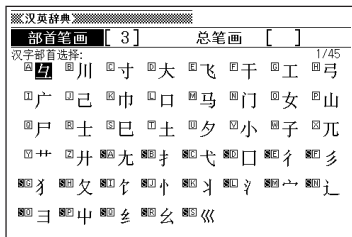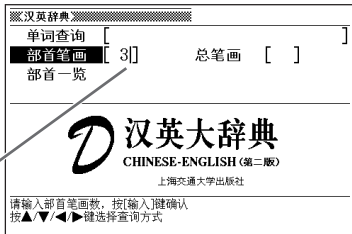


9 按 键。

- 画面显示匹配资料清单。

10 按 键选择想要查询的中文单词后，按 键。

- 画面显示释义。

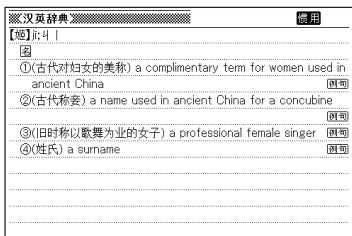


“部首一览” + “总笔画” 查询

1 按 键后，按 键。

2 按 键，选择“部首一览”。

3 按 键。


- 画面显示部首一览。

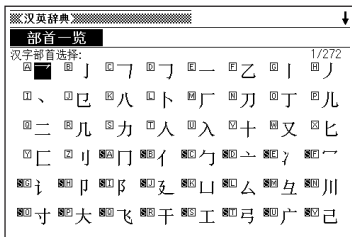

4 按 键选择想要查询的部首后，按 键。

- 此处以查询“姬”为例，所以选择“女”。

画面显示已选的部首，且总笔画反黑。

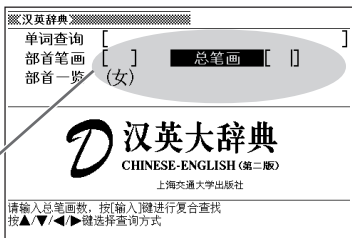


8 按 **输入** 键。

- 画面显示匹配资料清单。

9 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的中文单词后，按 **输入** 键。

- 画面显示释义。

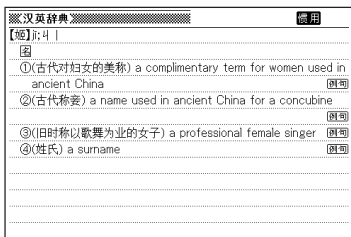


-
- 只利用部首笔画，总笔画，部首一览也可以查找输入汉字。
 - 由于汉字成立过程等因素，学术界对汉字部首的分类可能会不统一。同时，为了便于查询，也可能会从形态上进行分类，或分类方法会因词典而异。
 - 汉字笔画可能会因活字差异或书写方法而异。
 - 画面上出现 **惯用** 或 **例句** 图标时，您可查询惯用语或例句。→第58页

查询中文释义

汉语大词典可用拼音、部首笔画、总笔画、部首一览查询中文释义。

单词查询

1 按 [SHIFT] 键后，按  键。

- 若未显示查询单词输入画面，则再次按 [SHIFT] 键和  键。


确认是否已选中“单词查询”。



2 输入想要查询单词的拼音。


- 拼音输入方法→第32页

此处以查询“再见(zàijiàn)”为例。
输入单词后，将显示符合条件的单词清单。（快速查询设为ON时）

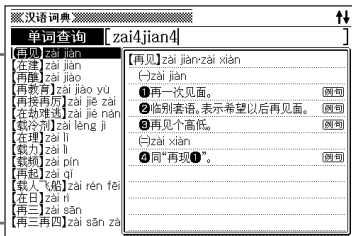


3 按     键选择想要查询的单词后，按  键。

- 画面显示释义。

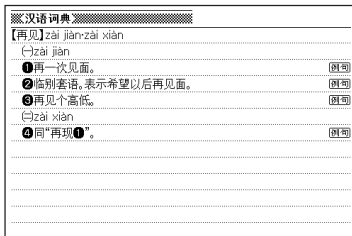

“部首笔画” + “总笔画” 查询

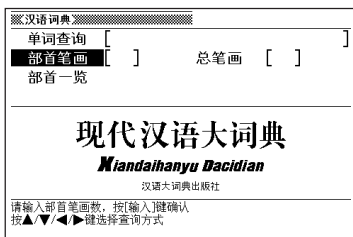

关于“部首笔画”+“总笔画”查询的操作, 请参阅第79页。

“部首一览” + “总笔画” 查询



关于“部首一览”+“总笔画”查询的操作, 请参阅第81页。

- 拼音输入时, 最多可输入20个字母。
- 通过拼音进行单词查询时, 也可进行模糊查询。→第77页
- 画面上出现 **惯用** 或 **例句** 图标时, 您可查询惯用语或例句。→第58页

查询大学英语词汇


大学英语词汇手册可用英语查询英语单词及惯用语。

单词查询

1 在目录画面中选择“大学英语词汇手册”。


- 从目录画面进行选择的方法→第24页

确认是否已选中“单词查询”。

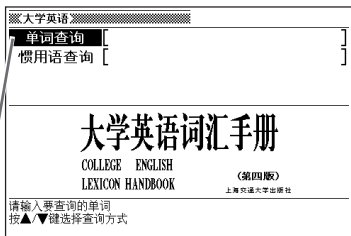


2 输入想要查询的英语单词。

此处以查询“anything”为例。
输入单词后，将显示符合条件的单词清单。（快速查询设为ON时）

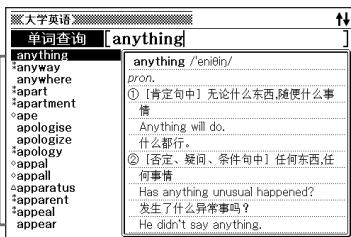


3 按     键选择想要查询的英语单词后，按  键。

- 画面显示单词。
- 画面上出现 **惯用** 图标时，您可查询惯用语。→第58页

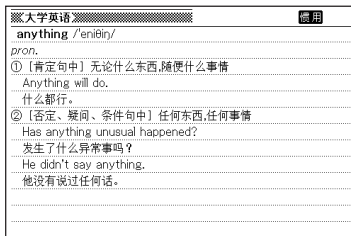

惯用语查询

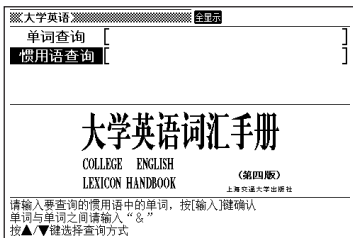

关于惯用语查询的操作，请参阅第64页。

●输入单词时的注意事项

- 输入时，省略“-（连字符）”及“（空格）”。

（例：“well-known” → “wellknown”）

●输入英语单词时，最多可输入30个字母。

●进行“单词查询”时，也可进行模糊查询。→第60页

查询用于商务的日语会话


您可根据不同状况的6大分类，查询日语会话表达。还可以查询书中的附录和豆知识。

6大分类分别是：“介绍寒暄”、“电话对应”、“商务接待”、“商贸实务”、“事务总务”、“商务表达”。

除了对分类进行选择的操作步骤2以外，各种不同状况的查询方法都相同。以下为“电话对应”的查询方法。


1 从目录画面选择“实战职场商用日语”。

- 从目录画面进行选择的方法→第24页

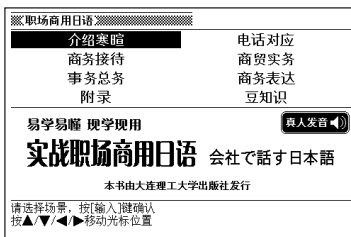


2 按 键选择“电话对应”后，按 键。

- 画面显示项目清单。

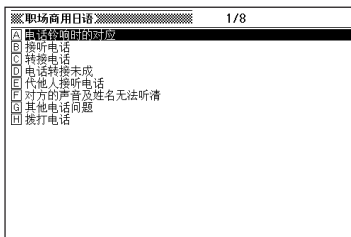


3 按 键选择想要查询的项目后，按 键。

- 画面显示项目清单。
- 此处选择“接听电话”。

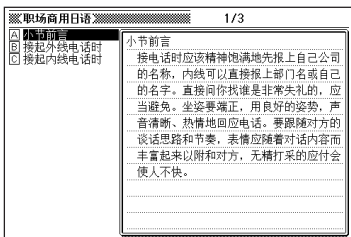

4 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择想要查询的项目后，按 **输入** 键。


- 画面显示会话表达。
- 画面上出现 **▶** 图标时，您可听真人发音。→第97页

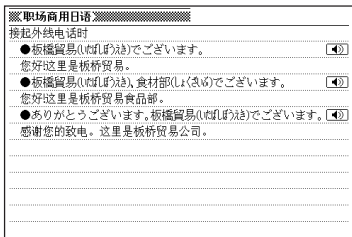

查看单词的中文释义

画面上出现 **解释** 图标时，您可查看画有下线的日语单词的中文释义。

1 画面中显示 **解释** 时，按 **例句-解释** 键。

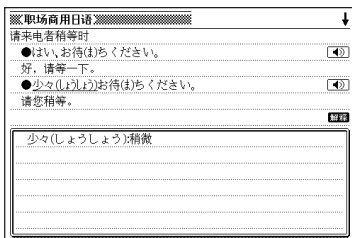


2 按 **▲** **▼** **◀** **▶** 键选择想要查询的图标后，按 **输入** 键。

- 画面显示中文释义。




查看附录

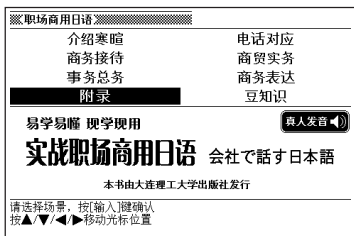

查看附录的操作，与第88页“查询用于商务的日语会话”相同。

查看豆知识

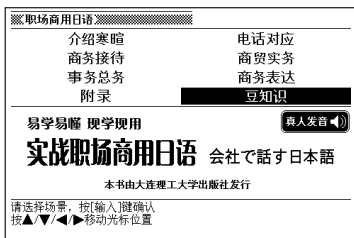

选择“豆知识”后，按 键后，画面将显示解释。您可按 键显示出想要阅读的解释。

多词典查询

您可输入日语或中文单词，在多个词典中同时查询该单词。
您可通过日语查询，汉语查询分别在以下词典中查询该单词。

• 日语查询


広辞苑、新明解国語辞典、日汉大辞典、日语外来语词典

• 汉语查询

汉语大词典、中日辞典、汉英大辞典

- 可以输入的最多文字数等限制事项以各词典的规定为准。请参照各词典的说明。
- 进行查询时，输入的单词中不能含有“？”“*”“&”。
- 汉语为拼音输入。

1 按 键。

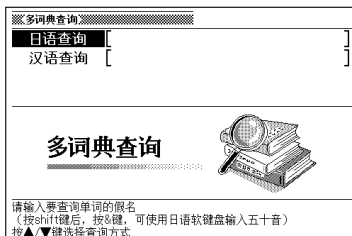


2 按 键选择想要查询的语言种类。


- 想要输入日语进行查询时选择“日语查询”，想要输入中文进行查询时选择“汉语查询”。

3 输入需要查询的单词。

- 屏幕上将显示相应的单词清单。

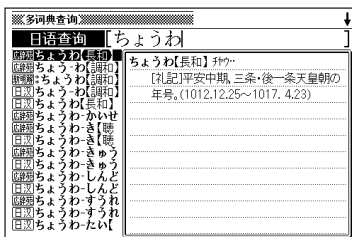

4 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择需要查询的单词后，按 **输入** 键。

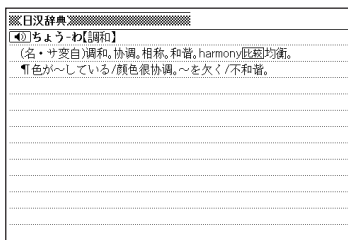

●当匹配资料超过1,000件时，只显示前1,000件。

英语多词典查询

输入英语单词，便可在以下词典中查询相关单词/例句/惯用语。

- **单词查询**

英汉双解词典、大学英语词汇手册、广辞苑、新明解国语辞典、日汉大辞典、日语外来语词典

- **英语例句查询**


英汉双解词典

- **英语惯用语查询**


英汉双解词典、大学英语词汇手册

●可以输入的最多文字数等限制事项以各词典的规定为准。请参照各词典的说明。

单词查询

1 按 **[SHIFT]** 键后，按  键。
英语多词典查询

确认“英语查询”被选中。

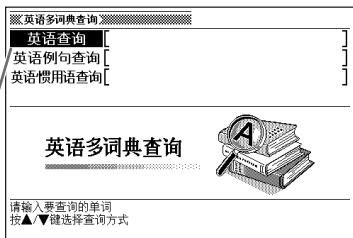

2 输入需要查询的单词。

- 屏幕上将显示相应的单词清单。




3 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择需要查询的单词后，按 **[输入]** 键。



- 单词查询最多可以输入30个字母。无法输入“？”“*”“&”进行查询。
- 当匹配资料超过1,000件时，只显示前1,000件。

英语惯用语查询·英语例句查询


1 按 **[SHIFT]** 键后，按 **[]** 键。
英语多词典查询

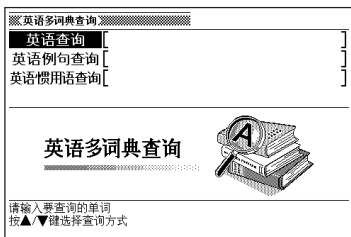


2 按 **[▲]** 或 **[▼]** 键选择，需要查询惯用语时，选择“英语惯用语查询”，需要查询例句时，选择“英语例句查询”。

3 输入需要查询例句或惯用语的英语单词的字母，按 **[输入]** 键。

- 屏幕上将显示相应的例句或惯用语清单。
- 此处，使用“英语惯用语查询”查找“get&to”。
- 进行惯用语查询时，本机器可以修改优先显示的辞典。→第96页

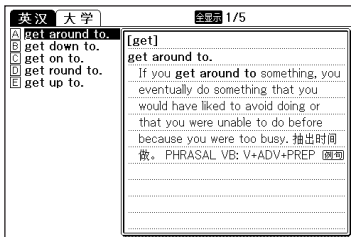


4 按 **[◀]** 或 **[▶]** 键选择要查询的辞典。

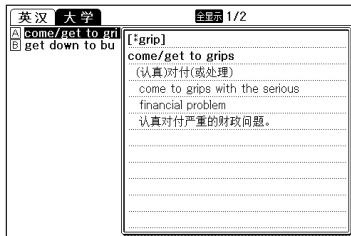

5 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择要查询的例句或惯用语后，按 **输入** 键。

- 惯用语查询、例句查询最多可以输入30个文字。无法输入“？”“*”进行查询。
- 当匹配资料超过1,000件时，只显示前1,000件。

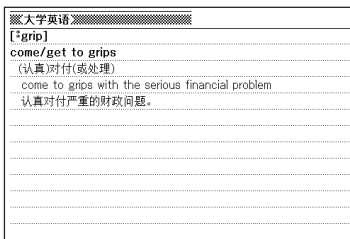


查询结果优先显示词典设定


本机器可以设定英语惯用语查询中想要优先显示结果的词典。

1 按 **设置** 键。

2 按 **▲** **▼** 键选择“优先次序设置”后，按 **输入** 键。

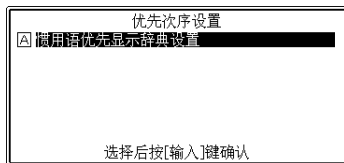

3 按 **输入** 键。

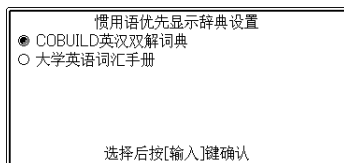

4 按 **▲** 或 **▼** 键，将●移动至要优先显示的词典名称旁边，按 **输入** 键。

发音功能

使用本机器，可以听解释画面中显示的单词、惯用语、例句的发音。发音方法有如下两种。

真人发音方式（真人发音）

- **对象词典：**新明解国语辞典、日汉大辞典、日中英生活工作口语大全、实战职场商用日语
- **发音对象：**仅限有发音数据的部分可以发音。

文本发音方式（合成声音发音）



- **对象词典：**所有词典
- **发音对象：**除去拼音以外，使用字母组成的文字（单词）可以英语发音。

● 文本发音方式是使用合成声音朗读英语单词、惯用语、例句的功能。除去拼音以外，由于本机器是针对字母组成的文字（单词）进行英语发音，因此英语以外的语言可能无法正确发音。但是，根据词典提供的信息，对可以推断出其单词不是英语的一部分单词、释义、例句做了不发音限制。


● 当显示“电力不足”时，无法使用发音功能。

● 调大音量时，声音可能失真。此时请使用音量调节键调节音量。






听真人发音

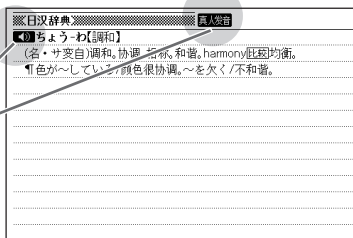1 当屏幕上显示  时，按  键。



 变成 ，显示 **真人发音**



2 按  键，机器便会朗读  的单词和例句。

- 当屏幕上出现了多个  图标时，按   键，选择需要听发音的  后，按  键。

3 停止听发音时，按  键。

- 发音速度分为5档。→第126页
- 在新明解国语辞典和日汉大辞典中，显示匹配单词清单时，按  键，也可以发音（此时， 不会反黑，也不会显示 **真人发音**）。

听文本发音

1 在包含英语的解释画面按 **发音** 键。

- 需要使惯用语或例句一个个单词发音时，按 **SHIFT** 键后，再按 **发音** 键。


2 按 **▲▼** 键，选择需要听发音的单词、惯用语、例句。

- 当选择了惯用语或例句时，按 **▶** 键，选择范围前方减少一个单词。
按 **删除** 键或者按 **SHIFT** 键后再按 **◀** 键，选择范围后方减少一个单词。

3 按 **输入** 键，听发音。

4 停止听发音时，按 **退出** 键。

- 发音速度分为3档。→第127页
- 调大音量时，声音可能失真。此时请使用音量调节键调节音量。
- 由于文本发音是使用软件算法解析文章，然后使用合成声音发音，因此部分单词、例句可能与实际发音有所不同（多音字、数字的读法等）。
- 例句长时，断句、发音可能不完全准确，敬请谅解。
- 例句中包含括号时，括号中的文字将被跳过。

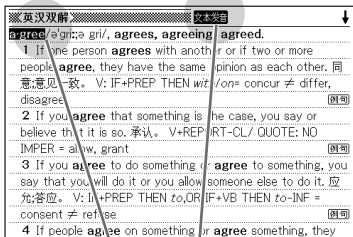

能够听发音的单词、惯用语、例句反黑，显示**文本发音**。

收藏夹功能


本机器可以将经常使用的词典等保存到收藏夹中，以便快速简便地选择词典。

- 使用我的书库保存到本机器中的文本文件也可以保存到收藏夹中。


保存

1 在目录画面上选择需要保存的词典。

- 通过目录画面选择词典→第24页

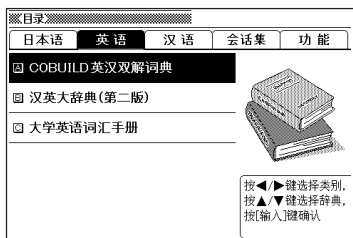

2 按 **[SHIFT]** 键后再按 **[输入]** 键。
= 保存/CHECK

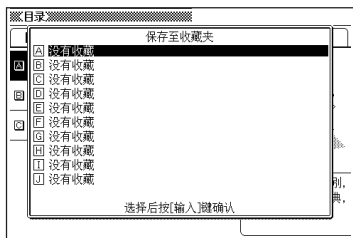


3 按 **[▲]** **[▼]** 键，选择保存在收藏夹中的位置，再按 **[输入]** 键。

- 保存到收藏夹，然后返回目录画面。
- 如果选择已经保存的位置，则会覆盖以前的记录。
- 相同词典或文本可以多次保存。
- 在本机器中保存追加的文本文件时，请在步骤1中按 **[我的书库]** 键，显示“我的书库”之后，再选择需要保存的文件。

选择词典

1 按 **我的书库** 键。

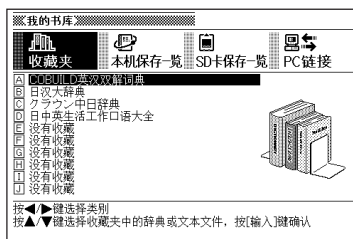


2 按 **▲** **▼** 键, 选择需要使用的词典, 再按 **输入** 键。

删除保存


1 按 **我的书库** 键。

2 按 **▲** **▼** 键, 选择需要删除保存的词典。

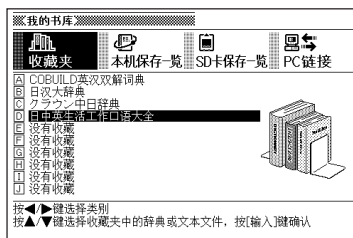

3 按 **删除** 键。

不删除
只删除收藏夹中反黑的项目
删除收藏夹的所有内容

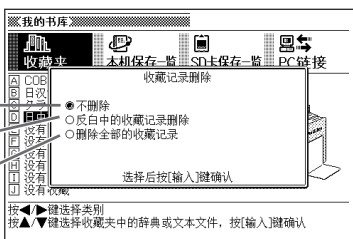

4 按 **▲** **▼** 键, 将 **●** 移动至想要选择的删除方法旁边, 按 **输入** 键。

追加查询（画面分隔查询）

在解释画面上需要追加查询单词时，可将画面上下分隔，在查看先前查询结果的同时查询其他单词。

可以使用英语查询，日语查询及汉语查询分别从以下词典中进行查询。

• 英语查询



英汉双解词典、大学英语词汇手册、广辞苑、新明解国语辞典、日汉大辞典、日语外来语词典


• 日语查询

广辞苑、新明解国语辞典、日汉大辞典、日语外来语词典

• 汉语查询



汉语大词典、汉英大辞典、中日辞典

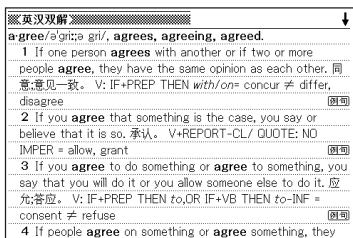1 在解释画面上，按   键，可以在上方画面显示想要追加查询的单词。




2 按  键。

• 在下方画面显示查询文字输入显示。


3 按   键选择查询标题后，输入单词。

- 查询英语单词时选择“英语查询”，查询日语时选择“日语查询”，查询中文时选择“汉语查询”。
- 此处，使用“英语查询”查找“opinion”。

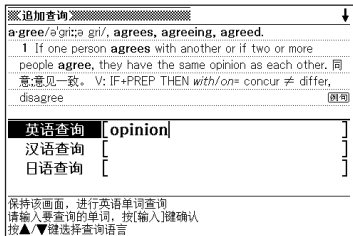


4 按 **输入** 键。

- 屏幕上将显示相应的单词清单。

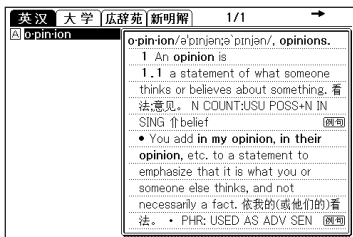


5 按 **◀ ▶** 键选择词典。

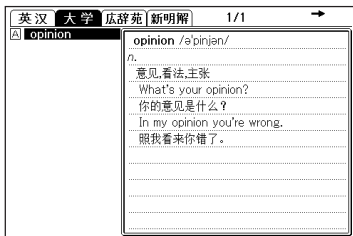


6 按 **▲ ▼ ▲ ▼** 键选择需要查询的单词后, 按 **输入** 键。

- 在分隔的下方画面上将显示单词的解释。
- 按 **▲ ▼ ▲ ▼** 键后, 便可上/下移动查看下方画面。

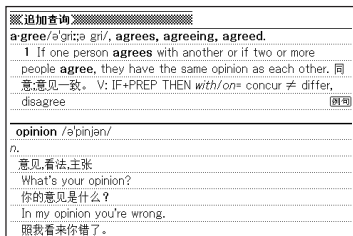

7 按 **输入** 键。

- 下方画面中的解释和说明全画面显示。

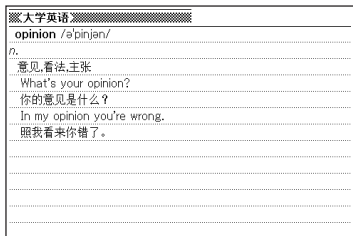

- 画面分隔查询后的单词解释全画面显示中, 还可以进行画面分隔查询。画面分隔查询和单词跳查(第110页)共可以连续操作10次。
- 进行分隔显示时, 只能使用查询记录、单词复习、设置功能。请按照步骤7的操作显示解释画面后再进行操作。


追加查询（缩小范围/语序指定查询）

从惯用语查询或例句查询的单词清单画面，可以追加需要查询的单词，或者指定单词语序，缩小查询范围。

以下词典支持缩小范围/语序指定查询。


- 惯用语查询：英汉双解词典、大学英语词汇手册、英语多词典查询
- 例句查询：英汉双解词典、英语多词典查询

1 在惯用语查询或例句查询的单词清单画面按 **追加查询** 键。

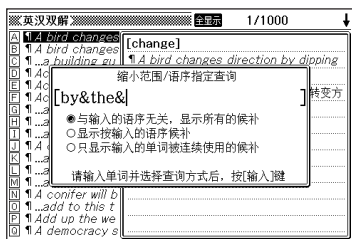


2 输入需要追加的单词，缩小查询范围。

- 不需要追加/修改单词时，进入步骤3。

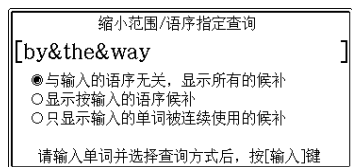


3 按 **▲▼** 键，将 **●** 移动至需要指定的语序旁边，按 **输入** 键。

- 使用英语多词典查询功能进行缩小范围/语序指定查询后，按 **◀▶**，可以选择词典。

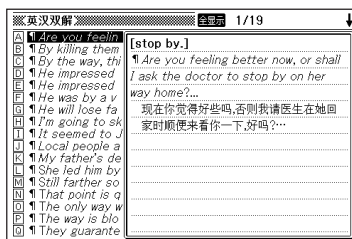

4 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择需要查询的例句或惯用语后，按 键。

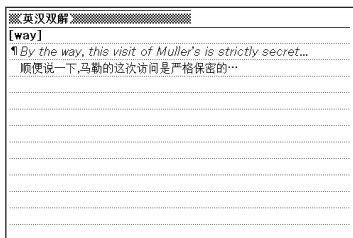

-
- 单词查询最多可以输入30个字母。无法输入“?” “*”进行查询。
 - 当匹配资料超过1,000件时，只显示前1,000件。


追加查询 (Spell check/原形候补查询)

不能确定某英语单词的拼写时，可以从不确定的拼写查找正确的拼写，本机器还可以从单词的变化形查找单词原形。

您可利用英汉双解词典的“单词查询”进行Spell Check/原形候补查询。


1 当输入的拼写在匹配的单词清单中没有时，按 **追加查询**。

- 在此，输入“ailand”后，按 **追加查询**。
- 屏幕上将显示相应的拼写清单。
- 如果没有与输入的拼写相近的单词，屏幕上会显示“无相关资料”，然后返回查询文字输入画面。

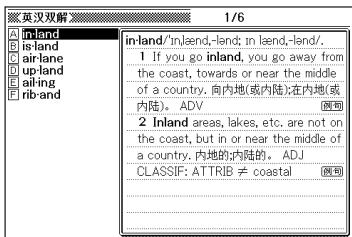

2 按 **▲** **▼** **▲** **▼** 键选择需要查询的单词后，按 **输入** 键。

- 显示解释画面。

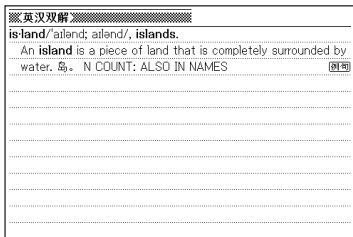

查询记录功能

使用各个词典查询的单词将自动保存在查询记录中。除了可查看各词典单独的查询记录，还可以查看所有词典的查询记录。


当想再次查看先前查询过的单词时，可以直接从查询记录中选取进行。

- 查询记录中各词典合计最多可以保存1,000个单词。超过该数量时，将依序由最先保存的单词开始进行删除。
- 日中英生活工作口语大全、实战职场商用日语中没有查询记录功能。
- 具有查询记录功能的词典也可能因为查询方法的原因，不被保存在查询记录中。

查看各词典单独的查询记录


1 在各词典的显示过程中，按

。

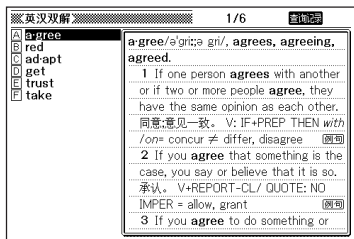

2 按     键选择需要查询的单词后，按  键。

- 屏幕中显示所选单词的解释和说明。

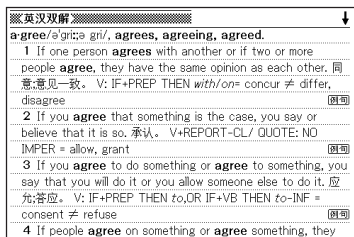


查看所有词典的查询记录

1 按 **[SHIFT]** 键后，再按 **全词典记录** 键。


刚才查询的单词反黑。

显示词典的种类。

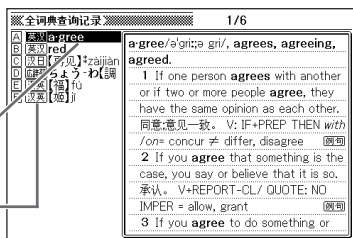

2 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键选择需要查询的单词后，按 **输入** 键。

- 屏幕中显示所选单词的解释和说明。

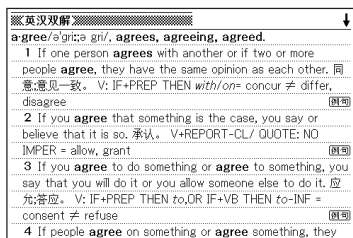

删除查询记录

删除已保存的查询记录。

删除查询记录有三种方法。

- 只删除一件
- 以各词典为单位删除
- 将已保存的查询记录全部删除

1 按 **查询记录** 键。

- 需要删除全部查询记录时，按 **[SHIFT]** 键后，再按 **全词典记录** 键。


2 按 **[▲]** **[▼]** **[▲]** **[▼]** 键，选择需要删除的查询记录。

3 按 **删除** 键。

只删除指定的一件

以各词典为单位删除查询记录。

- 按照步骤1所示，按 **SHIFT** 键后再按 **全词典记录** 键，屏幕上会显示所有词典的查询记录，然后按 **删除** 后，“删除当前词典资料”将变成“删除全部资料”。

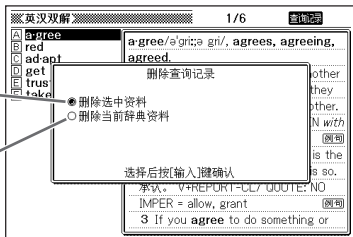

4 按 **▲** **▼** 键，将 **●** 移动至想要选择的删除方法旁边，按 **输入** 键。

- 依据选择的删除方法，删除查询记录。

单词跳查功能

您可以对解释中含有的单词进行指定查询。另外，您还可以查询包含指定英语单词的例句及惯用语。


●在解释画面中,出现 ⇨ 表示该单词直接跳查至当前词典的释义画面。

1 在解释画面中按 **单词跳查** 键。

可以跳查的单词反黑。

- 对汉字、平假名、片假名进行单词跳查时，只有一个字反黑。（跳查功能将对从反黑文字到空格或标点符号处文字为止所构成的单词进行查询。）


- 仅查询英语单词时，按 **SHIFT** 键后再按 **英语单词跳查** 键。

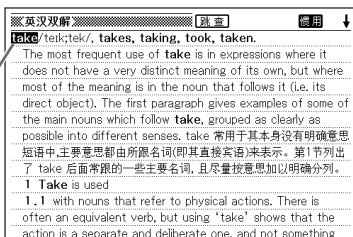

2 按 **◀ ▶ ▲ ▼** 键选择您要查询的单词后，按 **输入** 键。


- 此处选择“frequent”。
- 可以不按 **输入** 键，而是按 **日英** **英汉** **辞** 键来指定进行跳查的词典。此时，将显示步骤3或步骤4的画面。

如果您想跳查到新编现代日语外来语词典、中日辞典、汉英大辞典、汉语大词典，请在单词被选中的状态下按 **SHIFT** 键和该词典模式键。

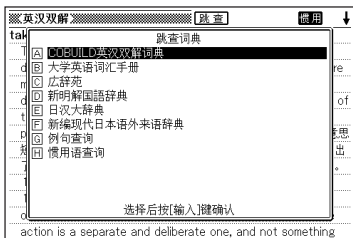

3 按 ▲ 或 ▼ 键选择您要使用的词典后，按 输入 键。


- 显示与选中单词相同或相近的单词清单。

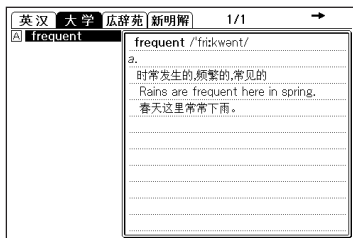

<英语单词的跳查>

- 选择单词跳查功能后，显示与选中的英语单词拼写相同或相近的单词清单。查询复数形(dishes)或比较形(bigger)等词尾有变化的单词时，将查询此单词的单数形(dish)或原形(big)等。
- 查询例句时，选中“例句查询”；查询惯用语时，选中“惯用语查询”，然后按 输入 键。此时，将显示包含与选中单词相同或相近单词的例句或惯用语清单。

4 按 ▲ ▼ ▲ ▼ 键选择您要查询的单词后，按 输入 键。

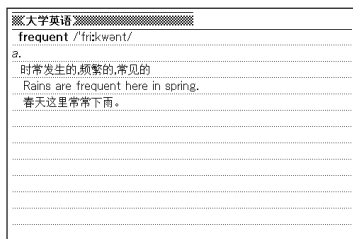

- 显示单词清单时（步骤3），也可以按 ◀ ▶ 键选择词典。
- 跳查后的解释画面中，也可以继续进行单词跳查。与追加查询（画面分隔查询）一起，单词跳查最多可连续实施10次。
- 选中单词跳查的对象单词后，便不可进行字体缩放和格式变换。同时，也不可变更现在使用中的词典。想要使用字体缩放等功能时，请按 退出 键解除选中状态。

字体缩放功能


当屏幕显示解释画面或单词清单画面时，您可以进行画面的字体缩放。

- 解释画面与预览的字体大小一致。
- 显示图表时，无法进行字体缩放。
- 利用本机器浏览的文本文件（第13页）也可以进行字体缩放。

单词解释画面的字体缩放

在单词解释画面中按 **字体缩放** 键。

- 每按一次 **字体缩放** 键，将按照16 dots→24 dots→12 dots→16 dots...的顺序切换字体大小。

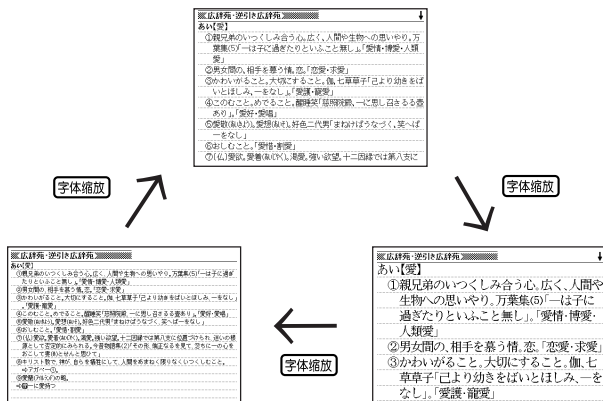

清单显示画面的字体缩放

在清单显示画面中按 **字体缩放** 键。

- 每按一次 **字体缩放** 键，将按照16 dots→24 dots→12 dots→16 dots...的顺序切换字体大小。
- 预览的字体大小将切换显示，但当前查询单词的字体大小不会切换。

单词复习功能

您可以保存需要记忆的单词、例句、惯用语等。同时，您还可以在已记住的单词、例句、惯用语上加check mark标记进行管理。

如下所示，在各分类中有单词复习，例句复习，惯用语复习，各词典的单词/例句/惯用语分别保存在各自的单词复习中。

最多可以保存1,500条单词、例句、惯用语。

英语

- 英语单词复习：英汉双解词典、大学英语
- 英语惯用语复习：英汉双解词典、大学英语
- 英语例句复习：英汉双解词典
- 汉英单词复习：汉英大辞典

日语

- 日语单词复习：广辞苑、新明解国语辞典、日汉大辞典、日语外来语词典
- 汉日单词复习：中日辞典

汉语


- 汉语单词复习：汉语大词典

●因各个词典的查询方法不同，有时可能会无法保存。

保存单词、例句、惯用语

1 显示想要保存的单词、例句、惯用语的解释画面。


- 以下状态时将无法保存。
 - 显示各词典清单时
 - 显示各词典的图或表时

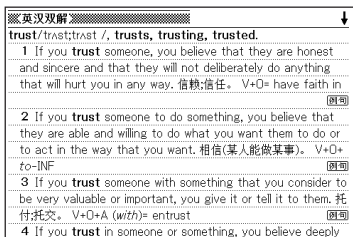

2 按 **SHIFT** 键后, 按 **输入** 键。

- 画面上显示 **已保存** 图标, 并保存到相应单词复习中。

此外, 在按 **例句·解释** 键后显示的例句画面中实施保存操作时, 图标虽然显示, 但实际保存其当前查询单词的解释画面。

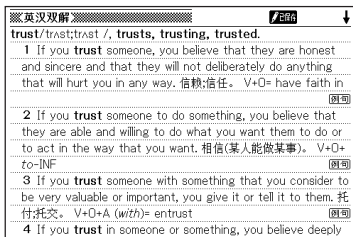

●将保存的单词、例句、惯用语从单词复习中删除时, **已保存** 图标便消失。

(→第118页)

查看所保存的单词、例句、惯用语


1 按 **单词复习** 键。




黑色表示已保存，白色表示
剩余容量。

2 按 **▶** 或 **◀** 键，选择想要查询的语言类别。

3 按 **▲** 或 **▼** 键选择单词、例句、
惯用语的单词复习后，按 **输入**
键。

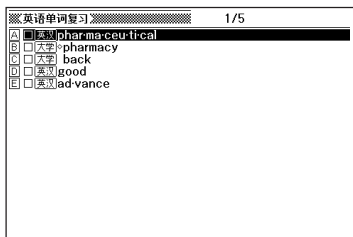

4 按 **▲** 或 **▼** 键选择想要查看的
单词、例句、惯用语后，按
输入 键。

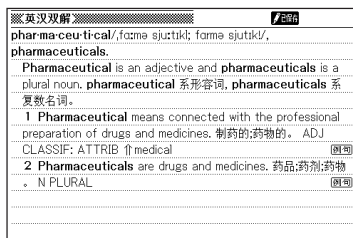

在单词、例句、惯用语上加注check mark标记

您可以在已经熟记的单词、例句、惯用语前加注check mark标记。

您也可以依据有无check mark标记重新排列单词、例句、惯用语的显示顺序。

(→第117页)

1

按 键。

2

按 或 键，选择想要加注check mark标记的语言类别。

3

按 或 键，选择保存想要标记check mark标记的单词、例句、惯用语的单词复习后，按

键。




4

按 或 键，选择想要加注check mark标记的单词、例句、惯用语。

5

按 键后再按 键。

- 内将加注check mark标记。

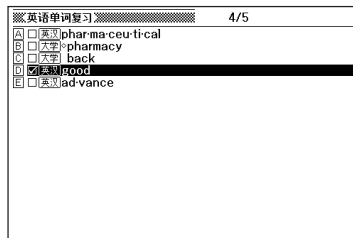


-
- 想要删除check mark标记时，也是先选中该单词、例句、惯用语、按 键后，再按 键。


设置单词、例句、惯用语的排序法

1 按 **单词复习** 键。


2 按 **设置** 键。

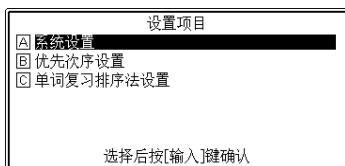

3 按 **▲** 或 **▼** 键选择“单词复习排序法设置”后，按 **输入** 键。

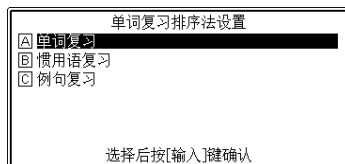

4 按 **▲** 或 **▼** 键进行选择后，按 **输入** 键。

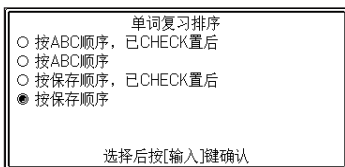

5 按 **▲** 或 **▼** 键，将●移动至想要选择的排序法项目旁边，按 **输入** 键。


删除单词、例句、惯用语

■ 逐件删除

1 按 **单词复习** 键。


2 按 **▶** 或 **◀** 键，选择想要删除的语言类别。

3 按 **▲** 或 **▼** 键，选择要删除单词、例句、惯用语的单词复习后，按 **输入** 键。

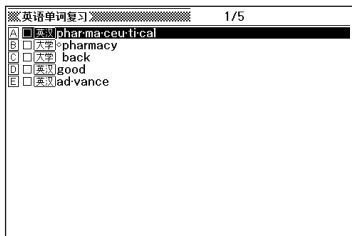

4 按 **▲** 或 **▼** 键，选择想要删除的单词、例句、惯用语。

5 按 **删除** 键。

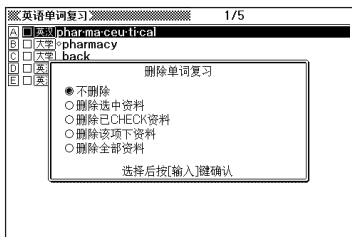

6 按 **▲** 或 **▼** 键，将 **●** 移动至“删除选中资料”旁边，按 **输入** 键。

■ 1次删除多项单词、例句、惯用语

1 显示要删除的单词复习清单画面。

2 按 键。

删除本单词复习中加注有check mark
标记的全部项目

删除本单词复习中的全部项目

删除全部单词复习中的项目




3 按 或 键，将 移动至想要删除的项目旁边，按 键。

计算器功能

您可进行加法、减法等四则运算以及常数运算、记忆运算。

1 按 **[SHIFT]** 键后，按  键。


- 显示计算器功能画面。



2 请参照下一页列举的计算例进行计算。

- 按  键后，将停止计算器功能。

计算器输入的按键配置

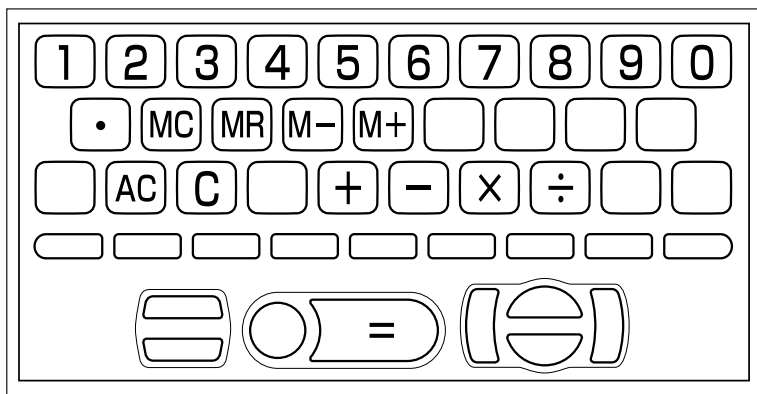

基本运算

1 开始运算前，按 $\boxed{\text{AC}}$ 键。

2 按 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ 键，显示运算命令符（计算例中予以省略）。

例题	操作	显示窗口
$53 + 123 - 63 = 113$	$\boxed{\text{AC}}$	0.
	$53 \boxed{+}$	53.
	$123 \boxed{-}$	176.
	$63 \boxed{=}$	113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	$23 \boxed{-} 56 \boxed{\times}$	- 33
	$963 \boxed{=}$	- 31' 779.

常数运算

1 输入想要设为常数的数值后，按两次计算命令键。

- 其数值与命令被设置，并显示为“K”。

2 每次按数值 $\boxed{=}$ 键后，便执行常数运算。

例题	操作	显示窗口
$12 + 23 = 35$	$23 \boxed{+} \boxed{+} 12 \boxed{=}$	K+ 35.
$45 + 23 = 68$	$45 \boxed{=}$	K+ 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	$12 \boxed{\times} \boxed{\times} 2.3 \boxed{=}$	K× 27.6
$4.5 \times 12 = 54$	$4.5 \boxed{=}$	K× 54.
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	$17 \boxed{+} \boxed{+} \boxed{=} \boxed{=} \boxed{=}$	K+ 68.

记忆运算

执行记忆运算时，您可利用以下按键。

- **[M+]**…加上独立储存器中的数值。
- **[M-]**…减去独立储存器中的数值。
- **[MR]**…显示独立储存器中存储的数值。
- **[MC]**…清除独立储存器中存储的数值。

例题	操作	显示窗口
● 合计运算 $80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ $20 \times 3 = 60$ <hr/> $(\text{合计}) 480$	[MC] 80 [×] 9 [M+] 50 [×] 6 [M-] 20 [×] 3 [M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
● 应用运算 $193.2 \div 23 = 8.4$ $193.2 \div 28 = 6.9$ $123 - 193.2 = -70.2$	[MC] 193.2 [M+] [÷] 23 [=] [MR] [÷] 28 [=] 123 [−] [MR] [=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

更正输入内容

■ 数字输入错误时

1

按**[C]**键。

- 恢复显示为“0.”。

2

重新输入数字。

■ 运算符号(\oplus \ominus \otimes \div)按错时

1 重新按运算符号。

清除前面的运算内容时

1 按 $\boxed{\text{AC}}$ 键。

- 除了独立储存器中的数值，将清除全部内容。

显示错误 (“E”) 时

■ 错误原因

以下状态时，将显示错误 (“E”)，同时计算器不可继续使用。

- 运算过程中的数值或运算结果的整数部分超过12位数时
此时，将显示小数点在“兆”位的12位数。

例题	操作	显示窗口
$1234567 \times 7418529 \div$ 9兆1586亿7109万1940	$1234567 \otimes 7418529$ $\boxed{=}$	E← 错误显示 9.15867109194 ↑ 兆位

- 独立储存器中存储的数值整数部分超过12位数时
将显示为“0.”。但独立储存器中将保存超过位数前的数值。
- 如 $6 \div 0 =$ 所示，用某个数值除以0时

■ 解除错误的方法

发生错误时 (显示 “E” 时)，请按 $\boxed{\text{C}}$ 键继续当前运算，或按 $\boxed{\text{AC}}$ 键开始新的运算。


变更设置

您可变更本电子辞典的各种设置，方便自己使用。

您可在各词典的初始画面中（按辞典模式键之后）变更所有设置项目。


1 按 键。

- 显示设置项目。

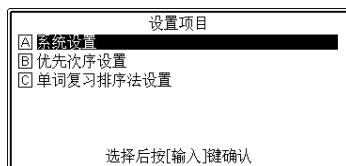

2 按 键选择“系统设置”后，按 键。

- 显示系统设置。

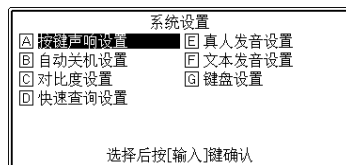




3 按 键选择您要变更的设置后，按 键。

按键声响设置

此项目是设置按键声响的开启或关闭。本项设置的出厂默认值为“OFF”。

- ON…开启按键声响
- OFF…关闭按键声响


按  或  键，将  移动至“ON”或“OFF”后，按  键。

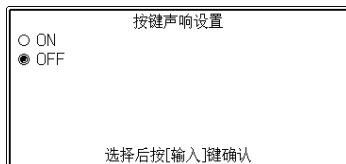

自动关机设置

此项目是设置自动关机功能（自动关机功能→第21页）
本项设置的出厂默认值为“6分钟”（约6分钟）。

按 **▲** **▼** **◀** **▶** 键将 **●** 移动至需要的
自动关机时间旁边，按 **输入** 键。

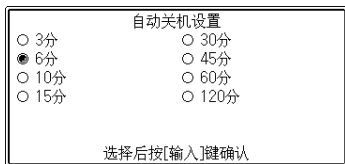


对比度设置

此项目可调整画面亮度。

按 **◀** 或 **▶** 键调整好画面亮度后，
按 **输入** 键。

- **◀**…画面变亮。
- **▶**…画面变暗。

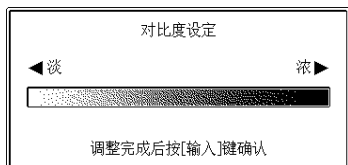

快速查询设置

此项目可选择输入单词时的查询方法。

本项设置的出厂默认值为“ON”。


- ON…每输入一个字，画面将显示匹配资料清单。
- OFF…输入所有文字后，开始查询。

按 **▲** 或 **▼** 键，将 **●** 移动至“ON”或
“OFF”旁边，按 **输入** 键。



■ 输入所有文字后开始查询 （“快速查询设置：OFF”）

1 输入您要查询单词的所有文字。

2 按  键。

- 显示与输入单词相同或相近的单词清单。
- 符合条件的单词只有1个时，画面将直接显示此单词的解释。

3 按     键，选择想要查询的单词。


4 按  键。





- 画面将显示单词的解释。

真人发音设置

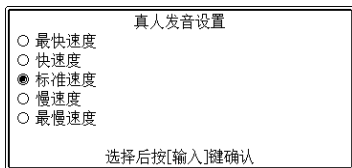此项目可在5种速度之间对真人发音的发音速度进行切换。本项设置的出厂默认值为“标准速度”。

- 最快速度 … 约为标准速度的130%
- 快速度 … 约为标准速度的120%
- 标准速度 … 发音资料的录音速度
（100%）
- 慢速度 … 约为标准速度的85%
- 最慢速度 … 约为标准速度的75%




按   键，将  移动至需要的速度旁边，按  键。

文本发音设置

此项目可在3种速度之间对文本发音的发音速度进行切换。

本项设置的出厂默认值为“标准速度”。

- 快速度 … 1分钟内约发音250个单词。
- 标准速度 … 1分钟内约发音200个单词。
- 慢速度 … 1分钟内约发音150个单词。

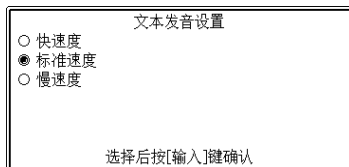

按 键，将 移动至需要的速度旁边，按 键。


键盘设置

将平假名的输入方法设为“日语假名罗马字输入法”或“日语假名十键输入法”。

(→第33页)

出厂默认设置为“日语假名罗马字输入法”方式。

按 键将 移动至“日语假名罗马字输入法”或“日语假名十键输入法”旁边，按 键。

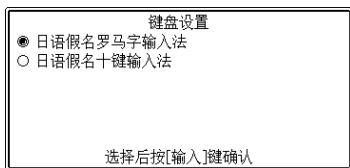

-
- “优先次序设置” 请参阅第96页。
 - “单词复习排序法设置” 请参阅第117页。

著作权等相关事项

■ 著作权相关注意事项

本电子辞典所收录的辞书、内容是在各著作物的各编辑、审校人员以及各出版社的大力支持下整理完成。

本电子辞典中收录的内容以及本说明书的部分或全部，不得转载或转印。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，在没有取得各编辑、审校人员、各出版社以及本公司许可时，不得随意利用本电子辞典所收录的内容用于其它目的，敬请注意。

■ 其他注意事项

- 由于画面显示的局限性以及其他因素，在各编辑、审校人员及各出版社的指导下，本电子辞典的显示内容与印刷版本在个别地方有稍许差异。
另外，各出版社有时会根据“社会现实情况的改变”而调整印刷版本中的个别地方，本公司可能有未能及时对应的地方。
- 本电子辞典中收录的各种辞书是由出版社根据其各自的印刷版本，以电子数据的形式制作提供的。
对于各辞书中可能出现的误记（遗漏）与误用，本公司不予负责，敬请谅解。
- 只有部分辞书中收录了照片、图片、表格、附录。

新明解国语辞典（日日辞典）

● 新明解国语辞典 第五版〈三省堂〉

© Sanseido Co.,Ltd. 2001

收录词数约75,000条

与在日本国内销售的『新明解国语辞典 第五版』在内容上有稍许差异。

※收录的词汇中，『日语能力考试出题基准』1级词汇表中出现的大约八千个单词附发音功能。

日语能力考试是由日本国际交流基金会和日本国际教育支援协会共同主办的。考试的目的是测试和认定日语学习者（非母语）的日语水平。附发音功能的单词是由卡西欧计算机株式会社根据『日语能力考试出题基准』1级词汇表制作而成，所以这些词汇在本说明书中没有记载。

広辞苑 / 逆引き広辞苑 (日日大辞典)

● 広辞苑 第五版

© 岩波书店 1998、2005

编者 新村出

出版社 株式会社 岩波书店

※『広辞苑』为岩波书店之注册商标。

※发行引用『広辞苑第五版』相关内容的出版物时，请明确标示来源出处、出版社。

※收录项目约230,000项。

※与在日本国内销售的『広辞苑第五版』在内容上有稍许差异。

※关于『逆引き広辞苑 第五版対応』

该辞典没有收录书籍『逆引き広辞苑 第五版対応』（岩波书店辞典编辑部编）中的用线框起来的部分。

本机器可以对『広辞苑第五版』中的全部项目进行逆序查询（后方一致查询）

日汉大辞典

● 日汉大辞典

出版社 上海译文出版社

※经日本讲谈社和上海译文出版社共同授权。

※照片、图片、表格、附录未收录。收录词数约18万条。

※收录的词汇中，『日语能力考试出题基准』1级词汇表中出现的大约八千个单词附发音功能。

日语能力考试是由日本国际交流基金会和日本国际教育支援协会共同主办的。考试的目的是测试和认定日语学习者（非母语）的日语水平。附发音功能的单词是由卡西欧计算机株式会社根据『日语能力考试出题基准』1级词汇表制作而成，所以这些词汇在本说明书中没有记载。

英汉双解词典

● Cobuild英汉双解词典2006年版

HarperCollins Publishers © 2006

出版社 上海译文出版社

※“Collins Cobuild English Language Dictionary” special Chinese edition first published in China by STPH 2002, with additional material supplied by HarperCollins Publishers © 2006

※收录词汇量 十余万条

日语外来语词典

● 新编现代日语外来语词典2002年第1版

© 上海译文出版社2002.7

出版社 上海译文出版社

本书中文简体字专有出版版权归本社独家所有，非经本社同意不得连载，摘编或复制

主编 王曰和

编者 王曰和 徐明准 王采华

收录词汇量8万余条

日中英生活工作口语大全

● 日中英生活工作口语大全

Copyright © 2005 by 吴小瑾 李淑媛

出版社 大连理工大学出版社

收录了约1500英语和约1500句日语会话，400个单词。

全部日语会话，单词部分附真人发音。其中真人发音部分由卡西欧计算机公司录制。

中日辞典（汉日词典）

● クラウン中日辞典

Copyright © 2005 by SANSEIDO Co., Ltd.

编者 松冈荣志（主干） 樋口靖 白井启介 代田智明

出版社 株式会社 三省堂

※日中小辞典、图片、表格、附录未收录。

※收录语词约65,000项（收录单字词条约11,500个、多字词条约53,500个）

※与在日本国内销售的『クラウン中日辞典』在内容上有稍许差异。

汉英大辞典

● 汉英大辞典（第二版）

出版社 上海交通大学出版社

※本书任何部分文字及图片，如未获得上海交通大学出版社书面同意，不得用任何方式抄袭、节录或翻印。

※表格的部分未收录。收录单字条目约11,000条、多字条目约22万条。

汉语大词典

● 现代汉语大词典（上册/下册）

出版社 汉语大词典出版社

※本词典由上海汉语大词典出版社授权使用。

※表格、附录的部分未收录。收录单字条目15,312条、多字条目10万余条。

大学英语词汇手册

● 大学英语词汇手册（第四版）

出版社 上海交通大学出版社

※本书任何部分文字及图片，如未获得上海交通大学出版社书面同意，不得用任何方式抄袭、节录或翻印。

※表格、附录的部分未收录。收录词数约6,600条。

实战职场商用日语

● 实战职场商用日语

Copyright © 2005 by 孙政基 高宏






出版社 大连理工大学出版社

收录了约900句日语会话，400个单词。

全部日语会话附真人发音。其中真人发音部分由卡西欧计算机公司录制。

屏幕出现下列信息提示时…

在使用本电子词典的过程中出现下列信息提示时，处理方式如下：

操作	信息提示	可能的原因	处理方式	参考页次
	电力不足。 请按说明书更换电池按 [退出] 键关闭。	电力不足。	请更换新电池。	136
辞典 功能	匹配资料太多，只显示 前1000条。	与输入查询文字匹配的资料 太多，无法全部显示。	请追加查询条件以获得更 准确的查询结果。	所使用的 各词典页 次
	匹配资料已超过500 条。	与输入查询文字匹配的资料 太多。		
	输入错误。*	输入的单词拼写错误。	请更正单词的拼写。	
	无相关资料。*	找不到符合条件的单词。	请重新输入查询条件。	
	该画面中，没有发音。*	在不存在可发音单词的画 面中，按了  键。	请在显示有  图标或有 字母的画面中按  键。或者，该画面中的字 母不是英文。	98
	以上跳查无效，最多能 跳查10层。*	执行10次跳查或画面分隔 查询后，在解释及例句画 面中按了  键。	跳查和画面分隔查询时， 不可连续执行10次以上。 请重新查询想要查询的单 词。	111
	无法继续保存。*	超过了单词复习中能够保 存的数量。	请删除单词复习中不需要 的单词后，重新保存。	118 114
有可能发生了严重的故 障，阅读用户使用说明 书后，未能解决的情 况，请与最近的卡西欧 认定维修中心联系。 按 [退出] 键关闭。	受到了电波冲击（静电影 响）或外部强烈撞击。	请与最近的卡西欧认定维 修中心联系。 按  键后可继续使用， 但无法向查询记录或单词 复习中保存资料。	—	

* 表示信息提示消失后，屏幕中的内容会复原。

- 除了上述信息提示外，使用我的书库功能时也会出现信息提示。
我的书库功能→第13页

如有下列情况发生时…

本电子辞典运行异常时，首先请确认是否使用了碱性干电池。
然后再参考下列方式进行处理。

	发生状况	可能的原因	处理方式	参考 页次
电源	电源无法开启。	电池电量耗尽。	请更换电池。	136
动作	短时间不使用，电源自动关闭。	自动关机功能已将电源关闭。	请重新开启电源。	21
	电源（画面）突然消失。	电池电量耗尽。	请更换电池。	136
	突然出现对比度设置画面。	电池电量耗尽。	请更换电池。	136
背光源	背光源不亮或闪烁。	电池电量耗尽。	请更换电池。	136
发音	无法从扬声器听到声音。	音量太小。	请调节音量大小。	23
		声音输出切换开关位于“EARPHONE”。	请切换至“SPEAKER”。	22
	无法从耳机听到声音	音量太小。	请调节音量大小。	23
		声音输出切换开关位于“SPEAKER”。	请切换“EARPHONE”。	23
		耳机没有正确连接。	请确认耳机是否已正确插至插口底部。	23
	声音失真，或使用发音功能时背光源闪烁不定。	音量太大。	请调节音量大小。	23
电池电量耗尽。		请更换电池。	136	

系统重设


受静电影响等，电子辞典可能会运行反常或无法运作。此时，请进行系统重设。

■ 重要！执行系统重设时请注意以下事项。

- 系统重设前，请务必关闭电源。
(如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。)
- 按RESET键时，请勿使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。


1 按(ON/OFF)键，关闭电源。

2 使用类似于活动铅笔（笔芯不要突出）等尖端细小的棒状物，按压本电子辞典背面的RESET（重设）键。

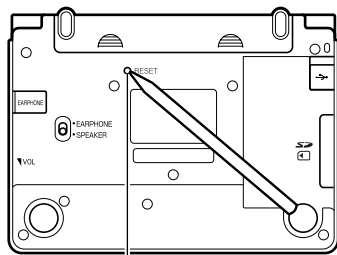


RESET键

3 打开本电子辞典，按◀或▶键调整画面亮度。

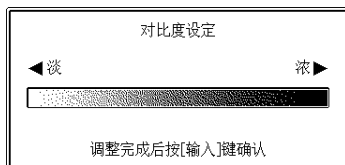

4 按 键。

屏幕显示目录画面。

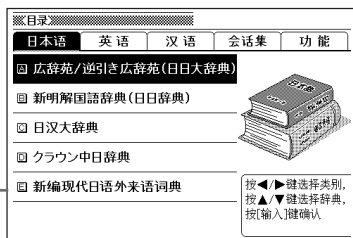

更换电池

屏幕显示“电力不足”时，请尽快更换电池。


即使屏幕没有显示更换电池的信息提示，也请务必至少1年更换1次电池。

使用电池时的注意事项

使用电池的方式错误，将造成电池破裂漏液，损坏电子辞典内部构造。

因此，请注意以下事项。

- 请务必使用碱性电池。如使用其他电池，可能会大幅缩短电池使用寿命，或导致本电子辞典发生误运行。
- 请确认电池正极(+)方向是否正确。
- 切勿将不同品牌电池混合使用。
- 切勿将新旧电池混合使用。
- 请勿加热、短路、分解电池。
- 切勿将旧电池长期放置在本机器的电池盒内。
- 长时间不使用本电子辞典时，请将电池取出保管。
- 切勿对安装在本电子辞典中的电池充电。
- 如电池漏液，请立即擦干本电子辞典的电池盒，并注意电池漏液不要直接接触皮肤。
- 如电池漏液不慎入眼，请立即采取以下处理。若放任不管，可能会造成失明。
 1. 不要揉眼，立即用清水冲洗。
 2. 立即就医治疗。



请将电池保管于儿童触碰不到的地方。如不慎误食，请立即就医治疗。


更换电池


■重要！更换电池前请注意以下事项。

- 更换电池前，请务必关闭电源。
(如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。)
- 更换电池时，请务必使用2节新电池。
- 请务必使用7号(AAA)碱性干电池。如使用其它电池，可能会大幅缩短电池使用寿命，或导致本电子辞典发生误运行。


1 准备2节全新的7号(AAA)碱性干电池。

2 按 **(ON/OFF)** 键，关闭电源。

3 按住机器背面两处的  部分，同时向箭头方向推动，将电池盖卸下。

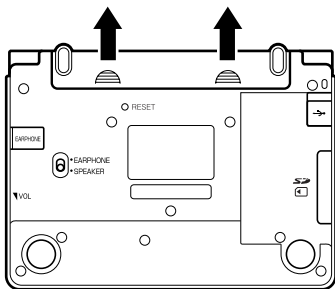


4 取出电池盒中的旧电池后，装入新电池。

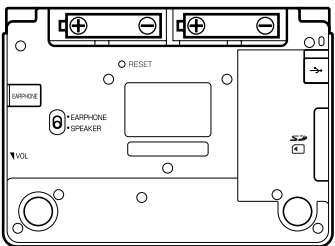

5 盖上电池盖。


6 使用类似于活动铅笔（笔芯不要突出）等尖端细小的棒状物，按压本电子辞典背面的RESET（重设）键。

- 按RESET键时，请勿使用牙签或铅笔等尖端易断物品。否则可能造成故障。

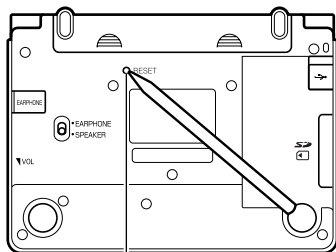


RESET键

7 把手指放在中间，打开本机器。

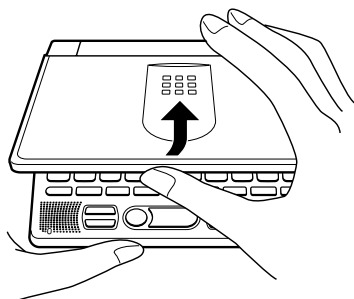


显示对比度设置画面。
(→第 125 页)

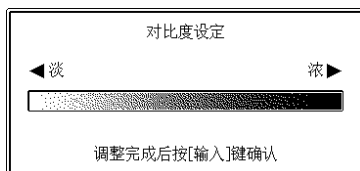

8 按◀或▶键，调整画面亮度。

9 按 [输入] 键。

屏幕显示目录画面。

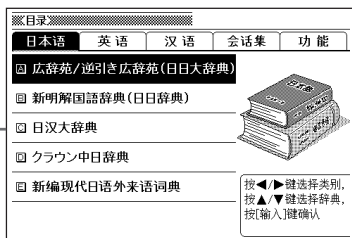

罗马字/假名输入对照表

あ行 ア行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行 カ行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	K A		K I		K U		K E		K O	
	C A				C U Q U				C O	
が行 ガ行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	G A		G I		G U		G E		G O	
さ行 サ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	S A		S I S H I		S U		S E		S O	
ざ行 ザ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	Z A		Z I J I		Z U		Z E		Z O	
た行 タ行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	T A		T I C H I		T U T S U		T E		T O	
だ行 ダ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	D A		D I		D U		D E		D O	
な行 ナ行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	N A		N I		N U		N E		N O	
は行 ハ行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	H A		H I		H U F U		H E		H O	
ば行 バ行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	B A		B I		B U		B E		B O	
ぱ行 パ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	P A		P I		P U		P E		P O	
ま行 マ行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	M A		M I		M U		M E		M O	
や行 ヤ行	や	ヤ			ゆ	ユ	いえ	イエ	よ	ヨ
	Y A				Y U		Y E		Y O	
ら行 ラ行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	R A L A		R I L I		R U L U		R E L E		R O L O	

わ行 ワ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん ン	NN		N+子音		MP+母音		MB+母音			

あ行 ア行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	XA (SHIFT)+A		XI (SHIFT)+I		XU (SHIFT)+U		XE (SHIFT)+E		XO (SHIFT)+O	
や行 ヤ行	や	ヤ			ゆ	ユ			よ	ヨ
	XYA Y+(SHIFT)+A				XYU Y+(SHIFT)+U				XYO Y+(SHIFT)+O	
つ ツ	XTU		XTSU		子音+子音		T+(SHIFT)+U			
わ ワ	L TU		T CH		TS+(SHIFT)+U					
わ ワ	XWA		W+(SHIFT)+A							

きゃ行 キヤ行	きゃ	キヤ	きい	キイ	きゅ	キユ	きえ	キエ	きよ	キヨ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行 ギヤ行	ぎゃ	ギヤ	ぎい	ギイ	ぎゅ	ギユ	ぎえ	ギエ	ぎよ	ギヨ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くあ行 クア行	くあ	クア	くい	クイ			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行 クワ行	くわ	クワ	くい	クイ	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行 グワ行	ぐわ	グワ	ぐい	グイ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行 シャ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しよ	シヨ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
じゃ行 ジャ行	じゃ	ジャ			じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じよ	ジヨ
	ZYA		ZYI		ZJU		ZYE		ZYO	
ちゃ行 チャ行	JA		JU		JE		JO			
	JYA		JYI		JYU		JYE		JYO	
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
	CYA		CYI		CYU		CYE		CYO	
CHA		CHI		CHU		CHE		CHO		

ぢや行 ヂヤ行	ぢゃ ヂャ	ぢい ヂイ	ぢゆ ヂユ	ぢえ ヂエ	ぢよ ヂヨ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つあ行 ツァ行	つぁ ツァ	つい ツイ		つえ ツエ	つお ツオ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや行 テヤ行	てゃ テャ	てい テイ	てゆ テユ	てえ テエ	てよ テヨ
	THA	THI	THU	THE	THO
てや行 テヤ行	てゃ テャ	てい デイ	てゆ デユ	てえ デエ	てよ デヨ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			TWU		
トウ			DWU		
にや行 ニヤ行	にゃ ニャ	にい ニイ	にゆ ニユ	にえ ニエ	によ ニヨ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや行 ヒヤ行	ひゃ ヒャ	ひい ヒイ	ひゆ ヒユ	ひえ ヒエ	ひよ ヒヨ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びや行 ビヤ行	びゃ ビャ	びい ビイ	びゆ ビユ	びえ ビエ	びよ ビヨ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
びや行 ビヤ行	びゃ ビャ	びい ピイ	びゆ ピユ	びえ ピエ	びよ ピヨ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふあ行 ファ行	ふぁ ファ	ふい ファイ		ふえ フェ	ふお フオ
	FA	FI		FE	FO
ふや行 フヤ行	ふゃ フャ	ふい ファイ	ふゆ フユ	ふえ フェ	ふよ フヨ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みや行 ミヤ行	みゃ ミャ	みい ミイ	みゆ ミユ	みえ ミエ	みよ ミヨ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや行 リヤ行	りゃ リャ	りい リイ	りゆ リユ	りえ リエ	りよ リヨ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
がぁ行 ヴァ行	がぁ ヴァ	がぁい ヴァイ	がぁ ヴ	がぁえ ヴェ	がぁお ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶや行 ブヤ行	ぶゃ ブャ	ぶい ブイ	ぶゆ ブユ	ぶえ ブ	ぶよ ブヨ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

产品规格

- 型号：EW-V3600L
- 收录内容：收录词典的种类、数量等信息请参照“著作权等相关事项”（第128页）。
- 计算器功能：12位数、四则运算、四则常数运算、独立记忆运算、混合运算
 - 小数点是上位数优先的浮动方式
 - 记忆内容一直显示
- 屏幕：480×320 full dot matrix液晶屏幕
- 耗电量：0.55W
- 电源：7号碱性AAA干电池2节(LR03(AM4))
- 电池寿命*（使用温度为25℃时）：
 - 屏幕持续显示英汉双解词典的解释画面时：约130小时
 - 反复输入、查询4分钟 / 解释画面显示55分钟 / 扬声器输出声音1分钟时：约75小时（使用SD卡时，约60小时）
 - 反复输入、查询4分钟 / 解释画面显示55分钟 / 扬声器输出声音1分钟 / 背光源亮灯3分钟时：约60小时
 - 反复利用扬声器或耳机输出声音时：约10小时
 - * 电池寿命会因SD卡种类及使用状况、电池种类、使用环境、使用方法（背光源使用频率、音量及声音输出使用次数）等而有所改变。
- 自动关机功能：可设置8种方式（3分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、120分钟）
- 复原功能：保存电源关闭前的画面和资料
- 使用温度范围：0℃～40℃
- 尺寸（长×宽×厚）：99.0×144.5×14.7mm（关闭时，最薄部分）
厚20.1mm（关闭时，最厚部分）
- 重量：约250g（含电池）

※ 本电子辞典的文本发音方式发音功能使用美国Fonix Corporation公司的
DECtalk™。

朗读文章时，文本发音方式发音功能并不一定能保障功能完美。对于因使用文本发音方式发音功能而发生的损害、损失，以及来自第三方的任何索赔，本公司及使用权许诺者不负有任何责任，敬请谅解。

MEMO

保修期间及售后服务

■ 保证书

购买本机器后，请确认保证书是否详细记载购买日期、经销商名称及地址等必要信息。仔细阅读保证规定后，请妥善保管。

■ 保修期记载在保证书上

■ 保修

使用本机器时，请参阅本用户说明书正确操作。在正常使用的情况下，如果遇到本机器故障，请按如下方法处理。

● 在保修期内时

请按保证书的规定，将本机器送到卡西欧认定维修中心进行维修。

● 超过保修期时

将本机器送到卡西欧认定维修中心。对于修理后即可恢复使用的产品，将依客户要求要求进行付费维修。

■ 敬告

● 依本机器故障的实际情况，在维修时可能会更换部分零件，也可能因不能修复而更换新电子辞典。

● 在中国大陆以外地区购买的产品不予维修，请自行联系购买商店。

■ 售后服务咨询

若对售后服务有任何疑问，请与卡西欧认定维修中心联系。

CASIO®

卡西欧（上海）贸易有限公司

上海市外高桥保税区泰谷路88号711室



RJA517401-001V01

MO0701-B Printed in China