

电子记词本

用户说明书

附保证书

W-U5

W-U6

使用前的准备工作

使用“新东方词汇”
系列学习

使用“译文社英语
300例句”学习

与电子辞典链接

阅览有用信息

- 记载在包装盒上的产品型号中，末尾的拉丁字母因产品颜色等的不同而异。拉丁字母的变化仅是标记上的不同，不存在功能和性能差异。
- 使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅（保留备用）。
- 本机器支持本公司生产的电子辞典 E-U99 和 E-U200（截至 2014 年 7 月）。最新信息请浏览本公司电子辞典主页（<http://www.casio.com.cn/dic/>）。

可进行这些操作!



可“看”“听”“记”单词或例句

使用“新东方词汇”系列*1和“译文社英语 300 例句”，可边切换边阅览英语单词/例句和汉语释义，或通过反复听语音*2进行背诵学习。

*1 收录的“新东方词汇”系列因机型而异。

- W-U5：新东方初中英语词汇、新东方高中英语词汇、新东方四级词汇
- W-U6：新东方六级词汇、新东方雅思词汇、新东方 TOEFL 词汇

*2 语音数据由卡西欧特邀专家录制。




可结合电子辞典进行学习

“新东方词汇”系列（“新东方初中英语词汇”除外）可与电子辞典中收录的同一内容共享 CHECK 标记，可有效进行学习。

• 关于对应机型及内容，请阅览“与电子辞典链接”。

→ 第 27 页

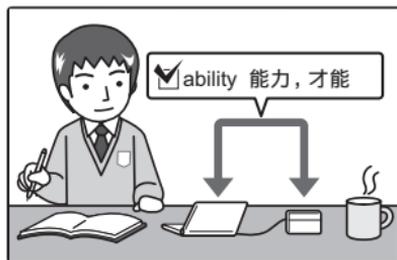

目录

可进行这些操作!	1
安全注意事项	4
使用注意事项	10
著作权相关注意事项	11
关于本用户说明书的记载	14
注册商标、商标的标记	15

使用前的准备工作

检查附件	16
检查附件	16
关于电池	16
初次使用时	17
开机/关机	19
开机	19
关机	19
各部分名称及功能	20

使用“新东方词汇”系列学习

使用“新东方词汇”系列学习	23
---------------------	----

使用“译文社英语300例句”学习

使用“译文社英语300例句”学习	26
------------------------	----

与电子辞典链接

与电子辞典链接	27
将本机器中的学习结果传送至电子辞典	28
将电子辞典中的温习结果传送至本机器	30

阅览有用信息

变更设置/删除学习结果	31
感到困惑时	33
如有下列情况发生时	33
屏幕出现下列提示信息时	35
产品规格	36
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	37
保修期及售后服务	43
卡西欧电子记词本保证书	44

安全注意事项

衷心感谢您购买本机器。

使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。



危险

表示若无视此标识进行误操作，将会导致人员死亡或身负重伤。



警告

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员死亡或身负重伤。



注意

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员受伤及物品损伤。

图示举例



⊘符号表示“禁止事项”。
(左例表示禁止拆解)。



●符号表示“必须事项”。

 **危险**

关于电池

电池中漏出的液体不慎入眼时，请立即采取以下措施。



1. 不要揉眼，立即用清水冲洗。
2. 立即就医治疗。

若放任不管，可能会造成失明。

警告

关于使用场所



请勿在医院、飞机或其它禁止使用电子产品的场所内使用本机器。有可能对周围的电子设备造成影响。

关于冒烟、异味、发热等异常



发现有冒烟、异味、发热等异常状况时，请停止使用。若继续使用，可能会引发火灾、触电事故。请立即采取以下措施。

1. 关闭电源开关。
2. 拔出USB 接线。
3. 联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

不丢入火中



请勿将本机器丢入火中。否则可能使机器破裂导致火灾或意外伤害。

不拆解、改造



请勿拆解、改造本机器。否则可能导致触电、烧伤或意外伤害。

内部的检查、调整、修理请委托购买商店或卡西欧认定维修中心。

警告

关于电池漏液



若电池漏液时仍继续使用本机器,可能会引发火灾、触电事故,因此,请立即停止使用,并联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

关于电池

电池使用方法错误时,会造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不拆解、不造成短路
- 不加热、不丢入火中



- 不将碱性干电池进行充电
- 注意极性 (+ 和 - 的朝向), 正确装入

警告

关于 USB 接线

USB 接线的使用方法错误时,可能导致受伤及破损引起的火灾或触电事故。因此请严格遵守以下事项。



- 不用湿手接触**USB** 接线或插头



- 不使用附件以外的物品

- 不加热或加工

- 不强行弯折、扭曲、拉扯



- 线缆或插头一旦受损,请与购买商店或卡西欧认定维修中心联系

- 拔出插头时,手持线缆的插头拔出(不拉扯线缆)

- 将线缆的插头插入连接器时,必须切实插到底

- 不使用时,必须将**USB** 接线的插头从连接器中拔出

关于使用状况



行走时或骑自行车等时,请切勿使用。否则可能引发事故或导致意外伤害。

关于浸水



请勿使本机器淋水,或将饮料洒到机身上,亦或用湿手碰触。否则可能引发火灾、触电或故障。

注意

关于显示屏



- 请勿用力按压或重击液晶显示屏。否则液晶显示屏的玻璃可能破裂,导致意外伤害。

- 液晶显示屏破裂时,请勿触摸显示屏内溢出的液体。避免造成皮肤发炎。



- 不慎误食屏幕溢出的液体时,应马上漱口并立即就医治疗。

- 眼睛或皮肤不慎接触到屏幕溢出的液体时,请先用清水冲洗至少15分钟以上,然后立即就医治疗。

不放置重物



请勿在本机器上放置重物。所放置的物品有可能因失去平衡,导致翻倒或者掉落,造成伤害。

关于电池

电池使用方法错误时,可能造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不使用本机器未指定的电池



- 长时间不使用时,应将电池从本机器中取出

注意

与耳机接口 /USB 接线连接器的连接



请勿将附件以外的产品连接到耳机接口或连接器上。否则可能引发火灾、触电事故。

关于耳机



插入耳机后,请勿手持耳机线悬吊本机器。否则可能使机器掉落,导致受伤。

关于音量



使用耳机时请注意音量。音量过大可能导致听力减弱。

关于挂件



在本机器上安装了市售的挂件时,请勿手持挂件挥舞。否则可能导致故障或意外伤害。

使用注意事项

- 本机器由精密的电子零部件组成。请注意，以下行为会导致无法正常保持数据或发生故障。
 - 请勿“弄掉”、“重击”、“弯折”或“扭曲”本机器。避免将本机器放在裤袋内，放置在包内时，应避免与坚硬物品放在一起。
 - 请勿使用圆珠笔等尖锐物体操作按键。
 - 请勿对液晶显示屏用力过重，请勿使用圆珠笔等尖锐物体碰触。否则有可能会受损、裂开。
 - 请勿拆解。由于拆解引起故障时，即使在保修期内也将收取修理费。
 - 请勿在容易产生静电的场所使用本机器。
- 请避免在过度的温度条件下使用或保管本机器。

低温条件下显示速度会变慢或画面不亮。此外，请勿在阳光直射的地方和窗边或供暖设备的附近等温度过高的场所放置本机器。否则会导致外壳的变色、变形或电路故障。
- 请避免在潮湿、充满灰尘的地方使用或保管本机器。

使用时请避免直接接触水，同时也要充分注意湿气和灰尘。否则会导致电路故障。
- 请使用干的软布进行护理。

特别是脏污严重时，请先将软布放在中性洗洁剂中浸湿，然后将水拧干后再擦拭。但是，请勿使用稀释剂或汽油等挥发性溶剂。否则可能造成按键上的印字消失或在外壳上留下污渍。
- 请将产品、包装材料等置于幼儿触碰不到的地方保管。

著作权相关注意事项

本机器所收录的辞书内容是在各著作物的各编辑、审校人员以及各出版社的大力支持下整理完成。本机器中收录的内容以及用户说明书的部分或全部，不得转载或转印。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，在没有取得各编辑、审校人员、各出版社以及本公司许可时，不得随意将本机器所收录的内容用于其它目的，敬请注意。

收录词典的内容

- 由于画面显示的局限性以及其他因素，在各编辑、审校人员及各出版社的指导下，本机器的显示内容与印刷版本在个别地方有稍许差异。另外，各出版社有时会根据社会现实情况的改变而调整印刷版本中的个别地方，本公司可能有未能及时对应的地方。
- 本机器中所收录的各种辞书的内容是由出版社根据其各自的印刷版本，以电子数据的形式制作提供的。
对于各词典中可能出现的误记（误排）与误用，本公司不予负责，敬请谅解。

●新东方初中英语词汇（W-U5）

新东方初中英语词汇词根 + 联想记忆法 < 浙江教育出版社 >
收录：约 1,800 词条

著作权人 俞敏洪

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●新东方高中英语词汇 (W-U5)

新东方高中英语词汇精选 < 群言出版社 >

收录：约 1,900 词条

著作权人 俞敏洪

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●新东方四级词汇 (W-U5)

新东方四级词汇词根 + 联想记忆法 < 西安交通大学出版社 >

收录：约 4,300 词条

著作权人 俞敏洪

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●新东方六级词汇 (W-U6)

新东方六级词汇词根 + 联想记忆法 < 西安交通大学出版社 >

收录：约 2,700 词条

著作权人 俞敏洪

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●新东方雅思词汇 (W-U6)

新东方 IELTS 词汇词根 + 联想记忆法 < 西安交通大学出版社 >

收录：约 2,400 词条

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●新东方 TOEFL 词汇 (W-U6)

新东方 TOEFL 词汇词根 + 联想记忆法 < 世界图书出版公司 >

收录：约 3,100 词条

- 择选收录书籍版中的单词标记及释义部分。
- 未收录音标、图表及附录。
- 收录的英语单词及汉语释义配有真人发音。

●译文社英语 300 例句 (W-U5/W-U6)

海外求学 160 问 Q&A FOR STUDYING ABROAD < 上海

译文出版社 >

收录：约 300 例句

- 精选收录书籍版中“Ⅱ. 海外生活篇”的内容。
- 收录约 300 英语例句的真人发音。

关于本用户说明书的记载

- 本用户说明书中记载的“电子辞典”的标记指的是本公司生产的电子辞典（详情请阅览封面记载的相应信息）。
- 本用户说明书中记载的有关电子辞典的说明或用语，请通过本公司产电子辞典的用户说明书的“目录”查找。
- 本用户说明书的说明中记载的电子辞典以 E-U200 为例。
- 本用户说明书的说明针对多个电子记词本。本用户说明书以 W-U5 为例进行说明。
- 本用户说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本用户说明书的内容力求全面准确，但万一您注意到有不明之处或错误等，请与我们联系。
- 本用户说明书的部分或全部不得随意复制。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，未经本公司许可，不得随意使用。
- 对因使用本用户说明书及本机器，或因故障、修理等导致数据丢失、变更而造成的损失、逸失利益，或第三方的任何索赔，本公司将不负任何责任。
- 本用户说明书内所使用的画面或插图可能与产品实际画面有差异。此外，用户说明书的按键被简化。

例)   →  、MENU  ON/OFF → 

注册商标、商标的标记

- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
- 本产品包括 NEC 公司授权的 FontAvenue 字库。FontAvenue 为 NEC 公司的注册商标。
- 此外，本用户说明书及本机器中刊载的公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。

检查附件

检查附件

使用前，请检查以下附件是否齐备。

- 7 号碱性干电池 1 节
- USB 接线（用于与电子辞典链接时 → 第 28 页）
- 专用耳机

关于电池

- 本机器支持碱性干电池。请勿将非指定的电池用于本机器。这些电池与本机器的规格不兼容，使用这些电池会缩短电池的寿命或使产品发生误运行。
- 本机器附带的电池有可能由于自身放电而有所消耗，有时在“产品规格”（→ 第 36 页）中记录的使用时间之前就已消耗用尽。
- 根据使用方法和使用情况，有时会大幅缩短电池寿命。
- 播放语音时，根据使用情况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示设置画面。此时，请尽快更换电池。→ 第 17 页


初次使用时

使用本机器之前，请装入附带的 7 号碱性干电池。

- 更换电池时，也请按以下步骤操作。
- 受静电影响等，本机器运行异常时，请将本机器复位。仅进行复位时，请阅览步骤 3 以后的操作。


1 取下电池盖

- 按住  部分，同时向箭头方向推动。

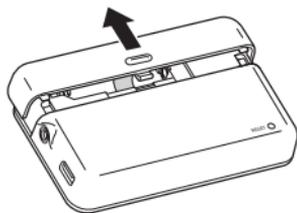


2 装入干电池，然后装上电池盖

- ① 将电池的 (-) 极一侧按照图示装入电池盒中。
- ② 将电池放在电池拉带上，然后将 (+) 极端压入电池盒内。

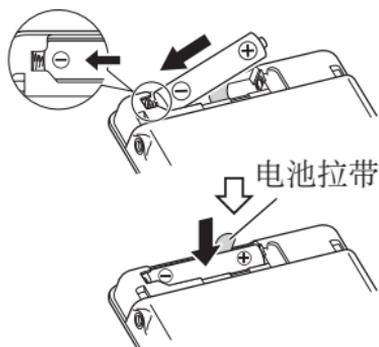

正确安装状态


- 弹簧没有露出
- 把电池放在电池拉带上，并使拉带的顶端部分适当露出。
- 电池的极性 (+ -) 无误

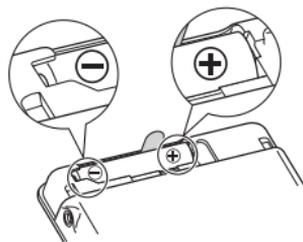



- ③ 将电池盖装到主机上。

3 按位于主机背面的复位键

- 请使用电子辞典附带的手写笔等尖头细棒按复位键。
- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。
- 显示液晶屏对比度画面。

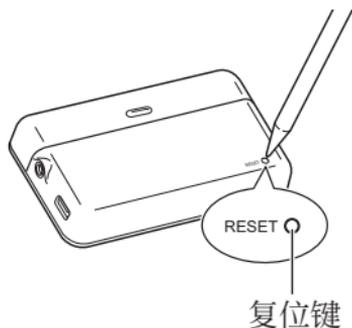


4 使用 ◀▶ 键调节画面的浓淡

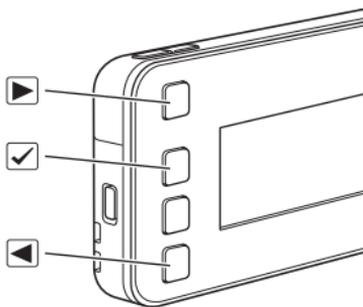

5 按 键

- 显示目录画面。




开机/关机

开机

1 电源断开时，持续按 **MENU** 键约 2 秒

- 显示前一次关机时（或自动切断时）的画面（再续功能）。

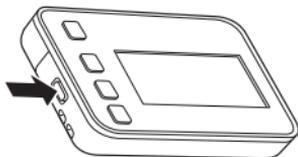


关机

1 电源打开时，持续按 **MENU** 键约 2 秒

- 电源断开。
- 一定时间内若未进行任何操作，自动关机功能将会启动，本机器会自动关机。→ 第 31 页

各部分名称及功能

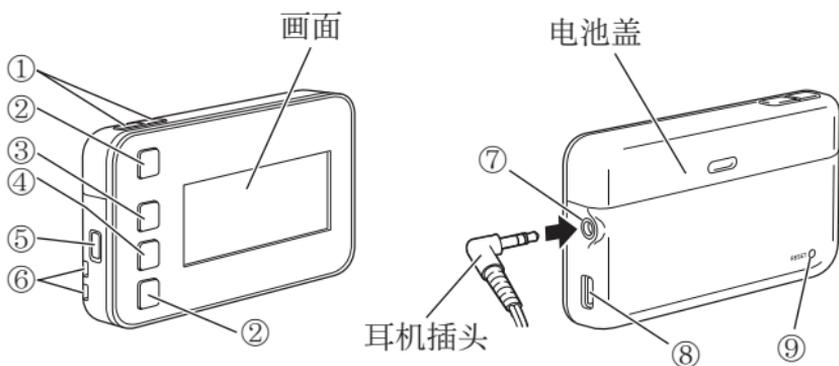


编号	名称	说明
①	上键 / 下键 ▲ ▼	<ul style="list-style-type: none"> • 变更项目等的选择位置（光条位置）时按该键。 - 被选中项目的右侧显示 △ 或 ▽ 时，可向所示方向移动光条。 • 阅览前后的说明（翻页）时按该键。
②	左键 / 右键 ◀ ▶	<ul style="list-style-type: none"> • 变更项目等的选择位置（光条位置）时按该键。 • 切换至前一个、后一个单词时按该键。 • 在设置画面以外按 ◀ 键，则返回到前一个画面。
③	CHECK 键 ☑	<ul style="list-style-type: none"> • 确定已选项目时按该键。 • 在单词中加注 CHECK 标记，再按一次该键，则 CHECK 标记被删除。

编号	名称	说明
④	语音 / 暂停键 	<ul style="list-style-type: none"> • 单词被发音。 • 暂停自动显示和发音。暂停中按该键后，显示中的单词将最先被发音。
⑤	目录键 	<ul style="list-style-type: none"> • 按该键后马上放开，将显示目录画面。 • 持续按该键约 2 秒，则开机或关机。
⑥	挂件孔	<ul style="list-style-type: none"> • 安装市售的挂件。 <ul style="list-style-type: none"> - 安装了挂件时，请将挂件套在手指或手腕上操作，以免不小心弄掉本机器。 - 请勿手持挂件挥舞本机器。
⑦	耳机接口	<ul style="list-style-type: none"> • 听发音时，请连接附带的耳机。 <ul style="list-style-type: none"> - 耳机插头请用力压入内部，切实进行连接。 - <u>请务必使用附带的专用耳机。</u>若使用附件以外的耳机，则可能会造成无法听取发音或发生音质变化。另外，使用单声道耳机无法听取发音。 - 请通过设置变更音量。→ 第 31 页
⑧	USB 接线连接器	<ul style="list-style-type: none"> • 连接与电子辞典链接时使用的 USB 接线。→ 第 28 页
⑨	复位 (RESET) 按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 更换电池后，要复位时按该键。 • 使用本机器的过程中运行发生异常时，也可以通过该按钮复位。→ 第 18 页 (步骤 3 ~)

画面项目的选择方法

选择项目时，按▲▼◀▶键。确定已选项目时，按☑键。

例：通过目录画面显示设置画面后，显示自动关机的设置画面

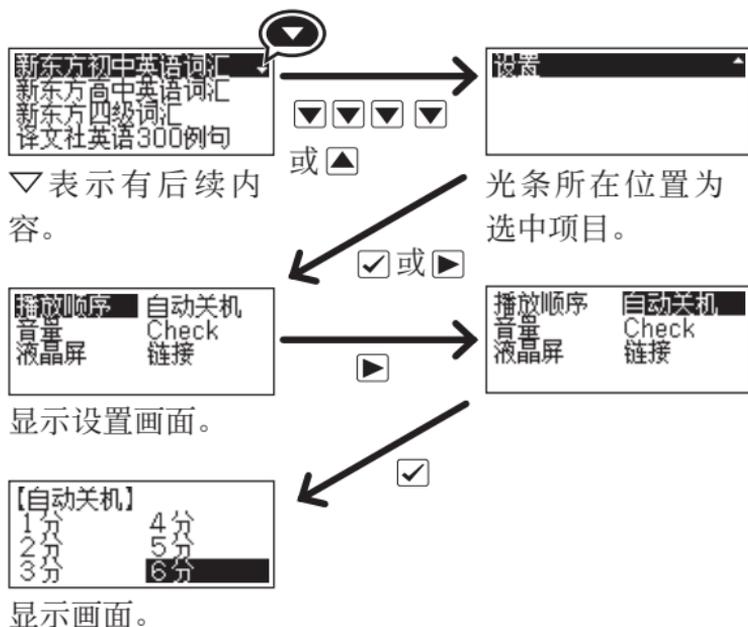

- 在目录画面等部分画面中，▶与☑的功能相同。
- 在设置画面以外按◀键，则返回到前一个画面。
- 按[MENU]键，则返回到目录画面。
- 在本页之后的步骤中，除特殊情况外，未记载▲▼◀▶键。步骤中记载了“选择○○”等时，请按▲▼◀▶键选择项目。

使用“新东方词汇”系列学习

可反复“看”“听”“记”英语单词。

- 收录内容因机型而异。

W-U5：新东方初中英语词汇、新东方高中英语词汇、新东方四级词汇

W-U6：新东方六级词汇、新东方雅思词汇、新东方 TOEFL 词汇

- 可在单词中加注或删除 CHECK 标记。此外，也可与电子词典链接，共享同一词典内的 CHECK 标记的信息。→ 第 27 页
- 此处以“新东方高中英语词汇”为例进行说明。


1 按 **[MENU]** 键

- 显示目录画面。



2 选择“新东方高中英语词汇”后，按 **[✓]** 键

- 显示要学习的单词项目。



3 选择项目后，按 键

- 显示学习方法。
- 根据辞典不同，有时会显示项目的下一层清单画面。请重复项目的选择 () 和确定 ()，直至显示学习方法。



学习方法	内容
自动 1 次	按英语单词→汉语释义的顺序，以 2 秒的间隔发音后，会自动切换到下一个单词。
自动 3 次	另外，在“自动 3 次”中，重复上述动作 3 次后，切换到下一个单词。
手动模式	手动操作听英语单词和汉语释义的发音，或切换显示进行学习。

- 购买时的设置按英语单词→汉语释义的顺序显示，但也可变更为按汉语释义→英语单词的顺序播放。
→ 第 31 页

4 选择学习方法后，按 键

- 显示显示方法。



显示方法	内容
显示所有内容	按收录顺序显示收录的所有单词。
仅显示□的内容	按收录顺序显示未加注 CHECK 标记的单词。
乱序显示□的内容	按随机顺序（非人为）显示加注了 CHECK 标记的单词。

5 选择显示方法后，按 键

- 开始学习。

ability

功能	操作
暂停单词的发音及自动显示（继续）（自动 1 次 / 自动 3 次）	按  键。暂停中按该键，则继续按  键前的动作。
发音（手动模式）	
前进到下一个单词 / 返回到前一个单词	前进到下一个单词时，按  键，返回到前一个单词时，按  键。
切换英语单词和汉语释义（手动模式）	  键。
加注 / 删除 CHECK 标记	暂停中按 <input checked="" type="checkbox"/> 键。 • 英语单词和中文释义的 CHECK 标记信息联动。

- “自动 1 次”“自动 3 次”时，在显示了最后的单词后，自动显示“执行完毕”，然后返回到选择项目的画面。
- “手动模式”时，在显示了最后的单词后，按  键则显示“执行完毕”，然后返回到选择项目的画面。
- 中途要停止时，按 MENU 键（返回到步骤 1 的画面），或关机（→ 第 19 页）。“自动”模式时，请按  键暂停后按 MENU 键。

使用“译文社英语300例句”学习

可“看”“听”“记”不同场景下的英语会话例句。

1 按 **[MENU]** 键

- 显示目录画面。




2 选择“译文社英语 300 例句”后，按 **[✓]** 键

- 显示场景的清单画面。



3 选择想要学习的场景后，按 **[✓]** 键

- 开始学习。



功能	操作
听英语例句的发音	按 [喇叭] 键。 • 仅在显示英语例句时可听发音。汉语不发音。
切换显示	显示汉语释义，或要切换到下一个英语例句时，按 [▶] 键。按 [◀] 键，则返回到前一个画面。

- 显示了最后的内容后，按 **[▶]** 键，则显示“执行完毕”，然后返回到选择场景的画面。
- 可变更英语例句和汉语释义的显示顺序（播放顺序）。
→ 第 31 页
- 中途要停止时，按 **[MENU]** 键（返回到步骤 1 的画面），或关机。
→ 第 19 页

与电子辞典链接

本机器和电子辞典可共享“新东方词汇”系列（《新东方初中英语词汇》除外）中的学习结果（CHECK 标记信息）。

- 不论是从本机器传送至电子辞典还是从电子辞典传送至本机器，所有学习结果将被替换，敬请注意。
- 未保存任何加注了 CHECK 标记的单词时，无法传送。


可链接的电子辞典和内容如下所示。

电子辞典 电子记词本	E-U99	E-U200
W-U5	新东方高中英语词汇	新东方高中英语词汇、新东方四级词汇
W-U6	新东方六级词汇、新东方雅思词汇、新东方 TOEFL 词汇	

此处以“新东方高中英语词汇”为例进行说明。

将本机器中的学习结果传送至电子辞典

1 连接本机器与电子辞典，打开电子辞典的数据选择画面

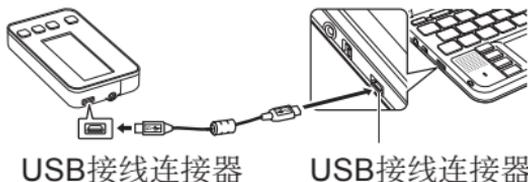

- ① 用附带的 USB 接线将本机器与电子辞典连接。
 - 请务必使用本机器附带的 USB 接线。
- ② 在本机器中，按“设置”→“链接”的顺序，重复选择(▲▼▶)、确定(☑)，直到显示“从电子辞典“我的书库”中选择“电子记词本链接”...”画面。
- ③ 在电子辞典中，按“我的书库”→“电子记词本链接”的顺序重复选择、确定，直到显示“电子记词本链接”画面。

④ 按电子辞典的 **输入** 键。

- 详情请阅览电子辞典用户说明书中的“使用电脑或追加词典”的“连接“电子记词本””。



2 在电子辞典中选择想要传送学习结果的辞典后，按 **输入** 键

3 在电子辞典中选择“Check → ”后，按 **输入** 键

4 在电子辞典中选择“是”后，按 **输入** 键

- 开始向电子辞典传送。传送结束后，显示学习进度，按 **输入** 键，则返回到辞典选择画面。
- 与电子辞典链接中，本机器的按键操作无效。此外，本机器的自动关机功能也不工作。
- 一定时间不传送将自动断开链接。

5 返回到数据选择画面（传送结束）后，按电子辞典的 **退出** 键

- 电子辞典中显示“电子记词本链接”画面，本机器中显示目录画面，链接状态将被解除。

6 将本机器与电子辞典的电源断开，拔出 USB 接线

- 可根据传送至电子辞典的学习结果（单词中加注 CHECK 标记的信息），使用电子辞典中相应辞典的“测验”功能进行温习。选择“从已 CHECK 的单词开始出题”后，在本机器中加注了 CHECK 标记的单词会作为测验问题出现。此外，在“学习”中可加注或删除 CHECK 标记。详情请阅览电子辞典的用户说明书。

将电子辞典中的温习结果传送至本机器

- 1 连接本机器与电子辞典，打开电子辞典的数据选择画面

- 详情请阅览“将本机器中的学习结果传送至电子辞典”（→ 第 28 页）的步骤 1。



- 2 在电子辞典中选择想要传送温习结果的辞典后，按 键

- 3 在电子辞典中选择“Check  ← ”后，按 键

- 此步骤之后的操作请阅览“将本机器中的学习结果传送至电子辞典”（→ 第 29 页）的步骤 4 ~ 6。

变更设置/删除学习结果

您可变更本机器的各种设置，方便自己使用。可设置的项目和内容如下所示。

- 购买时的设置用带下划线的粗体字表示。

项目	内容	说明
播放顺序	<u>英语</u> →汉语	按英语→汉语释义的顺序显示
	汉语→ <u>英语</u>	按汉语释义→英语的顺序显示
音量	0/15 ~ 15/15 (购买时为 <u>6/15</u>)	有 16 个等级的音量可供调节 • 本机器会根据所选音量发出效果音 (噼声)。
液晶屏	-	调节画面的对比度。使用  键调浓，使用  键调淡
自动关机	1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分 / <u>5 分</u> / 6 分	设置自动关机 (自动切断电源) 时间
Check	(W-U5) <u>新东方初中英语词汇</u> ·新东方高中英语词汇·新东方四级词汇	删除“新东方词汇”系列的学习结果 (CHECK 标记的信息)。要删除时，选择词典后按 <input checked="" type="checkbox"/> 键，在“删除所有 Check 信息吗？”画面中选择“是”，然后按 <input checked="" type="checkbox"/> 键
	(W-U6) <u>新东方六级词汇</u> ·新东方雅思词汇·新东方 TOEFL 词汇	
链接	-	与电子词典链接 → 第 27 页

设置的变更方法

通过目录画面的“设置”来变更设置。

例：在“自动关机”的设置画面中，设置为“2分”

1 按 **[MENU]** 键

- 显示目录画面。



2 选择“设置”后，按 **[✓]** 键

- 显示设置画面。




3 选择“自动关机”后，按 **[✓]** 键

- 显示自动关机的设置画面。



4 选择“2分”



5 按 **[✓]** 键

- 设置生效后，返回到目录画面。



感到困惑时

如有下列情况发生时

本机器运行异常时，首先请确认是否使用了碱性干电池，然后再参考下表进行处理。

■ 电源

发生状况	原因和处理方法
电源无法开启、无法关闭	电源无法开启时，是由于电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
	开机或关机时，请持续按 [MENU] 键约 2 秒。→ 第 19 页

■ 运行

发生状况	原因和处理方法
没有进行任何操作，电源却自动断开	通过自动关机功能关闭了电源。请开机。→ 第 19 页
	电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
自动关机功能不工作	请确认自动关机设置。→ 第 31 页
	与电子辞典链接中，自动关机功能不工作。→ 第 29 页
画面突然消失或切换成设置画面	电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
	语音播放中，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示设置画面。请尽快更换电池。→ 第 17 页

发生状况	原因和解决方法
无法与电子辞典链接	未正确连接。请确认本机器与电子辞典是否用 USB 接线正确连接了。→ 第 28 页
	请确认本机器与您使用的电子辞典是否对应。→ 封面

■ 语音

发生状况	原因和解决方法
无法从耳机听到声音	音量太小。请调节音量大小。→ 第 31 页
	耳机没有正确连接。请确认耳机插头是否已正确插至插口底部。→ 第 21 页
	使用了附件以外的耳机。请使用附带的专用耳机。→ 第 21 页
声音失真，或画面闪烁不定	音量太大。请调节音量大小。→ 第 31 页
	电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
发音过程中，显示画面消失	电池电量即将耗尽时，播放了较长的语音。请更换为新电池。→ 第 17 页

■ 液晶画面

发生状况	原因和解决方法
画面中没有任何显示、画面发黑	画面中没有任何显示时，是由于电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
	画面的对比度设置太淡或太浓。请复位。→ 第 17 页
显示内容不完整	请按 ▲ ▼ 键，显示后续说明。→ 第 20 页

屏幕出现下列提示信息时

就有关本机器使用中，屏幕出现下列提示信息时的处理方法进行说明。

提示信息	原因和解决方法
链接错误	USB 接线没有正确连接。请确认本机器与电子辞典是否用 USB 接线正确连接了。 → 第 28 页
	未完成电子辞典中的操作。请在本机器中依次显示“设置”→“链接”→“从电子辞典“我的书库”中选择“电子记词本链接”...”画面后，在电子辞典中进行以下操作。 • 按“我的书库”→“电子记词本链接”的顺序显示“电子记词本链接”画面后，按 <input type="button" value="输入"/> 键。→ 第 28 页
	请确认本机器与您使用的电子辞典是否对应。→ 封面
电力不足 请按说明书 更换电池	电力不足。请更换为新电池。→ 第 17 页
出现了问题 请查看用户说明书后 与卡西欧认定 维修中心联系	受到了静电影响或强烈撞击等。请与卡西欧认定维修中心联系。→ 卡西欧电子记词本保证书

产品规格

- 屏幕：长 128 × 宽 48 点 单色液晶屏
- 耗电量：0.3W
- 可使用电池：7 号碱性干电池 1 节
- 电源及电池寿命*（新的碱性干电池、使用温度 25°C 时）：
7 号碱性干电池（LR03）：
 - 屏幕持续显示解释画面时……………约 100 小时
 - 反复每小时内进行阅览数据 4 分钟、用耳机输出语音 1 分钟、显示解释画面 55 分钟的操作时……………约 40 小时
 - 反复进行了“新东方词汇”的“自动 1 次”时…约 10 小时
- * 电池寿命为大概值。此外，电池寿命会因电池种类、使用数据、使用环境、使用方法（画面的对比度设置、音量及语音输出的使用次数）而有所改变。
- 自动关机功能：有大约 1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分 / 5 分 / 6 分 6 种可供设置
- 再续功能：保存电源关闭前的画面和资料
- 使用环境温度范围：0°C ~ 40°C
- 尺寸：长 86.5 × 宽 51.2 × 厚 14.0mm（按键部除外）
- 重量：约 65g（含电池）

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

环境保护使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	6 价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
	实体						
	主机箱 (树脂制)	○	○	○	○	○	○
	实在装饰基 板·表示	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
	耳机·接线	×	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。
(由于在技术上有困难)

环保使用期限：

此记号为根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电子信息产品的环保使用期限。

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

保修期及售后服务

■ 保证书

购买本机器后，请确认保证书是否详细记载购买日期、经销商店名称及地址等必要信息。请仔细阅读保证书内容后，妥善保管。

■ 保修期记载在保证书上

■ 保修

使用本机器时，请参阅本用户说明书正确操作。在正常使用的情况下，如果遇到本机器故障，请按如下方法处理。

● 在保修期内时

请按保证书内容，将本机器送到卡西欧认定维修中心进行维修。

● 超过保修期时

将本机器送到卡西欧认定维修中心。对于修理后即可恢复使用的产品，将依客户要求付费维修。

■ 敬告

● 依本机器故障的实际情况，在维修时可能会更换部分零件，也可能因不能修复而更换新电子记词本。

● 在中国大陆以外地区购买的产品不予维修，请自行联系购买商店。

■ 售后服务咨询

若对售后服务有任何疑问，请与卡西欧认定维修中心联系。

制造公司：卡西欧电子科技（中山）有限公司
地 址：广东省中山市火炬开发区科技大道西
销售公司：卡西欧（中国）贸易有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路386号
第一层I部位
产品标准号：Q/CETZ 03



RJA530935-001V01

MO1404-A 中国印刷

版次：2014年4月

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.