


MEP-U10

用户说明书

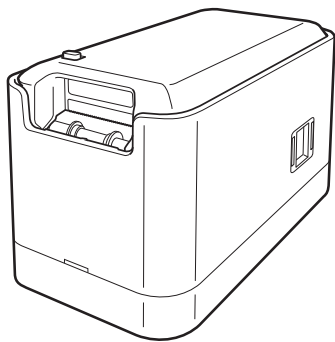

请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

本说明书包含以下信息：使用**MEP-U10**打印机进行打印之前的注意事项，安装打印机附带的电脑软件并在打印机和电脑之间建立连接。

有关软件操作的详情，请参阅打印机附带的**CD-ROM**上的说明书。

使用**MEP-U10**打印机之前，请阅读本说明书中的安全须知。

请妥善保存本说明书，以便日后需要时查阅。

- 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 我们已尽力确保本说明书内容的清晰准确。如对本说明书的内容有不明之处或发现错误，请与**CASIO**联系。
- 禁止对本说明书进行部分或全部复制。请注意，未经**CASIO COMPUTER CO., LTD.**许可，将本说明书用于个人使用之外的任何其他用途均违反了版权法。
- 对于用户或任何第三方因本产品的使用或故障而遭受的任何损害或损失，**CASIO COMPUTER CO., LTD.**概不承担责任。
- 请注意，对于因故障、维修或任何其他原因造成文字数据丢失所致的任何损失或利润损失，**CASIO COMPUTER CO., LTD.**概不承担责任。

重要!

本说明书及软件的全部权利均归CASIO COMPUTER CO., LTD.所有。

- Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标或商标。
- Adobe、Reader和Acrobat是Adobe Systems Incorporated的商标。
- 本文中使用的其他公司名称和产品名称是相关公司的注册商标或商标。请注意，本文中未使用TM和®标记。

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

除正常使用和制作备份外，未经CASIO COMPUTER CO., LTD.明确的书面许可，严禁对本说明书和/或程序进行部分或全部复制。

安全须知

感谢您购买本产品。使用前，请务必阅读本用户说明书中所含的安全须知。请妥善保存本说明书，以便日后需要时查阅。

警告



该符号代表警告信息，如果忽视或应用不当，可能导致死亡或严重的人身伤害。

注意



该符号代表注意信息，如果忽视或应用不当，会发生人身伤害或物质损失的危险。

其他标记示例




⊘ 代表禁止行为。此处所示的符号表示禁止拆卸。



● 代表必须执行的操作。

警告

冒烟、异味、过热及其他异常




 打印机冒烟、发出异味或产生高温时，请勿继续使用。继续使用打印机会导致火灾和触电。如果发生上述任何现象，应立即采取以下措施。

1. 断开USB电缆。
2. 从墙壁插座上拔出AC适配器插头。
3. 与原零售商联系。

AC适配器

选购的AC适配器如果使用不当，会导致火灾和触电。

请务必遵守以下事项。

-  仅使用规定的AC适配器。
-  仅使用AC适配器铭牌上**INPUT**标明的输入电压范围内的电源。
-  切勿将电源线插头插入与其他设备共用的墙壁插座，或插入共用的延长线。

警告

AC适配器/USB电缆

如果AC适配器/USB电缆使用不当，会使其受到损坏，从而导致火灾和触电。

请务必遵守以下事项。



- 切勿在AC适配器/USB电缆上面放置重物或使其直接受热。
- 切勿改装AC适配器/USB电缆或使其弯曲。
- 请勿扭曲或拉拽AC适配器/USB电缆。
- 请勿将电线缠绕在适配器上。



- 如果AC适配器/USB电缆或其插头受损，请与原零售商联系。

AC适配器/USB电缆



- 切勿用湿手接触AC适配器/USB电缆或插头。否则会导致触电。
- 请勿在可能被液体溅到的区域使用AC适配器/USB电缆。水会引发火灾和触电。
- 请勿在AC适配器/USB电缆或电源线上面放置花瓶或任何其他液体容器。水会引发火灾和触电。
- 请勿用报纸、桌布、窗帘、床垫、毛毯或其他类似物品覆盖AC适配器/USB电缆。否则会导致火灾。

警告

AC适配器



外出前，请务必从墙壁插座上拔下电源线/AC适配器的插头，放置在远离动物和宠物用品的位置。如果动物或宠物咀嚼电源线/AC适配器，会使其发生短路，从而引发火灾和触电。

跌落和粗暴处理



打印机因跌落或其他粗暴处理而受损后，继续使用打印机会导致火灾和触电。如果发生上述任何现象，应立即采取以下措施。

1. 断开USB电缆。
2. 从墙壁插座上拔出AC适配器插头。
3. 与原零售商联系。

拆卸和改装



切勿以任何方式拆卸或改装打印机。否则会导致触电、灼伤或其他人身伤害。所有内部检查、维护和维修工作均应交由原零售商进行。

警告

液体和异物



如果有水、运动饮料、海水、动物或宠物尿液或异物（金属块等）进入打印机内部，会引发火灾和触电。如果发生上述任何现象，应立即采取以下措施。

1. 断开USB电缆。
2. 从墙壁插座上拔出AC适配器插头。
3. 与原零售商联系。

远离火源



切勿将打印机投入火中进行处理。否则会产生爆炸，导致火灾或人身伤害。

包装塑料袋



请注意不要使打印机的包装塑料袋被人吞下或将其套在人的头上。否则会导致窒息。
有小孩的家庭需特别注意。

标签粘贴位置



请勿将标签贴到用于微波炉加热的容器上。标签材料中含有金属，因此在微波炉内加热会引发火灾或灼伤。

此外，贴有标签的容器可能会变形。

注意

AC适配器/USB电缆

AC适配器/USB电缆使用不当会导致火灾和触电。
请务必遵守以下事项。



- 切勿将AC适配器/USB电缆放在火炉或其他加热设备附近。
- 从墙壁插座中拔出插头时，请握住AC适配器/USB电缆的插头部分。切勿拉AC适配器/USB电缆。



- 将AC适配器插头完全插入墙壁插座。
- 将USB电缆插头完全插入接口。
- 长期闲置打印机时，例如外出旅行时，请从墙壁插座上拔出AC适配器的插头，从接口上拔出USB电缆。
- 用完打印机后，请从电源插座上拔出AC适配器，从接口上拔出USB电缆。
- 每年至少一次，从墙壁插座上拔出电源线，用布或吸尘器清除电源插头的插脚上和插头周围区域的积尘。
- 请勿使用清洁剂清洁电源线（尤其是插头）或AC适配器（尤其是插孔）。
- 请将AC适配器插入打印机附近易于接近的电源插座，以便在发生问题时可以迅速拔掉插头。
- 在干燥处存放AC适配器。
- 请使用打印机附带的电源线连接AC适配器。
- 请勿将打印机附带的电源线用于任何其他设备。否则会导致故障。

注意

连接



仅将指定设备插入本打印机的接口。
插入非指定设备会导致火灾和触电。

重物



请勿在打印机上面放置重物。
否则会使打印机翻倒或跌落，造成人身伤害。

应避免的位置



切勿将打印机放在下述任何位置。否则会导致火灾和触电。

- 潮湿或多尘区域。
- 食物准备区域或有油烟的其他位置。
- 加热器附近、加热毯上、阳光直射区域、阳光下停泊的密闭汽车内、或温度很高的其他区域。

不稳定的位置



切勿将打印机放在不稳定的表面上、高架子上或类似位置。否则会使打印机跌落，造成人身伤害。


色带装入和更换注意事项




切刀有锐利的边缘。请勿接触切刀。接触切刀会导致手指割伤。

注意

高温注意事项

 打印头及其周围的金属部件会变得很烫。请勿接触这些部件。否则会导致灼伤。

切刀注意事项

 请勿将手指插入色带出口的切刀位置。否则会导致手指割伤和人身伤害。

使用须知

为了充分利用本打印机，请务必遵守下列注意事项。


- 避免将打印机放在阳光直射、湿度较高、易产生静电、温度急剧变化、以及过冷或过热的位置。工作温度范围为10°C至35°C。
- 请注意不要让打印机受到强烈的冲击或力量。
- 请勿让曲别针或大头针进入打印机内部。
- 请勿过度用力拉色带，或尝试将其推回打印机。
- 打印头脏污会造成打印文字模糊。如果发生这种情况，请参照本说明书的用户维护步骤（第33页）清洁打印头和橡胶辊。

目录


安全须知	3
使用须知	11
检查包装内容	13
使用打印机的文档	14
关于附带的 CD-ROM	15
操作注意事项	15
存放须知	15
软件所需的操作环境	16
安装软件	17
安装和卸载时的注意事项	17
CD-ROM内容	17
安装软件前请阅读本节!	18
查看CD-ROM上的用户文档	20
从电脑中删除软件	21
通用指南	22
装入和取出色带	23
将打印机连接到电脑	28
打印标签	31
用户维护	33
故障排除	35
规格	38
选购附件列表	39

检查包装内容


打印机

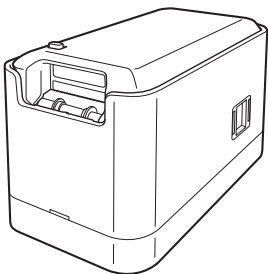


应用程序CD-ROM

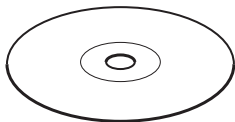

AC适配器 AD-A12200L
(含电源线)

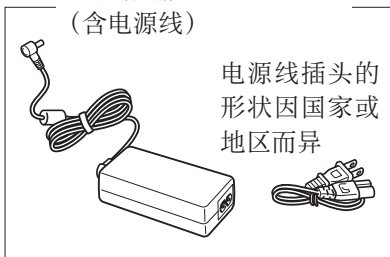

USB电缆

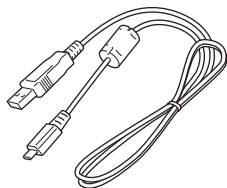

色带 (18 mm宽)



本说明书

- 关于选购附件的信息，请参阅“选购附件列表”（第39页）。

使用打印机的文档

本打印机附有印刷形式的文档以及CD-ROM上的文档。

■ 打印机附带的印刷版说明书

① MEP-U10打印机用户说明书（本说明书）

■ 打印机附带的CD-ROM中的PDF文件

- 若要查看MEP-PC10 PC应用程序用户说明书，首先需要将PDF文件从CD-ROM复制到您的电脑上。

② MEP-PC10 PC应用程序用户说明书

关于附带的CD-ROM

操作注意事项

- 拿光盘时，请务必避免使光盘的任一面沾上指印或污垢，并确保不要划破或损坏光盘表面。
- 如果光盘变脏，可使用干燥的软布清洁（如眼镜清洁布），由光盘中央向外擦拭。请勿使用唱片清洁剂或任何其他清洁剂来清洁光盘。
- 请勿使用铅笔、圆珠笔或其他硬尖书写工具在光盘表面上写字或画画，请勿在光盘上粘贴贴纸。
- 切勿使用破裂、翘曲或用胶水或其他方式修补的光盘。否则会发生危险。

存放须知

- 避免在高温、高湿和阳光直射处。
- 使用光盘后，请将其存放在购买打印机时附带的光盘盒内。
- 避免将光盘存放在与光盘标签面直接接触的软盒或软包内。

警告

切勿尝试在并非用来读取CD-ROM的设备中使用CD-ROM。在音乐CD驱动器中播放CD-ROM产生的音量会损害您的耳朵或音响系统的扬声器。

软件所需的操作环境

操作系统 Microsoft Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP

电脑 满足以下条件的PC/AT兼容电脑。

- 预装上述操作系统之一。
- 所用操作系统推荐的CPU。
- 标准安装的USB端口。

内存 所用操作系统推荐的内存，至少128 MB。

硬盘 至少120 MB的可用空间。

CD驱动器 用于安装

- 所用操作系统推荐的其他系统要求。
- 某些设备配置可能不支持正常运行。
- 本软件不能在Windows XP 64位版本上运行。
- 在以任何方式由预装状态升级或修改的操作系统上，无法保证操作。

安装软件

本文依据运行Windows XP的电脑介绍打印机附带软件的安装。其他操作系统产生的画面可能与此处所示的截图有所不同。

关于Windows基本操作的信息，请参阅电脑附带的用户文档或电脑的帮助功能。

安装和卸载时的注意事项

- 如果电脑上安装了早期版本的软件，请使用 Windows 控制面板上的**添加或删除程序**将其卸载，然后再安装本软件。
- 请注意，若要安装或卸载软件，需要用管理员帐户或拥有管理员权限的账户登录系统。

CD-ROM内容

- MEP-PC10 PC应用程序软件
- MEP-PC10 PC应用程序用户说明书（PDF文件）

安装软件前请阅读本节！

重要！

- 在电脑上安装软件之前，请勿将打印机连接到电脑。如果在连接打印机之后安装软件，软件可能无法正常运行。
- 如果尝试在电脑上正在运行病毒检测软件时安装软件，安装过程中会发生错误和/或电脑上会出现警告信息。如果发生这种情况，请执行以下步骤。
 1. 退出安装程序并卸载到目前为止安装的软件。
 2. 退出病毒检测软件和电脑上目前运行的所有其他软件。
 3. 重新启动安装程序。
 4. 安装软件后，重新启动上述步骤2中退出的程序。

在本说明书中，假定驱动器D:为CD驱动器。

■ 安装软件

1. 开始安装之前，请退出电脑上目前运行的所有其他程序。
 - 否则会导致无法正常安装。

2. 将打印机的CD-ROM装入电脑的CD驱动器。
便会自动显示如下所示的画面。




- 某些电脑上可能无法自动显示该画面。如果您的电脑上没有自动显示该画面，请从Windows开始菜单，选择**运行(R)...**，在显示的画面文本框中输入“D:\setup.exe”（请不要忘记在D:的位置使用正确的驱动器名称），然后点击**确定**。
 - 如果电脑运行Windows 8、Windows 7或Windows Vista，此时将启动一个自动播放菜单。选择“从媒体安装或运行程序”或“安装或运行程序”下的“**运行setup.exe**”。出现用户帐户控制画面时，点击**是(Y)**或**继续(C)**。
3. 选择安装语言，然后点击**确定(O)**。
便会开始安装。按照画面上的说明进行操作。
- 安装完成时，会出现一条提示信息。

- 如果电脑运行Windows 8、Windows 7或Windows Vista, 安装期间会出现如下所示的信息。点击**安装(I)**继续进行安装。



- 如果电脑运行Windows XP, 安装期间会出现如下所示的信息。点击**仍然继续(C)**继续进行安装。

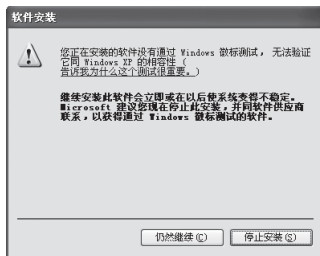

查看CD-ROM上的用户文档

若要查看CD-ROM上的PDF用户文档, 电脑上必须安装Adobe Reader或Acrobat Reader 5.0或更高版本。

如需安装上述某个应用程序, 请访问Adobe Systems Incorporated支持网站<http://get.adobe.com/reader/>, 按照网站上的说明进行操作。

■ 查看PDF用户文档

1. 确保您的电脑上已安装Adobe Reader或Acrobat Reader 5.0或更高版本（参见上一节）。
2. 在Windows开始菜单中，选择**程序**，再选择**CASIO**。然后，将鼠标指针指向**MANUAL**，再点击您想要查看的PDF文件的名称。



从电脑中删除软件

可通过以下步骤从电脑中删除软件。

■ 从电脑中删除软件

1. 在Windows开始菜单上，点击**控制面板(C)**。
2. 点击**添加或删除程序**图标。
便会显示**添加或删除程序**对话框，该对话框显示一个电脑安装的软件列表。
3. 在“**当前安装的程序**”列表中，点击“**MEP-PC10**”。
4. 点击**更改或删除程序**或**删除**。
 - 在出现的删除确认画面上，点击**确定**。
5. 点击**完成**。
即可从电脑中删除软件。

通用指南

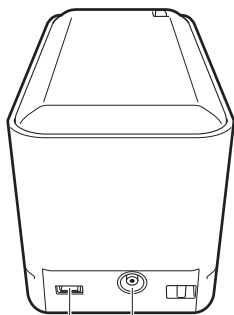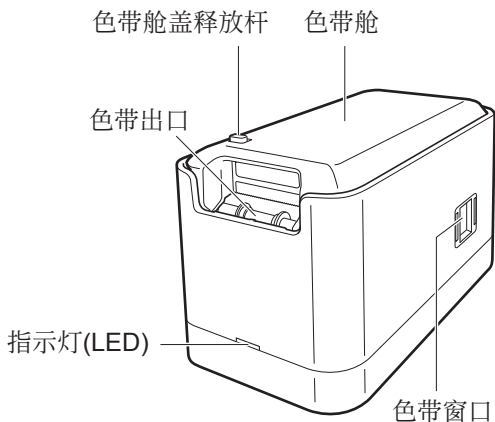

将打印机连接至电脑时，
在此处连接USB电缆。


AC适配器端子
用于连接指定的AC适配器。

装入和取出色带

要打印标签，必须在打印机中安装色带。
请使用打印机附带的色带或市售的色带。

■ 装入色带

1. 按照箭头“a”的方向滑动色带舱盖释放杆，打开色带舱盖。此时，请注意避免手指卡在切刀上。

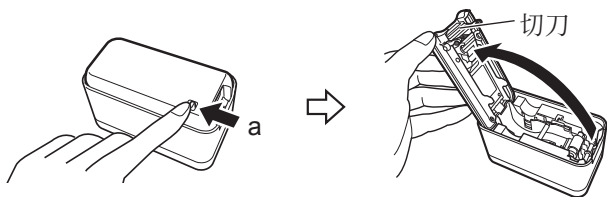


重要!

请勿迫使色带舱盖超过其正常移动范围。用力过大会导致打印机发生故障或损坏。

2. 检查色带的状况。

- 确认色带前端未弯曲。如果前端弯曲，请用剪刀剪掉弯曲部分。



拉出约11 cm (从卷的中心到色带的前端长度)


3. 将色带放入打印机。

将色带压过橡胶辊（参见下图）。确保色带牢牢固定在轴承上。


- 安装色带时，请注意不要接触切刀。接触切刀会导致手指割伤。
- 打印期间打印头会变热。装色带时，请勿接触打印头。

重要！


- 切勿尝试推回色带。
- 请勿过度用力拉动色带。否则会导致打印机故障。
- 请注意，在一卷新色带的前缘可能无法正常打印。
- 色带安装不当会导致打印机故障。

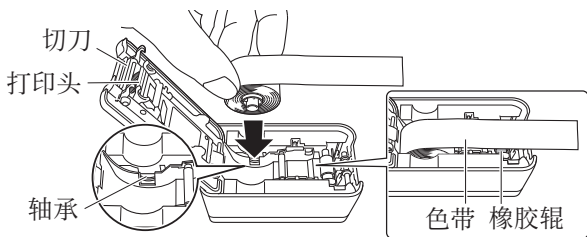

- 对于18 mm宽度的色带，请将其穿过色带导轨之间，如近旁图中所示。

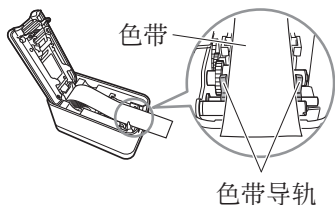


- 对于12 mm宽度和9 mm宽度的色带，请将其穿过色带导轨内侧，如近旁图中所示。

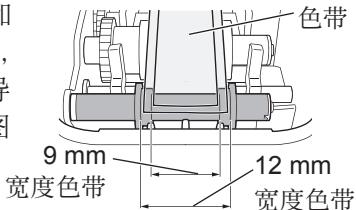

4. 关闭色带舱盖。

- 按压舱盖，直至其发出咔嚓声牢固就位。
- 在打印机中装入色带后，请勿拉色带或尝试推回色带。

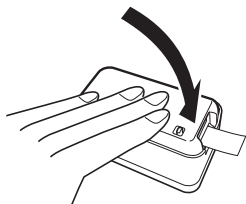


色带注意事项

- 将色带长期留在打印机内会导致色带产生不需要的痕迹，粘度下降甚至无法正常打印。如果长时间不打印，请务必取出色带并正确存放。
- 本色带采用热敏纸。在下列位置使用会导致色带褪色，因此应当避免。
 - 窗户附近、室外、或受阳光直射的其他位置。
 - 色带受高温影响、受雨淋或水溅的位置。
- 请勿用指甲、金属物等刮擦色带的打印面。
- 本色带采用再脱离式胶。根据所要粘贴的表面或物品，色带可能会从表面脱离或在取下时残留胶水。
- 请注意，长期陈列色带会导致褪色。
- 不使用色带时，请将其存放在塑料袋或原盒内。
- 请勿将色带留在停在阳光下的密闭汽车的车内。
- 避免在高温、潮湿和阳光直射处存放色带。
- 色带会褪色，因此打开包装后应尽快使用。

■ 从打印机中取出色带

1. 打开色带舱盖。
2. 用手指拿住色带，笔直向上提起。
 - 取出色带时，请注意不要接触切刀。接触切刀会导致手指割伤。
 - 打印期间打印头会变热。取出色带时，请勿接触打印头。

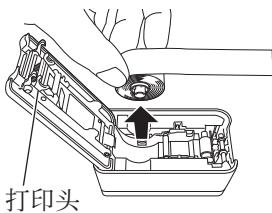


将打印机连接到电脑

重要!

将打印机连接到电脑之前，请务必在电脑上安装打印机软件。

■ 将打印机连接到电脑


1. 启动Windows后，将打印机附带的USB电缆连接到电脑的USB端口。

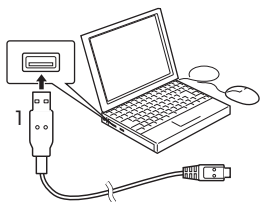

重要!

请务必直接连接到电脑的USB端口。如果将打印机间接连接到其他USB端口，打印机可能无法正常运行。即使直接连接到电脑的某个USB端口，电脑仍可能因某些不兼容性而无法识别打印机。如果发生这种情况，可尝试连接到电脑的其他USB端口。

2. 将AC适配器插头插入打印机的AC适配器端子。
3. 将电源线连接至AC适配器。
4. 将电源线插入家用电源插座。

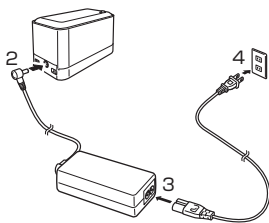


重要!

仅使用打印机指定的AC适配器。

5. 将USB电缆连接至打印机的USB端口。


重要!

- 如果这是第一次连接打印机，需要除去打印机USB端口上的贴纸。

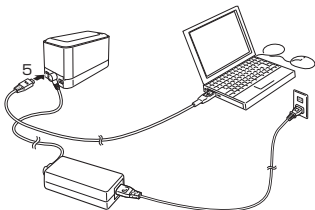


6. 电脑屏幕上将显示一个USB驱动程序安装向导。要实现打印机与电脑的通信，需使用USB驱动程序。请按照电脑上显示的说明安装USB驱动程序。

- 如果电脑运行Windows XP Service Pack3 (SP3)，安装期间将显示近旁所示的信息。请选择“否，暂时不(I)”，然后点击下一步(N)>继续进行安装。

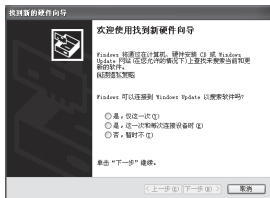

- 如果电脑运行Windows XP，安装期间会出现近旁所示的警告信息。点击**仍然继续(C)**继续进行安装。

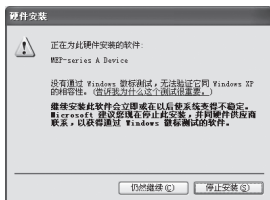

■ 从电脑上断开打印机

1. 从电脑的USB端口和打印机的USB端口上断开USB电缆。
2. 从墙壁插座上拔出AC适配器插头，从打印机上断开AC适配器。

重要！

- 打印正在进行时，切勿断开AC适配器或USB电缆。否则会造成打印机故障。
- 数据通信正在进行时，请勿接触AC适配器插头或USB电缆插头。手指上的静电及其他问题会造成通信中断。

打印标签

关于在色带上进行打印所需操作的信息，请参阅MEP-PC10 PC应用程序用户说明书。

■ 切割色带

如图所示，用手指捏住色带，对着打印机的色带切刀拉色带将其切下。

重要！

切割色带之前，请进行检查，确认打印已完全停止。在打印正在进行时切割色带会造成卡带和打印机故障。



色带切刀

■ 在表面上粘贴标签

1. 如有必要，用剪刀或其他工具将标签修剪到所需的尺寸。
2. 将标签贴到所需表面上。
 - 在表面上贴标签可能导致取下标签时表面上留有胶粘剂。

重要！

请勿在下列种类的表面上贴标签。

人或动物的皮肤、墙壁、电线杆及位于他人财产范围内的其他表面或用于在微波炉内加热的容器。

不适合的表面（标签可能无法粘贴。）

- 粗糙表面
- 潮湿、油腻、多尘或覆有其他物质的表面
- 特殊塑料材质（硅、聚丙烯等）

用户维护

如果打印头和/或橡胶辊变脏，会影响打印标签的品质。色带切刀脏污会导致切割性能不良。请定期执行下述用户维护步骤以清洁打印头、橡胶辊和色带切刀。

重要！

用棉签或其他柔软物品清洁打印头、橡胶辊和色带切刀。建议使用超细棉签。

■ 清洁打印机部件


1. 打开色带舱盖。

- 如果打印机内装有色带，将其取出。

重要！

打印期间和刚打印后，打印头很热。取出色带前，请务必留出足够的时间使其冷却。

2. 用蘸酒精的棉签擦拭打印头、橡胶辊和色带切刀表面。此时，请勿直接接触切刀。接触切刀会导致手指割伤。擦拭橡胶辊和打印头的接触区域时须特别小心。

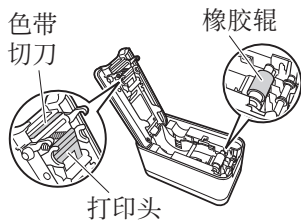

- 也可使用市售的盒式磁带录音机磁头清洁套装进行清洁。

打印机外部清洁

用水浸湿软布，拧干多余的水分后擦拭打印机外部。请勿使用苯、酒精、稀释剂或任何其他挥发性溶剂，否则会损坏打印机。

故障排除

如果发现打印机运行出现问题，请采取下表所述的措施。如果下述方法无法解决问题，请与您的零售商或最近的CASIO服务中心联系。

症状	原因和处理方法
● 打印不清晰。 ● 打印品质不佳。 ● 打印暗淡。	• 打印头和/或橡胶辊上有污垢、碎屑或其他异物。 → 清洁打印头和橡胶辊。
	• 色带安装不当。 → 重新正确安装色带。
	• 打印浓度设置不正确。 → 调整打印浓度设置。
● 不打印。 ● 打印过程中打印机关闭。	• 使用了非指定的AC适配器。 → 使用指定的AC适配器。
	• 打印头过热。 → 稍等一段时间后重新尝试打印。

症状	原因和解决方法
<ul style="list-style-type: none"> ● 无法与电脑建立连接。 	<ul style="list-style-type: none"> • USB电缆未正确连接。 → 检查连接，确保正确连接电缆。如果这样无法解决问题，可尝试断开后重新连接USB电缆。 • 电脑上未安装USB驱动程序。 → 在电脑上安装USB驱动程序。如果仍无法建立连接，可尝试使用电脑上的其他USB端口。 • 使用打印机附带的USB电缆。
<ul style="list-style-type: none"> ● 打印时打印机不排出色带。 	<ul style="list-style-type: none"> • 色带舱盖未牢固关闭。 → 牢固关闭舱盖。 • 打印机色带用完。 → 更换新色带（另售）。 • 色带卡住。 → 从打印机中取出色带，然后用手指拉出卡住的色带。用剪刀等工具剪掉拉出的色带。然后，重新装入色带。 <p>重要！</p> <p>打印正在进行时，请避免以下行为。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 堵塞色带出口 • 接触打印机排出的色带 • 打开色带舱盖 • 断开AC适配器

症状	原因和解决方法
<p>● 不切割色带。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 未正确执行色带切割步骤。 → 请参见“打印标签”中的“切割色带”。 • 色带切刀变脏。 → 请参阅“清洁打印机部件”来清洁色带切刀。 • 色带切刀变钝。 → 让您的零售商或当地CASIO服务中心更换色带切刀。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 色带卡在色带出口内。 → 从打印机中取出色带，然后取出卡住的色带。
<p>● 无法正常粘附标签。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 贴标签的位置或物体不适合。 → 选择光滑、没有水和/或油的洁净表面。
<p>● 标签边缘空白过大。</p>	<p>根据设计，打印机始终打印留有空白的标签。</p>

规格

型号 : MEP-U10

打印

打印分辨率 : 200 dpi

打印系统 : 热敏

打印速度 : 约10 mm/秒

- 打印速度取决于打印环境、打印条件及其他因素。

打印宽度 : 最大约12 mm

a) 9 mm宽度色带为7 mm

b) 12 mm宽度色带为10 mm

c) 18 mm宽度色带为12 mm

打印长度 : 最大约30 cm

电源、其他项目

工作电源 : AC适配器 (AD-A12200L)

功耗 : 9 W

尺寸 : 61 mm (宽) × 118 mm (长) × 68 mm (高)
(包含橡胶底脚)

重量 : 约235 g

工作温度 : 10°C至35°C

选购附件列表

■ 色带

色带宽度 色带颜色	18 mm	12 mm	9 mm
白色	XA-18WE1	XA-12WE1	XA-9WE1
黄色	XA-18YW1	XA-12YW1	XA-9YW1
粉色	XA-18PK1	XA-12PK1	XA-9PK1

- 选购附件若有脱销，敬请谅解。
- 选购附件如有变更，恕不另行通知。

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



M150DJ010

MO1209-A

版次 : 2012 年 9 月 中国印刷

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.