

# CT-S100 Casiotone 电子琴

## 快速入门指南

阅读完本文件后，请与保修证一起妥善保管。请务必阅读“请阅读本说明！”单页中的“安全须知”，并正确使用本产品。

有关本产品及其操作的详细说明，请访问旁边的 QR 码或下页 URL 的 CASIO 网站。  
提供的资料：用户说明书，乐谱等  
<https://support.casio.com/global/cn/emi/manual/CT-S100/>



### 附件

- 乐谱架
  - 交流电变压器
  - 电源线
  - 散页
    - 请阅读本说明！单页
    - 其他（保修证等）
- 附件中所包含的物品如有变更，恕不另行通知。

## 准备


### 电源的准备

#### ■ 交流电变压器的使用

1 如图所示连接交流电变压器。

#### ■ 电池的使用


1



打开

2 装入六节 AA 型电池。


3




关闭

4 指定电池类型。

- 参阅本单页背面上的“功能设定的配置”。

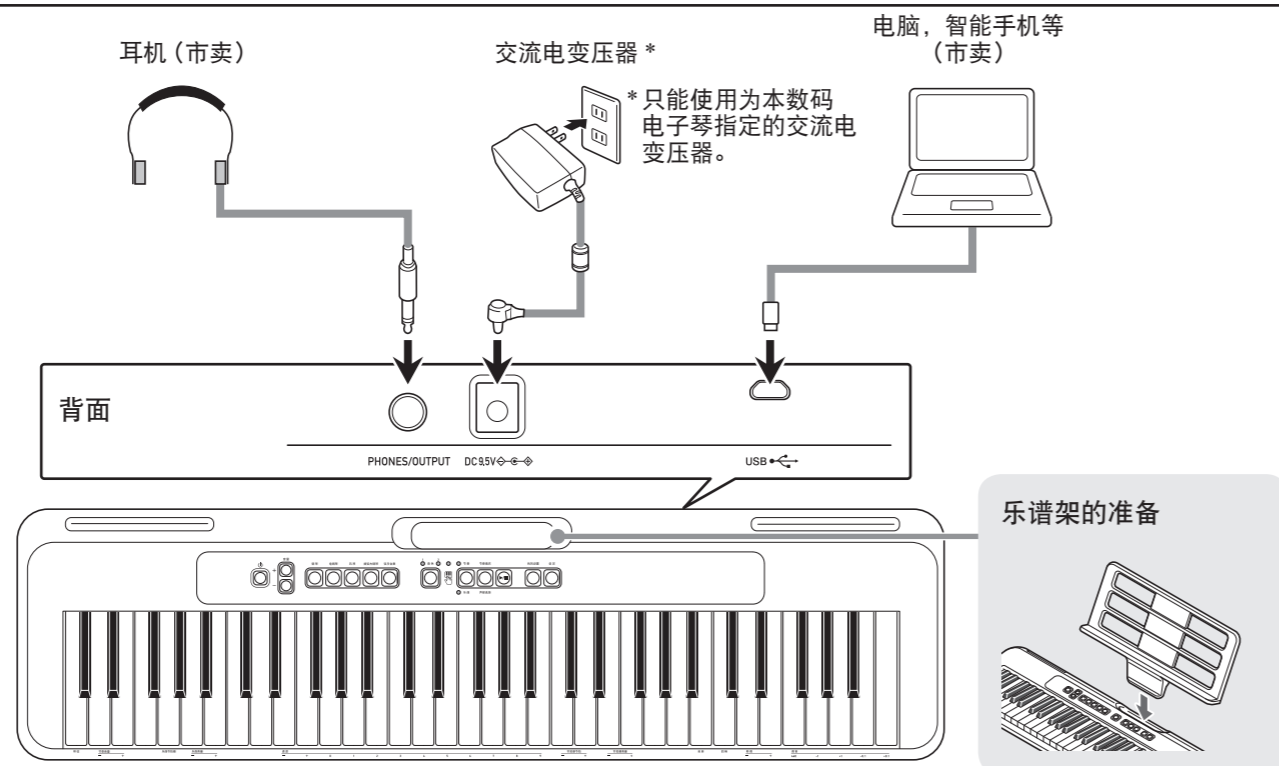

## 基本操作

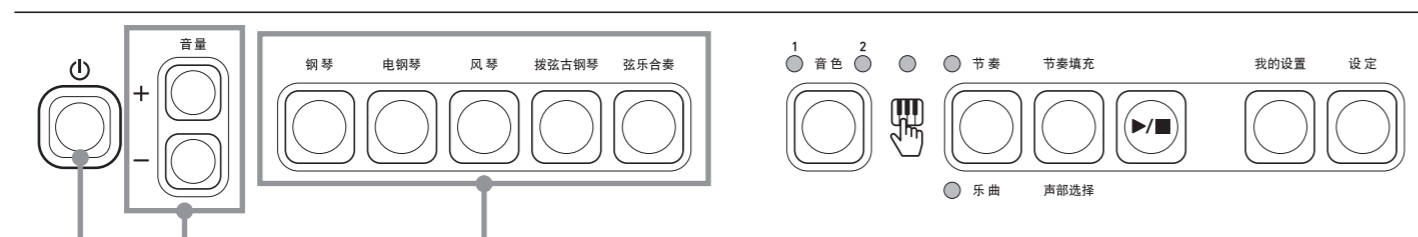

### 电源钮

按此钮打开电源。要关闭电源时，请按住此钮直到 LED 熄灭。

- 按 **电源** 钮关闭电源实际上是让数码电子琴进入待机状态。数码电子琴在待机状态下时仍会继续有微弱的电流。若您计划长期使用数码电子琴，或您所在地区有雷雨，必须从电源插座拔下交流电变压器。

### 音量钮

用于调节全体音量。

### 五个主音色钮

使用这些按钮能选择五种主要音色之一用于键盘弹奏。

### 自动关机功能

不使用超过 30 分钟后自动关机。（可启用和禁用）

## 让节拍器打拍


1 检查并确认节奏或乐曲 LED 是熄灭的。




2



3 指定拍子。

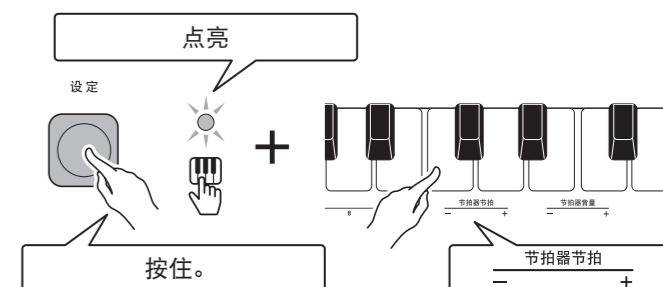


## 速度的变更

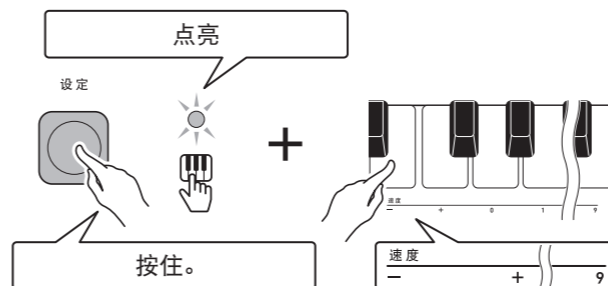

## 乐器设定的保存和载入

### 如何保存到 My Setups

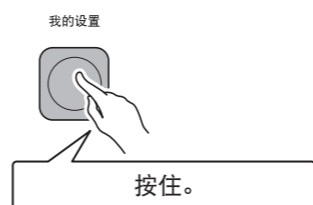


### 如何从 My Setups 载入





## 音色的选择



### 如何选择主音色

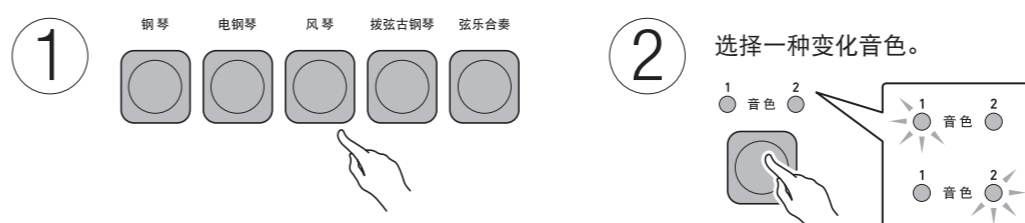


### 如何使用键盘来选择音色

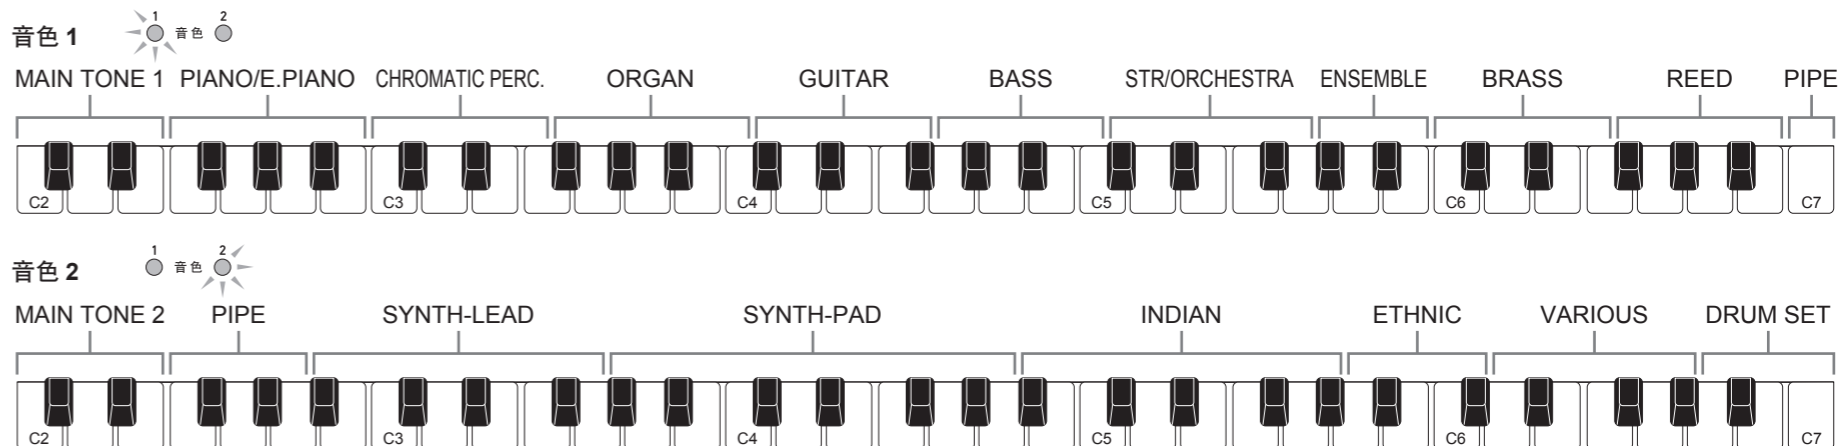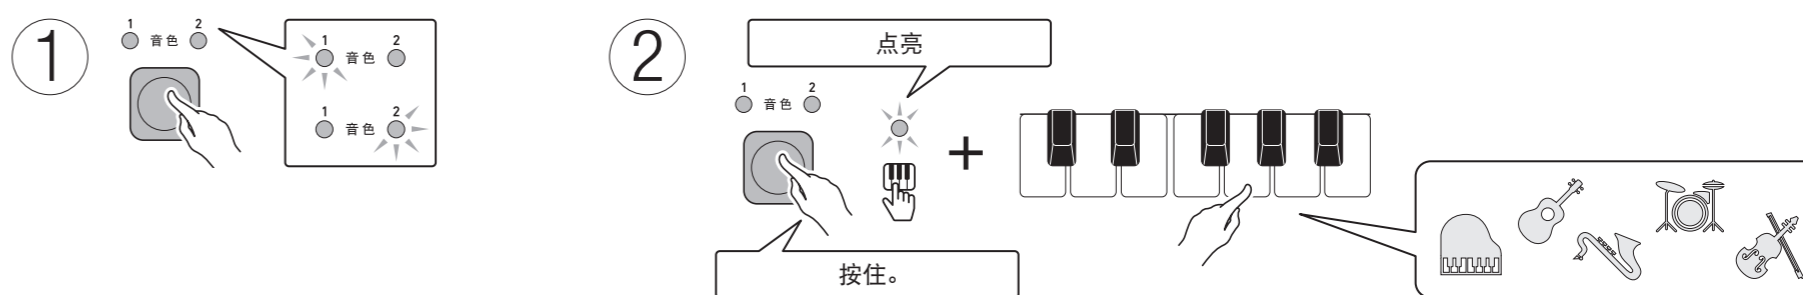


## 内置曲的播放

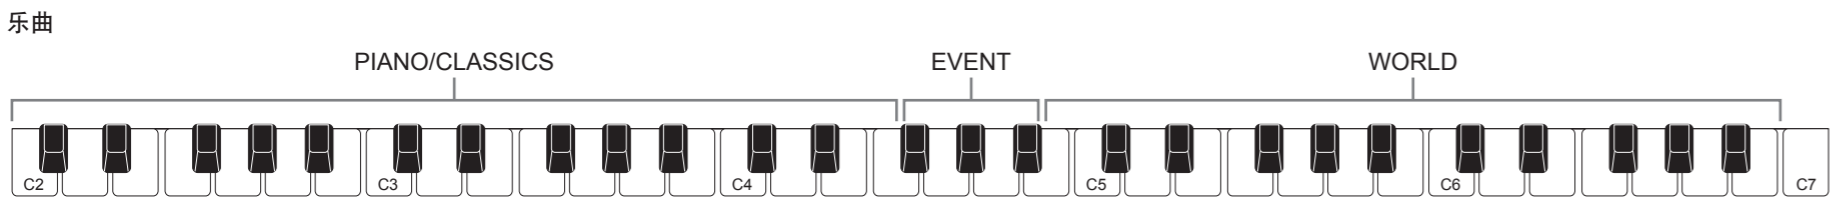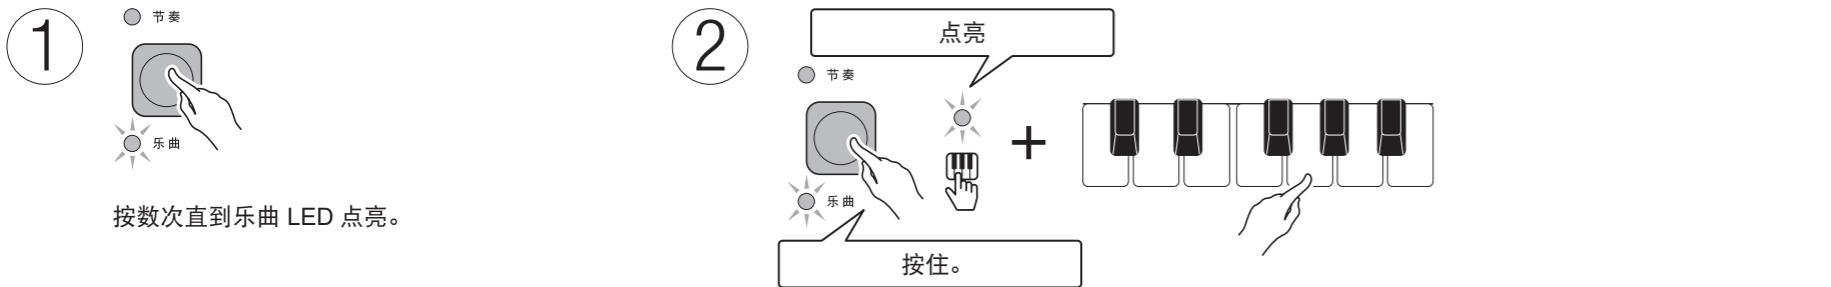



### 如何播放乐曲

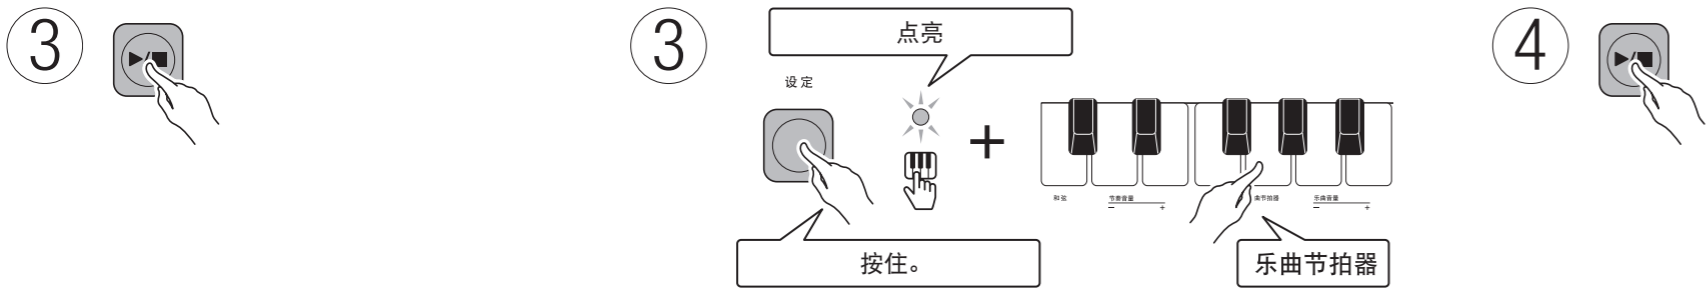

### 如何练习特定声部

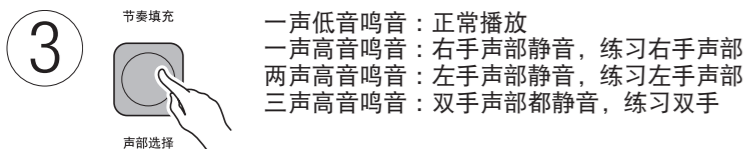

## 节奏的播放

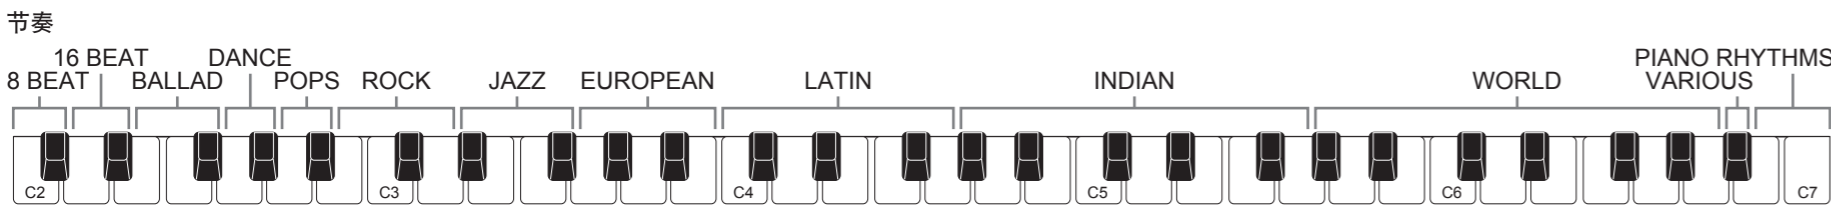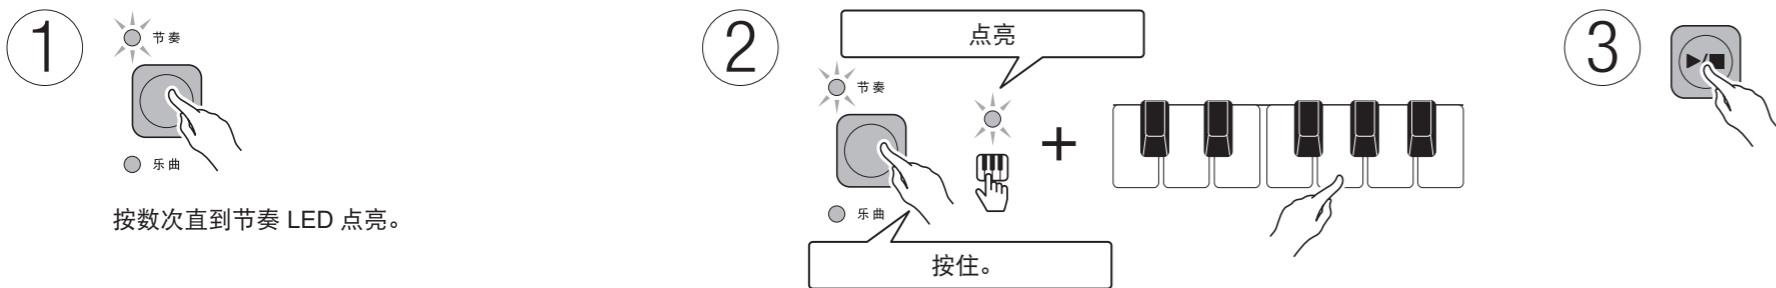


### 如何插入节奏填充




### 如何播放带和弦的伴奏型

用和弦输入键盘弹奏和弦。

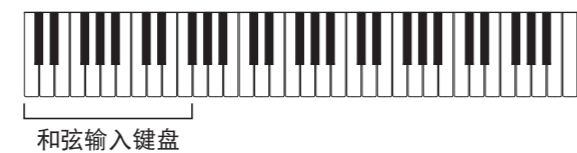


#### 和弦进程范例

为进程输入下和弦：C→F→C→G。  
建议在从一个小节进入下一个小节时输入和弦。

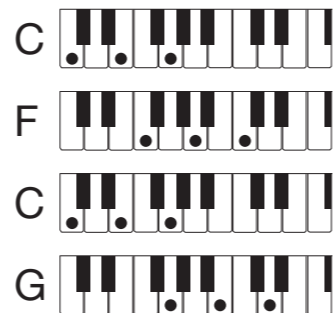

## 功能设定的配置



选择一种功能。

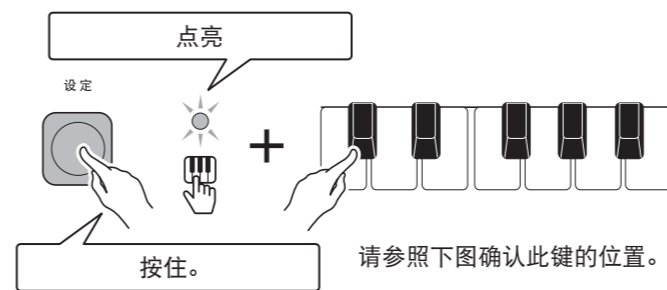

例如：指定电池类型时  
一声鸣音：碱性电池  
两声鸣音：镍氢充电电池

●有关各功能的说明，请参阅 CASIO 网站上的用户说明书。

### 如何初始化设定

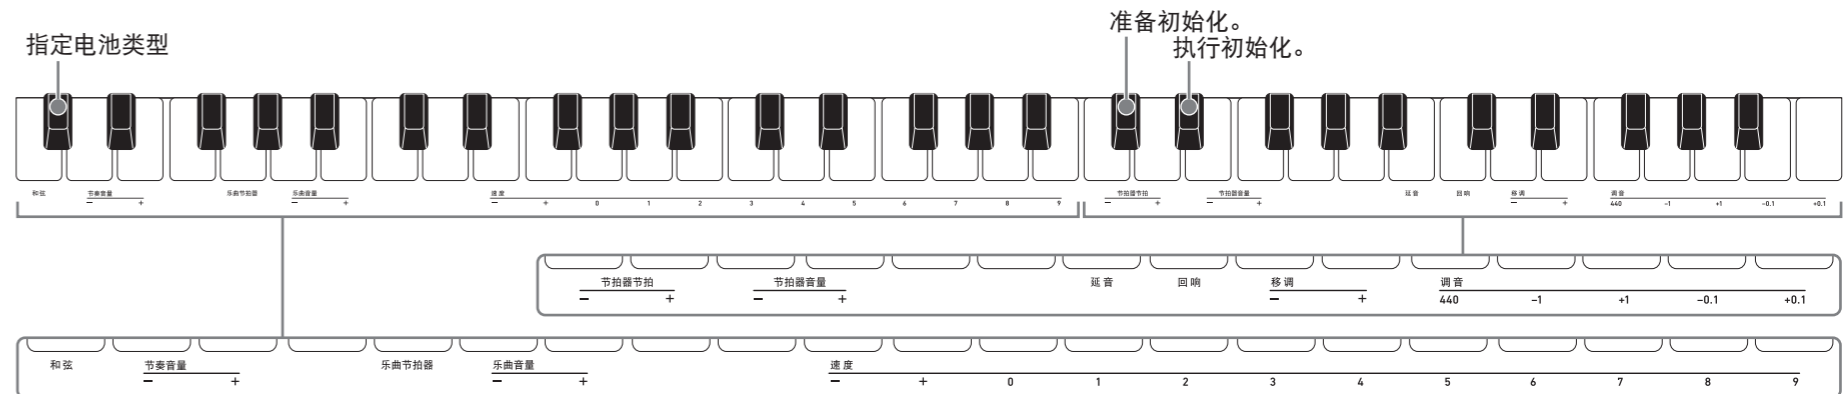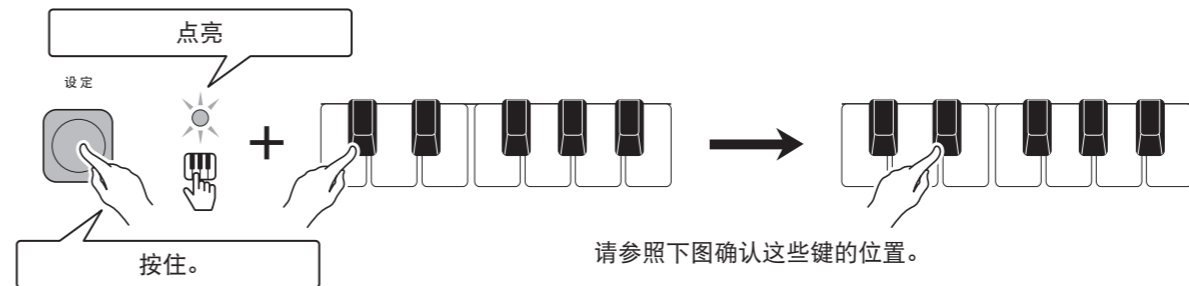

### 产品规格

型号：CT-S100  
键盘：61 键  
最大复音数：32 音  
音色：122 种预设音色  
音效：回响（4 种，关闭）  
节拍器：铃音关闭，1 至 16 拍；速度范围：20 至 255  
乐曲库：60 首预设乐曲；声部关闭功能：左手，右手，双手  
自动伴奏：61 种预设节奏，和弦输入模式切换  
示范曲功能：内置乐曲库曲（60 首）的全曲循环播放  
音量调节：节拍器，节奏，乐曲  
其他功能：移调（±1 个八度；-12 至 0 至 +12 个半音），调音（A4 = 415.5 至 465.9 Hz；默认值 = 440.0 Hz）  
输入 / 输出终端：PHONES/OUTPUT 插孔：立体声迷你插孔（3.5mm）；USB 端口：micro B  
电源插孔：9.5VDC  
电源：双路电源；6 节 AA 型碱性电池或 AA 型镍氢充电电池，连续供电：约 16 小时（碱性电池），约 13 小时（镍氢充电电池）\*，电池的实际寿命可能会因电池类型、演奏风格或演奏环境而缩短；AD-E95100L 交流电变压器（JEITA 标准，有统一的极性插头），30 分钟自动关机功能（可禁用）。  
\*使用 eneloop 电池的测量值。  
eneloop 是松下电器产业株式会社（Panasonic Corporation）的商标。  
扬声器：13 cm × 6 cm（椭圆形）× 2（输出：2.0W + 2.0W）  
耗电量：9.5V 5.5W  
外形尺寸：93.0 (W) × 25.6 (D) × 7.3 (H) cm  
重量：约 3.3 kg（不含电池）

规格与设计如有变更，恕不另行通知。

- 不得复制本说明书或其中的任何部分。根据版权法，您可以个人使用本说明书，未经卡西欧（CASIO）的许可不得他用。
- 卡西欧（CASIO）对于因使用或无法使用本说明书或本产品而引起的任何损失（包括但不限于利益损失、工作中断、数据丢失等损害）一律不负任何责任。即使卡西欧已接到此种损害可能性的警告。
- 本用户说明书之内容如有更改，恕不另行通知。
- 本说明书中涉及的公司及产品名称可能是相关所有者的注册商标。

本产品的底部贴有标签牌。

销售公司：卡西欧（中国）贸易有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路386号第一层1部位

制造公司：卡西欧电子科技（中山）有限公司  
制造公司地址：广东省中山市火炬开发区科技大道西  
邮政编码：528437

执行标准号：Q/CETZ 01-2018

版次：2019年7月

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD. Printed in China