

CT-S300 Casiotone 电子琴

快速入门指南

阅读完本文件后，请与保修证一起妥善保管。请务必阅读“请阅读本说明！”单页中的“安全须知”，并正确使用本产品。

有关本产品及其操作的详细说明，请访问旁边的 QR 码或下示 URL 的 CASIO 网站。
提供的资料：用户说明书，乐谱等
<https://support.casio.com/global/cn/emi/manual/CT-S300/>



附件

- 乐谱架
 - 交流电变压器
 - 电源线
 - 散页
 - 请阅读本说明！单页
 - 其他（保修证等）
- 附件中所包含的物品如有变更，恕不另行通知。

准备


电源的准备

■ 交流电变压器的使用


- 1 如图所示连接交流电变压器。

■ 电池的使用

- 1 打开
- 2 装入六节 AA 型电池。
- 3 关闭
- 4 指定电池类型。
 - 参阅本单页背面上的“功能设定的配置”。

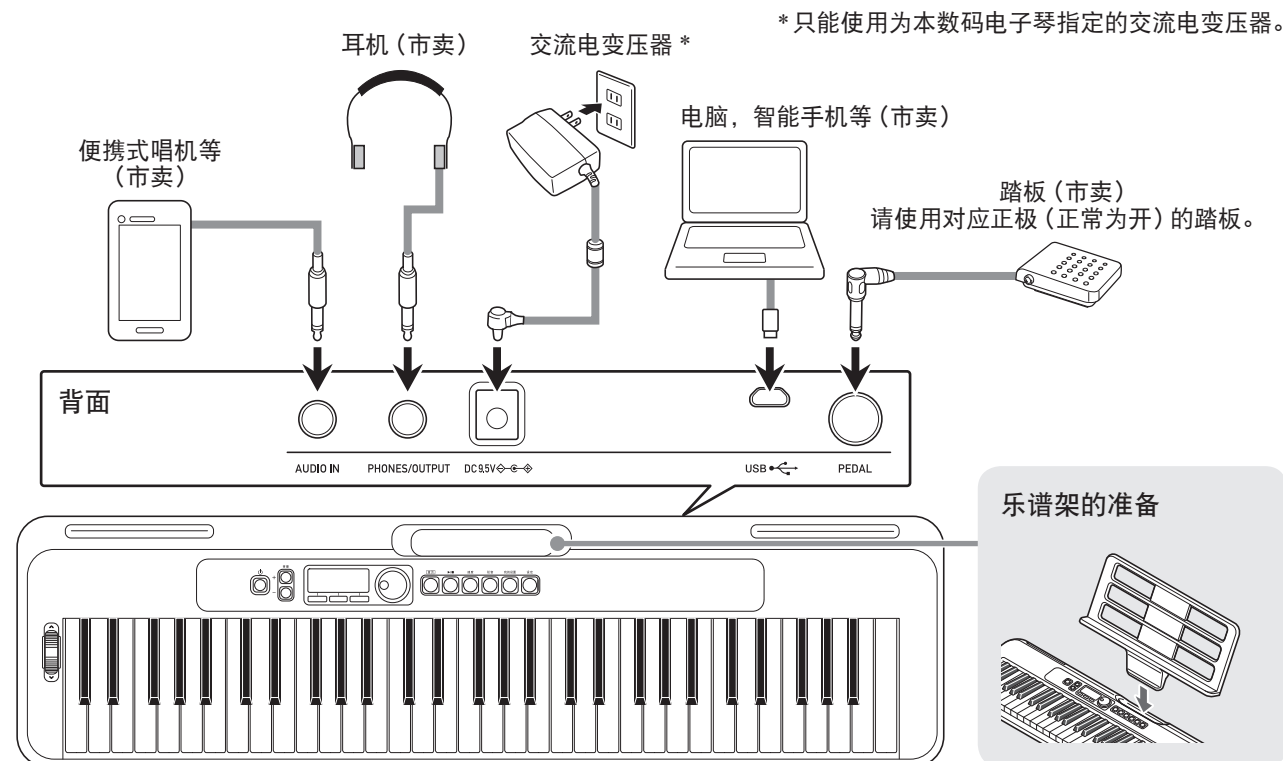

基本操作

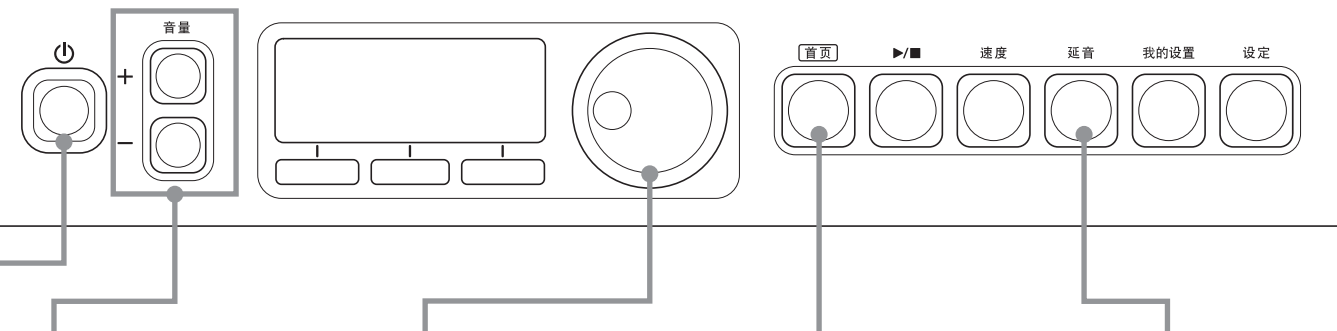

电源按钮

按此按钮打开电源。要关闭电源时，请按住此按钮直到显示屏变为空白。

- 按 (电源) 按钮关闭电源实际上是让数码电子琴进入待机状态。数码电子琴在待机状态下时仍会继续有微弱的电流。若您计划长期使用数码电子琴，或您所在地区有雷雨，必须从电源插座拔下交流电变压器。

音量按钮

用于调节全体音量。

旋钮

转动此旋钮能改变画面上的数字或数值。

首页按钮

按此按钮可返回主 (音色选择) 画面。

延音按钮

按此按钮能使音符在键盘琴键被松开后延音。再次按此按钮后，音符便不再延音。

弯音轮

转动此轮能平滑地改变正在演奏的音符的音高。

自动关机功能

不使用超过 30 分钟后自动关机。(可启用和禁用)


踏板

踏板被踩下的过程中，音符音延续。即使松开了琴键，音符仍像琴键被按着一样继续鸣响，直到踏板被放开为止。


力度键盘

重击键盘产生强音，而轻击键产生弱音。


让节拍器打拍

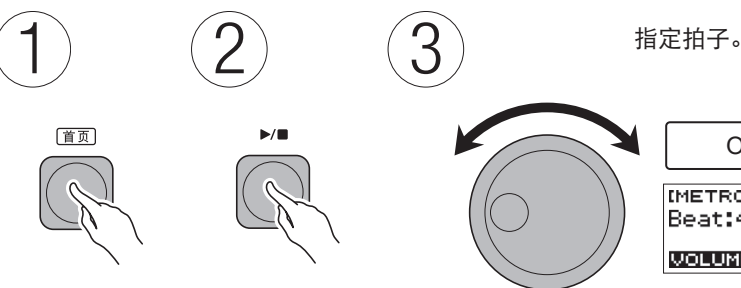

速度的变更

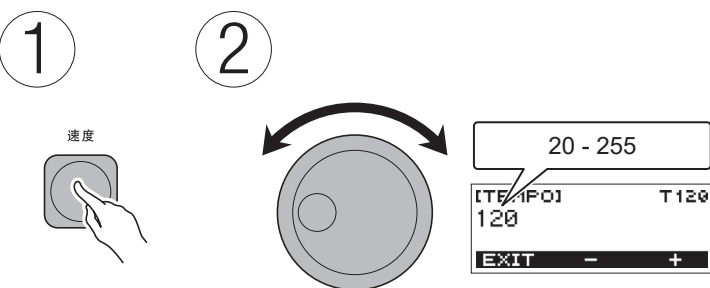


音色的选择

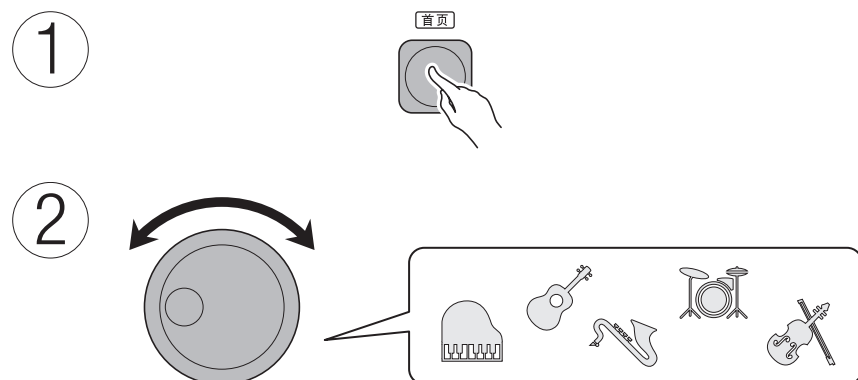


类别	编号	类别	编号
PIANO	001 - 014	BRASS	121 - 140
ELECTRIC PIANO	015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
CHROMATIC PERC.	029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
ORGAN	043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
GUITAR	065 - 078	INDIAN	243 - 253
BASS	079 - 088	ETHNIC	254 - 266
STR/ORCHESTRA	089 - 100	GM TONES	267 - 394
ENSEMBLE	101 - 120	DRUM SET	395 - 400

内置曲的播放

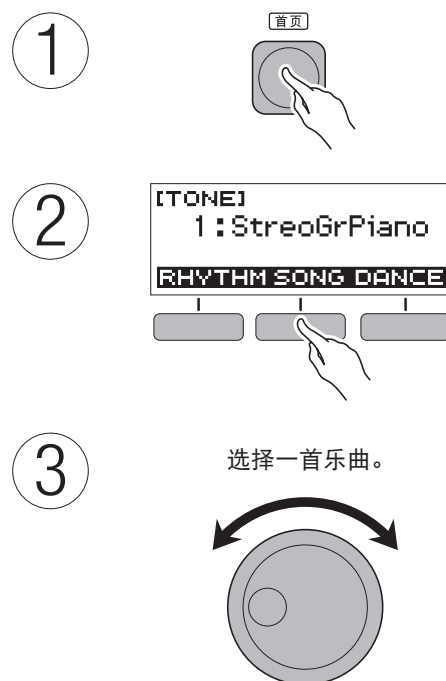


类别	编号
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


如何播放乐曲

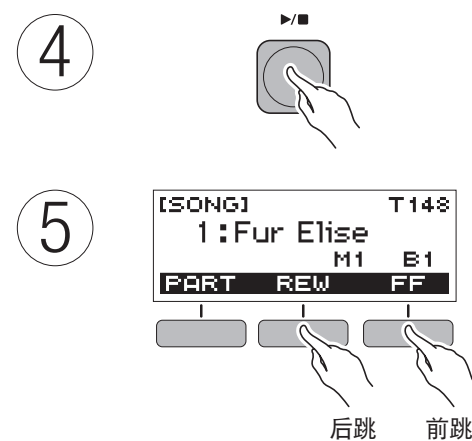

如何练习特定声部

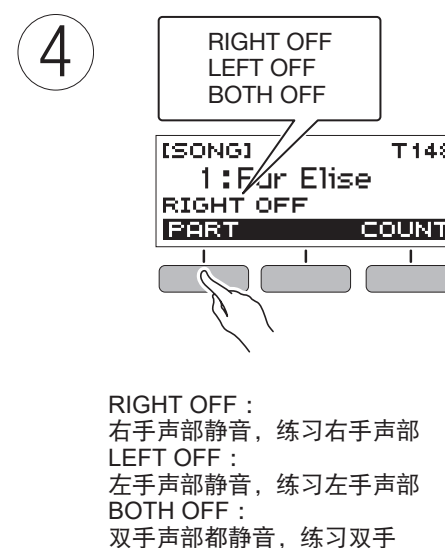


如何发出计数音

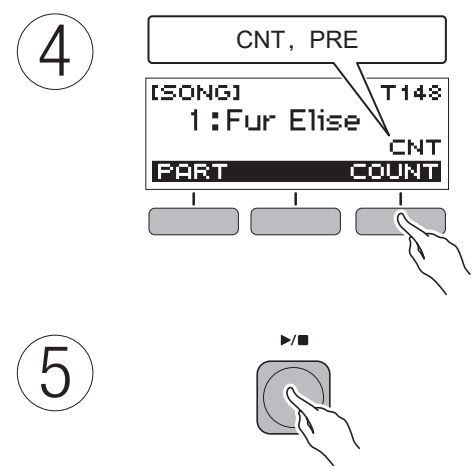

如何在舞曲模式中享受 DJ 演奏

1. 按 **首页** 按钮。
2. 在 **[TONE]** 菜单中选择 **1: StereoGrPiano**，在 **RHYTHM SONG DANCE** 菜单中选择一种类型。
3. 选择一种型。
4. 按型乐句开关。

类别	编号
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

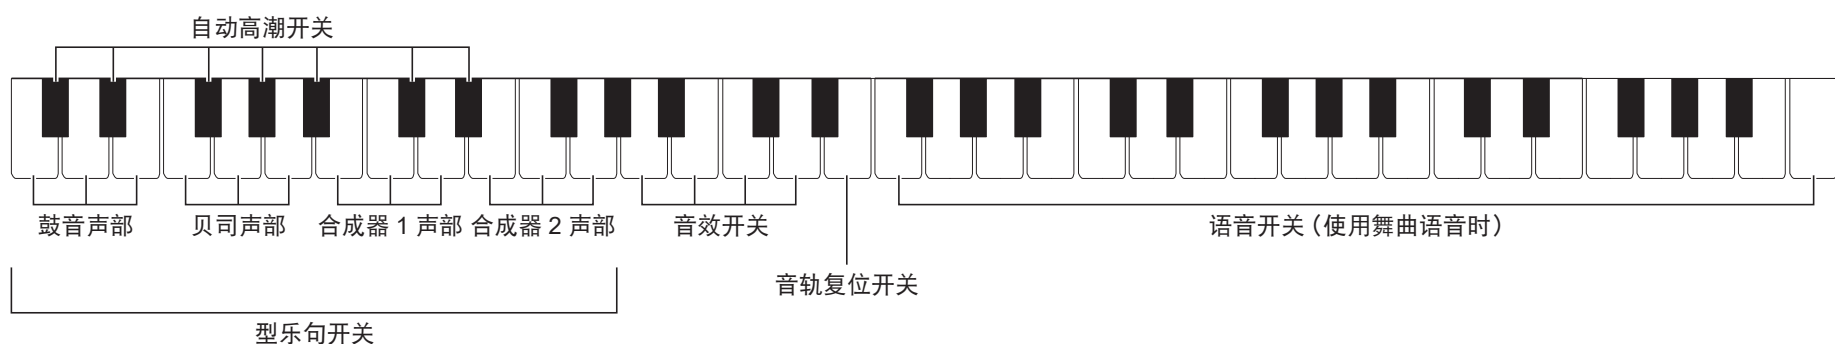


如何使用舞曲语音



功能设定的配置

1. 按 **设定** 按钮。
2. 选择一种功能。
3. 改变设定值。

如何初始化设定

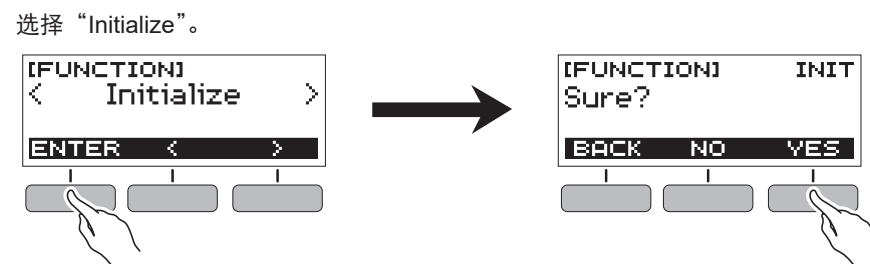

节奏的播放


1. 按 **首页** 按钮。
2. 在 **[TONE]** 菜单中选择 **1: StereoGrPiano**，在 **RHYTHM SONG DANCE** 菜单中选择一种节奏。
3. 选择一种节奏。
4. 按 **播放/暂停** 按钮。

类别	编号
8 BEAT	001 - 002
16 BEAT	003 - 005
BALLAD	006 - 009
DANCE	010 - 013
POPS	014 - 016



类别	编号
ROCK	017 - 020
JAZZ	021 - 024
EUROPEAN	025 - 032
LATIN	033 - 044
INDIAN	045 - 058

类别	编号
WORLD	059 - 073
VARIOUS	074 - 075
PIANO RHYTHMS	076 - 077

如何改变型

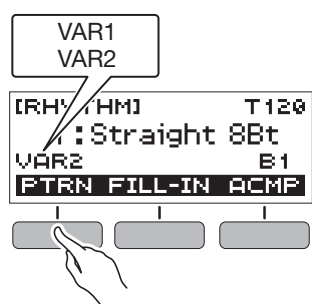


如何播放带和弦的伴奏型

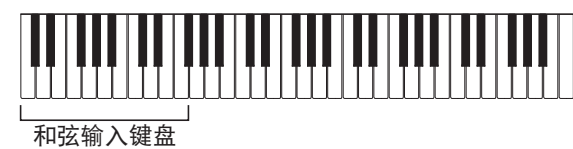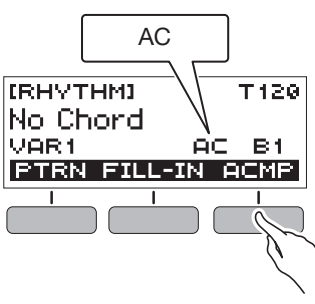

和弦进程范例

为进程输入下示和弦：C→F→C→G。
建议在从一个小节进入下一个小节时输入和弦。

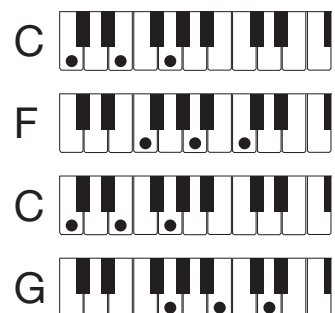

产品规格

型号：CT-S300
 键盘：61 键
 力度键盘：2 级，关
 最大复音数：48 音
 音色：400 种预设音色 (1 种立体声钢琴音色)
 音效：回响 (10 种，关闭)
 节拍器：铃音关闭，1 至 16 拍；速度范围：20 至 255
 乐曲库：60 首预设乐曲；声部关闭功能：左手，右手，双手
 自动伴奏：77 种预设节奏，77 种单键预设，前奏，尾声；和弦输入模式切换
 舞曲模式：50 种预设型；舞曲音效
 示范曲功能：内置乐曲库 (60 首) 的全曲循环播放
 音量调节：节拍器，节奏，乐曲，舞曲
 其他功能：移调 (±1 个八度；-12 至 0 至 +12 个半音)，调音 (A4 = 415.5 至 465.9 Hz；默认值 = 440.0 Hz)
APP 功能：iOS, Android (通过 USB 端口连接)
 弯音轮：0 至 12 个半音
 输入 / 输出终端：PHONES/OUTPUT 插孔：立体声迷你插孔 (3.5mm)；
 AUDIO IN 插孔：立体声迷你插孔 (3.5mm) (输入电阻：10kΩ，输入电压：200mV)；USB 端口：micro B；PEDAL 插孔：标准插孔 (6.3mm) (延音、抽选延音、柔音、开始 / 停止踏板)
 电源插孔：9.5VDC
 电源：双路电源；6 节 AA 型碱性电池或 AA 型镍氢充电电池，连续供电：约 19 小时 (碱性电池)，约 15 小时 (镍氢充电电池)*，电池的实际寿命可能会因电池类型、演奏风格或演奏环境而缩短；AD-E95100L 交流电变压器 (JEITA 标准，有统一的极性插头)，30 分钟自动关机功能 (可禁用)。
 *使用 eneloop 电池的测量值。
 eneloop 是松下电器产业株式会社 (Panasonic Corporation) 的商标。
 扬声器：13 cm × 6 cm (椭圆形) × 2 (输出：2.5W + 2.5W)
 耗电量：9.5V 5.5W
LCD：对比度可调
 外形尺寸：93.0 (W) × 25.6 (D) × 7.3 (H) cm
 重量：约 3.3kg (不含电池)
 规格与设计如有变更，恕不另行通知。

- 不得复制本说明书或其中的任何部分。根据版权法，您可以个人使用本说明书，未经卡西欧 (CASIO) 的许可不得他用。
- 卡西欧 (CASIO) 对于因使用或无法使用本说明书或本产品而引起的任何损失 (包括但不限于利益损失、工作中断、数据丢失等损害) 一律不负任何责任。即使卡西欧已接到此种损害可能性的警告。
- 本用户说明书之内容如有更改，恕不另行通知。
- 本说明书中涉及的公司及产品名称可能是相关所有者的注册商标。

本产品的底部贴有标签牌。

销售公司：卡西欧 (中国) 贸易有限公司
 注册地址：中国 (上海) 自由贸易试验区富特北路 386 号第一层 1 部位
 制造公司：卡西欧电子科技 (中山) 有限公司
 制造公司地址：广东省中山市火炬开发区科技大道西
 邮政编码：528437

执行标准号：Q/CETZ 01-2018
 版次：2019 年 7 月
 © 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.