


CASIO® SP-34 用戶說明書

SP34-CK-1B

请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。
保留备用


- 请将产品、包装材料保管在婴幼儿无法触及的地方。

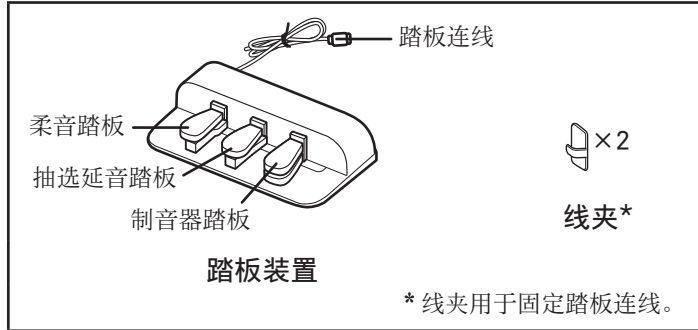

使用注意事项

■ 连接注意事项 (图 1)

- 将踏板连线连接到钢琴背面的踏板端子时，请按照下图所示方向插入踏板连线插头。
- 为避免短路和断路，请在插入或拔出电缆时抓住插头。
- 请勿尝试将踏板连接到踏板端子旁边的任何其他端子、其他制造商的产品等。否则可能导致出现故障。

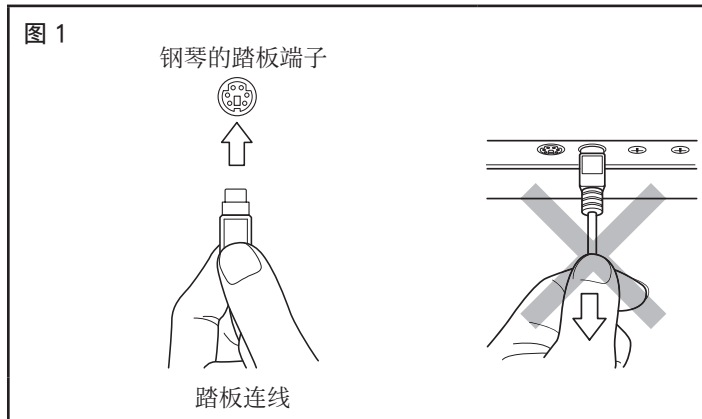

■ 安装注意事项

- 避免安放在下述位置：
 - 阳光直射和高温区域
 - 极低温区域
 - 靠近收音机、电视、视频卡座或调谐器（此类设备不会引起本产品故障，但本产品可能会对附近设备的音频或视频造成干扰。）
 - 高湿或大量粉尘区域
- 请使用毛毡或其他布料，以防止踏板装置的橡胶支脚直接与地板表面接触。直接接触可能会导致地板变色、磨损或其他损坏。
- 请勿过度用力蹬踏踏板。否则可能导致踏板出现故障。

■ 主要规格


SP-34: 踏板装置

踏板连线	165 cm
外形尺寸	31.0 (W) × 15.4 (D) × 6.9 (H) cm
质量	约 1 kg
随附附件	本用户说明书、线夹


* 产品规格和外观如有变更，恕不另行通知。

■ 安全注意事项 (图 2)

- 请务必留意可能使用此踏板装置的儿童。
- 切勿尝试以任何方式拆解或改造本产品。否则将导致人身伤害。
- 如下图所示，请注意避免夹到手指。
- 切勿踩踏踏板装置。否则可能损坏踏板装置并造成人身伤害。

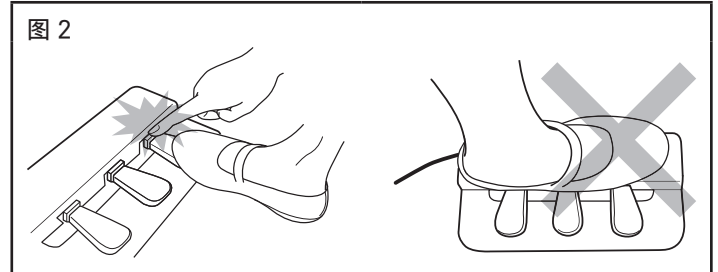

- 切勿通过其连线提起踏板装置。否则可能导致断线以及踏板装置掉落，造成人身伤害。

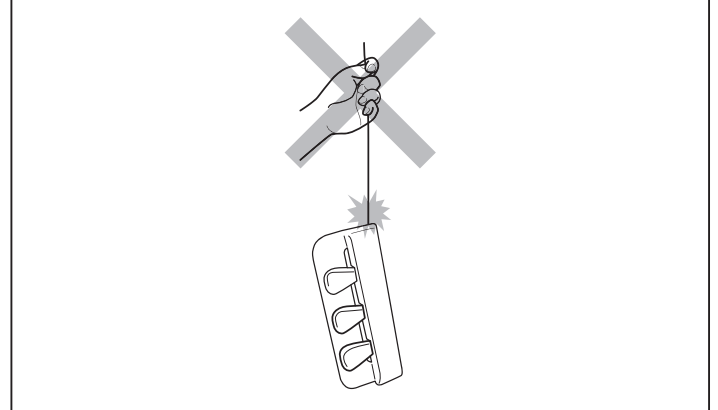

■ 用户维护

- 清洁时，请用蘸有稀溶液和温和中性洗涤剂的软布擦拭。擦拭前拧去布上多余的水分。切勿使用苯、酒精、稀释剂或其他化学试剂。
- 粘附在踏板装置橡胶支脚上的异物可能导致踏板装置从某些地板表面滑出。如果发生此情况，请将布浸湿并拧干，然后将橡胶支脚擦拭干净。
- 熔接线
在产品外部可以看到线条。这些是塑料成型过程产生的“熔接线”，并不是裂缝或划痕。这些印记不会对使用数码钢琴造成任何影响。

■ 其他

- 处置踏板装置的包装和缓冲材料时，请务必按照当地的垃圾分类规则进行处理。

制造公司：卡西欧电子科技（中山）有限公司
地址：广东省中山市火炬开发区科技大道西
邮政编码：528437

CASIO®

SA2001-B

版次：2020年1月

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.