

CTK-7200 电子琴

WK-7600

CN

用户说明书

请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

安全须知

在使用本数码电子琴之前，必须首先阅读另一册“安全须知”。

保留备用

重要!

在使用本产品之前，请注意下述重要资讯。

- 在使用另选交流电变压器供电之前，必须首先检查交流电变压器是否有任何损坏。请仔细检查电源线，看是否有断裂、断线、裸线及任何其他严重损坏。切勿让儿童使用已严重损坏了的交流电变压器。
- 切勿试图对电池进行再充电。
- 不要使用充电电池。
- 切勿混用新旧电池。
- 请使用推荐的电池或相同种类的电池。
- 必须确认电池正（+）负（-）极的方向与电池盒旁边标记的方向一致。
- 任何电力不足的迹象出现后应尽快更换电池。
- 不要让电池端子短路。
- 3岁以下儿童不可使用本产品。
- 只能使用 CASIO AD-A12150LW 变压器。
- 交流电变压器不是玩具。
- 在清洁本产品之前必须拔下交流电变压器。

- 不得复制本说明书或其中的任何部分。根据版权法，您可以个人使用本说明书，未经卡西欧（中国）贸易有限公司的许可不得他用。
- 卡西欧（中国）贸易有限公司对于因使用或无法使用本说明书或产品而引起的任何损失（由利益损失而产生的包含的、无限制的损害，工作中断，数据丢失）一律不负任何责任。即使卡西欧已接到此种损害可能性的警告。
- 本用户说明书之内容如有更改，恕不另行通知。
- 产品的实际外观可能会与本用户说明书的插图中所示的有所不同。
- 本说明书中涉及的公司及产品名称可能是相关所有者的注册商标。

目录

部位说明 CN-4	自动伴奏的使用 CN-26
画面的显示内容..... CN-7	自动伴奏的演奏..... CN-26
模式..... CN-8	如何选择和弦指法模式..... CN-28
选单..... CN-8	自动伴奏型的修改..... CN-29
▲ “Please Wait” 显示过程中的 注意事项..... CN-8	单键预设功能的使用..... CN-29
设定的保存..... CN-9	自动和声的使用..... CN-30
如何使数码电子琴返回 出厂缺省设定..... CN-9	如何在声音上配置效果 CN-31
演奏前的准备 CN-10	音效的配置..... CN-31
乐谱架及操作板罩的准备..... CN-10	音效的选择..... CN-33
电源..... CN-10	用户 DSP 的创建..... CN-35
连接 CN-12	混频器的使用 CN-38
耳机的连接..... CN-12	混频器概要..... CN-38
踏板的连接..... CN-12	混频器操作..... CN-39
如何向音频装置或放大器输出 数码电子琴的声音..... CN-12	混频器参数设定..... CN-43
如何通过数码电子琴的扬声器输出 从外接装置或麦克风输入的声音..... CN-13	音色编辑器的使用 CN-46
附件及另选件..... CN-13	音色创建概要..... CN-46
音色的选择及演奏 CN-14	用户音色的创建..... CN-48
如何打开数码电子琴的电源..... CN-14	音色参数设定..... CN-50
示范曲的欣赏..... CN-15	拉杆风琴音色的使用 CN-52
音色的选择..... CN-16	使用拉杆风琴音色的演奏..... CN-52
音色的叠加及分割..... CN-16	拉杆风琴音色的编辑..... CN-54
键盘的上下调音（移调）..... CN-20	情景预设 CN-56
八度移位的使用..... CN-20	情景预设的使用..... CN-56
节拍器的使用..... CN-21	用户预设的创建..... CN-60
弯音轮的使用..... CN-22	和弦进程的编辑..... CN-64
如何为音符添加颤音..... CN-22	如何将电子琴设置存入 登录存储器 CN-68
音律及微调音阶的选择..... CN-23	如何将设置存入登录存储器..... CN-69
琶音乐句的自动演奏（琶音）..... CN-25	如何从登录存储器调出设置..... CN-70

乐曲音序器的使用..... CN-71

- 如何开始单键录音 (EASY REC) CN-71
- 乐曲音序器的功能 CN-73
- 如何对各音轨分别进行录音 CN-75
- 乐曲的部分再录音 (插入录音) CN-80
- 如何使用面板录音重写
- 乐曲曲头设定 CN-82
- 录音乐曲的播放 CN-82
- 乐曲的编辑 CN-85
- 音轨的编辑 CN-88
- 事件的编辑 CN-90
- 音符事件的直接输入 (分步输入) CN-105

型音序器的使用..... CN-108

- 关于型音序器 CN-108
- 用户节奏的创建 CN-109
- 如何通过混合原有节奏声部
- 创建用户节奏 (简易编辑) CN-118
- 如何编辑个别事件 (事件编辑器) CN-119
- 如何配置乐器声部的播放设定 (声部参数) CN-122
- 乐器声部的操作 CN-125
- 伴奏型及节奏的操作 CN-127

音频的录音及播放..... CN-128

- 音频的录音及播放功能 CN-128
- 音频的录音及播放须知 CN-128
- 音频录音的执行 CN-129
- 音频的播放 CN-133

功能选单的使用..... CN-137

- 功能选单的使用 CN-137
- 功能选单的设置 CN-138

存储卡的使用..... CN-143

- 存储卡的插入及取出 CN-144
- 如何进入卡模式 CN-145
- 存储卡的格式化 CN-145
- 如何在存储卡中保存
- 数码电子琴的数据 CN-145
- 如何从存储卡载入数据 CN-148
- 如何从存储卡删除文件 CN-149
- 如何重新命名存储卡上的文件 CN-149
- 如何播放存储卡上的乐曲文件 CN-150

电脑的连接..... CN-153

- 电脑系统的最低要求 CN-153
- 如何保存及载入数码电子琴
- 存储器中的数据 CN-154
- 如何使用其他型号的节奏 (自动伴奏) 数据 CN-154
- 如何从各种存储媒体导入数据 CN-155

参考资料..... CN-156


- 错误信息 CN-156
- 疑难排解 CN-158
- 规格 CN-160
- 操作须知 CN-162
- DSP 音效表 CN-163
- 指法指南 CN-169
- 可输入的字符 CN-169
- 为各声部分配 MIDI 频道 CN-170
- 参数列表 CN-171
- 和弦范例表 CN-173

MIDI Implementation Chart




部位说明



- 本用户说明书的插图中表示的都是 WK-7600。
- 本说明书的末尾有按钮编号参考。可以根据需要将其撕下来，以便随时参考按钮编号。

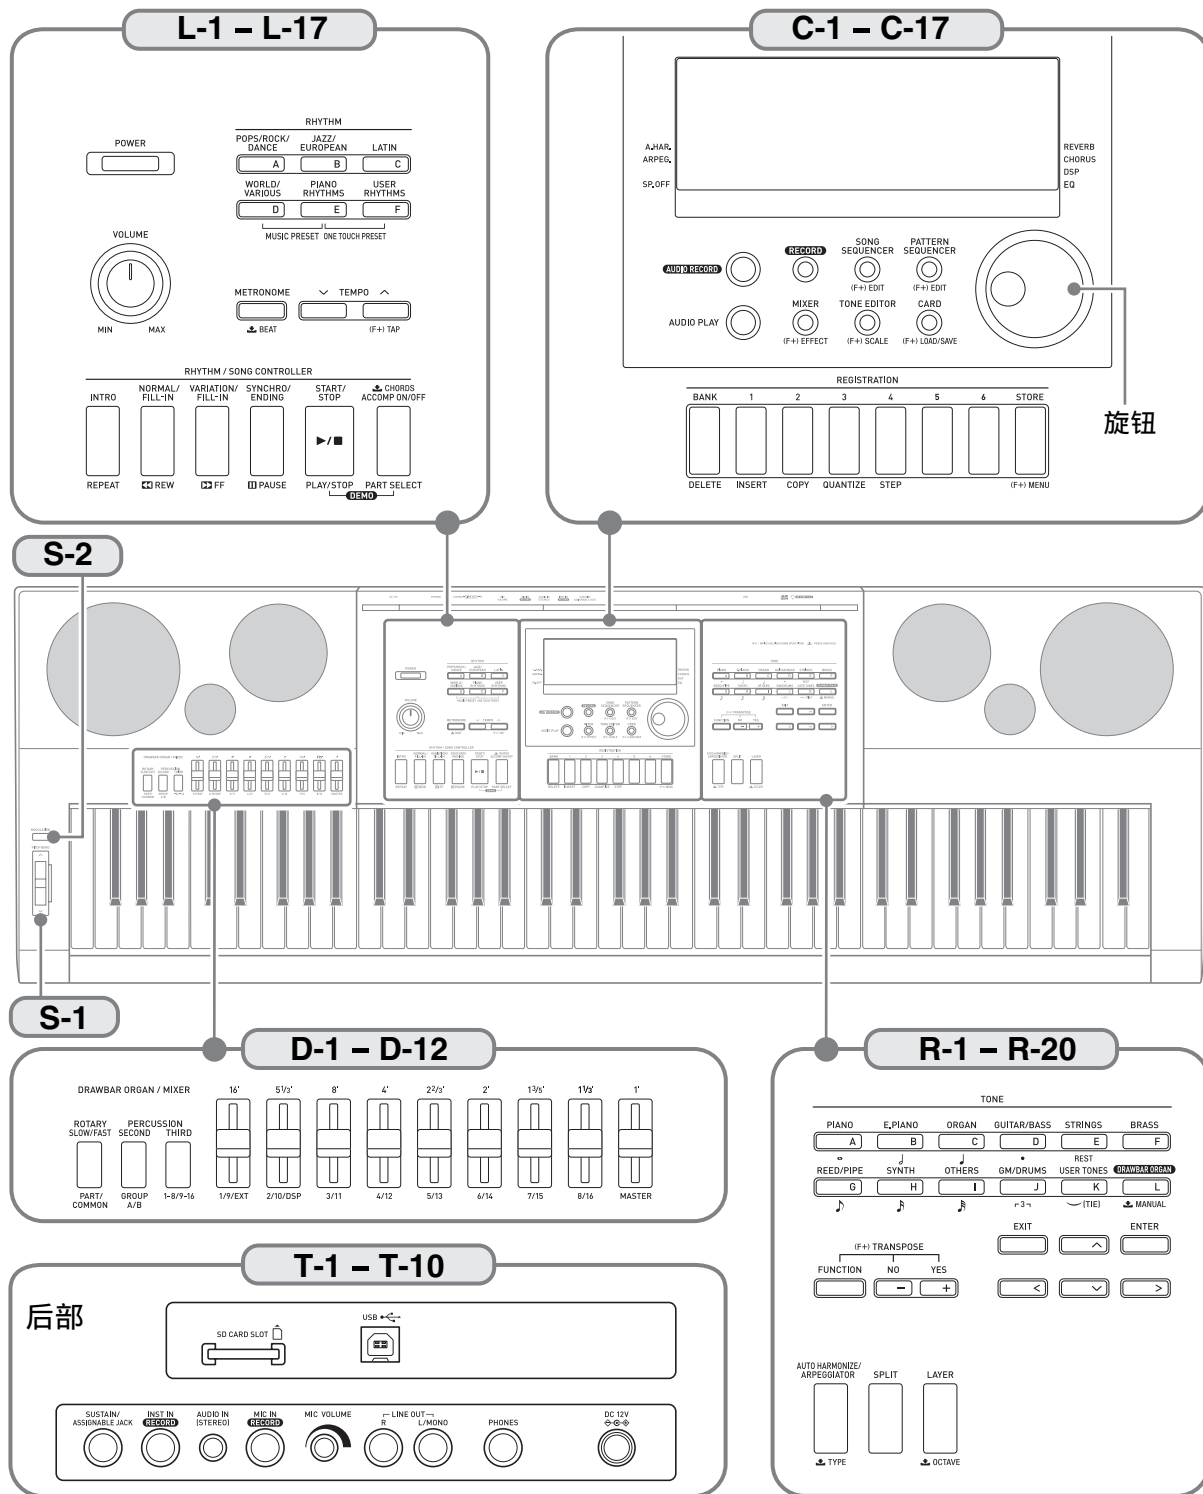

- 在本说明书中，“数码电子琴”一词专指 **CTK-7200/WK-7600**。
- 本说明书使用下数字及名称表示按钮及控制器。

下面介绍产品控制面板上及键名下的 (F+) 和  符号的含义。

(F+): 通过在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时按一个按钮可以显示已启用的功能。例如, SONG SEQUENCER, (F+) EDIT 表示, 已通过按 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮启用了 EDIT 功能。


 : 表示已通过按住一个按钮一定时间启用了一种功能。例如, METRONOME, BEAT  表示, 通过按住一定时间启用了 BEAT 功能。

L-1 电源 (POWER) 钮.....	14	C-6 音频播放 (AUDIO PLAY) 钮.....	133
L-2 音量 (VOLUME) 旋钮.....	14	C-7 混频器 (MIXER), (F+) 音效 (EFFECT) 钮.....	33, 39
节奏 (RHYTHM) 钮		C-8 音色编辑器 (TONE EDITOR), (F+) 音阶 (SCALE) 钮.....	23, 48
L-3 [A] 流行乐 / 摇滚 / 舞曲组 (POPS/ROCK/DANCE) 钮.....	15, 26	C-9 存储卡 (CARD), (F+) 加载 / 保存 (LOAD/ SAVE) 钮.....	8, 145, 145, 148 旋钮..... 7, 16, 26
L-4 [B] 爵士 / 欧洲风格组 (JAZZ/EUROPEAN) 钮.....	26	登录 (REGISTRATION) 钮	
L-5 [C] 拉丁乐组 (LATIN) 钮.....	26	C-10 记忆库 (BANK), 删除 (DELETE) 钮.....	65, 68, 98, 105
L-6 [D] 世界各地 / 其他伴奏组 (WORLD/ VARIOUS), 情景预设 (MUSIC PRESET) 钮.....	26, 56	C-11 1, 插入 (INSERT) 钮.....	65, 68, 99, 105
L-7 [E] 钢琴节奏组 (PIANO RHYTHMS), 单键预 设 (ONE TOUCH PRESET) 钮....	26, 29, 56	C-12 2, 复制 (COPY) 钮.....	68, 100
L-8 [F] 用户节奏 (USER RHYTHMS) 钮.....	26, 29	C-13 3, 量化 (QUANTIZE) 钮.....	68, 101
L-9 节拍器 (METRONOME),  节拍 (BEAT) 钮.....	21	C-14 4, 分步 (STEP) 钮.....	66, 68, 106
L-10 速度  (TEMPO ) 钮.....	21	C-15 5 钮.....	68
L-11 速度  (TEMPO ) (F+) 打拍 (TAP) 钮.....	21	C-16 6 钮.....	68
节奏 / 乐曲控制器 (RHYTHM/SONG CONTROLLER) 钮		C-17 储存 (STORE), (F+) 选单 (MENU) 钮.....	8, 68
L-12 前奏 (INTRO), 反复 (REPEAT) 钮.....	29, 84, 150	音色 (TONE) 钮	
L-13 标准 / 节奏填充 (NORMAL/FILL-IN),  快退 (REW) 钮.....	15, 29, 82, 150	R-1 [A] 钢琴组 (PIANO),  钮.....	16, 65, 99
L-14 变奏 / 节奏填充 (VARIATION/FILL-IN),  快进 (FF) 钮.....	15, 29, 82, 150	R-2 [B] 电钢琴组 (E.PIANO),  钮.....	16, 65, 99
L-15 同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING), 暂停 (PAUSE) 钮.....	26, 29, 82, 150	R-3 [C] 风琴组 (ORGAN),  钮.....	16, 65, 99, 101
L-16 开始 / 停止 (START/STOP), 播放 / 停止 (PLAY/STOP), 示范曲 (DEMO) 钮.....	15, 26, 82, 150	R-4 [D] 吉他 / 贝司组 (GUITAR/BASS),  钮.....	16, 65, 99
L-17 伴奏开 / 关 (ACCOMP ON/OFF),  和弦 (CHORDS), 声部选择 (PART SELECT), 示范曲 (DEMO) 钮.....	15, 26, 28, 151	R-5 [E] 弦乐组 (STRINGS), 休止符 (REST) 钮.....	16, 106
C-1 显示屏.....	7	R-6 [F] 铜管组 (BRASS) 钮.....	16, 65, 99, 101
C-2 音频录音 (AUDIO RECORD) 钮.....	130	R-7 [G] 簧乐器 / 管乐器组 (REED/PIPE),  钮.....	16, 65, 99, 101
C-3 录音 (RECORD) 钮.....	71, 75, 77	R-8 [H] 合成音色组 (SYNTH),  钮.....	16, 65, 99, 101
C-4 乐曲音序器 (SONG SEQUENCER), (F+) 编辑 (EDIT) 钮.....	8, 75, 85	R-9 [I] 其他组 (OTHERS),  钮.....	16, 99, 101
C-5 型音序器 (PATTERN SEQUENCER) (F+) 编辑 (EDIT) 钮.....	108	R-10 [J] GM 音色 / 击鼓组 (GM/DRUMS),  钮.....	16, 99, 101
		R-11 [K] 用户自创音色 (USER TONES),  (连音线) ( TIE) 钮.....	16, 48
		R-12 [L] 混合音电风琴 (DRAWBAR ORGAN),  手动 (MANUAL) 钮.....	52

R-13 设定 (FUNCTION) 钮.....	📖137	D-8 2 2/3', 5/13 滑钮.....	📖53
R-14 否/- (NO/-), 是/+ (YES/+), (F+) 移调 (TRANSPOSE) 钮.....	📖7, 16, 20, 26	D-9 2', 6/14 滑钮.....	📖53
R-15 退出 (EXIT) 钮		D-10 1 3/5', 7/15 滑钮.....	📖53
R-16 回车 (ENTER) 钮		D-11 1 1/3', 8/16 滑钮.....	📖53
R-17 <, ^, v, > 钮.....	📖8	D-12 1', 主控 (MASTER) 滑钮.....	📖53
R-18 自动和声 / 琶音 (AUTO HARMONIZE/ ARPEGGIATOR), ↓ 种类 (TYPE) 钮.....	📖25, 30	S-1 PITCH BEND 轮.....	📖22
R-19 分割 (SPLIT) 钮.....	📖18	S-2 MODULATION 钮.....	📖22
R-20 叠加 (LAYER), ↓ 八度 (OCTAVE) 钮.....	📖18, 20	T-1 SD CARD SLOT.....	📖143
D-1 旋转慢 / 快 (ROTARY SLOW/FAST), 声部 / 通用 (PART/COMMON) 钮.....	📖53	T-2 USB 插孔.....	📖153
D-2 第二打击乐器 (PERCUSSION SECOND), 组 A/B (GROUP A/B) 钮.....	📖53	T-3 SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK 插孔.....	📖12
D-3 第三打击乐器 (PERCUSSION THIRD), 1-8/9-16 钮.....	📖53	T-4 INST IN 插孔.....	📖13
D-4 16', 1/9/ 外部 (1/9/EXT) 滑钮.....	📖53	T-5 AUDIO IN 插孔.....	📖13
D-5 5 1/3', 2/10/DSP 滑钮.....	📖53	T-6 MIC IN 插孔.....	📖13
D-6 8', 3/11 滑钮.....	📖53	T-7 MIC VOLUME 旋钮.....	📖13
D-7 4', 4/12 滑钮.....	📖53	T-8 LINE OUT R, L/MONO 插孔.....	📖12
		T-9 PHONES 插孔.....	📖12
		T-10 DC 12V 插孔.....	📖10

画面的显示内容

本节介绍数码电子琴显示屏画面上显示的内容。

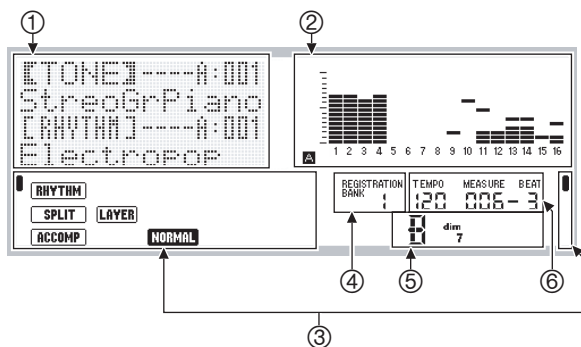

① 详细资讯区

此区显示数码电子琴使用过程中的各种资讯。改变数值时、选择选单项时或执行其他操作时请用此区确认操作的状态。

② 音量区


此区显示您在键盘上弹奏的或自动伴奏演奏的音符的音量。共有 32 个声部，A 组和 B 组各 16 个。当 A 组声部的音量表示在音量区时左下角显示 **A** 指示符，而当 B 组声部的音量表示时左下角显示 **B** 指示符。

有关声部的详细说明请参阅“声部的构成”一节（第 CN-38 页）。

③ 指示符区

指示符区显示当前模式（第 CN-8 页）、设定的状态、自动伴奏的状态等资讯。

有两种指示符：文字（如 **RHYTHM**）类型的指示符，以及指针（**|**）类型的指示符。对于指针类型的指示符，设定或状态由沿画面边缘的固定文字旁边的 **|** 的位置表示。例如，下例中画面右边上的指针（**|**）的位置表示回响（REVERB）。

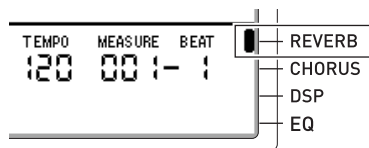

④ 登录库区

此区表示目前选择的登录库的编号（第 CN-68 页）。

⑤ 和弦区

此区表示使用自动伴奏（第 CN-26 页）或情景预设（第 CN-56 页）时演奏的和弦。其通过显示和弦根音（C, G 等）和类型（m, 7th 等）还能显示分数和弦。

⑥ 速度，小节，节拍区

速度以每分钟的拍数显示目前设定值。自动伴奏，节拍器（第 CN-21 页）及其他演奏以此处显示的速度进行。自动伴奏、节拍器或其他演奏进行过程中，MEASURE 和 BEAT 的值不断累加。

目前所选项的表示

目前所选项在画面上由方括号（**[]**）及一个大圆点（**●**）表示。目前所选项受 **R-14**（**-**, **+**）钮或旋钮操作的影响。




在此画面上，“RHYTHM”是被选择的，因为其括有方括号。此表示节奏设定可以改变。



在此画面上，“Touch”是被选择的，因为其旁边有 **●**。此表示“Touch”右边的括有方括号的数值可以改变。

模式

本数码电子琴有三种模式：节奏模式，卡模式及乐曲音序器模式。目前所选模式由画面上的指示符表示。

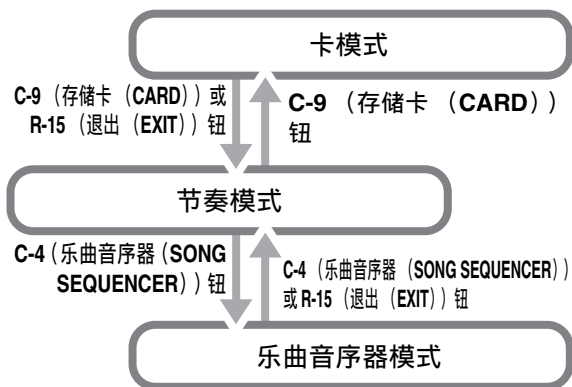

- **节奏模式 (RHYTHM 指示符出现)**
在初始出厂缺省设定下，数码电子琴在每次开机时进入节奏模式。节奏模式是基础模式，当您要是在键盘上进行弹奏或要使用自动伴奏时需要进入此模式。
- **卡模式 (CARD 指示符出现)**
要进行存储卡的操作时请进入卡模式。有关详情请参阅“存储卡的使用”一节（第 CN-143 页）。
 - 在节奏模式中，按 **C-9 (存储卡 (CARD))** 钮可进入卡模式。
 - 在卡模式中，按 **C-9 (存储卡 (CARD))** 钮或 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮可返回节奏模式。
- **乐曲音序器模式 (SEQUENCER 指示符出现)**
要用键盘和自动伴奏进行录音时，或要播放乐曲时请进入音序器模式。有关详情请参阅“乐曲音序器的使用”（第 CN-71 页）。
 - 在节奏模式中，按 **C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER))** 钮可进入乐曲音序器模式。
 - 在乐曲音序器模式中，按 **C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER))** 钮或 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮可返回节奏模式。

重要!

- 进入节奏模式之外的任何模式并进行了所需要的操作后，请务必返回节奏模式。
- 除非特别注明，本用户说明书中介绍的所有操作都在节奏模式中进行。

选单

显示各模式和功能的选单使用的操作相同。要显示一个选单时，请在按住 **R-13 (设定 (FUNCTION))** 钮的同时按 **C-17 (选单 (MENU))** 钮。例如，若您在节奏模式中执行上述操作，下示“Performance”选单将出现。此选单提供演奏功能选项。



- 当前所选项为旁边有 ● 的那个。使用 **R-17 (上, 下)** 钮可上下移动 ●。您还可以使用 **R-17 (左, 右)** 钮选换选单页。
- 要退出显示的选单时，请按 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮。有时您需要按 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮一次以上。
- 本用户说明书的各章节将分别介绍各模式和功能的选单项目及操作。

“Please Wait” 显示过程中的注意事项

画面上显示“Please Wait”信息时切勿进行任何操作，或插入或取出存储卡。请等到信息消失。

- “Please Wait”信息表示数码电子琴正在进行数据保存操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会导致数码电子琴的数据被删除或损坏。其还会导致您按 **L-1 (电源 (POWER))** 钮时数码电子琴不开机。
- 这种情况发生时请参照“疑难排解”（第 CN-158 页）。

设定的保存

本数码电子琴配备有乐曲音序器及其他功能，能保存您创建的数据。即使数码电子琴关机，保存的数据仍将保留。*

但关机时，您在数码电子琴控制面板上配置的音色、节奏及其他设定通常会返回开机初始缺省设定。

通过配置您可以使数码电子琴记住最新的设置，或在每次开机时返回缺省设置。有关详情请参阅“AutoResume（自动恢复）”（第 CN-141 页）及“Default（缺省设定）”（第 CN-141 页）。

* 每次关机时下列数据及设定总是会保持下来。

- 登录设置数据（第 CN-68 页）
- 乐曲音序器数据（第 CN-71 页）
- 用户节奏数据（第 CN-109 页）
- 用户预设数据（第 CN-60 页）
- 用户音色数据（第 CN-46 页）
- 用户拉杆风琴音色数据（第 CN-52 页）
- 用户 DSP 数据（第 CN-35 页）
- LCD 对比度设定（第 CN-140 页）
- 自动复原设定（第 CN-141 页）


如何使数码电子琴返回出厂缺省设定

您可以删除电子琴存储器中的所有数据并将所有电子琴的参数返回初始出厂缺省设定。有关详情请参阅“如何初始化所有数据及设定（或仅参数设定）”（第 CN-142 页）。



演奏前的准备

乐谱架及操作板罩的准备

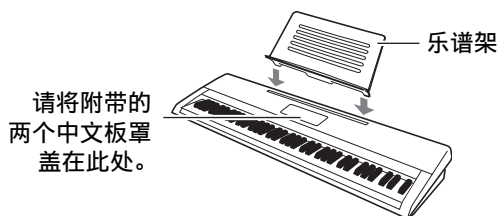

电源

请找到室内电源插座或准备电池。

重要!


- 请务必参照另一册“安全须知”。本产品使用不当有造成触电及火灾的危险。
- 在插上或拔下交流电变压器之前，或在装入或取出电池之前必须关闭产品的电源。

室内电源插座的使用

只能使用为本产品指定的交流电变压器（JEITA标准，有统一的极性插头）。使用其他种类的交流电变压器会引起故障。

指定的交流电变压器：AD-A12150LW


请如下图所示用附带电源线连接交流电变压器。

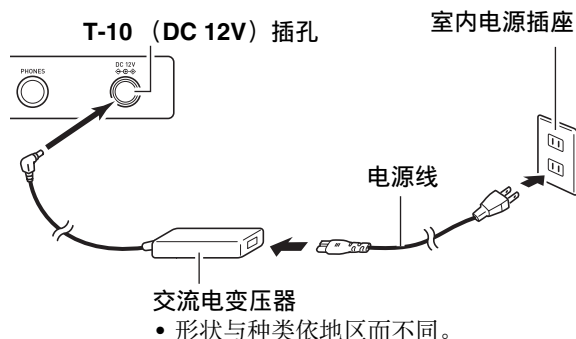


重要!

- 电源插头的形状及室内电源插座的插孔配置依国家及地区而不同。图中所示仅为一种范例。
- 长时间使用后，交流电变压器会变热。此为正常现象，并不表示发生了故障。
- 为防止电源线断裂，请不要在电源线上放置任何重物。

不可弯曲!

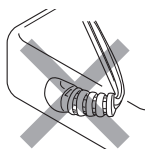

不可缠绕!

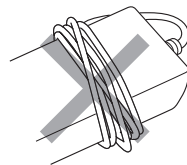


- 切勿在产品的 DC 12V 插孔中插入金属、铅笔或任何其他物品。否则有发生意外的危险。

电池的使用

本产品需要六节 D 型电池进行供电。


- 请使用碱性电池或锌碳电池。
切勿使用氧化物电池或任何其他镍性电池。

1. 打开数码电子琴底部上的电池盖。




2. 在电池舱中装入六节 D 型电池。

- 确认电池的正极 ⊕ 及负极 ⊖ 方向正确，如图所示。

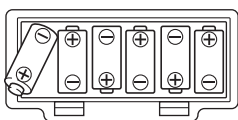

3. 将电池盖的舌片插入电池舱一侧的孔中，然后关闭电池盖。

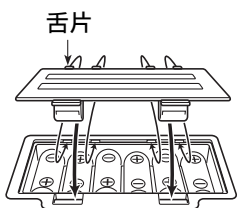


■ 电池电力不足指示符

下面介绍电池的大约寿命。

碱性电池可供电 4 小时*

* 上示数值为在常温下，音量为中等程度时的标准电池寿命。温度极端或大音量演奏会缩短电池的寿命。

下示指示符开始闪动时表示电池已电力不足。请将电池更换为新电池。

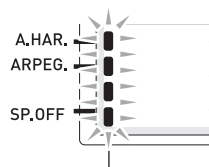


电池电力不足指示符（闪动）

连接

耳机的连接

使用耳机将切断内置扬声器的输出，也就是说您可以在深夜练习演奏，而不会打扰其他人。

- 在连接耳机之前必须调低音量。

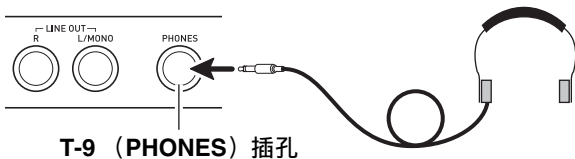

注


- 本数码电子琴不附带耳机。
- 请使用市卖耳机。

重要!

- 不要长时间大音量地听耳机。否则有损害听力的危险。
- 若您使用的是需要转换器插头的耳机，则在拔下耳机时一定要同时拨下转换器。

踏板的连接

需要踏板操作时可连接一个另选的踏板，踏板可丰富键盘弹奏。有关踏板效果种类的说明，请参阅“Ped.Setting (踏板设定)”一节 (第 CN-138 页)。

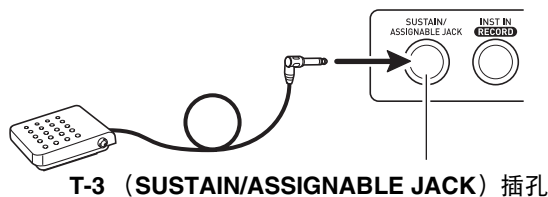


如何向音频装置或放大器输出数码电子琴的声音

在数码电子琴上连接音频设备或乐器放大器，便可通过外部扬声器产生更加洪亮、音质更好的声音。

重要!

- 每当要在数码电子琴上连接一个装置之前，应首先用 L-2 (音量 (VOLUME)) 旋钮将音量调低。连接之后，再将音量调到需要的水平。
- 要在数码电子琴上连接任何装置时，必须查阅该装置附带的用户文件。

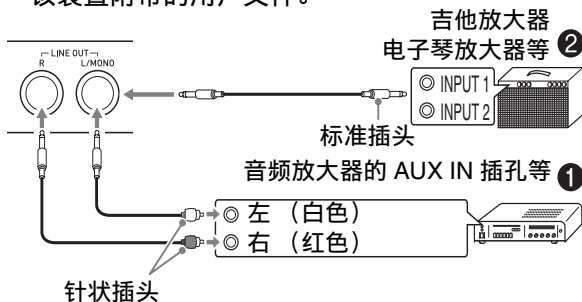

如何向音频装置 ① 输出键盘音符

请如图 ① 所示，用市卖连接线将外部音频装置连接到数码电子琴的 T-8 (LINE OUT) 插孔上。LINE OUT R 插孔输出右频道的声音，而 LINE OUT L/MONO 插孔输出左频道的声音。您最好购买如图所示的连接线连接音频装置。在此种结构中，音频装置的输入选择器通常必须设定在与数码电子琴连接的终端 (AUX IN 等) 处。用 L-2 (音量 (VOLUME)) 旋钮调节音量。

向乐器放大器 ② 输出电子琴的音符

请如图 ② 所示，用市卖连接线将放大器连接到数码电子琴的 T-8 (LINE OUT) 插孔之一上。LINE OUT R 插孔输出右频道的声音，而 LINE OUT L/MONO 插孔输出左频道的声音。只连接 LINE OUT L/MONO 插孔则输出两个频道的混合音。您最好购买如图所示的连接线之一连接放大器。用 L-2 (音量 (VOLUME)) 旋钮调节音量。

如何通过数码电子琴的扬声器输出从外接装置或麦克风输入的声音

用数码电子琴的扬声器可以输出从 CD 唱机，其他的数码电子琴，其他外接装置或麦克风输入的声音。

重要!

- 每当要在数码电子琴上连接一个装置之前，应首先用 **L-2 (音量 (VOLUME))** 旋钮将音量调低。连接之后，再将音量调到需要的水平。
- 要在数码电子琴上连接任何装置时，必须查阅该装置附带的用户文件。

注

- 数码电子琴的内置音效（回响、合唱、DSP）对从 **T-5 (AUDIO IN)** 插孔输入的声音无效。输入的声音直接输出，受数码电子琴内置放大器和 **L-2 (音量 (VOLUME))** 旋钮的影响。
- 数码电子琴的内置音效（回响、合唱、DSP）对从 **T-4 (INST IN)** 和 **T-6 (MIC IN)** 插孔输入的声音无效。使用混频器还能调节音效的效果，扬声器的立体音位位置及其他参数。有关详情请参阅“如何在声音上配置效果”（第 CN-31 页）及“混频器的使用”（第 CN-38 页）。


如何输出不受数码电子琴的音效影响的外接装置的输入

用市卖连接线在数码电子琴的 **T-5 (AUDIO IN)** 插孔上连接外部装置。连接线的一端必须是立体声迷你插头，而另一端必须与外接设备的插头形状一致。用数码电子琴的 **L-2 (音量 (VOLUME))** 旋钮调节音量。




如何输出受数码电子琴的音效影响的外接装置的输入

用市卖连接线在数码电子琴的 **T-4 (INST IN)** 插孔上连接外部装置。连接线的一端必须是标准插头（单声道），而另一端必须与外接装置的插头形状一致。用数码电子琴的 **L-2 (音量 (VOLUME))** 旋钮调节音量。

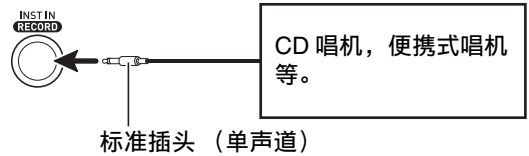

如何输出麦克风的声音

您只能在数码电子琴上连接动态麦克风，并从数码电子琴的扬声器输出。

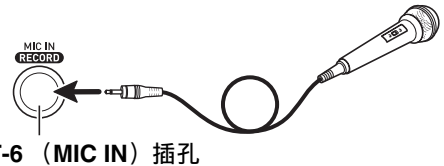

- 使用 **T-7 (MIC VOLUME)** 旋钮可以调节麦克风的输入音量。话筒音量单独控制，独立于全体电子琴的音量。

重要!

- 在连接麦克风之前，请确认数码电子琴及麦克风的电源已关闭。
- 在连接麦克风之前，请将 **L-2 (音量 (VOLUME))** 和 **T-7 (MIC VOLUME)** 旋钮调低。连接麦克风之后可再调节音量。

附件及另选件


使用未指定的配件有造成火灾、触电及人身伤害的危险。

注

- 从您的经销商或从下示 URL 的卡西欧 (CASIO) 网站可以得到卡西欧 (CASIO) 的产品目录，有关本产品的另购件的资讯可以在产品目录中找到。


<http://world.casio.com/>

音色的选择及演奏

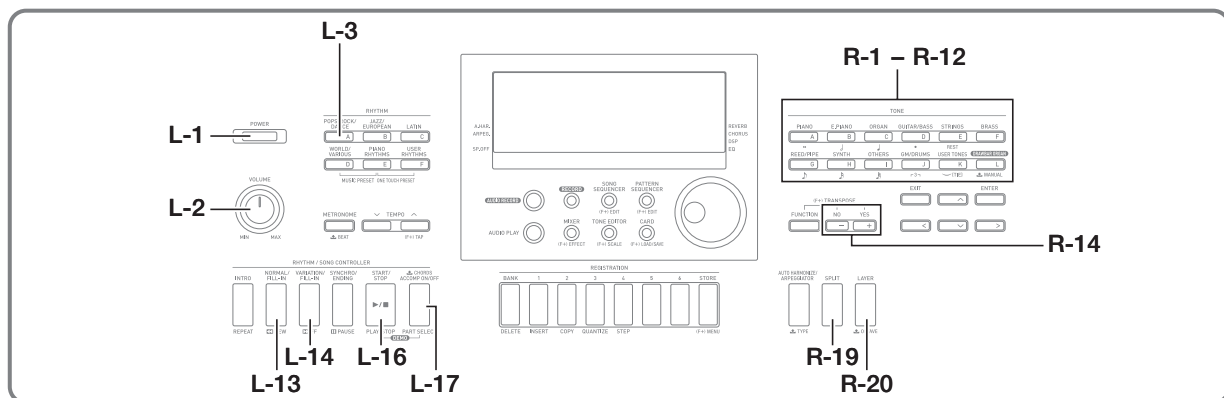

如何打开数码电子琴的电源

1. 向最小 (MIN) 方向旋转 L-2 (音量 (VOLUME)) 旋钮, 调低音量。
2. 有关连接耳机、放大器或其他装置的说明, 请参阅“连接”一节 (第 CN-12 页)。
3. 用 L-1 (电源 (POWER)) 钮打开电源。
 - 数码电子琴的画面如下所示出现, 表示已准备好, 可以使用钢琴音色演奏了 (使用初始开机缺省设定)。

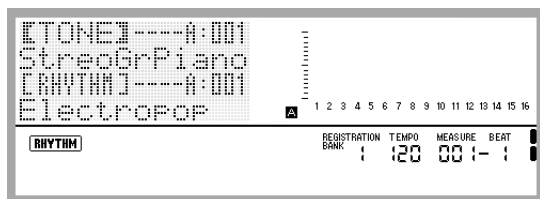

- 要关闭数码电子琴的电源时, 请再次按 L-1 (电源 (POWER)) 钮。

重要!

- 若您只是轻轻地按 L-1 (电源 (POWER)) 钮, 则画面会点亮片刻, 但电源不打开。这不表示发生了故障。完全按下 L-1 (电源 (POWER)) 钮可打开电源。
- 在初始配置下, 数码电子琴在关机后会返回缺省设定。您可以改变初始配置, 使数码电子琴记住最后一次设置或每次开机时采用预设设置。有关详情请参阅“AutoResume (自动恢复)” (第 CN-141 页) 及“Default (缺省设定)” (第 CN-141 页)。
- 数据保存操作进行过程中, “Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 L-1 (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解” (第 CN-158 页)。
- 按电源钮关闭电源实际上是让乐器进入待机状态。乐器在待机状态下时仍继续有微弱的电流。若您计划长期不使用乐器, 或若您所在地区有雷雨, 必须从电源插座拔下交流电变压器。


自动关机

在设计上，本数码电子琴在无任何操作经过预设时间后将自动关机，以防止浪费电力。自动关机的动作时间由电池供电时为六分钟，而由交流电变压器供电时为四小时。

- 当“AutoPower（自动关机）”选择为“on”（第 CN-141 页）时自动关机功能有效。初始缺省设定是“on”。要关闭自动关机功能时，“AutoPower”（自动关机）请选择为“oFF”。
- 您还可以使用下述操作暂时停止已开启的自动关机功能。

如何解除自动关机功能

1. 在数码电子琴开机的状态下，按 L-1（电源（POWER））钮关机。
2. 在按住 L-3（[A] 流行乐 / 摇滚 / 舞曲组（POPS/ROCK/DANCE））钮的同时，按 L-1（电源（POWER））钮打开数码电子琴的电源。

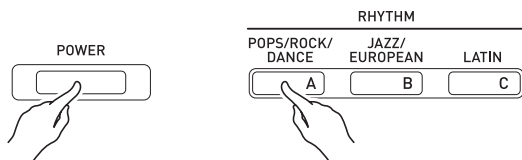


- 自动关机功能此时不起作用。

注

- 执行完上述操作步骤后关闭电子琴的电源将重新启用自动关机功能。

示范曲的欣赏

1. 在按住 L-17（伴奏开/关（ACCOMP ON/OFF））钮的同时，按 L-16（播放/停止（PLAY/STOP））钮。

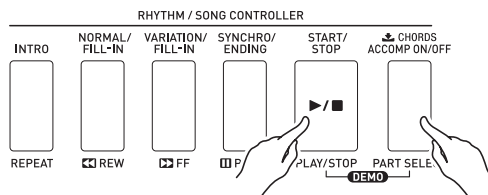

- 示范曲开始播放。
- 本数码电子琴共有五首示范曲。您还可以使用 R-14（-, +）钮选择示范曲。
- 按 L-14（▶▶ 快进（FF））钮可使示范曲快进播放，而按 L-13（◀◀ 快退（REW））钮可快退播放。按住 L-13（◀◀ 快退（REW））钮直到播放到当前乐曲的开始处将使播放停止在该处。松开 L-13（◀◀ 快退（REW））钮将恢复通常的播放。按住 L-14（▶▶ 快进（FF））钮可快进播放，即使乐曲到达了结束处。
- 您可以在键盘上随示范曲的播放进行弹奏。但请注意，分配在键盘上的音色不能改变。在示范曲的播放过程中，只有上述键操作可以执行。


2. 要停止示范曲的播放时，请按 L-16（播放/停止（PLAY/STOP））钮。

音色的选择

本数码电子琴的音色分为几组，一个组对应 12 个 TONE 钮之一。音色通过组及音色编号指定。使用下述操作步骤可以为全体键盘选择一种音色。

如何选择音色

1. 请在另一册“附录”中查找您要选择的音色的组及编号。
2. 检查并确认 **[SPLIT]** 和 **[LAYER]** 指示符未显示在画面上。
 - 若有，请按 **R-19**（分割 **(SPLIT)**）钮及/或 **R-20**（叠加 **(LAYER)**）钮从画面上清除此二指示符。
3. 用 **R-1**（**[A]** 钢琴组 **(PIANO)**）至 **R-11**（**[K]** 用户自创音色 **(USER TONES)**）的按钮选择一个音色组。

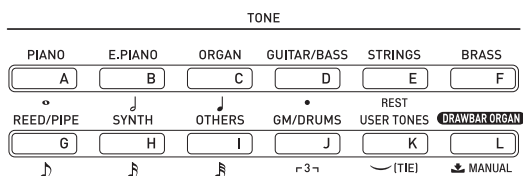

- 用 **R-11**（**[K]** 用户自创音色 **(USER TONES)**）钮选择用户音色组。有关详情请参阅“音色编辑器的使用”（第 CN-46 页）。
- 用 **R-12**（**[L]** 混合音电风琴 **(DRAWBAR ORGAN)**）钮选择拉杆风琴音色组。有关详情请参阅“拉杆风琴音色的使用”一节（第 CN-52 页）。

4. 用旋钮选换音色编号直到所需要的出现。

例如：[C] 组，004 号



5. 现在您可以用选择的音色在键盘上进行弹奏。

注

- 您还可以使用 **R-14**（**-, +**）钮选择音色。按住其中一钮可高速改变音色编号。同时按两个 **R-14**（**-, +**）钮将选择目前组中的 001 号音色。

音色的叠加及分割


通过配置键盘可以同时弹出两种不同的音色（叠加）或键盘的左右部分弹奏出不同的音色（分割）。叠加及分割功能还可组合使用，同时弹奏三种音色。

在键盘上弹奏一种音色时，只有 UPPER 1 声部被使用。叠加两种音色时，UPPER 1 声部和 UPPER 2 声部被使用。键盘被分割为两种音色时，键盘的低音域演奏 LOWER 声部。


- 全体键盘使用一种音色（第 CN-16 页）此配置只使用 UPPER 1 声部（叠加：关，分割：关）。




- 全体键盘使用两种叠加的音色（第 CN-18 页）此配置使用 UPPER 1 声部和 UPPER 2 声部（叠加：开，分割：关）。

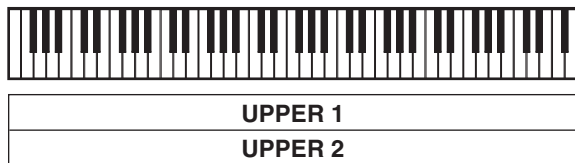

- 两种音色，一种在键盘左侧，一种在键盘右侧（第 CN-19 页）此配置使用 UPPER 1 声部和 LOWER 声部（叠加：关，分割：开）。

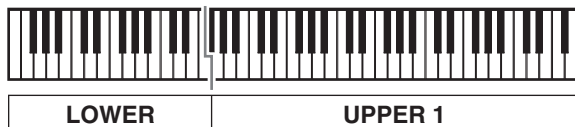


- 三种音色，两种叠加音色在键盘的右音区，一种音色在键盘的左音区（第 CN-19 页）
此配置使用 UPPER 1 声部，UPPER 2 声部，及 LOWER 声部（叠加：开，分割：开）。

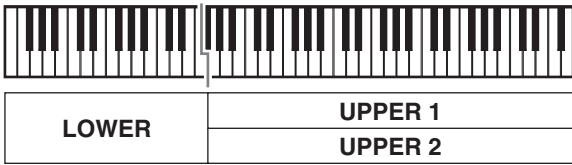

- 使用多种音色组合叠加及分割时，您可以配置下述设定来调节各声部。

要为各声部调节的设定：	详情参考页号：
八度移位	八度移位的使用 (第 CN-20 页)
音量平衡	混频器的使用 (第 CN-38 页)
立体音位，音效（回响，合唱）及其他详细设定	

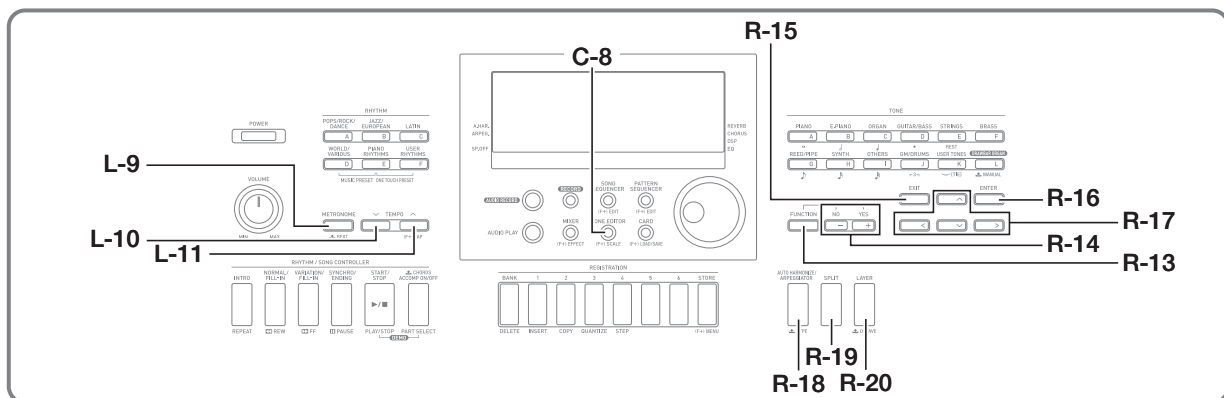

如何叠加两种音色


1. 请在另一册“附录”中查找要使用的两种音色（UPPER 1 声部音色及 UPPER 2 声部音色）的组及编号。
2. 检查并确认 **[SPLIT]** 和 **[LAYER]** 指示符未显示在画面上。
 - 若有，请按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮及/或 **R-20**（叠加（**LAYER**））钮从画面上清除此二指示符。两种指示符都不出现时，您选择的音色将变为 UPPER 1 声部的音色。
3. 使用 **TONE** 钮和旋钮选择 UPPER 1 声部的音色。
4. 按 **R-20**（叠加（**LAYER**））钮。
 - 此时 **[LAYER]** 指示符出现在画面上。此表示您选择的音色将变为 UPPER 2 声部的音色。
5. 使用 **TONE** 钮和旋钮选择 UPPER 2 声部的音色。
6. 在键盘上进行弹奏，感受叠加音色如何演奏。
7. 要取消音色的叠加时，请再次按 **R-20**（叠加（**LAYER**））钮使 **[LAYER]** 指示符从画面上消失。

如何将键盘分割为两种音色

1. 请在另一册“附录”中查找要使用的音色（UPPER 1 声部音色及 LOWER 声部音色）的组及编号。
2. 检查并确认 **[SPLIT]** 和 **[LAYER]** 指示符未显示在画面上。
 - 若有，请按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮及/或 **R-20**（叠加（**LAYER**））钮从画面上清除此二指示符。两种指示符都不出现时，您选择的音色将变为 UPPER 1 声部的音色。
3. 使用 **TONE** 钮和旋钮选择 UPPER 1 声部的音色。
4. 按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮。
 - 此时 **[SPLIT]** 指示符出现在画面上。此表示您选择的音色将变为 LOWER 声部的音色。
5. 使用 **TONE** 钮和旋钮选择 LOWER 声部的音色。
6. 在键盘的左侧和右侧进行弹奏，确认音色正确配置了。
 - 您还可以指定键盘的分割点，也就是将键盘分割为左右区域的中间位置。有关详情请参阅“如何指定键盘的分割点”（第 CN-19 页）。
7. 要取消键盘的分割时，请按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮使 **[SPLIT]** 指示符从画面上消失。

如何指定键盘的分割点

1. 在按住 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮的同时，按要设定的右侧（**UPPER 1** 声部）音区中最左边的琴键。

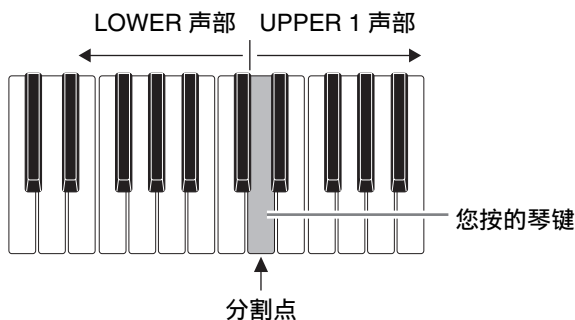

- 您按的琴键的名称作为新的分割点琴键名出现在画面上。
- 您还可以使用 **R-14**（-, +）钮来改变显示的分割点的键名。

2. 完成后松开 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮。

注

- 初始缺省分割点为 $F^{\#}3$ 键。
- 在自动伴奏播放过程中（第 CN-26 页），分割点左侧的键盘变为和弦键盘。


如何同时使用叠加及分割

1. 执行“如何叠加两种音色”一节（第 CN-18 页）中的第 1 至第 6 步操作。
2. 请在另一册“附录”中查找您要分配给 **LOWER** 声部的音色的组及编号。
3. 按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮。
 - 此时 **[SPLIT]** 指示符出现在画面上。此表示您选择的音色将变为 **LOWER** 声部的音色。
4. 使用 **TONE** 钮和旋钮选择 **LOWER** 声部的音色。
5. 在键盘的左侧和右侧进行弹奏，确认音色正确配置了。
 - 右键盘区为叠加的 **UPPER 1** 及 **UPPER 2** 音色，而左键盘区为 **LOWER** 音色。
6. 要取消键盘的分割时，请按 **R-19**（分割（**SPLIT**））钮使 **[SPLIT]** 指示符从画面上消失。
7. 要取消音色的叠加时，请再次按 **R-20**（叠加（**LAYER**））钮使 **[LAYER]** 指示符从画面上消失。

键盘的上下调音（移调）

移调功能以半音为单位升高或降低全体键盘的音高。您可以使用此功能调节键盘的音调，使其与歌手、其他乐器等相匹配。

1. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 R-14（-, +）钮之一。

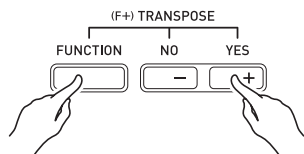

- 下示移调画面出现。



2. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定值。

- 键盘的音调可以在-12至00至+12的范围内改变。

3. 按 R-13（设定（FUNCTION））钮。

- 电子琴退出移调画面。

注


- 移调设定为 00 以外的值会使 **TRANSPOSE** 指示符出现在画面上。
- 移调设定适用于在键盘上弹奏的所有声部（UPPER 1、UPPER 2、LOWER、自动伴奏等）的音符。键盘琴键被按下时的 MIDI 输出音符编号也会按照移调设定移位。

八度移位的使用

八度移位功能可分别改变 UPPER 1、UPPER 2 及 LOWER 各声部的八度。您可以使用八度移位功能升高或降低乐曲的八度，为分割的左右键盘分设不同的八度，或为叠加的键盘音色分设不同的八度。

1. 按住 R-20（八度（OCTAVE））钮直到下示八度移位画面出现。

八度移位值（以八度为单位）
声部名

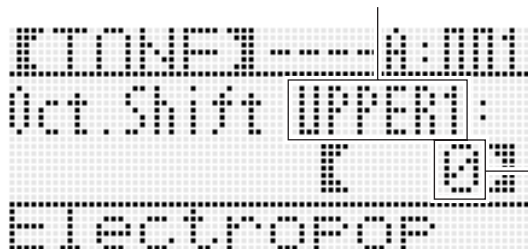

- 此表示可以改变 UPPER 1 声部的八度。

2. 用旋钮或 R-14（-, +）钮指定八度移位值。

- 八度移位的范围是 -2 至 0 至 +2。

3. 若您要改变 UPPER 2 声部的八度，请按 R-20（八度（OCTAVE））钮。

- 此时“UPPER 2”将出现在画面上，表示可以改变 UPPER 2 声部的八度。执行与第 2 步相同的操作指定八度移位值。

4. 若您要改变 LOWER 声部的八度，请按 R-20（八度（OCTAVE））钮。


- 此时“LOWER”将出现在画面上，表示可以改变 LOWER 声部的八度。执行与第 2 步相同的操作指定八度移位值。

5. 按 R-20（八度（OCTAVE））钮或 R-15（退出（EXIT））钮。


- 八度移位画面结束。

节拍器的使用

1. 按 L-9 (节拍器 (METRONOME)) 钮。




- 节拍器开始演奏。
- 画面将显示速度和节拍器开始打拍后的小节及节拍的计数。

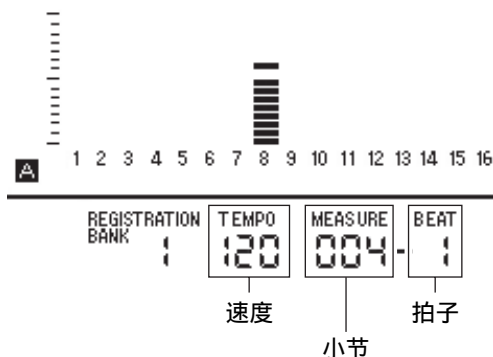

2. 再次按 L-9 (节拍器 (METRONOME)) 钮可停止节拍器。

如何改变每小节的拍数

1. 按住 L-9 (节拍 (BEAT)) 钮直到下示节拍器拍数画面出现。



2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择节拍设定。

- 您可以选择 0, 或 2 至 6 之间的数值。此设定指定为 0 将使各拍发出相同的拍音 (在各小节的开头没有谐音)。

3. 按 L-9 (节拍 (BEAT)) 或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。


- 电子琴退出节拍器画面。

如何改变速度设定

共有两种方法可用于改变速度设定：用速度 (TEMPO) 钮或用按钮敲拍。

■ 如何用速度 (TEMPO) 钮改变速度

1. 按 L-10 (速度 ∇ (TEMPO ∇)) (更慢) 或 L-11 (速度 ▲ (TEMPO ▲)) (更快) 钮。



- 下示速度画面出现。



- 如果您不进行任何操作经过数秒钟，显示屏将自动返回前一幅画面。

2. 用 L-10 (速度 ∇ (TEMPO ∇)) 及 L-11 (速度 ▲ (TEMPO ▲)) 钮改变速度 (每分钟的拍数)。


- 按住其中一钮可高速改变设定值。
- 速度值可在 30 至 255 之间指定。

3. 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 电子琴退出速度画面。

■ 如何通过敲拍来调节速度

1. 在按住 **R-13**（设定 **(FUNCTION)**）钮的同时，以所需要的速度敲击 **L-11**（打拍 **(TAP)**）钮四次。

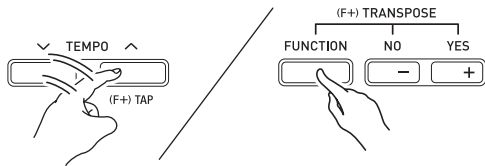


- 敲击 **L-11**（打拍 **(TAP)**）钮第一次时，下示画面将出现。



- 您敲击四次后，速度设定将立即根据您敲击的速度改变。
 - 若在敲击 **R-13**（设定 **(FUNCTION)**）钮四次之前您松开了 **L-11**（打拍 **(TAP)**）钮，设定将被取消。
2. 通过敲击设定了速度之后，您可以使用“如何用速度 **(TEMPO)** 钮改变速度”一节（第 CN-21 页）中的操作进行微调。

弯音轮的使用

通过前后转动 **PITCH BEND** 轮 (**S-1**) 可以改变您弹奏的音符的音高。向外转动弯音轮可提高音高，而向内转动可降低音高。松开弯音轮可使音符的音高自动返回正常。



! 重要!

- 打开电子琴的电源时，不要使弯音轮转动。

注

- 您还可以对全体或特定声部改变弯音轮的范围（弯音范围）。有关详情请参阅“BendRange（弯音范围）”（第 CN-139 页）及“声部参数”（第 CN-45 页）。

如何为音符添加颤音

颤音可以作用在您在键盘上手弹奏的音符（UPPER 1, UPPER 2, LOWER 声部的所有音符）上。按下 **S-2 (MODULATION)** 钮的过程中颤音对音符起作用。松开按钮时颤音停止（在初始缺省设定下）。

注

- 若需要，您可以为 **S-2 (MODULATION)** 钮分配一种其他的 DSP 音效，以取代颤音。有关详情请参阅“DSP 参数设定”（第 CN-37 页）及“音色参数设定”（第 CN-50 页）中关于下列参数的资讯。
 - Mod Button（变音钮的分配）
 - Mod Button On Value（变音钮的打开值）
 - Mod Button Off Value（变音钮的关闭值）

音律及微调音阶的选择



请使用音阶功能为内置音源选择 17 种预设音律（调音）之一。音阶的每个音符（从 C 到 B）能以一分为单位进行微调。选择了一种预设音律之后，您可以对其进行编辑以适应特殊需要。您还可以指定当前的音阶设定（音律设定及微调音）是否作用于自动伴奏（伴奏音阶）。



- 您用音阶功能配置的此设定在数码电子琴关机时将被保留。

如何选择预设音阶

- 在按住 **R-13**（设定（**FUNCTION**））钮的同时，按 **C-8**（音阶（**SCALE**））钮显示音阶画面，使 ● 位于“Preset”处。

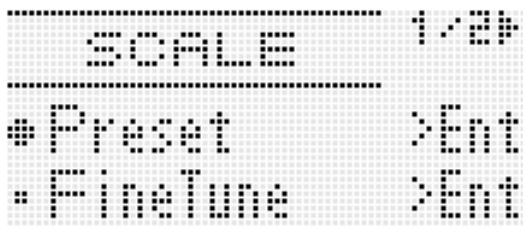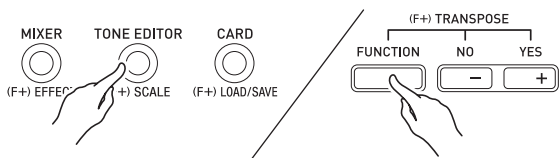

- 按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。

- 如下所示预设音律选择画面出现。



- 用旋钮或 **R-14**（-, +）钮选择音律。

- 选择一个 01: Equal 以外的音律会使 **SCALE** 指示符出现在画面上。
- 下面介绍画面上出现的音律编号及名称。

编号	画面名	预设音律
01	Equal	平均律
02	Pure Major	Just major intonation
03	Pure Minor	Just minor intonation
04	Pythagorean	Pythagorean system
05	Kimberger 3	Kimberger III
06	Werckmeister	Werckmeister 1-3 (III)
07	Mean-Tone	Mean tone
08	Rast	Rast
09	Bayati	Bayati
10	Hijaz	Hijaz
11	Saba	Saba
12	Dashti	Dashti
13	Chahargah	Chahargah
14	Segah	Segah
15	Gurjari Todi	Gurjari Todi
16	Chandrakauns	Chandrakauns
17	Charukeshi	Charukeshi

- 执行下述操作指定音律的根音。

- 按 **R-17**（>）钮。
 - 根音设定画面出现。



- 用旋钮或 **R-14**（-, +）钮改变根音的音符（C 至 B）。
 - 您还可以使用键盘指定根音。

5. 完成后按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮两次。

- 显示屏返回音阶画面之前的画面。


注

- 即使以后切换到其他预设音律，您在此处设定的根音也会被保留。

音阶的微调

1. 若需要，请执行“如何选择预设音阶”一节（第 CN-23 页）中的操作选择一种预设音律。

2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 C-8 (音阶 (SCALE)) 钮显示音阶画面。

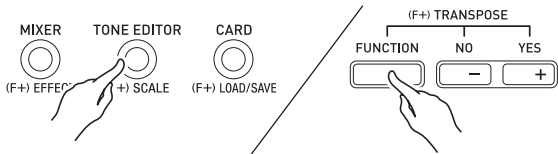

3. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “FineTune” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 如下所示音阶微调画面出现。



4. 您可以对音阶中的各音符分别进行调音。

- (1) 用 R-17 (Λ) 钮移动 ● 至 “Note”，然后使用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择要微调音的音符名。
 - 您还可以按键盘琴键指定音符。
- (2) 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Cent”，然后使用旋钮或 R-14 (-, +) 钮对所选音符进行微调音。音符的微调音范围为 -99 至 +99 分。
 - 将音阶中的所有音符都调为 0 会使所选音调变为平均律。当音阶中的任何音符的值不是 0 时，[SCALE] 指示符会出现在画面上。

5. 调节完毕后，按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮两次。

- 显示屏返回音阶画面之前的画面。

如何指定目前的音阶设定是否作用于自动伴奏 (伴奏音阶)

1. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 C-8 (音阶 (SCALE)) 钮显示音阶画面。

2. 用 R-17 (>) 钮移动 ● 至 “AcmpScale”。



3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变设定值。

目的:	选择设定:
音阶设定不作用于自动伴奏	oFF
音阶设定作用于自动伴奏	on

4. 设定完毕后，按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 显示屏返回音阶画面之前的画面。


注

- 上示音阶开 / 关设定影响自动伴奏的贝司声部及和弦 1 至和弦 5 声部 (A11 至 A16)。使用声部参数 (第 CN-45 页) 的 “Scale (声部的音阶启用)” 设定可分别打开或关闭各声部的音阶设定。

琶音乐句的自动演奏（琶音）

启用琶音后，您只要在键盘上按琴键，电子琴便会自动演奏出各种琶音及其他乐句。有一组不同的琶音选项可以选择，包括从和弦演奏琶音及自动演奏各种乐句等等。

1. 按住 R-18（自动和声 / 琶音（AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR））钮直到下示种类选择画面出现。

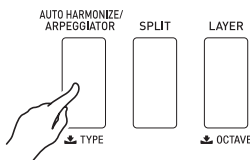


类型编号

类型名

2. 用旋钮或 R-14（-, +）钮选择要使用的琶音类型。

- 您可以选择琶音类型（013 至 162）之一。有关可使用的琶音类型的详情请参阅另一册“附录”。
- 选择琶音类型时，您可以将画面上显示的类型建议音色设定为键盘音色。按住 **R-18**（自动和声 / 琶音（AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR））钮直到画面上琶音（ARPEG.）旁边的指针指示符开始闪动。

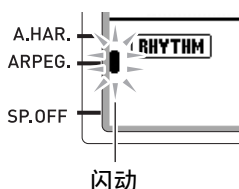

闪动


- 有关类型编号 001 至 012 的资料请参阅“自动和声的使用”（第 CN-30 页）。

3. 按 R-15（退出（EXIT））钮。

- 电子琴退出类型选择画面。

4. 按 R-18（自动和声 / 琶音（AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR））钮。

- 此时琶音（ARPEG.）旁边的指针指示符出现在画面上。

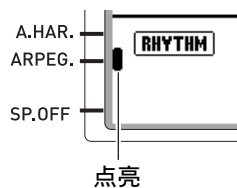

点亮

5. 根据需要配置琶音设定。

- 下表介绍能配置的设定。有关配置这些设定的说明请参阅“如何改变功能选单项的设定”（第 CN-137 页）。

此设定的资讯：	参阅：
琶音是在按下键盘琴键时演奏，还是在松开琴键后演奏。	ArpegHold (琶音保持) (第 CN-139 页)
一拍内琶音发出的次数	ArpegSpeed (琶音速度) (第 CN-139 页)
当键盘被分割为两种音色时，按下 UPPER 键盘琴键或 LOWER 键盘琴键时是否发出琶音。	ArpegPart (琶音声部) (第 CN-139 页)


6. 在键盘上弹奏和弦或单音符。

- 琶音按照目前选择的琶音类型及您弹奏的音符发出。

7. 要关闭琶音器时，请再次按 R-18（自动和声 / 琶音（AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR））钮。

- 此时琶音（ARPEG.）旁边的指针指示符从画面上消失。

自动伴奏的使用

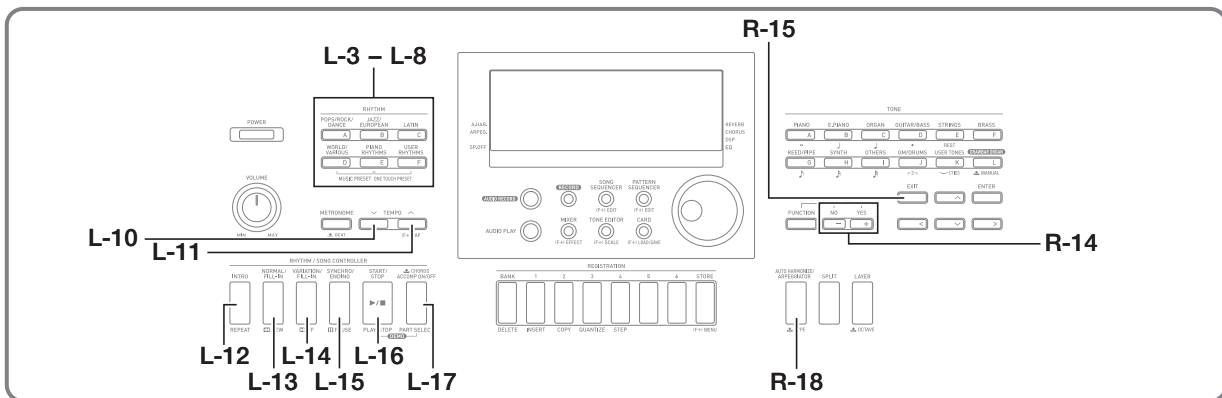


启用自动伴奏后，只要选择了所需要的伴奏节奏，当您用左手在键盘上弹奏和弦时相匹配的伴奏（鼓音、吉他等）便会自动演奏。就像您所到之处身后都有一个自己的个人乐队一样。数码电子琴内藏有 260 种自动伴奏型，分为五组。通过编辑内藏节奏可以创建自己的原创节奏（称为“用户节奏”），原创节奏可以保存在第六组中。有关详情请参阅另一册“附录”。

自动伴奏的演奏

1. 请在另一册“附录”中查找您要使用的节奏的组及编号。
2. 用 L-3（[A] 流行乐 / 摇滚 / 舞曲组（POPS/ROCK/DANCE））至 L-8（[F] 用户节奏（USER RHYTHMS））的按钮选择节奏组。
 - 用 L-8（[F] 用户节奏（USER RHYTHMS））按钮选择用户节奏组。有关详情请参阅“型音序器的使用”（第 CN-108 页）。

3. 用旋钮选换节奏编号直到所需要的出现。

范例：B 组，005 号

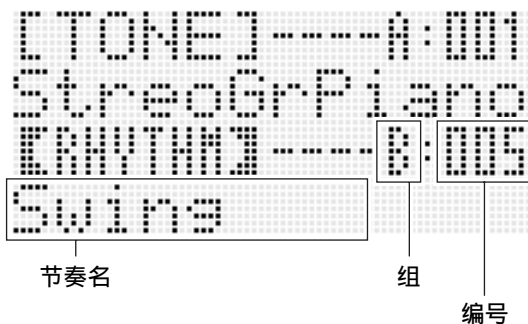

- 您还可以使用 R-14（-, +）按钮选择节奏编号。按住其中一钮可高速改变节奏编号。同时按两个 R-14（-, +）钮将选择当前组中的 001 号节奏。

4. 用 L-10（速度 ∨（TEMPO ∨））及 L-11（速度 ∧（TEMPO ∧））按钮调节速度设定。

5. 按 L-17（伴奏开/关（ACCOMP ON/OFF））按钮使 [ACCOMP] 指示符出现在画面上。

- 按该按钮可打开（[ACCOMP] 指示符出现）或关闭（指示符消失）伴奏。
- 启用伴奏功能后（[ACCOMP] 指示符出现）所有伴奏乐器声部都演奏，而伴奏关闭后（指示符消失）只有打击乐器声部（鼓音等）演奏。

6. 按 L-15（同步开始 / 尾声（SYNCHRO/ENDING））钮。

- 此时电子琴进入同步待机状态（自动伴奏等待您弹奏和弦），**NORMAL** 指示符在画面上闪动。闪动的 **NORMAL** 指示符表示通常的自动伴奏型处于待机状态。

7. 您还可以使用下述按钮进入前奏或变奏型待机状态。

要进入同步待机状态的型：	按钮：	画面指示符：
前奏	L-12（前奏（INTRO））	INTRO 闪动
变奏	L-14（变奏 / 节奏填充（VARIATION/FILL-IN））	VARIATION 闪动


有关前奏型及变奏型的详细说明请参阅“自动伴奏型的修改”一节（第 CN-29 页）。

8. 在和弦键盘（左侧键盘区）上弹奏和弦。

- 当您弹奏和弦时自动伴奏将开始演奏。
- 要开始不带和弦的打击乐器声部演奏时，请按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮。

例如：要弹奏 C 和弦时

和弦键盘

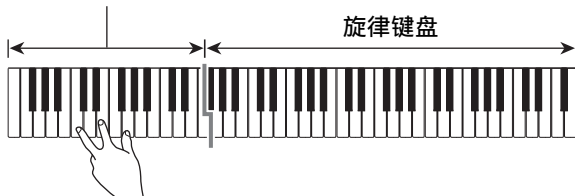

- 与您所按的琴键对应的和弦根音和类型出现在画面上的和弦区中。

9. 在用右手弹奏旋律的同时用左手弹奏其他和弦。

- 您可以使用“CASIO Chord”或其他简化的和弦指法模式弹奏和弦。有关详情请参阅下节中的“如何选择和弦指法模式”。
- 使用 L-13（标准 / 节奏填充（NORMAL/FILL-IN））及 L-14（变奏 / 节奏填充（VARIATION/FILL-IN））钮可以修改伴奏型。有关详情请参阅“自动伴奏型的修改”（第 CN-29 页）。

10. 完成后再次按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮停止自动伴奏。


- 按 L-15（同步开始 / 尾声（SYNCHRO/ENDING））钮（而非 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮）会在停止自动伴奏的播放之前演奏尾声型。有关尾声型的详细说明请参阅“自动伴奏型的修改”一节（第 CN-29 页）。

注

- 使用下述操作步骤可调节自动伴奏的音量，而不影响数码电子琴的输出音量。有关详情请参阅“AccompVol.（自动伴奏的音量）”（第 CN-140 页）。
- 通过使用分割功能移动分割点（第 CN-19 页）可改变和弦键盘的范围。分割点左侧的键盘为和弦键盘。

如何选择和弦指法模式

自动伴奏演奏过程中，使用和弦键盘可以指定和弦的根音和类型。分割点（第 CN-19 页）左侧的键盘区域为和弦键盘。下图所示为在 WK-7600 的初始缺省设定下和弦键盘的范围。

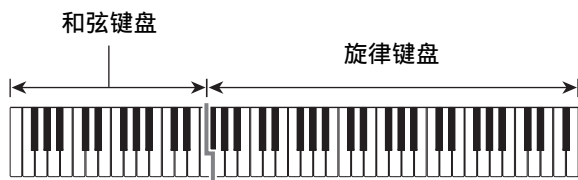

您可以从下列五种和弦指法模式中进行选择。

- 1: Fingered 1
- 2: Fingered 2
- 3: Fingered 3
- 4: CASIO Chord
- 5: Full Range

如何选择和弦指法模式

1. 按住 L-17（伴奏开/关（**ACCOMP ON/OFF**））钮直到下示和弦指法模式选择画面出现。



和弦指法模式

2. 用旋钮或 R-14（-, +）钮选择和弦指法模式。
3. 按 L-17（伴奏开/关（**ACCOMP ON/OFF**））钮或 R-15（退出（**EXIT**））钮。
 - 和弦指法模式选择画面结束。

■ Fingered 1, 2, 3

使用这三种和弦指法模式时，请以其通常的和弦指法在和弦键盘上弹奏和弦。有些和弦指法是简化的，可以用一键或两键弹奏。有关可弹奏的和弦类型及其指法的资讯，请参阅“指法指南”（第 CN-169 页）。

Fingered 1: 在键盘上弹奏和弦的组成音符。

Fingered 2: 与 Fingered 1 不同，此模式不能输入第 6 音符。

Fingered 3: 不像 Fingered 1，此模式可以输入分数和弦，最低的键盘音符成为贝司音符。

■ CASIO Chord

使用“CASIO Chord”时，您可以使用最简单的指法弹奏出下述四种和弦。

和弦类型	范例
大和弦 按下一个其音符对应于和弦名的琴键。 • 要弹奏 C 大和弦时，请在和弦键盘上按任意一个 C 键。音符的八度不影响和弦。	C（C 大和弦） 音符名
小和弦 按下对应于大和弦的和弦键盘琴键及该键右边的另一个和弦键盘琴键。	Cm（C 小和弦）
七和弦 按下对应于大和弦的和弦键盘琴键及该键右边的其他两个和弦键盘琴键。	C7（C 七和弦）
小七和弦 按下对应于大和弦的和弦键盘琴键及该键右边的其他三个和弦键盘琴键。	Cm7（C 小七和弦）


按一个以上和弦键盘上的琴键时，大和弦之外的琴键无论是白色还是黑色都一样。

■ Full Range Chord

使用此和弦指法模式时，您可以使用整个键盘弹奏和弦及旋律。有关可弹奏的和弦类型及其指法的资讯，请参阅“指法指南”（第 CN-169 页）。

自动伴奏型的修改

共有如下所示六种不同的自动伴奏型。在播放伴奏甚至修改伴奏型时您可以选换伴奏型。使用按钮 **L-12** 至 **L-15** 选择所需要的型。

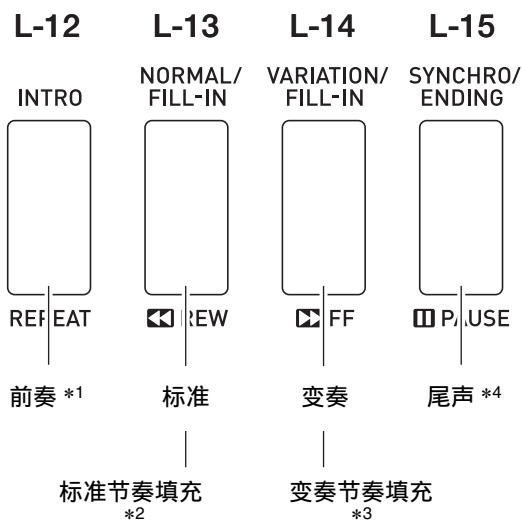


- *1 在乐曲的开头按下。前奏型结束后标准型的伴奏随着演奏。在按此钮之前先按 **L-14**（变奏/节奏填充（**VARIATION/FILL-IN**））钮将使变奏型在前奏型结束之后随着演奏。
- *2 标准型演奏过程中按此钮可插入一个节奏填充型。
- *3 变奏型演奏过程中按此钮可插入一个变奏节奏填充型。
- *4 在乐曲的结尾按下。此时尾声型演奏并停止自动伴奏。

单键预设功能的使用

单键预设功能能单键访问目前所选自动伴奏节奏型的音色及速度设定。

如何使用单键预设功能

1. 若节奏正在演奏，请按 **L-16**（开始/停止（**START/STOP**））钮将其停止。
2. 选择要使用的节奏（用户节奏除外）。
3. 在按住 **L-7**（**[E]** 钢琴节奏组（**PIANO RHYTHMS**））钮的同时，按 **L-8**（**[F]** 用户节奏（**USER RHYTHMS**））钮。

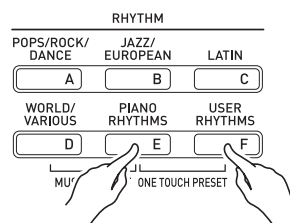

- 下列各项被配置为适合您在第 2 步选择的节奏的设定。
 - UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的音色
 - UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的八度移位
 - 叠加及分割的开/关
 - 伴奏开/关
 - 回响的开/关及类型
 - 合唱种类
 - 自动和声或琶音开/关及类型
 - 速度
- 同时，**NORMAL** 指示符在画面上闪动，表示标准的自动伴奏型处于待机状态。

4. 在键盘上开始弹奏。

- 执行“自动伴奏的演奏”一节（第 CN-26 页）中从第 7 步开始的操作。





- 单键预设功能不适用于用户节奏（F:001 至 F:100）。
- 在您进行上述第 3 步的操作时，即使节奏已在演奏，您仍可以调用单键预设设定。在这种情况下，节奏的演奏将继续进行，不会进入同步待机状态。

自动和声的使用

自动和声功能为您用右手弹奏的旋律音符追加和声。您可以任意选择 12 种自动和声设定之一。

如何使用自动和声功能进行演奏

1. 按住 R-18 (自动和声 / 琶音 (AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR)) 钮直到下示种类选择画面出现。

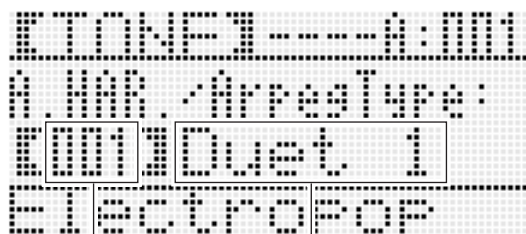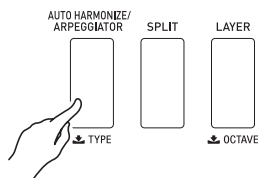

类型编号

类型名

2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择要使用的自动和声类型。

- 您可以选择下表中介紹的类型编号 (001 至 012) 之一。

类型编号	类型名	说明
001	Duet 1	在旋律音符下添加密集的 (相差 2 至 4 度) 1 音符和声。
002	Duet 2	在旋律音符下添加开离的 (相差 4 至 6 度以上) 1 音符和声。
003	Country	追加乡村式和声。
004	Octave	从下一个较低的八度添加音符。
005	5th	添加第五度音符。
006	3WayOpen	添加 2 音符的开离和声, 共三个音符。
007	3WayClos	添加 2 音符的密集和声, 共三个音符。
008	Strings	添加适合弦乐的和声。

类型编号	类型名	说明
009	4WayOpen	添加 3 音符的开离和声, 共四个音符。
010	4WayClos	添加 3 音符的密集和声, 共四个音符。
011	Block	添加块和弦音符。
012	Big Band	添加爵士形式的和声。


- 有关编号大于 012 的类型的资讯请参阅“琶音乐句的自动演奏 (琶音)” (第 CN-25 页)。

3. 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 电子琴退出类型选择画面。

4. 按 R-18 (自动和声 / 琶音 (AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR)) 钮。

- 此时自动和声 (A.HAR.) 旁边的指针指示符出现在画面上。

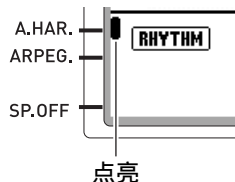

点亮

5. 在键盘上弹奏和弦及旋律。

- 和声将根据您弹奏的和弦追加在旋律音符上。

6. 要关闭自动和声功能时, 请再次按 R-18 (自动和声 / 琶音 (AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR)) 钮。

- 此时自动和声 (A.HAR.) 旁边的指针指示符消失。

如何在声音上配置效果

数码电子琴产生的声音上可以追加各种不同的声乐效果。内藏音效广泛丰富，包含通常的数字音效。

注

- 数码电子琴还能对从 T-4 (INST IN) 插孔和 T-6 (MIC IN) 插孔的输入添加音效。

音效的配置


下面介绍如何配置数码电子琴的音效。

注

- 像“Reverb Send”一样由符号 \rightarrow 表示的项目都是混频器设定。有关详情请参阅“混频器的使用”（第 CN-38 页）。
- 合唱及 DSP 不能同时使用。

合唱音效模式的配置


当“Chorus/DSP”音效参数被选择为“Chorus”时，合唱音效模式被打开。合唱及回响可以在合唱音效模式中使用。

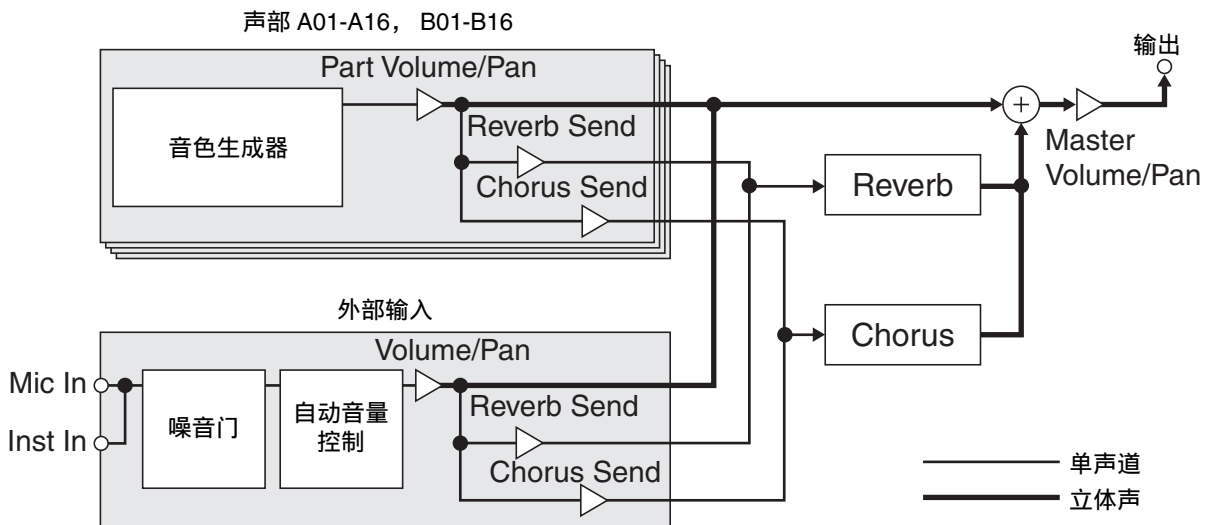

- 有关“Chorus/DSP”的详情请参阅“音效的选择”（第 CN-33 页）。

■ DSP 音效模式的配置

当“Chorus/DSP”音效参数被选择为“DSP”时，DSP 音效模式被打开。DSP 及回响可以在 DSP 音效模式中使用。

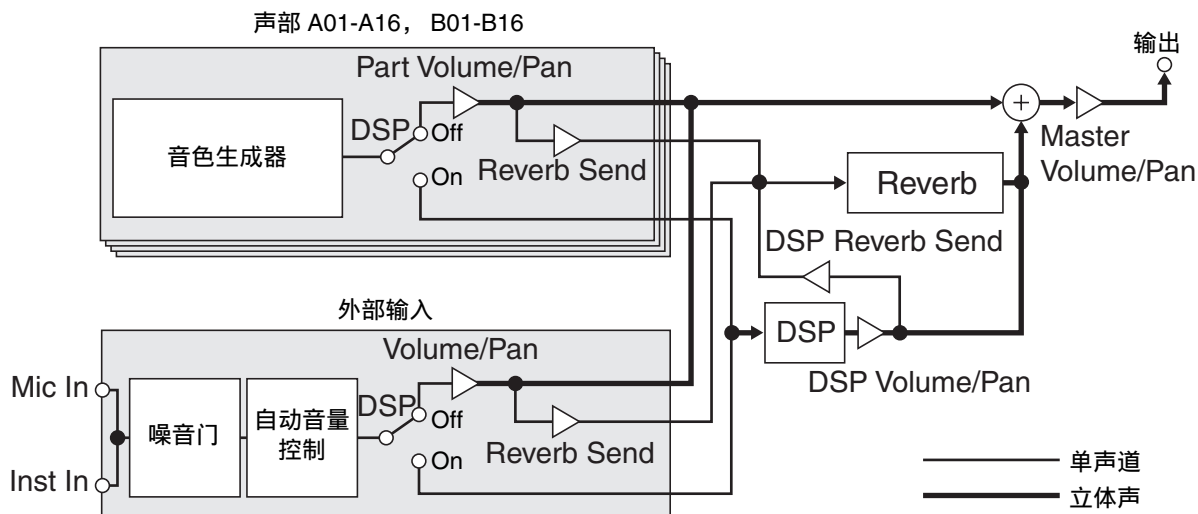

- **回响**


这种音效模拟声乐空间。共有 10 种不同的回响效果，包括室内及音乐厅。

- **合唱**

这种音效增加音符的深度及作用于音符的颤音。共有五种不同的合唱音效。

- **DSP**

这种音效在音源与输出之间被插入。共有 100 种不同的 DSP 音效，包括失真及变音。您还可以从电脑向数码电子琴传送 DSP 音效，或在数码电子琴上创建 DSP 数据，并在数码电子琴的存储器中保存最多 100 种用户 DSP 音效。有关详情请参阅“用户 DSP 的创建”（第 CN-35 页）及“电脑的连接”（第 CN-153 页）。

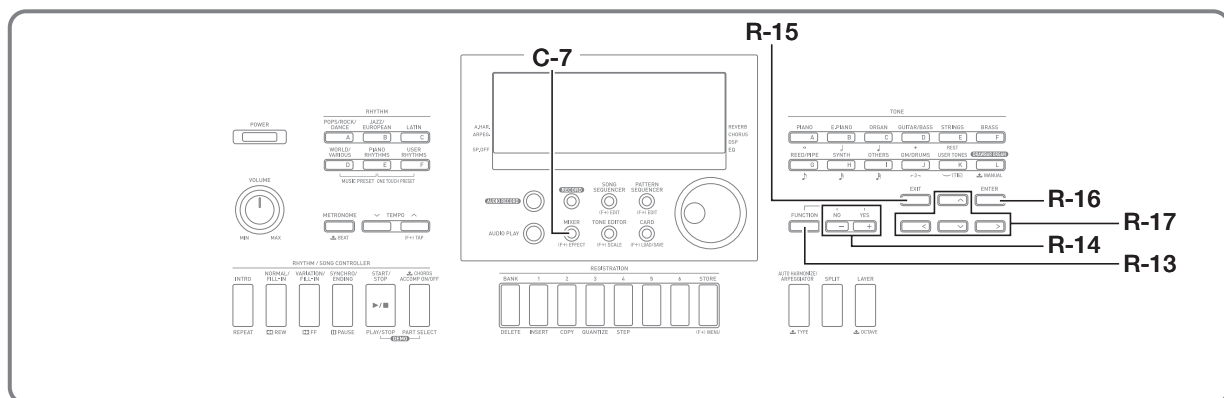


音效的选择

音效分为不同的类型（回响，合唱，DSP），因此您首先要使用下述操作步骤选择一种音效类型。

如何在声音上追加回响

1. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-7（音效（EFFECT））钮。

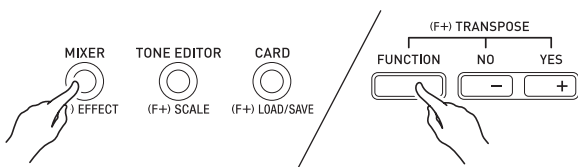

- 下示音效设定画面出现。




2. 用旋钮或 R-14（-, +）钮选择要使用的回响类型。
 - 有关可使用的回响类型的资讯请参阅另一册“附录”。
 - 要关闭回响效果时，请在此处选择“oFF”。
3. 按 C-7（音效（EFFECT））钮或 R-15（退出（EXIT））钮。
 - 音效设定画面结束。

注

- 当回响类型被选择为“oFF”之外的任何其他设定时，回响（REVERB）旁边的指针指示符出现。当“oFF”被选择时，回响（REVERB）旁边不出现指针指示符。
- 使用回响传送可以调节回响对各键盘或自动伴奏声部的音色的作用方式。有关详情请参阅“混频器的使用”（第 CN-38 页）。

如何在声音上追加合唱效果

1. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-7（音效（EFFECT））钮显示音效设定画面。

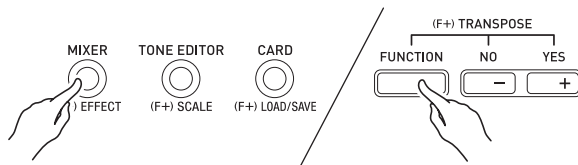

2. 需要时, 可使用 R-17 (∧, ∨) 钮移动方括弧 ([]) 至 “DSP Disable” 设定, 然后用 R-14 (-, +) 钮将设定改变为 “on”。

- 有关此设定的详情, 请参阅下述 “重要!”。
- 若您打开了 “DSP Disable” 设定, 则应跳过下述第 3 及第 4 步。

3. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Chorus/DSP” 设定。

4. 用 R-14 (-, +) 钮选择 “Chorus”。

- 此时进入合唱效果模式, 可以使用合唱效果了。

5. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Chorus” 设定。



6. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择要使用的合唱类型。

- 有关可使用的合唱类型的详情请参阅另一册 “附录”。

7. 按 C-7 (音效 (EFFECT)) 钮或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 音效设定画面结束。

8. 用混频器调节要追加合唱效果的声部的合唱传送。

- 使用 “Cho.Send” (声部的合唱传送, 第 CN-45 页) 可以调节合唱对各键盘或自动伴奏声部的音色的作用方式。所有声部的合唱传送的初始缺省设定都为 0, 将要追加合唱效果的所有声部的合唱传送值改变为大于 0 的设定。有关详情请参阅 “混频器的使用” (第 CN-38 页)。

重要!


- 选择配有 DSP 的音色会使 “Chorus/DSP” 设定自动变为 “DSP” (DSP 音效模式), 并使合唱效果不可用。要使合唱效果总是有效, 请将 “DSP Disable” 设定改变为 “on”。数码电子琴将保持在合唱音效模式中。

注

- 当 “Chorus/DSP” 设定被选择为 “Chorus” 时, 合唱 (CHORUS) 旁边出现指针指示符。 “Chorus/DSP” 设定被选择为 “DSP” 后, 当合唱类型被选择为 “oFF” 时, 合唱 (CHORUS) 旁边不出现指针指示符。
- 将 “Chorus/DSP” 设定选择为 “Chorus” 会使所有声部的 “DSP Line” (声部 DSP 线路, 第 CN-45 页) 设定变为 “oFF”。

如何使用 DSP

1. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-7 (音效 (EFFECT)) 钮显示音效设定画面。

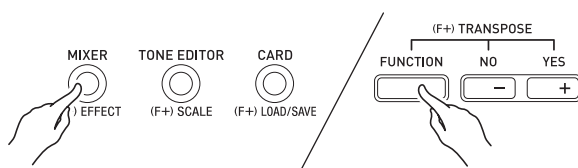

- 查检并确认 “DSP Disable” 设定为 “oFF”, 若其为 “on”, 请将其改变为 “oFF”。

2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Chorus/DSP”。

3. 用 R-14 (-, +) 钮选择 “DSP”。

- 进入 DSP 音效模式, 可以使用 DSP 音效了。

4. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动方括弧 ([]) 至 “DSP” 设定。

- 目前选择的预设 DSP 的编号及名称出现在方括弧 ([]) 中。



5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择要使用的预设 DSP。

- 编号的前三位为 001 至 100 (及 “ton”) 的 DSP 为预设 DSP。有关预设 DSP 的编号及名称的资讯请参阅 “预设 DSP 列表” (第 CN-163 页)。
- 编号的前三位为 101 至 200 的 DSP 类型为用户 DSP。有关详情请参阅 “用户 DSP 的创建” (第 CN-35 页)。

6. 按 C-7 (音效 (EFFECT)) 钮或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 音效设定画面结束。

注

- 当 “Chorus/DSP” 设定被选择为 “DSP” 时，DSP 旁边出现指针指示符。
- 在使用 DSP 的情况下，您在键盘上进行弹奏时最大多重音最多减少两音符。
- 您还可以调节 DSP 的追加方式 (DSP 输出开启/解除，DSP 输出音量，DSP 输出的立体音位等)。有关详情请参阅 “混频器的使用” 一节 (第 CN-38 页)。

用户 DSP 的创建

您可以通过编辑内藏的预设 DSP 之一来创建用户 DSP。

用户 DSP 的编号

编号为 101 至 200 的 DSP 区为用户 DSP 储存区。存储器中最多同时可以保存 100 种用户 DSP。要调用保存的用户 DSP 时，请使用与调用预设 DSP 相同的操作步骤。有关详情请参阅 “如何使用 DSP” 一节 (第 CN-34 页)。

如何创建及保存用户 DSP

1. 参照 “DSP 类型列表” (第 CN-165 页)，选择为创建用户 DSP 所需要编辑的 DSP 类型。
2. 用 R-17 (∨) 钮移动 ● 至 “DSP Edit”。



3. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 画面显示 DSP 编辑器的第一页。用此画面选择 DSP 类型。



- 用 R-17 (<, >) 钮可以翻页。

4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择 DSP 类型。

5. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至要改变的参数处。



• 有关各参数的作用及设定范围的详细说明请参阅“DSP 参数设定”（第 CN-37 页）。

6. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变设定值。

- 同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮可将参数返回至其初始缺省设定。
- 当音符正在从数码电子琴发出声音时改变 DSP 参数会产生噪音。这不表示发生了故障。

7. 根据需要反复进行第 5 步及第 6 步操作配置其他参数。

8. 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

- 下示确认画面出现。



要取消编辑器操作而不保存编辑结果时，请按 R-14 (否 (NO)) 钮。

9. 按 R-14 (是 (YES)) 钮。

- 用于指定目标用户 DSP 编号及 DSP 名的画面出现。



10. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择所需要的目标用户 DSP 编号。

11. 用 R-17 (<, >) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处，然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择所需要的字符。

- 有关可在名称中输入的字符的说明，请参阅“可输入的字符”（第 CN-169 页）。
- 要输入空格时，请同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。

12. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 信息 (Replace?) 将出现在画面上，确认您是否要用新数据替换原有数据。按 R-14 (是 (YES)) 钮用新数据替换原数据。

重要!

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 L-1 (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”（第 CN-158 页）。

DSP 参数设定

下表介绍可以在 DSP 编辑器画面上配置的参数。
在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。

参数名	说明	设定范围
参数 1 至 8	参数的数目和各参数的有效设定依 DSP 类型而不同。有关详情请参阅“DSP 参数列表”(第 CN-166 页)。	-
DSP RevSend (DSP 回响传送)	指定向回响传送多少 DSP 声音。	0 - 40* - 127
Mod Button* ¹ (变音钮的分配)	指定当“Mod Setting”音色参数选择为“DSP”(第 CN-51 页)时分配给 S-2 (MODULATION) 钮的功能。指定一个 1 至 8 的数值分配给相应的 DSP 参数 (1 至 8)。当此参数选择为“oFF”时, 该钮没有任何功能。	oFF*, 1 - 8* ²
Mod Button On Value* ¹ (变音钮的打开值)	指定当该钮被按下时分配在 S-2 (MODULATION) 钮上的功能如何动作。	* ³
Mod Button Off Value* ¹ (变音钮的关闭值)	指定当该钮被松开时分配在 S-2 (MODULATION) 钮上的功能如何动作。	* ³
Rot Button* ⁴ (旋转钮的分配)	指定分配到 D-1 (旋转慢 / 快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能。指定一个 1 至 8 的数值分配给相应的 DSP 参数 (1 至 8)。当此参数选择为“oFF”时, 该钮没有任何功能。	oFF*, 1 - 8* ²
Rot Button On Value* ⁴ (旋转钮的打开值)	指定当该钮点亮时分配在 D-1 (旋转慢 / 快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能如何动作。	* ⁵
Rot Button Off Value* ⁴ (旋转钮的关闭值)	指定当该钮熄灭时分配在 D-1 (旋转慢 / 快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能如何动作。	* ⁵

*1 包含在“Mod Button”组中。要改变这些参数的设定时, 请将 ● 移动至“Mod Button”后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。然后, 用 **R-17** (∧, ∨) 钮移动 ● 至要改变其设定的参数处。

*2 设定的范围依选择的 DSP 类型而不同。

*3 依选择的 DSP 类型及“Mod Button”设定而不同。

*4 包含在“Rot Button”组中。要改变这些参数的设定时, 请将 ● 移动至“Rot Button”后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。然后, 用 **R-17** (∧, ∨) 钮移动 ● 至要改变其设定的参数处。

*5 依选择的 DSP 类型及“Rot Button”设定而不同。

混频器操作


如何改变混频器的参数

1. 按 C-7 (混频器 (MIXER)) 钮。



- 此时混频器画面出现。

当前所选设定 (MASTER, DSP, EXT(M/I), 或 A01 至 A16/B01 至 B16)

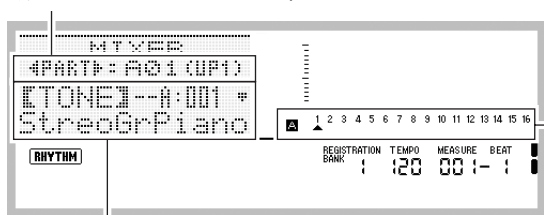

参数 / 设定值

当前所选设定的声部
(当前所选设定为 A01 至 A16/B01 至 B16 时)

2. 用 R-17 (<, >) 钮选择要改变的混音器参数。


- 可以选择主控 (MASTER), 音效 (DSP), 麦克风 / 乐器输入 (EXT(M/I)) 或声部 (A01 至 A16, B01 至 B16)。当前所选设定表示在画面上的第二行。
- 选择了声部之后, 同时按 R-17 (<, >) 的两个按钮可以选换 A 组与 B 组。

3. 用 R-17 (^, v) 钮移动方括弧 ([]) 至要改变的参数处。

- 可配置的参数取决于当前选择的设定。有关详情请参阅下表所示各节。

所选设定:	可配置的参数:
MASTER	MASTER 参数 (第 CN-43 页)
EXT(M/I)	MIC/INST 参数 (外接 MIC IN/ INST IN <EXT(M/I)>) (第 CN-44 页)
DSP	DSP 参数 (第 CN-43 页)
A01 至 A16/ B01 至 B16	声部参数 (第 CN-45 页)

- 当您将方括弧 ([]) 移动到一个声部参数的设定值之一时, 该声部所属的组 (A 或 B) 的所有声部参数值都出现黑框。

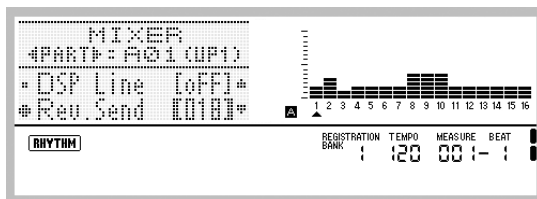

4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变设定值。

- 同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮可将参数返回至其初始缺省设定。
- 使用 D-1 (声部 / 通用 (PART/ COMMON)), D-2 (组 A/B (GROUP A/B)) 和 D-3 (1-8/9-16) 钮, 以及滑钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/EXT)) 至 D-12 (主控 (MASTER)) 也能改变参数的设定。有关详情请参阅“如何使用滑钮改变参数的设定”(第 CN-40 页)。
- 当一个声部参数的“Part”(声部开/关)设定正在被配置时, 同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮可以将设定改变为“Sol”(独奏)。有关详情请参阅“声部参数”(第 CN-45 页)。

5. 根据需要反复进行第 2 步至第 4 步操作配置其他参数。

6. 要退出混频器时, 请按 C-7 (混频器 (MIXER)) 钮或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。


- 电子琴退出混频器画面。

注

- 当设定在上述操作的第 2 步选择了主控 (MASTER), 音效 (DSP) 或麦克风 / 乐器输入 (EXT(M/I)) 时, 您还可以进行通常的键盘弹奏 (使用叠加, 分割及自动伴奏的弹奏)。
- 在上述第 2 步选择了一个单独声部 (A01 至 A16, B01 至 B16) 后, 按键盘琴键将只发出所选声部的音符音。所有其他类型的操作 (叠加、分割、自动伴奏等) 无效。

如何使用滑钮改变参数的设定


当混频器画面显示时，用滑钮 **D-4** (1/9/外部 (1/9/EXT)) 至 **D-12** (主控 (MASTER)) 可以改变画面上的参数设定。**D-1** (声部 / 通用 (PART/COMMON))，**D-2** (组 A/B (GROUP A/B)) 及 **D-3** (1-8/9-16) 钮用于指定与滑钮 **D-4** (1/9/外部 (1/9/EXT)) 至 **D-11** (8/16) 对应的声部。

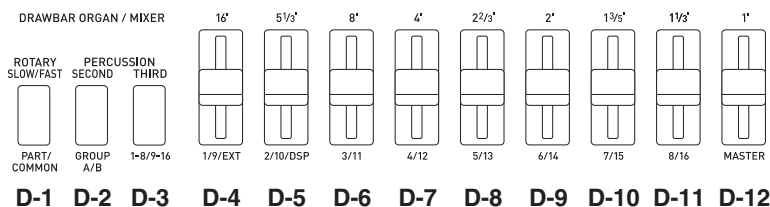

下面介绍混频器画面显示时这些按钮及滑钮的操作。


● D-1 (声部 / 通用 (PART/COMMON)) 钮:

按此按钮可以在主控参数设定 (MASTER) 与声部 (A01 至 A16, B01 至 B16) 参数之一的设定之间切换混频器画面。

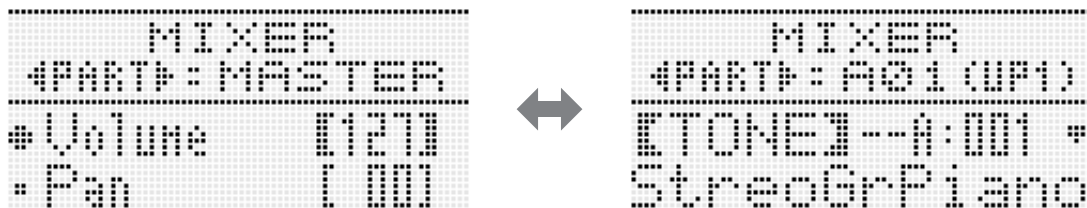


● D-2 (组 A/B (GROUP A/B)) 钮:

按此按钮可在 **A** 组 (A01 至 A16) 中的声部与 **B** 组 (B01 至 B16) 中的声部之间切换声部的参数设定画面。

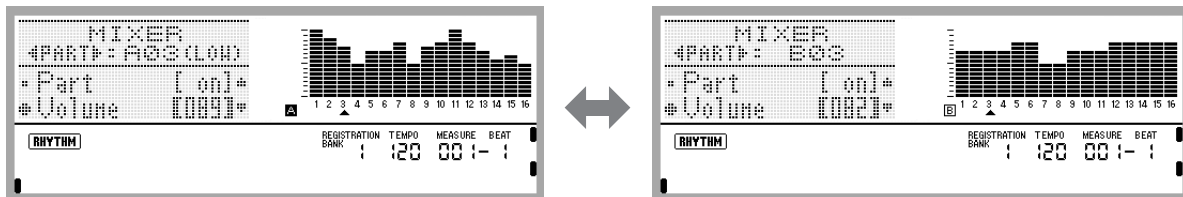

● D-3 (1-8/9-16) 钮:

按此按钮可在 A01 至 A08 (或 B01 至 B08) 与 A09 至 A16 (或 B09 至 B16) 之间切换对应由滑钮 **D-4** (1/9/外部 (1/9/EXT)) 至 **D-11** (8/16) 控制的参数的声部。

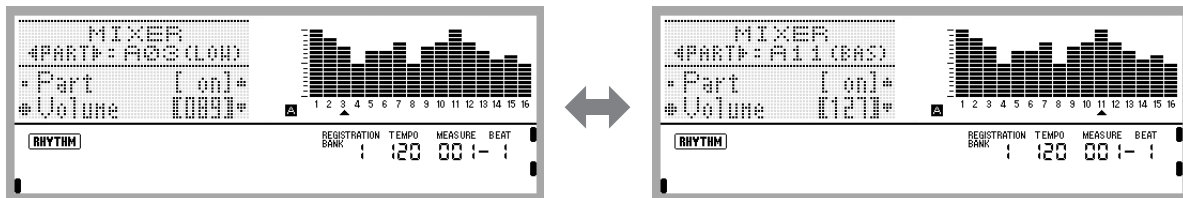

- 旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/EXT)) 至 D-11 (8/16) : 根据画面上显示的混频器设定, 您可以配置下列参数的设定。

显示的设定画面:	可配置的参数设定:
MASTER 参数 (第 CN-43 页), MIC/INST 参数 (外接 MIC IN/ INST IN <EXT(M/I)> (第 CN-44 页), DSP 参数 (第 CN-43 页)	旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/ EXT)) : MIC/INST 参数 * 旋钮 D-5 (2/10/DSP) : DSP 参数 * 旋钮 D-6 (3/11) 至 D-11 (8/16) : 分配在各旋钮上的 声部的参数 *
声部参数 (第 CN-45 页)	旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/ EXT)) 至 D-11 (8/16) : 分配在各旋钮上的声部的参 数 *

* 操作不对应当前画面上显示的任何设定的旋钮时, 对应该旋钮的设定画面将自动出现。例如, 当主控参数设定画面显示时若您操作旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/EXT)), 则画面自动切换到 MIC/INST 参数设定画面。


- 旋钮 D-12 (主控 (MASTER)) : 改变主控参数设定。当主控参数设定画面之外的任何其他画面显示时操作此旋钮, 画面将自动切换到主控参数设定画面。

■ 设定操作范例: 如何调节声部 A01 至 A16 的音量

1. 在混频器设定画面显示时, 用 R-17 (<, >) 钮选择声部 (A01 至 A08) 之一。


2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至 “Volume”。

- 此时声部的音量设定可以改变。

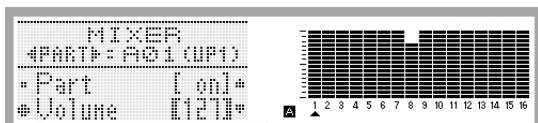


3. 用旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/EXT)) 至 D-11 (8/16) 调节各声部 (A01 至 A08) 的音量。


- 当您移动旋钮改变声部的音量时, 设定反映在方括弧 ([]) 中的数值及水平计上。

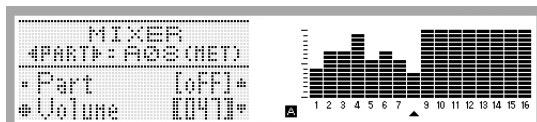

4. 然后, 要调节声部 A09 至 A16 的音量时, 按 D-3 (1-8/9-16) 钮。



5. 用旋钮 D-4 (1/9/ 外部 (1/9/EXT)) 至 D-11 (8/16) 调节各声部 (A09 至 A16) 的音量。

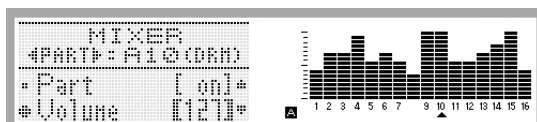

如何初始化所有混频器参数



有关当您执行下述操作时初始缺省设定配置的详情，请参阅“参数列表”（第 CN-171 页）。

1. 混频器画面显示过程中，请在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 C-17（选单（MENU））钮。
 - 混频器选单画面出现，● 显示在“Initialize”的旁边。



2. 按 R-16（回车（ENTER））钮。
3. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14（是（YES））钮初始化所有混频器参数或按 R-14（否（NO））钮取消操作。

如何在配置声部参数设定时改变水平计显示的资讯

1. 混频器画面显示过程中，请在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 C-17（选单（MENU））钮。
 - 混频器选单出现。
2. 用 R-17（√）钮移动●至“Display”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
3. 用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定。

要显示的资讯：	选择设定：
声部参数设定值	Param
音量	Meter

4. 设定完毕后，按 R-15（退出（EXIT））钮退出选单。

混频器参数设定

下表列出了在混频器画面上能配置的参数。
在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。

MASTER 参数

MASTER 参数含有作用于所有声部的设定项目，其中包括音量、立体音位及其他设定。

参数名	说明	设定范围
Volume (主音量)	指定数码电子琴输出的最大音量。 此处的音量设定是 L-2 (音量 (VOLUME)) 旋钮能调节的最大音量。	0 至 127*
Pan (主控立体音位)	指定由数码电子琴输出的所有声音的立体音位。 0 表示中央，而较小的数值左移，较大的数值右移。	-64 至 0* 至 +63

DSP 参数

DSP 参数含有与 DSP 相关的设定，适用于所有声部。

重要!

- 当“DSP Disable”音效设定被选择为“on”时不能改变 DSP 参数的设定。有关“DSP Disable”的说明请参阅“如何在声音上追加合唱效果”（第 CN-33 页）。如果要改变 DSP 参数的设定，请将“DSP Disable”设定改变为“oFF”。

参数名	说明	设定范围
Cho/DSP (合唱 /DSP)	指定数码电子琴的音源是否通过合唱或 DSP。*1 此设定项链接在音效设定画面上的“Chorus/DSP”*2 项上。当此参数为“Chorus”时不能配置下列设定。	Chorus*, DSP
Part (DSP 输出有效)	指定音符在通过 DSP 之后是输出 (on) 还是不输出 (oFF)。	oFF, on*
Volume (DSP 输出音量)	指定通过 DSP 后的音量。*1	0 至 127*
Pan (DSP 输出立体音位)	指定通过 DSP 后的立体音位。0 表示中央，而较小的数值左移，较大的数值右移。	-64 至 0* 至 +63
Rev.Send (DSP 输出的回响传送)	指定在通过 DSP 的音符上追加多大的回响效果。	0 至 40* 至 127

*1 请参阅“音效的配置”（第 CN-31 页）下的图。

*2 请参阅“如何在声音上追加合唱效果”（第 CN-33 页）及“如何使用 DSP”（第 CN-34 页）。

MIC/INST 参数（外接 MIC IN/INST IN <EXT(M/I)>）

MIC/INST 参数包含与 T-4 (INST IN) 和 T-6 (MIC IN) 终端相关的设定。

参数名	说明	设定范围
Part (Mic/Inst 有效)	指定输入的声音是输出 (on) 还是不输出 (oFF)。	oFF, on*
Volume (Mic/Inst 音量) *1	指定输入的声音的音量。	0 至 80* 至 127
Pan (Mic/Inst 立体音位)	指定输入的声音的立体音位。0 表示中央，而较小的数值左移，较大的数值右移。	-64 至 0* 至 +63
DSP Line (Mic/Inst DSP 线路)	指定 DSP 是否作用于输入的声音。	oFF*, on
Rev.Send (Mic/Inst 的回响传送)	指定为输入的声音追加多少回响效果。	0 至 40* 至 127
Cho.Send (Mic/Inst 的合唱传送)	指定为输入的声音追加多少合唱效果。	0* 至 127
N.Thresh (Mic/Inst 噪音门的阈值)*1	切去低音量的输入音，减少噪音。高于设定的阈值之上的信号通过 (门开)。低于设定的阈值之下的信号不能通过 (门关)。	0 至 20* 至 127
N.Release (Mic/Inst 噪音门的解除)*1	指定当输入音信号低于由 “N.Thresh” 设定的阈值时，门从开到完全关闭为止的时间。设定为 0 将迅速切断声音，而较大的值将使门慢慢关上。	0 至 64* 至 127
Auto Level (Mic/Inst 自动音量控制)*1	自动控制输入信号的音量。选择 “oFF” 会关闭此功能，而较大的数值提供较高的控制水平。	oFF*, 1 至 3


*1 请参阅 “音效的配置” (第 CN-31 页) 下的图。

声部参数

声部参数包含能调节声部 A01 至 A16 及 B01 至 B16 的设定项目。

参数名	说明	设定范围
TONE (声部音色)	为各声部指定音色。配置此参数时，您可以使用 R-1 ([A] 钢琴组 (PIANO)) 至 R-12 ([L] 混合音电风琴 (DRAWBAR ORGAN)) 的按钮选择一个音色组。	A:001 至 L:100
Part (声部开 / 关)	指定特定声部的音符是输出 (on) 还是不输出 (oFF)。当一个声部打开时，声部编号表示在水平计的底部。关闭的声部不显示声部编号。 播放 MIDI 文件或乐曲音序器的乐曲时，“Sol” (独奏) 选项可指定仅播放一个特定声部。要切换至“Sol”时，请同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。	oFF, on*
Volume (声部音量)	指定各声部的音量。	0 至 127*
Pan (声部的立体音位)	指定各声部的立体音位。0 表示中央，而较小的数值左移，较大的数值右移。	-64 至 0* 至 +63
CoarseTune (声部的粗调音)	以半音为单位指定各声部音符的音高。	-24 至 0* 至 +24
FineTune (声部的微调音)	以分为单位指定各声部音符的音高。	-99 至 0* 至 +99
BendRange (声部的弯音范围)	指定各声部的弯音范围。	0 至 2* 至 24
DSP Line (声部的 DSP 线路)	指定 DSP 是否作用于各声部。将此设定从“oFF”变更为“on”时，“Chorus/DSP”设定 (第 CN-43 页) 会自动切换为“DSP”。	oFF*, on
Rev.Send (声部的回响传送)	指定各声部追加多少回响。 当此设定为 0 时没有任何回响效果，为 127 时回响效果最大。	0 至 40* 至 127
Cho.Send (声部的合唱传送)	指定各声部追加多少合唱效果。 当此设定为 0 时没有任何合唱效果，为 127 时合唱效果最大。	0* 至 127
Scale (声部的音阶启用)	指定音阶 (第 CN-23 页) 设定有效 (on) 还是无效 (oFF)。当此设定为“oFF”时，各声部使用平均律。	oFF, on*

音色编辑器的使用

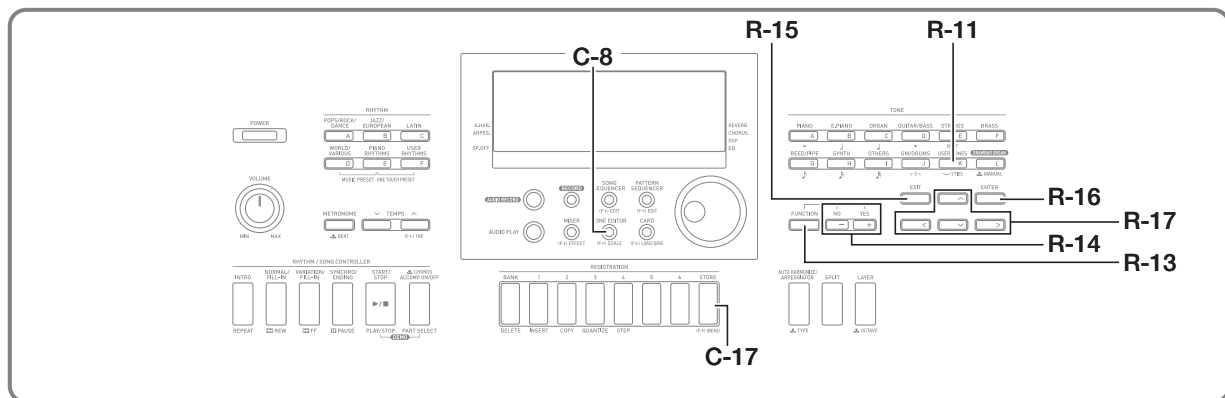

您可以通过编辑内藏预设音色之一来创建用户音色。

注


- 本节介绍预设音色组 A 至 J 的编辑操作。
- 有关编辑组 L（拉杆风琴）的音色的说明请参阅“拉杆风琴音色的编辑”（第 CN-54 页）。

音色创建概要

本数码电子琴内藏的预设音色由数个参数组成。要创建一个用户音色，应首先调用一个预设音色（A:001 至 J:128），然后通过修改其参数将其变为自己的原创音色。

请注意，鼓组音（J:129 至 J:146）不能用于创建用户音色。

旁边的插图表示了组成预设音色的参数，以及各参数的作用。如图所示，参数分为四组，下面对各组进行详细介绍。

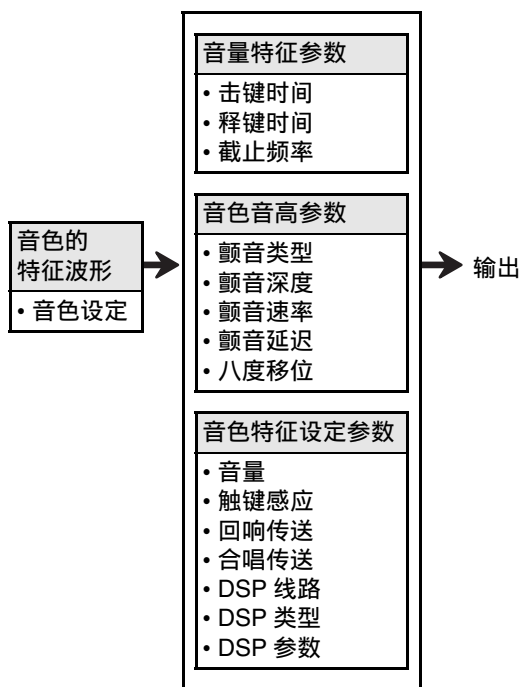

(1) 音色的特征波形

• 音色设定

指定哪一个预设音色用作原音色。

(2) 音量特征参数


这些参数控制从键盘琴键按下到声音消失为止声音如何随时间变化。您可以指定音量及声音特征的变化。

• 击键时间

此为声音到达最大音量的速度或所需时间。您可以指定较快的速度，使声音迅速达到最高音量；较慢的速度使声音逐渐升高。

• 释键时间

此为从松开键盘琴键开始到声音的音量降到零为止的速度或所需时间。释键时间可指定为骤降到零或逐渐降到零。

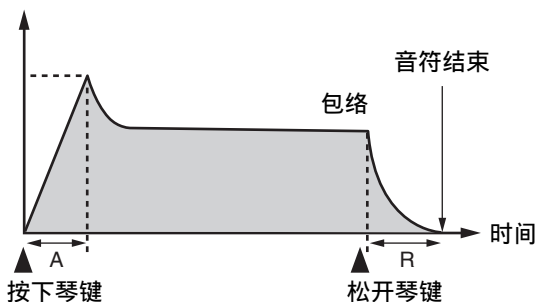


A: 击键时间

R: 释键时间

• 截止频率

截止频率是一个通过切去高于特定频率的所有频率来调节音色的参数。较高的截止频率产生较洪亮（较强劲）的音色，而较低的截止频率产生较低沉（较柔软）的音色。

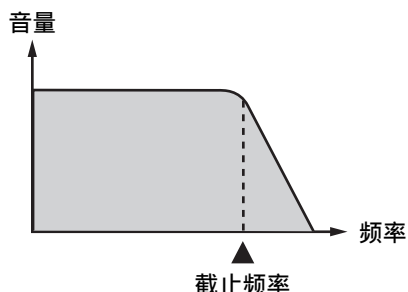

(3) 音色音高参数

• 颤音类型，颤音延迟，颤音速率，颤音深度
这些参数调节使音色定时改变的颤音效果。

• 八度移位

此参数控制所有音色的八度。

(4) 音色特征设定参数

• 音量

此参数控制音色的全体音量。

• 触键感应

此参数根据击键的相对力度控制音量及音质的变化。您可以指定重按键音量大，轻按键音量小；也可以指定无论按键力度如何音量相同。

• 回响传送，合唱传送，DSP 线路，DSP 类型，DSP 参数

这些参数控制追加在音色上的音效。

用户音色的创建

用户音色编号

编号为 K:001 至 K:100 的音色区用于保存用户音色。存储器中最多同时可以保存 100 种用户音色。按 **R-11** (**[K]** 用户自创音色 (**USER TONES**)) 钮可调用保存的用户音色。请参阅“如何选择音色” (第 CN-16 页)。

如何创建及保存用户音色


1. 为创建用户音色，请选择要编辑的音色。

- 从 A 组至 J 组 (预设音色) 或 K 组 (用户音色) 选择要编辑的音色。
- 能对 L 组 (拉杆风琴) 音色编辑的参数与能对 A 组至 K 组音色编辑的参数不同。有关详情请参阅“拉杆风琴音色的编辑”一节 (第 CN-54 页)。

2. 按 **C-8** (音色编辑器 (**TONE EDITOR**)) 钮。



- 音色编辑器画面出现。

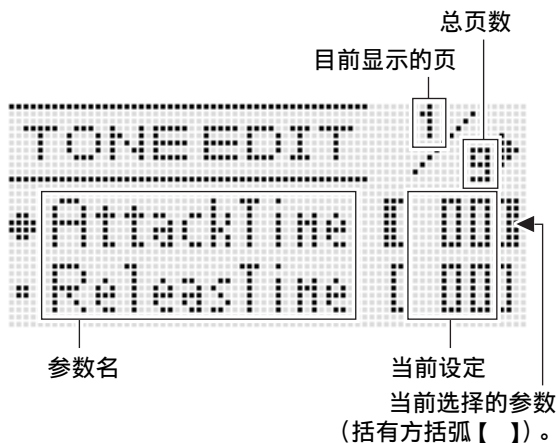

- 用 **R-17** (**<, >**) 钮可以翻页。

3. 用 **R-17** (**^, v**) 钮移动 ● 至要改变的参数处。

- 有关各参数的作用及设定范围的详细说明请参阅“音色参数设定” (第 CN-50 页)。

4. 用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮改变设定值。

- 同时按 **R-14** (**-, +**) 的两个按钮可将参数返回至其初始缺省设定。

5. 根据需要反复进行第 3 步及第 4 步操作配置其他参数。

6. 要在编辑后保存节奏时，请在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (**MENU**)) 钮。

- 音色编辑器选单出现。

7. 按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。

- 用于指定目标用户音色编号及音色名的画面出现。



8. 用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮选择所需要的目标用户音色编号。

9. 用 **R-17** (**<, >**) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处，然后用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮选择所需要的字符。

- 有关可在名称中输入的字符的说明，请参阅“可输入的字符” (第 CN-169 页)。
- 要输入空格时，请同时按 **R-14** (**-, +**) 的两个按钮。

10. 操作全部完毕后，按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。

- 信息 (Replace?) 将出现在画面上，确认您是否要用新数据替换原有数据。按 **R-14** (是 (**YES**)) 钮用新数据替换原数据。

重要!

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait”信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。
关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1**（电源（**POWER**））钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”（第 CN-158 页）。

注

- 在第 6 步按 **R-15**（退出（**EXIT**））钮可显示下示确认画面。此时按 **R-14**（是（**YES**））钮将显示第 7 步的音色保存画面。















-Tone Edit-
Store?
...Press No/Yes

要取消编辑器操作而不保存编辑结果时，请按 **R-14**（否（**NO**））钮。

音色参数设定

下表介绍可以在音色编辑器画面上配置的参数。有关各参数的资讯也请参阅“音色创建概要”（第 CN-46 页）。

在“设定范围”栏目中标有星号（*）的设定为初始缺省值。

参数名	说明	设定范围															
AttackTime (击键时间)	指定从按下琴键到音符音开始发出为止的时间。	-64 至 0* 至 +63															
ReleasTime (释键时间)	指定松开琴键后音符音继续发出的时间。	-64 至 0* 至 +63															
CutOff (截止频率)	通过切去高于某一频率的声音来调节音质。较大的数值产生更加洪亮、更加强劲的声音，而较小的数值产生更加圆润、更加柔美的声音。	-64 至 0* 至 +63															
Vib.Type (颤音类型)	指定颤音类型（颤音波形）。 <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <thead> <tr> <th>设定</th> <th>说明</th> <th>波形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin</td> <td>正弦波</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tri</td> <td>三角波</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saw</td> <td>锯齿波</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sqr</td> <td>方形波</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	设定	说明	波形	Sin	正弦波		Tri	三角波		Saw	锯齿波		Sqr	方形波		Sin*, Tri, Saw, Sqr
设定	说明	波形															
Sin	正弦波																
Tri	三角波																
Saw	锯齿波																
Sqr	方形波																
Vib.Depth (颤音深度)	指定音符追加多少颤音。	-64 至 0* 至 +63															
Vib.Rate (颤音速率)	指定追加在音符上的颤音的速度。	-64 至 0* 至 +63															
Vib.Delay (颤音延迟)	指定多长时间后颤音开始。	-64 至 0* 至 +63															
Oct.Shift (八度移位)	以八度为单位上下改变音高。	-2 至 0* 至 +2															
Volume (音量)	指定所有音色的音量。数值越大音量越高。	0 至 127*															
TouchSense (触键感应)	指定音量随击键力度变化的相对大小。较大的正数值使音量随击键力度的变化更大。较大的负数值使音量随击键力度的变化更小。此值设定为 0 时，按键力度不影响音量。	-64 至 0 至 +63*															
Rev.Send (回响传送)	指定各音色追加多少回响效果。	0 至 40* 至 127															
Cho.Send (合唱传送)	指定各音色追加多少合唱效果。	0* 至 127															
DSP On Off (DSP 开 / 关)	指定哪些音符使用 (on) DSP，哪些音符不使用 (oFF)。当此设定选择为“on”时下列四个设定被启用。	oFF*, on															
DSP	指定 DSP 作用于音色，使用 DSP 编号（001 至 100：预设 DSP；101 至 200：用户 DSP）。选择“ton”将使用各音色的初始预设 DSP。	ton*, 001 至 200															

参数名	说明	设定范围
DSP Type (DSP 类型)	表示上述 DSP 值对应的 DSP 类型编号自动被设定为初始缺省设定。 ^{*1} 您可以修改初始缺省设定并选择其他的 DSP 类型。	01 至 46 ^{*1}
DSP 参数 1 至 8	最多显示 “DSP Type” 的八个参数。 ^{*2}	^{*2}
DSP RevSend (DSP 回响传送)	调节在通过 DSP 的音符上追加多大的回响效果。	0 至 40 [*] 至 127
Mod Setting (变音设定)	为 S-2 (MODULATION) 钮分配颤音或 DSP。	Vib [*] , DSP
Mod Depth (变音深度)	当颤音被分配在 S-2 (MODULATION) 钮上时, 指定该钮被按下时作用于音色的颤音深度。	0 至 127 (缺省设定依音色而不同。)
Mod Button ^{*3} (变音钮的分配)	指定当 “Mod Setting” 选择为 “DSP” 时分配给 S-2 (MODULATION) 钮的功能。指定一个 1 至 8 的数值, 分配相应的 DSP 参数 (1 至 8)。当此参数选择为 “oFF” 时, 该钮没有任何功能。	oFF [*] , 1 至 8 ^{*4}
Mod Button On Value ^{*3} (变音钮的打开值)	指定当该钮被按下时分配在 S-2 (MODULATION) 钮上的功能如何动作。	^{*5}
Mod Button Off Value ^{*3} (变音钮的关闭值)	指定当该钮被松开时分配在 S-2 (MODULATION) 钮上的功能如何动作。	^{*5}
Rot Button ^{*6} (旋转钮的分配)	指定分配到 D-1 (旋转慢/快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能。 指定一个 1 至 8 的数值分配给相应的 DSP 参数 (1 至 8)。当此参数选择为 “oFF” 时, 该钮没有任何功能。	oFF [*] , 1 至 8 ^{*4}
Rot Button On Value ^{*6} (旋转钮的打开值)	指定当该钮点亮时分配在 D-1 (旋转慢/快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能如何动作。	^{*7}
Rot Button Off Value ^{*6} (旋转钮的关闭值)	指定当该钮熄灭时分配在 D-1 (旋转慢/快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮上的功能如何动作。	^{*7}

^{*1} 有关各预设 DSP 的 DSP 类型的资讯请参阅 “预设 DSP 列表” (第 CN-163 页)。

^{*2} DSP 参数的数目、其内容及其设定范围依 DSP 的类型而不同。有关详情请参阅 “DSP 类型列表” (第 CN-165 页) 及 “DSP 参数列表” (第 CN-166 页)。

^{*3} 包含在 “Mod Button” 组中。要改变这些参数的设定时, 请将 ● 移动至 “Mod Button” 后按 **R-16 (回车 (ENTER))** 钮。然后, 用 **R-17 (∧, ∨)** 钮移动 ● 至要改变其设定的参数处。

^{*4} 设定的范围依选择的 DSP 类型而不同。

^{*5} 依选择的 DSP 类型及 “Mod Button” 设定而不同。

^{*6} 包含在 “Rot Button” 组中。要改变这些参数的设定时, 请将 ● 移动至 “Rot Button” 后按 **R-16 (回车 (ENTER))** 钮。然后, 用 **R-17 (∧, ∨)** 钮移动 ● 至要改变其设定的参数处。


^{*7} 依选择的 DSP 类型及 “Rot Button” 设定而不同。

如何实时调节拉杆风琴音色

请使用滑钮及按钮来实时调节拉杆风琴音色。

目的:	操作:
调节音色的和谐陪音音量	上下滑动滑钮 D-4 (16') 至 D-12 (1') 。 <ul style="list-style-type: none"> 上下滑动滑钮之一将改变相应根“长度”的和谐陪音（从音色的预设音量开始）。*1 您还可以配置水平计，使其表示各滑钮位置的和谐陪音音量。有关详情请参阅“如何配置水平计使其表示各滑钮位置的和谐陪音音量”（第 CN-53 页）。
用第 2 陪音及第 3 陪音的音高追加或移除音色的打击乐器音	使用 D-2 (第二打击乐器 (PERCUSSION SECOND)) 和 D-3 (第三打击乐器 (PERCUSSION THIRD)) 钮。 <ul style="list-style-type: none"> 按该二钮时其点亮或熄灭。 当按钮点亮时相应的陪音打击乐器音追加在音符上，而按钮熄灭时不追加。
改变旋转音效的速度（旋转速度）*2	按 D-1 (旋转慢/快 (ROTARY SLOW/FAST)) 钮。 <ul style="list-style-type: none"> 按该二钮时其点亮或熄灭。 按钮点亮时旋转速度快，而按钮熄灭时速度慢。


*1 可调节到 0 到 8 的九级水平之一。各音量由水平计如下所示表示。

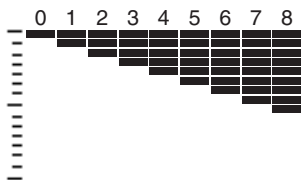

*2 只有当 DSP 被用作音效并且 DSP 的类型是“Rotary”时此操作才可进行。有关音效的详细说明请参阅“如何在声音上配置效果”一节（第 CN-31 页）。有关 DSP 类型的详细说明请参阅“DSP 音效表”一节（第 CN-163 页）。

如何配置水平计使其表示各滑钮位置的和谐陪音音量

- 执行“如何选择拉杆风琴音色并进行演奏”一节（第 CN-52 页）中的第 1 至第 3 步操作。
 - 水平计显示所选拉杆风琴音色的根“长度”预设的和谐陪音音量。
 - 若需要，还可以跳过此步并从本操作的第 2 步开始。
- 按住 **R-12 (手动 (MANUAL))** 钮直到沿水平计顶部的根“长度”值（16' 至 1'）闪烁两次。此时可松开按钮。
 - 水平计开始表示滑钮 **D-4 (16')** 至 **D-12 (1')** 的现在位置，并对当前音色添加相应的和谐陪音。

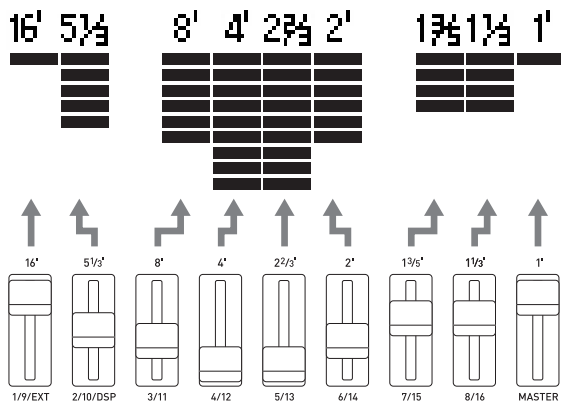

- 上下滑动滑钮 **D-4 (16')** 至 **D-12 (1')**。
 - 操作过程中，画面上的和谐陪音音量将随水平计改变。
- 现在您可以用调节过音量的音色在键盘上进行弹奏。

拉杆风琴音色的编辑

用户拉杆风琴的音色编号

编号为 L:051 至 L:100 的音色区用于保存用户拉杆风琴音色。存储器中最多同时可以保存 50 种用户拉杆风琴音色。

通过按 **R-12** ([L] 混合音电风琴 (DRAWBAR ORGAN)) 钮后用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮指定所需要的音色编号可以调出用户拉杆风琴音色。在调出了用户拉杆风琴音色后, 您可以执行与预设拉杆风琴音色相同的操作。有关详情请参阅“如何选择拉杆风琴音色并进行演奏”(第 CN-52 页)。

如何编辑拉杆风琴音色并进行保存


1. 选择要编辑的拉杆风琴音色。

- 执行“如何选择拉杆风琴音色并进行演奏”一节(第 CN-52 页)中的操作。
- 此时, 在开始音色的编辑操作之前, 可以用滑钮 **D-4** (16') 至 **D-12** (1')、及 **D-2** (第二打击乐器 (PERCUSSION SECOND)) 和 **D-3** (第三打击乐器 (PERCUSSION THIRD)) 钮进行操作。有关使用滑钮及按钮的详情请参阅“如何实时调节拉杆风琴音色”(第 CN-53 页)及“如何配置水平计使其表示各滑钮位置的和谐陪音音量”(第 CN-53 页)。

2. 按 **C-8** (音色编辑器 (TONE EDITOR)) 钮。



- 拉杆编辑器画面出现。

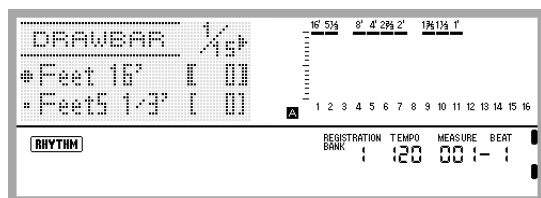

- 用 **R-17** (<, >) 钮可以翻页。

3. 用 **R-17** (∧, ∨) 钮移动 ● 至要改变的参数处。

- 有关各参数的作用及设定范围的详细说明请参阅“拉杆风琴音色的参数设定”(第 CN-55 页)。

4. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮改变设定值。

- 同时按 **R-14** (-, +) 的两个按钮可将参数返回至其初始缺省设定。

5. 根据需要反复进行第 3 步及第 4 步操作配置其他参数。

6. 要在编辑后保存节奏时, 请在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。

- 拉杆编辑选单出现。

7. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

- 用于指定目标用户的拉杆风琴音色编号和音色名的画面出现。

8. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择所需要的目标用户拉杆风琴音色编号。

9. 用 **R-17** (<, >) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处, 然后用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择所需要的字符。

- 有关可输入的字符的详细说明请参阅“可输入的字符”一节(第 CN-169 页)。
- 要输入空格时, 请同时按 **R-14** (-, +) 的两个按钮。

10. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

- 信息 (Replace?) 将出现, 询问您是否用新数据覆盖当前目的地中的原有数据。按 **R-14** (是 (YES)) 钮开始覆盖。

重要!

- 数据保存操作进行过程中, “Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1** (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”(第 CN-158 页)。

拉杆风琴音色的参数设定

下表介绍可以在拉杆编辑器画面上配置的参数。
在“设定范围”栏目标有星号（*）的设定为初始缺省值。

参数名	设定	设定范围
Ft16' 至 Ft1' (拉杆 16' 至拉杆 1')	调节音色的根“长度”的和谐陪音的音量（16' 至 1'）。	0* 至 8
Perc. 2nd (第 2 陪音打击乐器)	当为“on”时，有第 2 和谐（2nd）或第 3 和谐（3rd）音高的打击乐器音被添加在音符上。 ^{*1}	oFF*, on
Perc. 3rd (第 3 陪音打击乐器)		oFF*, on
Perc.Decay (打击乐器的衰减时间)	指定打击乐器音的衰减时间。较大的数值指定较长的衰减时间。	000* 至 127
On Click (键开喀嚓音)	在“on”的状态下，当音符开始演奏时喀嚓音出现。	oFF*, on
Off Click (键关喀嚓音)	在“on”的状态下，当键盘琴键被松开时追加喀嚓音。	oFF*, on
Type (波形)	“Sin”（正弦）是一种不含噪音的波形，而“Vin”（Vintage）是一种含电风琴特征噪音的波形。	Sin*, Vin
Vib.Rate (颤音速率)	指定追加在音符上的颤音的速度。	000 至 64* 至 127
Vib.Depth (颤音深度)	指定音符追加多少颤音。	000* 至 127
DSP On Off 至 Rot Button Off Value	有关这些参数的说明，请参阅“音色参数设定”下从“DSP On Off（DSP 开 / 关）”开始的项目（第 CN-50 至 CN-51 页）。	

*1 使持续性音色更加生动。按下键盘琴键后，打击乐器音立即以最强音发出，然后根据“Perc.Decay”设定逐渐衰减。但按住键盘琴键可使风琴音符继续发出，只有打击乐器音衰减。




注

- 拉杆编辑画面显示过程中，用滑钮 **D-4**（16'）至 **D-12**（1'）可以改变拉杆 16' 至 1' 的参数。



情景预设

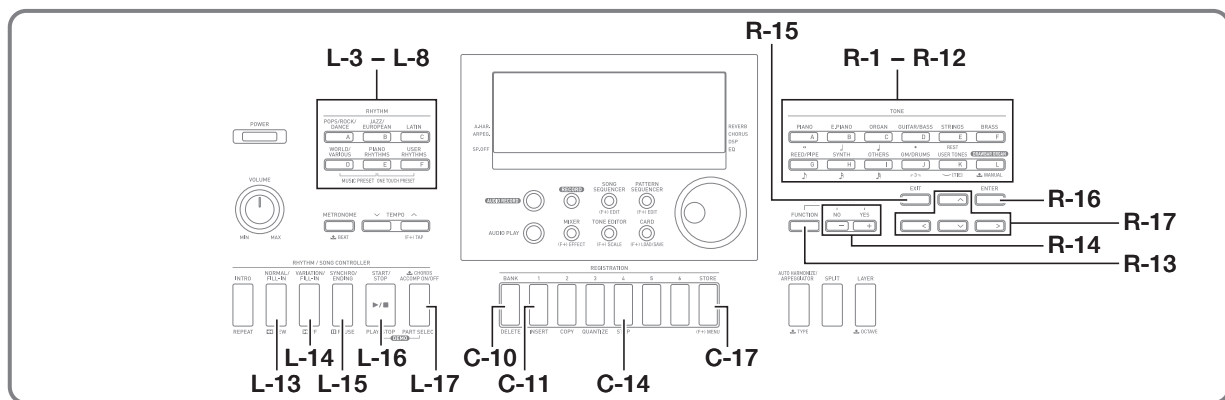


情景预设的使用


情景预设功能使您只需按一个按钮便可访问根据预设和弦进程配置的自动伴奏、音色、回响、以及其他设定。共有 305 种预设能让您轻松地将多种多样的音乐形式配置在键盘上。和弦进程既包含适用于即兴的数小节的短循环，也包含全体乐曲的进程。和弦进程也适合只欣赏音乐。除了内置的预设设定之外，您还可以创建自己的情景预设（用户预设）。和弦进程最多可录音 999 小节长，能适应内容丰富的长曲。情景预设分为六组，各组分别对应从 [A] 到 [F] 的 RHYTHM 钮之一。[A] 组到 [E] 组为内置预设组，而 [F] 组为用户预设组。

如何使用情景预设进行演奏

1. 请在另一册“附录”中查找要使用的情景预设，并记下其组和编号。
2. 在按住 L-6 ([D] 世界各地 / 其他伴奏组 (WORLD/VARIOUS)) 钮的同时，按 L-7 ([E] 钢琴节奏组 (PIANO RHYTHMS)) 钮。

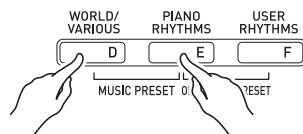


- 如下所示情景预设画面出现。

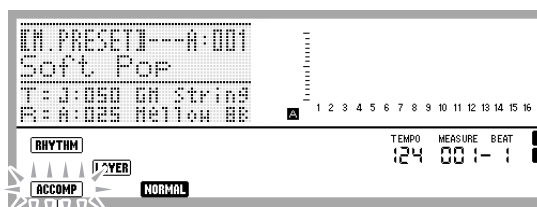

闪动

- **ACCOMP** 指示符将在画面上闪动。此表示可以用预设和弦进程进行演奏了。
- 根据您选择的情景预设，**NORMAL**、**LAYER** 或其他指示符亦将闪动或显示。

3. 用 L-3 ([A] 流行乐 / 摇滚 / 舞曲组 (POPS/ROCK/DANCE)) 至 L-8 ([F] 用户节奏 (USER RHYTHMS)) 的按钮选择情景预设组。

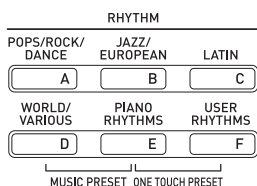

- 用 L-8 ([F] 用户节奏 (USER RHYTHMS)) 按钮选择用户预设组。有关详情请参阅“用户预设的创建” (第 CN-60 页)。

4. 用旋钮或 R-14 (–, +) 按钮选换情景预设编号直到所需要的出现。

- 音色、节奏及其他设定将按照您选择的情景预设进行配置。有关由情景预设配置的设定的详情，请参阅“情景预设设定” (第 CN-58 页)。

5. 如何开始演奏依您选择的情景预设而不同，如下所述。

当 **NORMAL**、**INTRO** 或 **VARIATION** 指示符在画面上闪动时：

- 闪动的指示符表示数码电子琴在同步待机状态。按分割点 (第 CN-19 页) 左侧的和弦键盘上的一个琴键。自动伴奏将随和弦进程开始演奏。

当 **NORMAL**、**INTRO** 或 **VARIATION** 指示符未在画面上闪动时：

- 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 按钮。自动伴奏将随和弦进程开始演奏。

6. 随自动伴奏弹奏旋律。

- 预设和弦进程以相同的形式反复。进程中的小节数依所选情景预设而不同。较短的进程由两到四个小节组成，而较大的进程有 30 到 40 个小节长。对于有些和弦进程，进程型的末尾被自动插入节奏填充型。
- 自动伴奏演奏过程中，或在下述第 7 步停止演奏后，您可以改变为其他情景预设。执行本操作的第 3 步及第 4 步改变为另一种情景预设。若在演奏过程中改变为其他情景预设，播放到您进行变更时所在小节结束时变更才会被执行。

7. 要停止播放时，请按 L-15 (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING)) 按钮或 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 按钮。

- 即使停止演奏后，**ACCOMP** 指示符仍将继续在画面上闪动。此时按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 按钮将重新开始自动伴奏的演奏。

8. 按 R-15 (退出 (EXIT)) 按钮退出情景预设画面。

- 自动伴奏演奏过程中，您还可以按 R-15 (退出 (EXIT)) 按钮。在这种情况下，您按 R-15 (退出 (EXIT)) 按钮将立即停止演奏并退出情景预设画面。

注

- 除了使用预设和弦进程外，您还可以使用和弦键盘 (第 CN-28 页) 来弹奏自动伴奏的和弦，也可只随节奏进行弹奏。有关详情请参阅“如何改变情景预设的自动伴奏设定” (第 CN-59 页)。
- 在使用情景预设的演奏过程中，您可以改变音色、节奏、速度、混频器、音效及其他设定。

情景预设设定

下表中列出的设定在选择情景预设时被调出。

- 除和弦进程外，所有设定都可以在选择情景预设之后进行修改。有关修改特定设定的详细说明，请参阅表中“详情参考页号”栏中的注。
- 选择其他情景预设或退出情景预设画面将清除您对所选预设所做的所有修改。若您要保留修改的设定并在以后使用，您可以将其保存为用户预设。有关详情请参阅“用户预设的创建”（第 CN-60 页）。


设定	详情参考页号
UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的音色 叠加开 / 关, 分割开 / 关	音色的叠加及分割 (第 CN-16 页)
UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的八度移位 回响的开 / 关及类型	八度移位的使用 (第 CN-20 页) 如何在声音上追加回响 (第 CN-33 页)
自动和声的音色 UPPER 1, UPPER 2, LOWER 的音量, 及自动和声声部 声部开 / 关	混频器的使用 (第 CN-38 页), 声部参数 (第 CN-45 页)
自动和声或琶音开 / 关及类型	自动和声的使用 (第 CN-30 页), 琶音乐句的自动演奏 (琶音) (第 CN-25 页)
琶音保持, 琶音速度, 琶音声部	功能选单的设定 (第 CN-138 页)
节奏	如何在使用情景预设时改变节奏 (第 CN-59 页)
同步开始类型 (标准, 前奏, 变奏)	自动伴奏的演奏 (第 CN-26 页)
速度	如何改变速度设定 (第 CN-21 页)
和弦进程	-

注


- 若在情景预设演奏过程中改变为其他情景预设，您完成变更时所在小节结束时节奏和速度的变更才会被执行。
- 虽然情景预设的和弦进程不能修改，但您可以修改预设和弦进程并保存为用户预设。有关详情请参阅“用户预设的创建”（第 CN-60 页）。

如何改变情景预设的自动伴奏设定

情景预设画面显示时，可以用 **L-17**（伴奏开/关（**ACCOMP ON/OFF**））钮改变自动伴奏的设定。

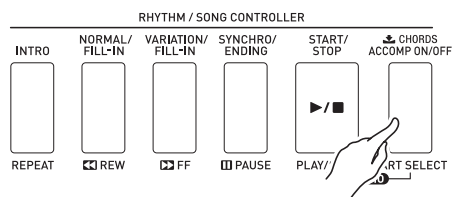

- 按 **L-17**（伴奏开/关（**ACCOMP ON/OFF**））可循环切换下所示设定。

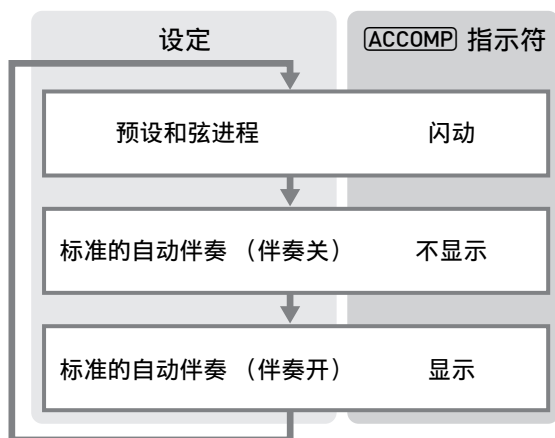

- 当预设和弦进程或伴奏关被选择时，键盘可用于旋律弹奏。当伴奏开被选择时，左侧键盘为和弦键盘，而右侧键盘为旋律键盘。

如何在使用情景预设时改变节奏

情景预设画面显示过程中，**L-3**（**[A]** 流行乐/摇滚/舞曲组（**POPS/ROCK/DANCE**））至 **L-8**（**[F]** 用户节奏（**USER RHYTHMS**））钮起情景预设组选择钮的作用。因此，改变节奏需要执行下述操作。

1. 按 **R-17**（**V**）钮两次。

- 如下所示节奏选择画面出现。



2. 用 **L-3**（**[A]** 流行乐/摇滚/舞曲组（**POPS/ROCK/DANCE**））至 **L-8**（**[F]** 用户节奏（**USER RHYTHMS**））的按钮选择节奏组。

3. 用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮选换节奏编号直到所需要的出现。

4. 选择了所需要的节奏后，按 **R-15**（退出（**EXIT**））钮或按 **R-17**（**^**）钮两次。

- 电子琴退出节奏选择画面。

注

- 情景预设使用过程中，按 **R-1**（**[A]** 钢琴组（**PIANO**））至 **R-12**（**[L]** 混合音电风琴（**DRAWBAR ORGAN**））的按钮可显示音色选择画面。音色选择画面显示过程中，按 **R-17**（**V**）钮一次将显示上述操作中所选节奏选择画面。

用户预设的创建

用户预设编号

编号为 F:001 至 F:100 的预设区用于保存用户预设。存储器中最多同时可以保存 100 种用户预设。按 **L-8** (**[F]** 用户节奏 (**USER RHYTHMS**)) 钮后可调用保存的用户预设。有关详情请参阅“如何使用情景预设进行演奏”一节 (第 CN-56 页)。

如何创建及保存用户预设

1. 执行“如何使用情景预设进行演奏”一节 (第 CN-56 页) 中从第 1 步到第 4 步操作, 为创建用户情景预设选择要编辑的情景预设。
2. 参照“情景预设设定” (第 CN-58 页) 配置音色及其他设定。

3. 在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (**MENU**)) 钮。
 - 如下所示 MP (情景预设) 编辑器画面出现。

```

-MP Edit-          1/2#
*Chord Edit      >Ent
-Parameter      >Ent
*Store          >Ent
    
```

- 此处按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮将变为编辑和弦进程的画面。有关详情请参阅“和弦进程的编辑”一节 (第 CN-64 页)。

4. 用 **R-17** (**^, v**) 钮移动 ● 至“Parameter”后按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。
 - 参数选单出现。

```

-Parameter-          1/2#
*Synchro [Normal]
-IntroChd [  C ]
*EndingChd [  C ]
    
```

5. 您可以根据需要改变参数选单上的各参数。

- (1) 用 **R-17** (**^, v, <, >**) 钮移动 ● 至要改变的参数处。
- (2) 用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮改变设定值。
 - 同时按 **R-14** (**-, +**) 的两个按钮可将参数返回至其初始缺省设定。
 - 下面介绍画面上各项目的含义及设定范围。在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。


选项名	说明	设定范围
Synchro (同步类型)	指定自动伴奏同步开始待机状态的类型。	oFF, Normal*, Variation, Intro
IntroChd (前奏和弦)	指定自动伴奏前奏型的和弦。	C* - B, Cm - Bm
EndingChd (尾声和弦)	指定自动伴奏尾声型的和弦。	C* - B, Cm - Bm
AutoFill (自动节奏填充)	指定在和弦进程的末尾是插入 (on) 还是不插入 (oFF) 节奏填充。	on*, oFF
Timing (时机设定)	指定录音的和弦播放过程中和弦变化的时机。有关各设定值对播放的不同作用的资讯, 请参阅“时机设定及和弦进程播放” (第 CN-62 页)。	Normal*, Half, Double, 3/4, 3/2

- (3) 根据需要反复执行第 (1) 步及第 (2) 步。
- (4) 设定完毕后, 按 **R-15** (退出 (**EXIT**)) 钮。
 - 此时返回 MP 编辑器画面。

6. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Store” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 用于指定目标用户预设编号及名称的画面出现。

保存目标用户预设的编号

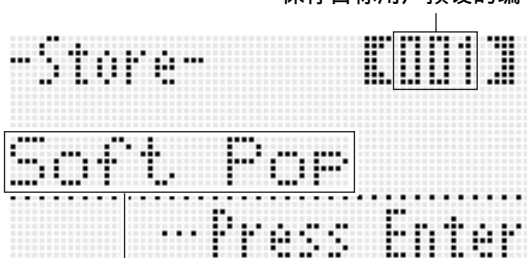

用户预设名

7. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择所需要的目标用户预设编号。

8. 用 R-17 (<, >) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处，然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择所需要的字符。

- 有关可输入的字符的详细说明请参阅“可输入的字符”一节（第 CN-169 页）。
- 要输入空格时，请同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。

9. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 此时数据被保存。
- 若您要保存数据的用户预设编号下已保存有数据，则 (Replace?) 将出现在画面上，请确认您是否要用新数据替换旧数据。按 R-14 (是 (YES)) 钮用新数据替换原数据。

重要!

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait”信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。
关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 L-1 (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”（第 CN-158 页）。

注

- 在第 6 步按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮可显示下示确认画面。此时按 R-14 (是 (YES)) 钮将显示第 6 步的用户预设保存画面。



要取消编辑器操作而不保存编辑结果时，请按 R-14 (否 (NO)) 钮。

如何清除用户预设数据

1. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 C-17 (选单 (MENU)) 钮显示 MP (情景预设) 编辑器画面。
2. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Clear”，然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时用于指定您要清除的用户预设编号的画面出现。
3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要清除的用户预设的编号。
4. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
5. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮进行清除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

时机设定及和弦进程播放

本节介绍和弦进程如何随“如何创建及保存用户预设”（第 CN-60 页）一节第 5 步中的“Timing”（时机设定）设定进行演奏。请注意，此设定只影响播放。其不改变和弦进程的数据。

- Normal

和弦以与录音时相同的时间播放。

- Half

以录音时一半的时间一小节一小节地播放和弦。

例如：

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am C7

下面介绍使用“Half”设定播放用户预设时的结果，该情景预设是根据节奏为 4/4 拍的情景预设创建的。

当用户预设设为 4/4 拍节奏时的 Half 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am C7

当用户预设设为 2/4 拍节奏时的 Half 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2	1 2	1 2	1 2
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am C7

- Double

以录音时双倍的时间一小节一小节地播放和弦。

在指定“Double”的情况下，按照上述“Half”一样播放和弦进程将产生下示进程。

当用户预设设为 4/4 拍节奏时的 Double 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
和弦进程	Dm	Dm	C	Am

当用户预设设为 8/4 拍节奏时的 Double 播放

小节	1	2	3
拍子	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C

• 3/4

以录音时 3/4 的时间一小节一小节地播放和弦。此设定最适合 6/8 拍节奏。
在指定“3/4”的情况下，按照上述“Half”一样播放和弦进程将产生下示进程。

当用户预设为 4/4 拍节奏时的 3/4 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am C7

当用户预设为 6/8 拍节奏时的 3/4 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am

• 3/2

以录音时 3/2 的时间一小节一小节地播放和弦。此设定最适合 6/4 拍节奏。
在指定“3/2”的情况下，按照上述“Half”一样播放和弦进程将产生下示进程。

当用户预设为 4/4 拍节奏时的 3/2 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am C7

当用户预设为 6/4 拍节奏时的 3/2 播放

小节	1	2	3	4
拍子	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2
和弦进程	Dm A7	Dm G7	C EM7	Am



- 当“Double”或“3/2”被选择时，和弦移位到下一拍。任何一个小节中放不下的和弦不会播放。

和弦进程的编辑


您可以修改预设和弦进程并将其保存为用户预设，您也可从头开始创建新的和弦进程并进行保存。

和弦进程的编辑流程

1. 执行“如何使用情景预设进行演奏”一节（第 CN-56 页）中从第 1 步到第 4 步操作，为创建用户情景预设选择要编辑的情景预设。
2. 参照“情景预设设定”（第 CN-58 页）配置音色及其他设定。
3. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-17（选单（MENU））钮。
 - 如下所示 MP（情景预设）编辑器画面出现，“Chord Edit”旁边有 ●。



4. 按 R-16（回车（ENTER））钮。
 - 下示和弦编辑器画面出现。您可以使用此画面直接分别编辑和弦进程的各和弦数据项。

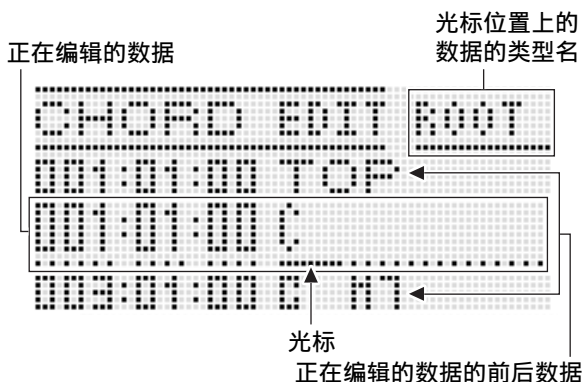

5. 执行下述和弦进程编辑操作。

- 改变原有和弦（“如何修改录音的和弦数据”，第 CN-65 页）
- 删除原有和弦（“如何删除录音的和弦数据”，第 CN-65 页）
- 插入一个新和弦（“如何插入一个新和弦”，第 CN-65 页）
- 删除全部原有和弦（“如何执行选单操作”中的“Initialize”，第 CN-67 页）
- 输入一系列和弦（“如何执行和弦的分步输入”，第 CN-66 页）
- 全部原有和弦移调（“如何执行选单操作”中的“Key Shift”，第 CN-67 页）
- 在编辑后的预设和弦进程数据的后面插入另一个情景预设和弦进程（“如何执行选单操作”中的“AppendChord”，第 CN-67 页）
- 删除特定小节中的原有和弦（“如何执行选单操作”中的“Delete Measure”，第 CN-67 页）
- 在特定位置插入空白小节（“如何执行选单操作”中的“Insert Measure”，第 CN-67 页）

6. 编辑完毕后，按 R-15（退出（EXIT））钮。

- 此时返回 MP 编辑器画面。

7. 执行“如何创建及保存用户预设”一节（第 CN-60 页）中第 4 步至第 9 步的操作。


- 不需要时可以跳过第 4 及第 5 步。

如何修改录音的和弦数据

1. 执行第 CN-64 页上的“和弦进程的编辑流程”一节中的第 1 至第 4 步操作。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要编辑的和弦处。
 - 用 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 及 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮可一小节一小节地移动光标。
3. 用 R-17 (<, >) 钮移动光标, 然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变光标位置的数值。
 - 改变数值时光标闪动。



- “小拍”是一种比一拍更小的时间单位。对于情景预设数据, 12 小拍等于 1 拍。此表示小拍值可以在 00 至 11 的范围内指定。小拍值为 12 时已进入下一拍了。对于 4/4 拍, 四分音符 (♩) 为 12 小拍, 而八分音符 (♪) 为 6 小拍。

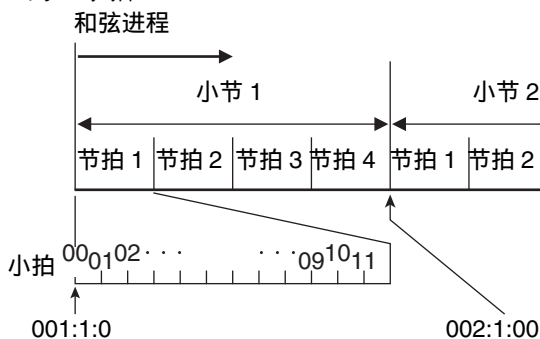

对于上述示范画面,
和弦在此处从 C 变为 Bm。

重要!

- 用户预设数据的第一个和弦的时间 (小节: 节拍: 小拍) 不能改变。

如何删除录音的和弦数据

1. 执行第 CN-64 页上的“和弦进程的编辑流程”一节中的第 1 至第 4 步操作。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要删除的和弦处。
3. 按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮。
 - 您按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮将立即删除光标位置上的和弦。

重要!

- 用户预设数据的第一个和弦不能删除。

如何插入一个新和弦

1. 执行第 CN-64 页上的“和弦进程的编辑流程”一节中的第 1 至第 4 步操作。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要插入和弦的前一个位置。
3. 按 C-11 (插入 (INSERT)) 钮。
 - 如下所示画面出现。



4. 要采用改变后的数值时, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 光标停止闪动。

4. 以当前光标位置后的节拍编号指定新和弦的插入位置。

要指定当前光标位置后的此拍号时:	按钮:
4 拍	R-1 (.)
2 拍	R-2 (♩)
1 拍	R-3 (♩)
1/2 拍	R-7 (♩)
1/4 拍	R-8 (♩)

- 除 R-8 (♩) 钮之外, 您按上示任何按钮后按 R-4 (•) 钮将以 1.5 为单位升高拍数。
- 按上示任何按钮后按 R-10 (r3r) 钮将以 2/3 为单位改变拍数。
- 在此步中 R-9 (♩) 及 R-11 (— (连音线) (TIE)) 钮无效。

5. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 此时和弦被插入, 光标在被插入和弦数据的“ROOT”位置出现。初始缺省根音设定是 C。



6. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定根音。

7. 用 R-17 (>) 钮移动光标至“TYPE”位置, 然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮配置类型设定。

- 当光标位于“ROOT”或“TYPE”时, 您可以使用和弦键盘指定和弦根音或类型。

8. 要采用和弦数据时, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 光标停止闪动。

如何执行和弦的分步输入

1. 执行第 CN-64 页上的“和弦进程的编辑流程”一节中的第 1 至第 4 步操作。

2. 按 C-14 (分步 (STEP)) 钮。

- 如下所示分步画面出现。



3. 用 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 及 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮移动光标至要执行分步输入的起始位置。

- 光标将以一小节为单位移动。

4. 指定要输入的和弦的长度。

- 有关如何操作的说明, 请参阅“如何插入一个事件”一节 (第 CN-99 页) 中第 4 步中的表。
- 在此步中 R-9 (♩) 钮无效。此外还请注意, 不能指定附点 16 分音符。

5. 按对应您要输入的和弦的键盘琴键。

- 请根据和弦指法模式按键盘琴键。有关详情请参阅“如何选择和弦指法模式” (第 CN-28 页)。
- 您按键盘琴键时和弦立即被输入, 而光标将以您在第 4 步指定的长度移动到下一个小节: 节拍: 小拍处。若需要, 您可以在这里输入下一个和弦。

重要!

- 不能输入 999 个小节以上。

6. 反复进行第 4 步及第 5 步输入所需要的和弦。

- 若您要输入长度相同的一系列和弦, 请跳过第 4 步只执行第 5 步。

7. 完成分步输入后, 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮两次。

如何执行选单操作

1. 执行第 CN-64 页上的“和弦进程的编辑流程”一节中的第 1 至第 4 步操作。
2. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
3. 如下所示画面出现。

```

-Edit Menu-      1/2
# Initialize    >Ent
- Key Shift     >Ent
- AppendChord  >Ent
    
```

4. 执行所需要的选单操作。

目的:	操作:
删除所有原有和弦 (Initialize)*1	用 R-17 (^ , v) 钮移动 ● 至 “Initialize” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
所有原有和弦的移调 (Key Shift)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用 R-17 (^, v) 钮移动 ● 至 “Key Shift” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。 2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定移调多少。 3. 您可以指定-5至+6之间的一个值。 4. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
在编辑的预设和弦进程数据的后面再插入另一个情景预设和弦进程 (AppendChord)*2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用 R-17 (^, v) 钮移动 ● 至 “AppendChord” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。 2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择情景预设编号直到所需要的出现, 然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

目的:	操作:
删除特定小节中的原有和弦 (Delete Measure)*3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用 R-17 (^, v) 钮移动 ● 至 “DeleteMeas.” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。 2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定删除操作的开始小节。 3. 用 R-17 (v) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Size”。 4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要删除的小节数。 5. 操作全部完毕后, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
在特定位置插入空白小节 (Insert Measure)*2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用 R-17 (^, v) 钮移动 ● 至 “InsertMeas.” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。 2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定插入操作的开始小节。 3. 用 R-17 (v) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Size”。 4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要插入的小节数。 5. 操作全部完毕后, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

*1 删除全部原有和弦, 并以第一小节的第一拍为 C 和弦的四个小节取代 (用户预设初始数据)。


*2 若您指定的小节数超过 999, 则此操作无法进行。

*3 不能删除所有小节。若您指定的范围包含了所有小节, 则第一小节不会被删除。

5. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮执行第 4 步中的操作或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。

- 按 **R-14** (是 (YES)) 钮开始操作。若操作需要一些时间, “Please Wait” 信息将保持在画面上。此信息显示过程中不要执行任何操作。

如何将电子琴设置存入登录存储器

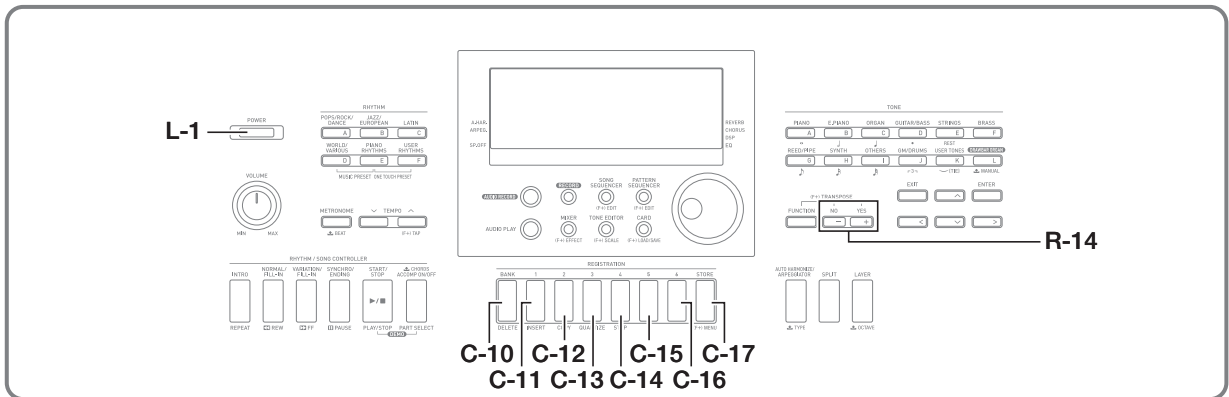


登录存储器用于保存数码电子琴的设置（音色、节奏等），以便需要时随时调用。

注

- 有关登录设置各组成部分的资讯请参阅“参数列表”（第 CN-171 页）。
- 调用登录设置时，您只能调用与伴奏相关的设定项目，或只能调用与音阶相关的设定项目。有关详情请参阅“RegFltAcmp（登录过滤器：伴奏）”（第 CN-139 页）及“RegFltScal（登录过滤器：音阶）”（第 CN-139 页）。

登录存储器中最多同时可以保存 96 种设置。
C-10（记忆库（BANK））钮及 **C-11**（1）至 **C-16**（6）钮用于选择库与区。

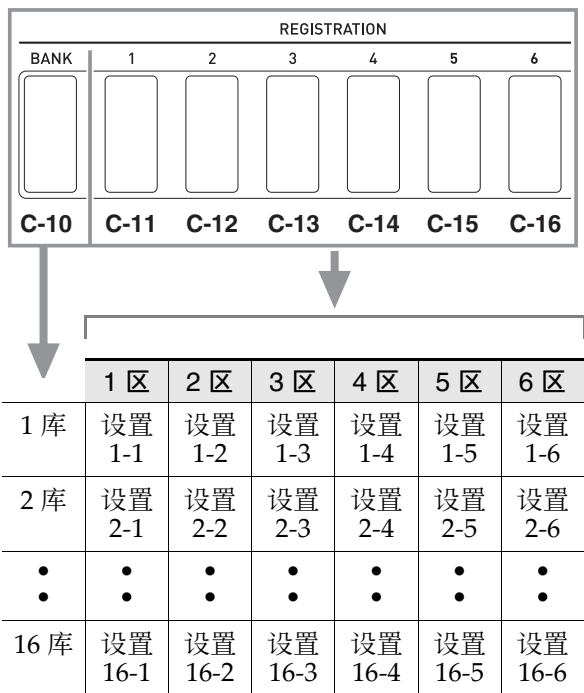

- 按 **C-10**（记忆库（BANK））钮可从 1 到 16 循环选择库编号。
- 按 **C-11**（1）至 **C-16**（6）的按钮选择当前所选库中的相应区。

■ 登录保存范例

本例将下表中列出的数据保存在 1 库的设置中。

- 初始旋律设置保存在设置 1-1 中。
- 第二旋律设置保存在设置 1-2 中。
- 第三旋律设置保存在设置 1-3 中。


	设置 1-1	设置 1-2	设置 1-3
音色编号	E:016	H:001	A:001
节奏编号	A:015	E:013	A:044
速度	080	140	089

如何将设置存入登录存储器

1. 配置组成设置的音色、节奏及所需要的其他设定。

2. 按 **C-10** (记忆库 (BANK)) 钮选择需要的库。

- 按 **C-10** (记忆库 (BANK)) 钮循环选换库编号。

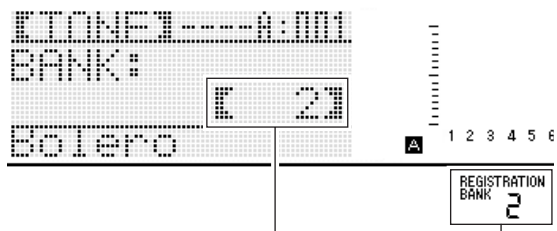

2 库被选择

- 按 **C-10** (记忆库 (BANK)) 钮后 “BANK” 画面显示过程中，用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择所需要的库。
- 如果您不进行任何操作经过数秒钟，显示屏将自动返回前一幅画面。

3. 在按住 **C-17** (储存 (STORE)) 钮的同时，按从 **C-11** (1) 至 **C-16** (6) 的按钮选择一个区。

- 您在第 1 步配置的设定将保存在相应设置中。
- 若该设置中已保存有数据，则其将被新设置取代 (被删除)。



登录在设置 2-1

! 重要!

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。

关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1** (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”(第 CN-158 页)。

如何从登录存储器调出设置

1. 按 **C-10** (记忆库 (**BANK**)) 钮选择含有您要调用的设置的库。
2. 用 **C-11 (1)** 至 **C-16 (6)** 的按钮选择您要调用的设置所在的区。
 - 此操作调出登录存储器中的设置，并自动相应配置数码电子琴的设定。




调出了设置 6-1

注

- 若您调出的设置改变了八度移位 (第 CN-20 页)，则电子琴正在演奏的音符可能会停止。为防止这种情况的发生，请选择不会使八度移位设定改变的设置，或踩下踏板 (使当前演奏的音符延长)。

乐曲音序器的使用

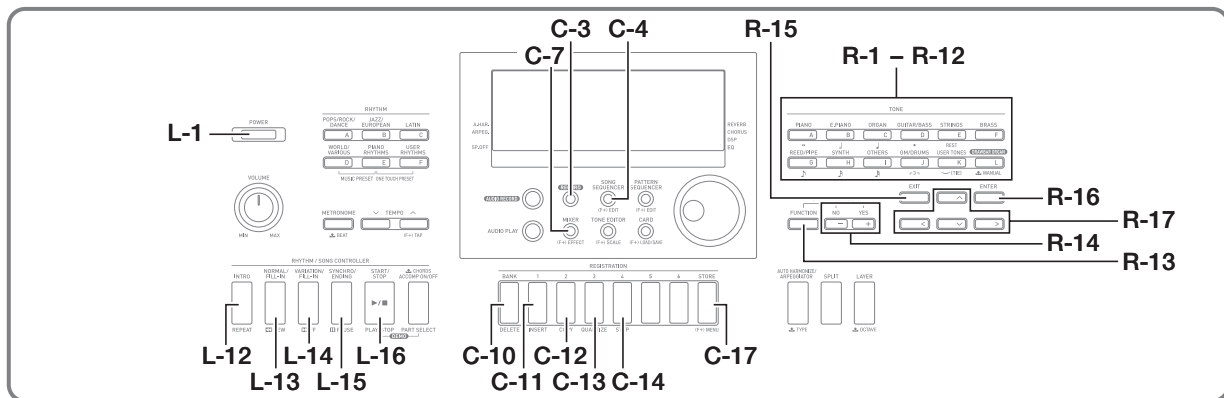

使用乐曲音序器能对键盘弹奏（包括自动伴奏）进行录音，或对各声部（多轨录音）分别进行录音并最终将各声部组成乐曲。录音后您可以对各音符（事件）进行编辑。存储器中同时最多能保存五首录音乐曲（共约 30,000 个音符）。

重要！

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait”信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。
关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1**（电源（**POWER**））钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解”（第 CN-158 页）。

如何开始单键录音（EASY REC）

EASY REC 功能以单个按钮操作开始键盘弹奏的录音。



- EASY REC 是乐曲音序器的一种功能。有关使用乐曲音序器的详细说明请参阅“乐曲音序器的功能”一节（第 CN-73 页）。
- EASY REC 可用于对使用情景预设（第 CN-56 页）的键盘弹奏进行录音。有关详情请参阅“如何使用 EASY REC 对使用情景预设的演奏进行录音”（第 CN-73 页）。

如何使用 EASY REC 进行录音


1. 为演奏配置数码电子琴的设定。

- 配置下列设定：音色及节奏选择，速度，叠加及分割，同步待机（使用自动伴奏时），混频器等。有关可以配置的设定的详情，请参阅“系统音轨及音轨 01 至 16 的录音内容”（第 CN-74 页）及“系统音轨的录音内容”（第 CN-74 页）中的“开始录音”一节。
- 执行下述第 2 步进入录音待机状态。之后，当您在键盘上进行弹奏时录音便会开始。第 2 步后，请小心弹奏，不要意外地按下键盘琴键，无意中开始录音。

2. 按 C-3 (录音 (RECORD)) 钮。



- 按钮开始闪动并且下示 EASY REC 画面出现。

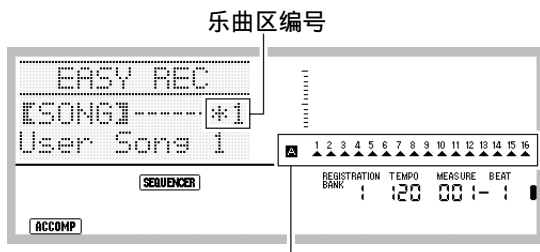

箭头 (▲) 将指示 A 组中的所有声部。此表示数码电子琴已在系统音轨 (第 CN-73 页) 的录音待机状态下。

- 乐曲区编号旁边的星号 (*) 表示该区中已保存有录音数据。选择已含有录音数据的乐曲区并开始新的录音, 将使原有系统音轨中的数据被清除。

3. 执行下述操作配置节拍及其他设定。

- 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-17 (选单 (MENU)) 钮。下示选单将出现, ● 位于 “Beat” (节拍) 的旁边。



- 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮配置节拍设定。您可以指定 2/4 到 8/4, 2/8 到 16/8 之间的节拍设定。
- 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Metronome”, 然后用 R-14 (-, +) 钮打开或关闭节拍器。打开节拍器会使其在录音过程中打计数音, 而在播放过程中不打计数音。


- 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Precount”, 然后用 R-14 (-, +) 钮打开或关闭预计数。打开预计数功能会插入一小节的计数, 插入位置在当您在第 4 步按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮开始录音之前。
- 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮退出选单。

4. 在键盘上开始弹奏。

- 当您执行下述任何操作之一时录音自动开始。
 - 在键盘上弹奏
 - 按 L-12 (前奏 (INTRO)), L-13 (标准 / 节奏填充 (NORMAL/FILL-IN)) 或 L-14 (变奏 / 节奏填充 (VARIATION/FILL-IN)) 钮
 - 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。要在开始录音之前输入一个或更多的休止符时, 请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮开始录音, 然后在所需要的时点上开始键盘弹奏。
- 开始录音后 C-3 (录音 (RECORD)) 钮从闪动变为点亮。在录音过程中, 画面显示当前的小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT)。
- PITCH BEND 轮 (S-1) 和踏板操作也被录音。
- 录音过程中, 当剩余存储容量少于 100 个音符时, 当前小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT) 值将开始闪动。

5. 要停止录音时, 请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

- 录音停止后, 乐曲音序器模式的初始画面出现。

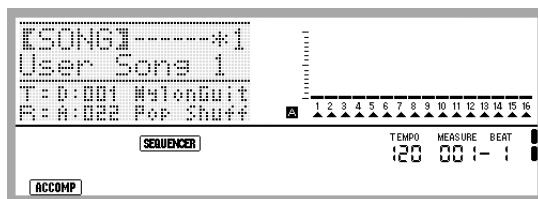

- 此时您可以按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮播放刚刚的录音。有关播放录音内容的详细说明请参阅 “录音乐曲的播放” 一节 (第 CN-82 页)。

6. 要退出乐曲音序器时, 请按 C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

如何使用 EASY REC 对使用情景预设的演奏进行录音

1. 执行“如何使用情景预设进行演奏”一节（第 CN-56 页）中第 1 步至第 4 步的操作。
2. 按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。



- 按钮开始闪动并且 EASY REC 画面出现。

3. 使用情景预设开始弹奏。有关详情请参阅“如何使用情景预设进行演奏”（第 CN-56 页）。
 - 此时根据预设和弦进程，随自动伴奏开始录音。
 - 开始录音后 **C-3**（录音（**RECORD**））钮从闪动变为点亮。在录音过程中，画面显示当前的小节（**MEASURE**）及节拍（**BEAT**）。
4. 要停止录音时，请按 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮。
 - 录音停止后，乐曲音序器模式的初始画面出现。
 - 此时您可以按 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮播放刚刚的录音。有关播放录音内容的详细说明请参阅“录音乐曲的播放”一节（第 CN-82 页）。
5. 要退出乐曲音序器时，请按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮或 **R-15**（退出（**EXIT**））钮。

乐曲音序器的功能

乐曲音序器最简单的用法是对您的弹奏进行实时录音。有关详情请参阅“如何使用 EASY REC 进行录音”（第 CN-71 页）。事实上您在键盘上的所有弹奏都可以被乐曲音序器录制下来。您还可以用乐曲音序器对 17 个音轨进行多音轨录音，然后组成最终乐曲。例如，您可以首先录音钢琴音轨，然后是贝司音轨，然后是吉他音轨或其他乐器的音轨。

乐曲，音轨及声部

一首乐曲最多可以由 17 个音轨组成。下表详细介绍这 17 个音轨。

	音轨	声部编号	声部的内容	
乐曲	系统音轨	A04	自动伴奏（自动和声音色）	
		A05	键盘（UPPER 1 声部）	
		A06	键盘（UPPER 2 声部）	
		A07	键盘（LOWER 声部）	
		A09	自动伴奏（打击乐声部）	
		A10	自动伴奏（鼓音声部）	
		A11	自动伴奏（贝司声部）	
		A12	自动伴奏（和弦 1 声部）	
		A13	自动伴奏（和弦 2 声部）	
		A14	自动伴奏（和弦 3 声部）	
		A15	自动伴奏（和弦 4 声部）	
		A16	自动伴奏（和弦 5 声部）	
		音轨 01	B01	键盘（B01 声部）
		音轨 16	B16	键盘（B16 声部）

- 数码电子琴同时使用多个声部同时演奏自动伴奏、键盘的叠加音色及键盘的分割音色。系统音轨能将这这些声部的音符录音在一个地方。
- 音轨 01 至 16 分别对应一个乐器声部。各音轨对各单独的声部的音符进行录音。
- 上表所示各声部对应混频器的各声部。有关详情请参阅“混频器的使用”（第 CN-38 页）。
- B10 声部是仅有鼓音的声部。

系统音轨及音轨 01 至 16 的录音内容

■ 开始录音

- 节拍设定
- 节奏选择
- 速度设定
- 音阶设定
- 下列混频器设定
 - 从 A04 到 A07 及 B01 至 B16 的所有声部参数 (不包括声部开 / 关)
 - 从 A09 至 A16 的声部参数: 声部开 / 关, 粗调音, 微调音, 音阶启用, DSP 线路
 - DSP 参数: 音量, 立体音位, 回响传送
- 音效设定
- 伴奏音量

■ 录音过程中

- 键盘弹奏
- 弯音操作
- 踏板操作
- 下列按钮操作
 - S-2 (MODULATION)**,
 - D-1 (旋转慢 / 快 (ROTARY SLOW/FAST))**,
 - D-2 (第二打击乐器 (PERCUSSION SECOND))**,
 - D-3 (第三打击乐器 (PERCUSSION THIRD))**
- **D-4 (16')** 至 **D-12 (1')** 滑钮的操作

系统音轨的录音内容

■ 开始录音

- UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的音色
- 叠加及分割的开 / 关
- 分割点设定
- UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的八度移位
- 下列功能选单项设定 (第 CN-138 页)
 - 琶音保持, 琶音速度, 琶音声部
- 自动和声或琶音开 / 关及类型
- 同步待机 (标准, 变奏, 前奏)
- 情景预设 (仅限使用 EASY REC 时。)

■ 录音过程中

- 节奏选择
- 速度设定
- 上述“开始录音”中的所有项目, 功能选单项设定及分割点设定除外
- 使用和弦键盘的和弦弹奏
- 节奏控制器使用下示
 - L-12 (前奏 (INTRO))**, **L-13 (标准 / 节奏填充 (NORMAL/FILL-IN))**, **L-14 (变奏 / 节奏填充 (VARIATION/FILL-IN))** 及 **L-15 (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING))** 钮进行操作。
- 从登录存储器调用的设定
- 使用单键预设调用的设定



- 根据配置乐曲声部的方法, 由于调出的登录配置的设定与保存设置时分配的声部不同, 其将作用于不同编号的声部, 如下所示。

登录设置被保存时的声部	登录为了乐曲录音被调出时的声部
UPPER 1 声部 (A01)	UPPER 1 声部 (A05)
UPPER 2 声部 (A02)	UPPER 2 声部 (A06)
LOWER 声部 (A03)	LOWER 声部 (A07)
自动和声音色声部 (A04)	自动和声音色声部 (A04)

有关配置乐曲声部的详细说明请参阅“乐曲, 音轨及声部”一节 (第 CN-73 页)。

- 您在录音过程中调用登录设定或单键预设时, 登录设置或单键预设中登录的设定资讯将立即被记录到系统音轨中。登录设置或单键预设本身不会被录制。

音轨 01 至 16 的录音内容

■ 开始录音

- 音轨的声部音色选择

■ 录音过程中

- 音轨的声部音色选择
- 下列混频器设定
 - 从 B01 至 B16 的所有声部参数（声部开 / 关闭外）

面板设定及曲头设定

在开始用乐曲音序器录音之前，需要选择音色及节奏，还要配置速度、混频器设定等的其他设定。这些称为“面板设定”，因为其都是使用数码电子琴的控制面板进行配置。开始录音时，面板设定被保存在乐曲的曲头中。乐曲曲头中的设定称为“曲头设定”。

- “系统音轨及音轨 01 至 16 的录音内容”（第 CN-74 页）、“系统音轨的录音内容”（第 CN-74 页）、“音轨 01 至 16 的录音内容”（第 CN-75 页）中的“开始录音”设定被保存为曲头设定。
- 乐曲录音结束后，只有曲头设定可以改变。有关详情请参阅“如何使用面板录音重写乐曲曲头设定”（第 CN-82 页）。

如何对各音轨分别进行录音


本节介绍如何对系统音轨进行录音，以及如何对音轨 01 至 16 进行录音。有关音轨配置及各音轨录音内容的详情，请参阅“乐曲音序器的功能”一节（第 CN-73 页）。

如何将演奏录音在系统音轨中

1. 按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮进入乐曲音序器模式。



乐曲区编号

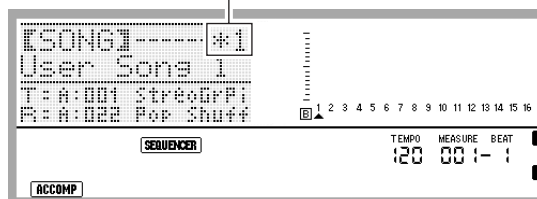

- 乐曲区编号旁边的星号 (*) 表示该区中已保存有录音数据。
- 水平计中的 **A** 表示系统音轨已被选择，而 **B** 表示其他音轨（01 至 16）被选择。对于 **B**，指针（▲）指示哪个音轨被选择了。
- 音轨编号上方水平计中的黑方块（■）表示该音轨中已有录音数据。

2. 用旋钮或 **R-14**（-, +）钮选择乐曲区的编号。

- 选择已有录音数据的乐曲区将立即调出乐曲的曲头设定（第 CN-75 页）。


3. 按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。



- 按钮开始闪动并且数码电子琴进入录音待机状态，表示您在键盘上进行弹奏时录音便会开始。第 7 步之前，请小心弹奏，不要意外地按下键盘琴键，无意中开始录音。

4. 用 R-17 (<, >) 钮选择系统音轨。

- 若系统音轨已含有录音数据，在下述第 7 步开始录音将使系统音轨中的原有数据被清除。

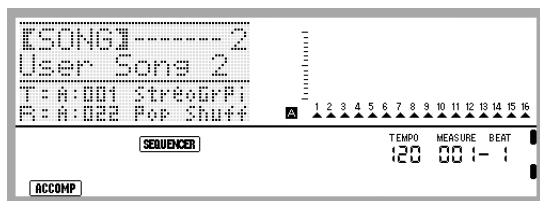

5. 根据需要为演奏配置面板设定。

- 配置下列设定：音色及节奏选择，速度，叠加及分割，同步待机（使用自动伴奏时），混频器等。有关可以配置的设定的详情，请参阅“系统音轨及音轨 01 至 16 的录音内容”（第 CN-74 页）及“系统音轨的录音内容”（第 CN-74 页）中的“开始录音”一节。有关混频器设定的说明请参阅“乐曲音序器模式中的混频器设定”（第 CN-79 页）。

6. 执行下述操作配置节拍及其他设定。

- (1) 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 C-17 (选单 (MENU)) 钮。下选单将出现，● 位于“Beat”（节拍）的旁边。



- (2) 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮配置节拍设定。您可以指定 2/4 到 8/4, 2/8 到 16/8 之间的节拍设定。
- (3) 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至“Metronome”，然后用 R-14 (-, +) 钮打开或关闭节拍器。打开节拍器会使其在录音过程中打计数音，而在播放过程中不打计数音。
- (4) 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至“Precount”，然后用 R-14 (-, +) 钮打开或关闭预计数。打开预计数功能会插入一小节的计数，插入位置在当您在第 7 步按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮开始录音之前。
- (5) 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮退出选单。

注

- 选单画面的第 2 页上有一个“RecType”设定，但将演奏录音到系统音轨时此设定不能使用。

7. 在键盘上开始弹奏。

- 当您执行下述任何操作之一时录音自动开始。
 - 在键盘上弹奏
 - 按 L-12 (前奏 (INTRO)), L-13 (标准 / 节奏填充 (NORMAL/FILL-IN)) 或 L-14 (变奏 / 节奏填充 (VARIATION/FILL-IN)) 钮
 - 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。要在开始录音之前输入一个或更多的休止符时，请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮开始录音，然后在所需要的时点上开始键盘弹奏。
- 开始录音后 C-3 (录音 (RECORD)) 钮从闪动变为点亮。在录音过程中，画面显示当前的小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT)。
- PITCH BEND 轮 (S-1) 和踏板操作也被录音。
- 录音过程中，当剩余存储容量少于 100 个音符时，当前小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT) 值将开始闪动。


8. 要停止录音时，请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

- 此时您可以按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮播放刚刚的录音。有关播放录音内容的详细说明请参阅“录音乐曲的播放”一节（第 CN-82 页）。


9. 要退出乐曲音序器时，请按 C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮或 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

如何对音轨 01 至 16 进行录音

- 按 **C-4** (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。

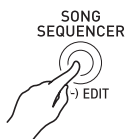

乐曲区编号

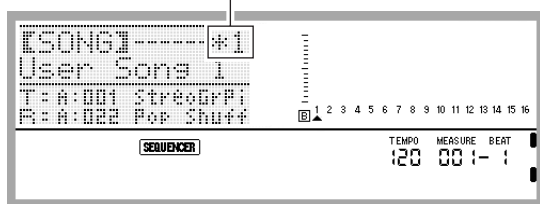

- 乐曲区编号旁边的星号 (*) 表示该区中已保存有录音数据。
- 水平计中的 **A** 表示系统音轨已被选择，而 **B** 表示其他音轨 (01 至 16) 被选择。对于 **B**，由指针 (▲) 的位置指示选择了哪个音轨。
- 音轨编号上方水平计中的黑方块 (■) 表示该音轨中已有录音数据。

- 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择乐曲区的编号。


- 选择已有录音数据的乐曲区将立即调出乐曲的曲头设定 (第 CN-75 页)。

- 按 **C-3** (录音 (RECORD)) 钮。



- 按钮开始闪动并且数码电子琴进入录音待机状态，表示您在键盘上进行弹奏时录音便会开始。第 7 步之前，请小心弹奏，不要意外地按下键盘琴键，无意中开始录音。

- 用 **R-17** (<, >) 钮选择一个音轨 (音轨 01 至音轨 16)。

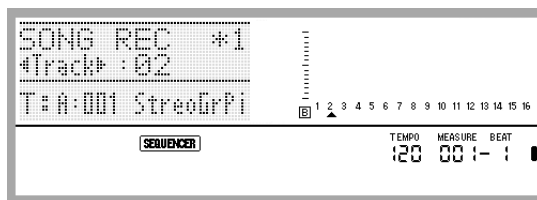

- 根据需要为演奏配置面板设定。

- 配置下列设定：音色选择，速度，混音器设定等。有关可以配置的设定的详情请参阅“系统音轨及音轨 01 至 16 的录音内容”* (第 CN-74 页) 及“音轨 01 至 16 的录音内容” (第 CN-75 页) 中的“开始录音”。有关混频器设定的说明请参阅“乐曲音序器模式中的混频器设定” (第 CN-79 页)。

* 不包括节奏选择及伴奏音量。

- 执行下述操作配置节拍及其他设定。

- 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。下选单将出现，● 位于“Beat” (节拍) 的旁边。



- 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮配置节拍设定。您可以指定 2/4 到 8/4，2/8 到 16/8 之间的节拍设定。
- 用 **R-17** (V) 钮移动 ● 至“Metronome”，然后用 **R-14** (-, +) 钮打开或关闭节拍器。打开节拍器会使其在录音过程中打计数音，而在播放过程中不打计数音。
- 用 **R-17** (V) 钮移动 ● 至“Precount”，然后用 **R-14** (-, +) 钮打开或关闭预计数。打开预计数功能会插入一小节的计数，插入位置在当您在第 7 步按 **L-16** (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮开始录音之前。

(5) 用 **R-17 (V)** 钮移动 ● 至 “RecType”，然后用 **R-14 (-, +)** 钮选择 “REPL” 或 “OVDB”。

要进行的录音类型:	录音类型选项:
删除音轨中以前录音的所有数据并开始新的录音。	REPL (替换)
用新的录音取代音轨中以前录音的所有数据。	OVDB (加录)

(6) 按 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮退出选单。

7. 在键盘上开始弹奏。

- 录音开始并且 **C-3 (录音 (RECORD))** 钮从闪动变为点亮。在录音过程中，画面显示当前的小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT)。
- 要在开始录音之前输入一个或更多的休止符时，请按 **L-16 (开始 / 停止 (START/STOP))** 钮开始录音，然后在所需要的时间点上开始键盘弹奏。
- **PITCH BEND** 轮 (**S-1**) 和踏板操作也被录音。
- 录音过程中，当剩余存储容量少于 100 个音符时，当前小节 (MEASURE) 及节拍 (BEAT) 值将开始闪动。

8. 要停止录音时，请按 **L-16 (开始 / 停止 (START/STOP))** 钮。

- 此时您可以按 **L-16 (开始 / 停止 (START/STOP))** 钮播放刚刚的录音。有关播放录音内容的详细说明请参阅 “录音乐曲的播放” 一节 (第 CN-82 页)。

9. 要退出乐曲音序器时，请按 **C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER))** 钮或 **R-15 (退出 (EXIT))** 钮。

如何在录音后立即清除一个音轨中的内容

1. 音轨的录音完毕后当乐曲音序器模式的初始画面显示时，按住 **R-13 (设定 (FUNCTION))** 钮的同时按 **C-17 (选单 (MENU))** 钮。

- 乐曲音序器选单出现，● 位于 “ClearTrack” 处。



2. 按 **R-16 (回车 (ENTER))** 钮。

- 此时 “Clear Track” 画面出现。此时清除操作的目标音轨为您刚刚录制的那个。

3. 按 **R-16 (回车 (ENTER))** 钮。

- 确认信息 “Sure?” 出现。

4. 按 **R-14 (是 (YES))** 钮清除音轨数据，或按 **R-14 (否 (NO))** 钮取消操作。



- 有关如何选择一个特定音轨并清除其内容的说明，请参阅 “如何清除一个音轨” 一节 (第 CN-89 页)。

如何在录音后立即清除一首乐曲

- 音轨的录音完毕后当乐曲音序器模式的初始画面显示时，按住 **R-13**（设定（FUNCTION））钮的同时按 **C-17**（选单（MENU））钮。
 - 乐曲音序器选单出现。
- 用 **R-17**（ \wedge , \vee ）钮移动 \bullet 至“ClearSong”后按 **R-16**（回车（ENTER））钮。
 - 此时“Clear Song”画面出现。此时清除操作的目标乐曲为您刚刚录制的那个。
- 按 **R-16**（回车（ENTER））钮。
 - 确认信息“Sure?”出现。
- 按 **R-14**（是（YES））钮清除音轨数据，或按 **R-14**（否（NO））钮取消操作。



- 有关如何选择一首特定乐曲并清除其内容的说明，请参阅“如何清除一首乐曲”一节（第 CN-85 页）。

乐曲音序器模式中的混频器设定

在播放过程中，播放待机状态下或录音待机状态下（**C-3**（录音（RECORD））钮闪动），或在录音进行过程中（**C-3**（录音（RECORD））钮点亮）可以使用混频器。按 **C-7**（混频器（MIXER））钮显示混频器画面。要返回乐曲音序器模式画面时，请再次按 **C-7**（混频器（MIXER））钮或按 **R-15**（退出（EXIT））钮。

下表介绍混频器的各声部与乐曲音序器各声部的对应关系。

混频器	乐曲音序器
声部 A04 至 A07, A09 至 A16	系统音轨
声部 B01 至 B16	音轨 01 至 16

在播放过程中或播放待机状态下可以进行的混频器操作

在播放过程中或播放待机状态下所有混频器的设定都可配置，但请注意以下几点。

- 若要在播放待机状态下改变混频器设定，请在选择了要播放的乐曲之后再改变。若在改变混频器设定后改变乐曲，则新选择的乐曲的曲头设定将被调出，混频器设定也相应改变。
- 在播放待机状态下能改变的混频器设定只有当前所选乐曲的曲头中的设定。若混频器设定在乐曲录音途中被改变，则之后录制的混频器设定将取代您在播放待机状态下所做的任何设定。

在录音待机状态下可以进行的混频器操作

根据要录制的音轨，下示声部的混频器设定（声部开/关除外）可以使用。设定被录制为曲头设定（第 CN-75 页），同样录音开始时设定被保存。

系统音轨	音轨 01 至 16
A05 (UPPER 1), A06 (UPPER 2), A07 (LOWER), A04 (自动和声) 声部	对应各音轨的声部 (B01 至 B16)


录音过程中可使用的混频器操作

在对系统音轨进行录音时不能配置混频器设定。对从 01 至 16 中的任何音轨进行录音时，可以为对应该音轨的声部（B01 至 B16）配置混频器设定（声部开/关除外）。在混频器画面上进行的任何混频器设定的变更都被录制下来。

有关混频器的功能及操作的详情，请参阅“混频器的使用”（第 CN-38 页）。

乐曲的部分再录音（插入录音）

您可以对之前录音的乐曲的一部分重新进行录音，以修正错误等。只要进入录音待机模式并播放之前录音的乐曲（插入播放），然后当播放到要修正的位置时弹奏新的音符即可。

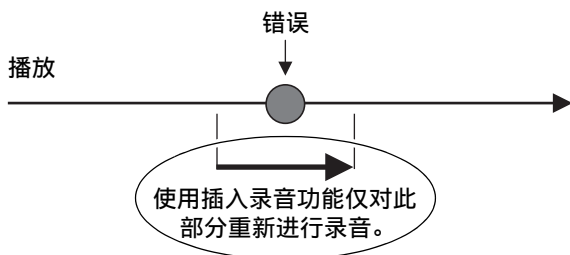

如何在播放过程中从特定位置开始重新录音（手动插入录音）

1. 按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮进入乐曲音序器模式。
2. 用旋钮或 **R-14**（-, +）钮选择乐曲区的编号。
3. 按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮进入录音待机状态。
 - 按钮开始闪烁。
4. 用 **R-17**（<, >）钮选择要部分重新录音的音轨。
5. 按住 **C-3**（录音（**RECORD**））钮直到如下所示插入开始 / 插入结束画面出现。



6. 按 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮。

- 插入播放开始。
- 在插入播放过程中可以进行下列操作。这些操作可以帮助您快速简单地移动到重新录音的开始点。

目的：	操作：
快进	按住 L-14 （▶▶ 快进（ FF ））钮。
快退	按住 L-13 （◀◀ 快退（ REW ））钮。
暂停	按 L-15 （暂停（ PAUSE ））钮。
重新开始被暂停的播放	按 L-15 （暂停（ PAUSE ））钮。

7. 当播放到达您要开始重新录音的起始点时，开始在键盘上进行弹奏。

- 您在键盘上开始弹奏的同时插入录音开始。
- 下列任何操作也将使插入录音开始。踏板或弯音轮操作；改变音色设定；改变节奏或速度设定*。
* 仅系统音轨
- 要开始插入录音，而不对弹奏的音符或使用的设定进行任何变更时，请按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。
- 开始录音将使 **C-3**（录音（**RECORD**））钮点亮。

注

- 若您要删除音轨中使用插入录音功能重新录音部分之后的所有数据，请在第 8 步中按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮，而非 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮。
- 要取消插入录音并保留音轨中的原数据时，请按住 **C-3**（录音（**RECORD**））钮直到其熄灭。

8. 要停止录音时，请按 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮。

- 此时插入录音结束并且 **C-3**（录音（**RECORD**））钮熄灭。
- 您以前录制在该音轨中的插入录音停止点之后的所有数据继续保留在音轨中。

如何在开始（自动插入录音）之前指定插入录音的范围

1. 播放乐曲并且确定要重录的音轨的部分。

- 有关播放的详细说明请参阅“录音乐曲的播放”一节（第 CN-82 页）。
- 您可以指定一个特定的小节、节拍及小拍 * 作为重新录音范围的开始点及结束点。通常，最好指定小节或节拍的开始点作为开始点及结束点。若您要指定特定的小拍，可以在事件编辑器画面上显示要重录的音轨并指定所需要的位置。有关事件编辑的详细说明请参阅“事件的编辑”一节（第 CN-90 页）。

* 有关小拍的详细说明请参阅“事件数据的查看”一节（第 CN-91 页）。

2. 按 C-3（录音（RECORD））钮进入录音待机状态。

- 按钮开始闪动。

3. 用 R-17（<, >）钮选择要部分重新录音的音轨。

4. 按住 C-3（录音（RECORD））钮直到插入开始 / 插入结束画面出现。此时可松开按钮。

5. 用旋钮或 R-14（-, +）钮为“Mode”设定选择“Auto”。

- 如下所示范围指定画面出现。

```

PUNCH IN/OUT
Mode [ Auto ]
EOT: : - OFF: :
  
```

6. 用 R-17（<, >）钮移动光标，用旋钮或 R-14（-, +）钮改变光标位置的数值，然后按 R-16（回车（ENTER））钮。

- 若您已经用定位画面（第 CN-84 页）指定了范围，则可以按住 L-12（反复（REPEAT））钮将该范围复制到本画面中。

```

PUNCH IN/OUT
Mode [ Auto ]
012:01:00 -- 018:01:00
  
```

录音的开始点

录音的结束点

7. 指定了录音开始点及结束后，按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮。

- 插入播放开始。在使用“如何在播放过程中从特定位置开始重新录音（手动插入录音）”一节（第 CN-80 页）的第 6 步所述的操作进行插入播放过程中可以进行快进及快退操作。
- 通过按 L-12（反复（REPEAT））钮使 **[REPEAT]** 指示符出现在画面上，可以从当前录音开始点的前一个小节起开始插入播放。

8. 当播放到达您指定的重录点时，开始在键盘上进行弹奏。

- 当播放到达您指定的录音开始点时插入录音将自动开始。录音开始时 C-3（录音（RECORD））钮点亮。
- 到达您指定的录音结束点时录音停止并且插入录音自动结束。此时 C-3（录音（RECORD））钮熄灭。
- 若您要在到达指定的录音结束点之前停止录音，请按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮。您以前录制在该音轨中的插入录音停止点之后的所有数据继续保留在音轨中。
- 当“EOT”（音轨的末尾）被选择为录音开始点时，插入录音的开始点为音轨的末尾。
- 当“OFF”被选作录音的结束点时，插入录音将不自动停止，因为结束点未指定。要在这种情况下停止插入录音时，请按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮。

如何使用面板录音重写乐曲曲头设定


各乐曲的曲头都含有“曲头设定”，这些设定在录音进行过程中控制数码电子琴。您可以使用“面板录音”操作数码电子琴的当前设置重写乐曲的曲头设定。

下列项目为能用面板操作重写的曲头设定。

- 节奏选择
- 速度设定
- 音阶设定
- 下列混频器设定
 - 从 A04 到 A07 及 B01 至 B16 的所有声部参数 (不包括声部开 / 关)
 - 从 A09 至 A16 的声部参数: 声部开 / 关, 粗调音, 微调音, 音阶启用, DSP 线路
 - DSP 参数: 音量, 立体音位, 回响传送
- 音效设定
- 伴奏音量
- UPPER 1 声部音色, UPPER 2 声部音色及 LOWER 声部音色的选择

如何执行面板录音操作

1. 按 **C-4** (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。

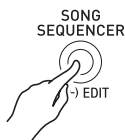

2. 用旋钮或 **R-14** (–, +) 钮选择乐曲区的编号。
3. 配置面板设定使其反映您要写入曲头的设定。
 - 可以配置下列设定: 混频器设定, 速度, 系统音轨的节奏, 音轨音色的选择等。
 - 要改变系统音轨的 UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的音色或混频器设定时, 请用混频器改变声部 A05 (UPPER 1), A06 (UPPER 2) 及 A07 (LOWER) 的设定。
4. 配置了所有面板设定后, 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
 - 乐曲音序器选单出现。

5. 用 **R-17** (√) 钮移动 ● 至 “PanelRecord”。



6. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

7. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮执行面板录音操作或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。


录音乐曲的播放

本节介绍如何在乐曲音序器模式中对录音的乐曲执行下述操作。

- 播放乐曲。
- 快进, 快退, 暂停, 取消暂停。
- 播放乐曲中的一个特定声部。
- 反复播放乐曲的特定章节。
- 为乐曲命名。
- 删除一首乐曲。

如何播放录音乐曲

1. 按 **C-4** (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。

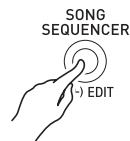

2. 用旋钮或 **R-14** (–, +) 钮选择乐曲区的编号。
3. 配置混频器设定、速度及其他要用于播放的面板设定。
 - 要改变系统音轨的 UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的音色或混频器设定时, 请用混频器改变声部 A05 (UPPER 1), A06 (UPPER 2) 及 A07 (LOWER) 的设定。
 - 要照录音的原样播放乐曲时不需要上述设定。

4. 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

- 播放开始。在播放过程中可以进行下列操作。

目的:	操作:
快进	按住 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 钮。
快退	按住 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮。
暂停	按 L-15 (暂停 (PAUSE)) 钮。
重新开始被暂停的播放	按 L-15 (暂停 (PAUSE)) 钮。
执行反复播放	执行“如何反复播放乐曲的特定章节”一节 (第 CN-152 页) 中第 3 步至第 5 步的操作。

- 即使在播放暂停过程中, 您仍可以按住 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 钮执行快进播放, 或按住 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮执行快退播放。松开此二钮将返回暂停状态。
- 在播放进行过程中或在播放待机状态下, 用 R-17 (<, >) 钮可选择所需要的音轨。弹奏键盘琴键将发出对应当前所选音轨 (系统音轨为 A04 至 A07) 的声部音。
- 到达乐曲的结尾时播放自动停止。要中途停止播放时, 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

如何单独播放特定声部


1. 按 C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。
2. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择乐曲区的编号。
3. 按 C-7 (混频器 (MIXER)) 钮显示混频器画面。
4. 用 R-17 (<, >) 钮选择要播放的声部 (A04 至 A16, B01 至 B16)。
 - 例如, 要只播放用 UPPER 1 声部录音到系统音轨的旋律时, 请选择声部 A05。有关各声部内容的详细说明请参阅“声部的构成”一节 (第 CN-38 页)。
5. 用 R-17 (^, v) 钮移动方括弧 ([]) 至“Part”。



6. 同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。
 - 此时设定变为“Sol” (独奏)。
7. 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。
 - 此时只有您在第 4 步选择的声部播放。
 - 到达乐曲的结尾时播放自动停止。要中途停止播放时, 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

如何反复播放特定乐句

1. 按住 **L-12** (反复 (**REPEAT**)) 钮直到下示位置画面出现。

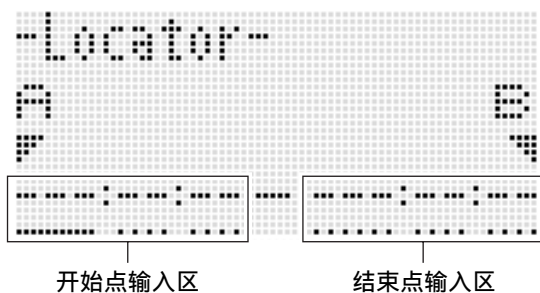

2. 指定一个小节作为要反复播放的乐句的开始点。

- (1) 按 **R-14** (+) 钮。
此时 "001:01:00" 被输入到开始点输入区 (A), 光标开始闪动。
- (2) 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮指定开始小节的编号。

3. 指定一个小节作为要反复播放的乐句的结束点。

- (1) 按 **R-17** (>) 钮三次将光标移动到结束点输入区。
按 **R-14** (+) 钮。
结束点输入区 (B) 最初显示开始点后的一小节。
- (2) 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮指定结束小节的编号。

4. 按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。

- 光标停止闪动。

5. 按 **R-15** (退出 (**EXIT**)) 钮退出位置画面。

6. 执行下述操作开始乐句的反复播放。

- (1) 按 **L-12** (反复 (**REPEAT**)) 钮。
此时 **REPEAT** 指示符出现在画面上。
- (2) 按 **L-16** (开始 / 停止 (**START/STOP**)) 钮。
指定的乐句循环播放。

7. 要停止播放时, 请按 **L-16** (开始 / 停止 (**START/STOP**)) 钮。

注

- 在上述第 4 步若按 **R-15** (退出 (**EXIT**)) 钮而不按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮将取消乐句设定操作并关闭位置画面。
- 当您显示编辑下一个事件的画面时, 由上述操作在位置画面上指定的开始点及结束点将作为初始缺省值出现。
 - “如何删除特定音轨范围中的所有事件” (第 CN-98 页)
 - “如何将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置” (第 CN-100 页)
 - “如何量化特定音轨范围中的所有音符事件” (第 CN-101 页)
 - “如何删除特定音轨范围中的所有弯音事件” (第 CN-103 页)

您可以反复播放并检查乐句以便执行上述操作对其进行编辑。

乐曲的编辑

在乐曲编辑过程中可以进行下列操作。

- 删除一首特定乐曲或所有乐曲
- 将一首乐曲从一个区复制到另一个区
- 从乐曲中删除特定小节
- 在乐曲中插入空白小节
- 抽取系统音轨中录制的内容并传送到音轨 04 至 07 或 09 至 16
- 重新命名乐曲

如何开始乐曲编辑器的操作

1. 按 **C-4** (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。
2. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-4** (编辑 (EDIT)) 钮显示编辑选单。

```
-EDIT-
#EventEdit >Ent
#TrackEdit >Ent
#SongEdit >Ent
```

3. 用 **R-17** (**V**) 钮移动 ● 至 “Song Edit” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - 下示乐曲编辑器选单出现。

```
-Song EDIT- 1/2
#Clear >Ent
#Copy >Ent
#Deleteleas >Ent
```

如何清除一首乐曲

1. 执行第 CN-85 页上 “如何开始乐曲编辑器的操作” 一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单, ● 位于 “Clear”。
2. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Clear Song” 画面出现。
3. 用旋钮或 **R-14** (**-**, **+**) 钮指定要清除的乐曲区编号。
 - 乐曲区编号旁边的星号 (*) 表示该区中已保存有录音数据。

```
-Clear Song-
Song * [ 1 ]
      1% use
...Press Enter
```

- 在此处选择 “All” 可清除所有乐曲。
4. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 5. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮进行清除或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。

如何将一首乐曲从一个区复制到另一个区

1. 执行第 CN-85 页上 “如何开始乐曲编辑器的操作” 一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单。
2. 用 **R-17** (**^**, **V**) 钮移动 ● 至 “Copy” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Copy Song” 画面出现。此时方括弧 ([]) 将位于 “Copy” 设定。

3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要复制的乐曲区编号。

4. 用 R-17 (V) 钮移动方括弧 ([]) 至“To”。

```
-Copy Song-
Copy          * [2]
To            [3]
...Press Enter
```

- 乐曲区编号旁边的星号 (*) 表示该区中已保存有录音数据。

5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定复制目的地的乐曲区编号。

6. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 若复制目的地乐曲区中未含录音数据，复制操作立即执行。
- 若复制目的地的乐曲区中已含有录音数据，下示确认信息会出现，询问您是否要覆盖原有数据。

```
-Copy Song-
No.3 exists.
Overwrite?
...Press No/Yes
```

按 R-14 (是 (YES)) 钮执行复制操作并覆盖原有乐曲，或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何从乐曲中删除一小节或数小节

1. 执行第 CN-85 页上“如何开始乐曲编辑器的操作”一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单。

2. 用 R-17 (Λ, V) 钮移动 ● 至“DeleteMeas.”，然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 此时“Delete Measure”画面出现。此时方括弧 ([]) 将位于“Measure”设定。

3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要删除的乐曲的小节。

4. 用 R-17 (V) 钮移动方括弧 ([]) 至“Size”。

```
-Delete Measure-
Measure [004]
Size    [001]
...Press Enter
```

5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要删除的小节数。

6. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

7. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮进行删除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何在乐曲中插入空白小节

1. 执行第 CN-85 页上“如何开始乐曲编辑器的操作”一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单。
2. 用 R-17 (∧, V) 钮移动 ● 至 “InsertMeas.”，然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时 “Insert Measure” 画面出现。此时方括弧 ([]) 将位于 “Measure” 设定。
3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定乐曲小节编号，插入从此小节开始。
4. 用 R-17 (V) 钮移动方括弧 ([]) 至 “Size”。
5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要插入的小节数。
 - 例如，“Measure” 指定为 002，“Size” 指定为 003 时，乐曲的第 2 小节前面将被插入三个空白小节。
6. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
7. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮进行插入或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何抽取系统音轨中录制的内容并传送到音轨 04 至 07 或 09 至 16

如“乐曲，音轨及声部”一节（第 CN-73 页）中所述，系统音轨是一个独立的音轨，而键盘弹奏及自动伴奏数据则分别录音在多个声部（A04 至 A07，A09 至 A16）中。这些声部的数据被抽取到音轨 04 至 07 及 09 至 16 中，一个声部对应一个音轨的数据。此种构成便于分别对各伴奏声部进行编辑。



重要!

- 执行本操作将删除系统音轨中的所有录音数据，但旋转音效速度开/关数据与速度数据除外。
- 执行此操作将删除音轨 04 至 07 及音轨 09 至 16 中录制的所有数据，并用系统音轨中的数据进行覆盖。

1. 执行第 CN-85 页上“如何开始乐曲编辑器的操作”一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单。
2. 用 R-17 (∧, V) 钮移动 ● 至 “Extract” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 如下所示 “Extract” 画面出现。

```

-Extract-
System Track
to Track 04-16
...Press Enter
  
```

3. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
4. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮进行抽取或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何重新命名一首乐曲

1. 执行第 CN-85 页上“如何开始乐曲编辑器的操作”一节中的操作步骤显示乐曲编辑器选单。
2. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至“Rename”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Rename”画面出现。

```
-Rename-
User Song 1
...Press Enter
```

3. 用 R-17 (<, >) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处，然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择所需要的字符。
 - 有关可在名称中输入的字符的说明，请参阅“可输入的字符”（第 CN-169 页）。
 - 要输入空格时，请同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。
4. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
5. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮对乐曲进行更名或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

音轨的编辑

在音轨（系统音轨及音轨 01 至 16）编辑过程中可以进行下述操作。

- 清除一个音轨
- 复制一个音轨至另一个音轨（仅限音轨 01 至 16）
- 将两个音轨合并到一个音轨中（仅限音轨 01 至 16）

如何开始音轨编辑器操作

1. 按 C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER)) 钮进入乐曲音序器模式。
2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 C-4 (编辑 (EDIT)) 钮显示编辑选单。
3. 用 R-17 (^, v) 钮移动 ● 至“TrackEdit”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 下示音轨编辑器选单出现。

```
-Track EDIT-
#Clear >Ent
#Copy >Ent
#Merge >Ent
```

如何清除一个音轨

1. 执行第 CN-88 页上“如何开始音轨编辑器操作”一节中的操作步骤显示音轨编辑器选单。
2. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时“Clear Track”画面出现。

```

-Clear Track-
  <Track>
  * : 01
  ...Press Enter
  
```

3. 用旋钮或 R-17 (<, >) 钮指定要清除的音轨。
 - 水平计中音轨编号上方的黑方块 (■) 表示该音轨中已有录音数据。
 - 您还可以用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择音轨。
4. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
5. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行清除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何从一个音轨复制到另一个音轨 (仅音轨 01 至 16)

1. 执行第 CN-88 页上“如何开始音轨编辑器操作”一节中的操作步骤显示音轨编辑器选单。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至“Copy”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时“Copy Track”画面出现。此时方括弧 ([]) 将位于“Copy”设定。
3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定要复制的音轨编号。
4. 用 R-17 (∨) 钮移动方括弧 ([]) 至“To”。
 - 音轨编号旁边的星号 (*) 表示该音轨中已保存有录音数据。
5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮指定复制目的地的音轨编号。
6. 操作全部完毕后, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 若复制目的地的音轨中未含录音数据, 复制操作立即执行。
 - 若复制目的地的音轨中已含有录音数据, 下示确认信息会出现, 询问您是否要覆盖原有数据。


```

-Copy Track-
  02 exists.
  Overwrite?
  ...Press No/Yes
  
```

按 R-14 (是 (YES)) 钮执行复制操作并覆盖原有音轨, 或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何将两个音轨合并到一个音轨中 (仅限音轨 01 至 16)

1. 在乐曲音序器模式中，用 R-17 (<, >) 钮选择要合并的音轨中编号较低的一个。
 - 例如，要将音轨 03 及音轨 05 合并到音轨 06 中时，在此处选择音轨 03。
2. 执行第 CN-88 页上“如何开始音轨编辑器操作”一节中的第 2 及第 3 步操作显示音轨编辑器选单。
3. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至“Merge”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 如下所示“Merge Track”画面出现。此时方括弧 ([]) 将位于 ⑥ 设定。

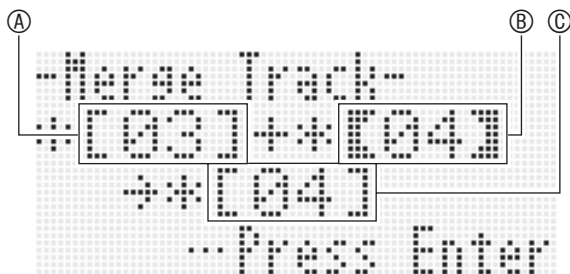

- ①: 要合并的音轨之一 (您在第 1 步选择的音轨为初始缺省选择)。
 ②: 要合并的其他音轨。
 ③: 音轨合并的目标音轨。

4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮为 ② 指定 05 (音轨 05)。
 - 改变 ② 的值还会使 ③ 的值改变。
5. 按 R-17 (> 或 V) 钮移动方括弧 ([]) 至 ③。
6. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮为 ③ 指定 06 (音轨 06)。

7. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 若目标音轨中未含录音数据，音轨的合并立即开始。
- 若目标的音轨中已含有录音数据，下示确认信息会出现，询问您是否要覆盖原有数据。



按 R-14 (是 (YES)) 钮执行操作并覆盖原有音轨，或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

注

- 执行上述操作不会清除两个源音轨的内容。若您不再需要一个音轨中的内容，可以使用“如何清除一个音轨”一节 (第 CN-89 页) 中的操作将其清除。

事件的编辑

当演奏以组成乐曲的最小数据单位“事件”进行时，乐曲音序器会记录您所做的所有数码电子琴操作。例如，在键盘上弹奏一个音符时，音序器记录下列事件：音符的开始小节、节拍及音轨，音符的音高、音符的长度及音符的强度。在事件编辑过程中可以进行下列操作。

- 事件的删除
 - 事件的插入
 - 将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置
 - 量化 * 音符事件
 - 删除弯音事件
 - 调节音符事件的速率值
 - 调节音符事件的门时值
 - 选择出现在事件编辑器画面 (View Select) 上的事件的类型
 - 插入或删除节拍事件
 - 直接输入音符事件 (分步输入)
- * 量化是一种自动调节音符事件的音符开的时机、以与参照音符一致的操作。

如何开始事件编辑器操作

1. 按 **C-4** (乐曲音序器 (**SONG SEQUENCER**)) 钮进入乐曲音序器模式。
2. 在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时, 按 **C-4** (编辑 (**EDIT**)) 钮显示编辑选单。
3. 按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。
 - 下示事件编辑器画面出现。

```
EVENT EDIT NOTE
-----
001:01:00 TOP
001:03:00 C4 01:00
001:03:19 Tone F:001
```

- 有关如何使用事件编辑器画面的说明请参阅“事件类型及画面内容” (第 CN-91 页)。

4. 在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (**MENU**)) 钮。
 - 下示事件编辑器选单出现。

```
-E. Edit Menu- 1/4
# Delete >Ent
# Insert >Ent
# Copy >Ent
```

- 然后, 选择与要执行的操作类型对应的选单项。本节中详细介绍各操作。

事件类型及画面内容

事件编辑器画面以数值及字符的形式显示组成一首乐曲的各事件, 如下示范画面所示。

正在编辑的事件 (选择的事件) (画面中央)

```
EVENT EDIT NOTE
-----
007:04:02 A4 01:10
008:01:00 B4 01:04
008:02:12 C5 01:29
```

光标 (实线)

当前事件之前的事件 (前项事件) 及之后的事件 (后项事件)

事件编辑器画面能同时显示三个事件。中间一行的事件为被选择的事件。您可以改变实线光标所在位置数值。设定值下方的虚线表示光标可以移动到该值处。

■ 事件数据的查看

下面以两种类型的事件画面为例来介绍如何查看事件数据。

- 范例 1: 音符事件

```
EVENT EDIT NOTE
-----
007:04:02 A4 01:10
008:01:00 B4 01:04
008:02:12 C5 01:29
```

① ② ④
光标 ③

- 范例 2: 弯音事件

```
EVENT EDIT VALU
-----
001:01:00 TOP
001:03:54 Bend +0137
002:01:00 C4 01:00
```

① ② ④
光标 ③

下面介绍画面上各位置的含义。

编号	说明
①	对于所有事件类型，事件的位置（时机）都以下列格式表示：小节：节拍：小拍。“小拍”是一种比一拍更小的时间单位。乐曲音序器数据使用每拍 96 小拍（对于 2/4 拍至 8/4 拍）或每拍 48 小拍（对于 2/8 拍至 16/8 拍）。
②	对于几乎所有事件，此位置显示代表事件类型的缩写。在示范（2）画面中，“Bend”代表“弯音事件”。音符事件（范例（1）画面）及和弦事件在此位置表示的事件参数是不同的（对于音符事件表示音符名，对于和弦事件表示根音）。有关此位置表示的资讯及相应事件类型的说明，请参阅“事件数据列表”一节（第 CN-93 页）。
③	此位置显示对应事件类型的参数设定值。当一个事件有多个参数时，用 R-17 （<,>）钮可移动光标，选换显示的参数。当前光标位置的参数名显示在 ④ 处。
④	此处以“MEAS.”（小节），“BEAT”（节拍）或“TICK”（小拍）的形式表示光标的当前位置。

■ 事件数据列表

下表介绍对应出现在画面上的缩写的事件类型，以及各事件类型和设定范围的参数。

- 在表顶部的“②画面”及“④画面”对应“事件数据的查看”一节（第 CN-91 页）中 ② 及 ④ 的画面位置。
- 在表顶部的“插入过程中的 ② 画面”表示“如何插入一个事件”一节（第 CN-99 页）中第 3 步的插入事件操作时方括弧（【 】）括起的事件类型名。

系统音轨及音轨 01 至 16 的通用事件

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
TOP	(乐曲开始点)	-	-	-	(不可编辑)
*1	音符	【Note】	NOTE	音符名	C- - C0 - G9*2
			GATE	门时	00:00 - 99:95
			VEL	速率	001 - 127
Bend	弯音轮	【Bend】	VALU	弯音轮	-8192 - 0000 - +8191
Mod	变音 *3	【Modulat】	VALU	变音	000 - 127
ModB	变音钮	【ModBttn】	VALU	按钮开 / 关	on, oFF
RotB	旋转慢 / 快钮	【RotBttn】	VALU	按钮开 / 关	on, oFF
END	(乐曲结束点)	-	-	-	(不可编辑)

*1 音符事件不在 ② 位置显示事件名，而是显示音符名（C4 等）。

*2 画面上的“C-”表示 C-1（比 C0 低一个八度）。

*3 此事件只能使用“如何插入一个事件”一节（第 CN-99 页）中的操作进行追加。其添加颤音。

音轨 01 至 16 的事件

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
TONE	声部的音色	【Tone】	VALU	音色编号	A:001 - L:100
Sus	声部延音踏板	【Sustain】	VALU	声部延音踏板	000 - 127
Sost	声部抽选延音踏板	【Sostenu】	VALU	声部抽选延音踏板	000 - 127
Soft	声部柔音踏板	【Soft】	VALU	声部柔音踏板	000 - 127
Vol	声部的音量	【Volume】	VALU	声部的音量	000 - 127
Pan	声部的立体音位	【Pan】	VALU	声部的立体音位	-64 - 00 - +63
CTun	声部的粗调音	【CrsTune】	VALU	声部的粗调音	-24 - 00 - +24
FTun	声部的微调音	【FinTune】	VALU	声部的微调音	-99 - 00 - +99
BndR	声部的弯音范围	【BendRng】	VALU	声部的弯音范围	00 - 24
RSnd	声部的回响传送	【RevSend】	VALU	声部的回响传送	000 - 127
CSnd	声部的合唱传送	【ChoSend】	VALU	声部的合唱传送	000 - 127
ScLE	声部音阶有效	【ScaleEn】	VALU	声部音阶有效	on, oFF
DspL	声部的 DSP 线路	【DspLine】	VALU	声部的 DSP 线路	on, oFF
Exp	声部的表情 *4	【Express】	VALU	声部的表情	000 - 127

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
OrgB	拉杆风琴的拉杆	【OrgnBar】	Ft.	英尺	16, 5 1/3, 8, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5, 1 1/3, 1
			VALU	音量	0 - 8
OrgP	拉杆风琴的打击乐器音	【OrgnPrc】	TYP	类型	第 2, 第 3
			VALU	开 / 关	on, oFF

*4 此事件只能使用“如何插入一个事件”一节（第 CN-99 页）中的操作进行追加。其改变音量。

系统音轨的事件

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
TnU1	UPPER 1 音色	【Tone_U1】	VALU	音色编号	A:001 - L:100
TnU2	UPPER 2 音色	【Tone_U2】	VALU	音色编号	A:001 - L:100
TnLo	LOWER 音色	【Tone_Lo】	VALU	音色编号	A:001 - L:100
TnHm	自动和声的音色	【Tone_Hm】	VALU	音色编号	A:001 - L:100
*1	和弦	【Chord】	ROOT	根音	C - B
			TYPE	和弦类型	*2
			CVEL	和弦速率	000 - 127
RHY	节奏	【Rhythm】	VALU	节奏编号	A:001 - F:100
Rctl	节奏控制器	【RhyCtrl】	VALU	节奏控制器	*3
APrt	伴奏声部开 / 关	【AcmpPrt】	PART	声部	PREC, DRUM, BASS, CHD1 - CHD5
			VALU	开 / 关	on, oFF
Layr	叠加开 / 关	【Layer】	VALU	叠加开 / 关	on, oFF
Shft	八度移位	【OctShft】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	八度移位	-2 - 0 - +2
Splt	分割开 / 关	【Split】	VALU	分割开 / 关	on, oFF
TMPO	速度	【Tempo】	VALU	速度	30 - 255
SplP	分割点	【SplitPt】	VALU	分割点	C - - C0 - G9*4
HmAp	自动和声 / 琶音	【HarmArp】	VALU	自动和声 / 琶音	oFF, 001 - 162
ApHd	琶音保持	【ArpHold】	VALU	琶音保持	on, oFF
ApSp	琶音速度	【ArpSpd】	VALU	琶音速度	1, 2, 2S, 3, 4, 4S, 6, 8
ApPt	琶音声部	【ArpPart】	VALU	琶音声部	U12, U1, U2, Low
Revb	回响	【Reverb】	VALU	回响	oFF, 01 - 10
Chrs	合唱	【Chorus】	VALU	合唱	1 - 5
DSP	DSP	【DSP】	VALU	DSP	ton, 001 - 200
Scal	音阶	【Scale】	NOTE	音调	C - B
			Cent	分	-99 - 00 - +99

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
Sus	声部延音踏板	【Sustain】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部延音踏板	000 - 127
Sost	声部抽选延音踏板	【Sostenu】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部抽选延音踏板	000 - 127
Soft	声部柔音踏板	【Soft】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部柔音踏板	000 - 127
Vol	声部的音量	【Volume】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的音量	000 - 127
Pan	声部的立体音位	【Pan】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的立体音位	-64 - 00 - +63
CTun	声部的粗调音	【CrsTune】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的粗调音	-24 - 00 - +24
FTun	声部的微调音	【FinTune】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的微调音	-99 - 00 - +99
BndR	声部的弯音范围	【BendRng】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的弯音范围	00 - 24
RSnd	声部的回响传送	【RevSend】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的回响传送	000 - 127
CSnd	声部的合唱传送	【ChoSend】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的合唱传送	000 - 127
DspL	声部的 DSP 线路	【DspLine】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			VALU	声部的 DSP 线路	on, oFF
AVol	伴奏音量*5	【AcmpVol】	VALU	伴奏音量	000 - 127
AScl	伴奏音阶*6	【AcmpScl】	VALU	伴奏音阶	on, oFF
OrgB	拉杆风琴的拉杆	【OrgnBar】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			Ft.	英尺	16, 5 1/3, 8, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5, 1 1/3, 1
			VALU	音量	0 - 8

事件类型		插入过程中的 ② 画面	④ 画面	参数名	设定范围
② 画面	事件名				
OrgP	拉杆风琴的 打击乐器音	【OrgnPrc】	PART	声部	HARM, UPP1, UPP2, LOWR
			TYP	类型	2nd, 3rd
			VALU	开 / 关	on, oFF

*1 和弦事件不在 ② 位置显示事件名，而是显示和弦根音（C 等）。

*2 请参阅“指法指南”一节（第 CN-169 页）。

*3 Intro: 前奏型，norml: 标准型，Vari: 变奏型，nFlOn: 标准节奏填充开，nFlOf: 标准节奏填充关，vFlOn: 变奏节奏填充开，vFlOf: 变奏节奏填充关，Endin: 尾声型。

*4 画面上的“C-”表示 C-1（比 C0 低一个八度）。

*5 此设定对应功能选单的“AccompVol.”选项（第 CN-140 页）。

*6 有关详情请参阅“如何指定目前的音阶设定是否作用于自动伴奏（伴奏音阶）”（第 CN-24 页）。

如何选择编辑的音轨

1. 执行第 CN-91 页上“如何开始事件编辑器操作”一节中的第 1 至第 3 步操作显示事件编辑器画面。
2. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，用 R-17（<，>）钮选择要编辑的音轨。

如何从事件编辑器画面播放乐曲 (Quick Play)

1. 执行第 CN-91 页上“如何开始事件编辑器操作”一节中的第 1 至第 3 步操作显示事件编辑器画面。
2. 按 **L-16** (开始 / 停止 (**START/STOP**)) 钮。
 - 此时经编辑的乐曲从光标所在位置的第一小节开始播放。
 - 到达乐曲的结尾时播放自动停止。要中途停止播放时, 按 **L-16** (开始 / 停止 (**START/STOP**)) 钮。

如何选择出现在事件编辑器画面 (View Select) 上的事件的类型

1. 执行第 CN-91 页上“如何开始事件编辑器操作”一节中的操作。
2. 用 **R-17** (>) 钮显示事件编辑器选单的第三页, ● 位于“ViewSelect”。
3. 按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。
 - “View Select”画面出现。

```

-View Select- 1/3
*Note [ on]
*PitchBend [ on]
*Pedal [ on]
  
```

4. 用 **R-17** (∧, ∨) 钮在设定项之间移动 ●, 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮在“on” (显示) 与“oFF” (隐藏) 之间选换设定。

- 下表列出了各设定项对应的事件。

设定项	对应事件
Note	音符事件
PitchBend	弯音事件
Pedal	延音、柔音、抽选延音事件
Rhythm	节奏事件
Chord	和弦事件
Tempo	速度事件
Tone	音色事件
Mixer	混频器事件 (音色事件除外)
Others	上述之外的所有其他事件。

- 有关各事件的详情请参阅“事件类型及画面内容” (第 CN-91 页)。

5. 按 **R-15** (退出 (**EXIT**)) 钮采用设定并退出“View Select”画面。

如何编辑原有事件

1. 显示含有您要编辑的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要编辑的事件处。
 - 用 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 及 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮可一小节一小节地移动光标。
3. 用 R-17 (<, >) 钮移动光标, 然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变光标位置的数值。
 - 改变数值时光标闪动。
 - 在音符事件的录音过程中, 通过按键盘琴键可以改变音符的音高。若光标位于“VEL”位置, 速率值将与音符的音高同时改变。
4. 要采用改变后的数值时, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 光标停止闪动。

如何删除一个单独事件

1. 显示含有您要删除的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要删除的事件处。
3. 按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮。
 - 您按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮将立即删除光标位置上的事件。

如何删除音轨中的所有事件

1. 显示含有您要删除的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-17 (选单 (MENU)) 钮显示事件编辑器选单。
3. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至“Delete”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Delete”画面出现。




4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮将方括号 ([]) 中的设定改变为“All”, 然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
5. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行删除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何删除特定音轨范围中的所有事件


1. 显示含有您要删除的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 若需要, 此时您可执行乐曲播放操作来检查选择的删除范围。
 - 请参阅“如何从事件编辑器画面播放乐曲 (Quick Play)”（第 CN-97 页）。

3. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮显示事件编辑器选单。
4. 用 **R-17** (\wedge , \vee) 钮移动 \bullet 至 “Delete” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Delete” 画面出现。
5. 用旋钮或 **R-14** ($-$, $+$) 钮将方括号 [] 中的设定改变为 “Locator”。
 - 如下所示范围指定画面出现。
 - 若您已经用位置画面 (第 CN-84 页) 指定了范围, 则该范围将显示在范围指定画面上。

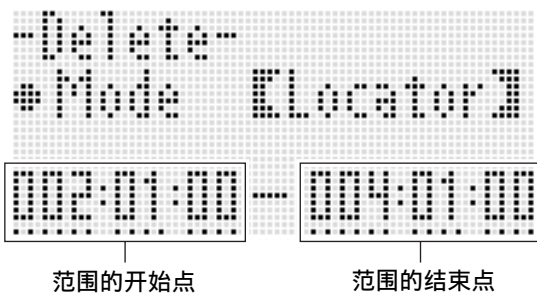

如何插入一个事件

1. 显示您要插入事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨” (第 CN-96 页)。
2. 用 **R-17** (\wedge , \vee) 钮移动光标至要插入事件的位置。
 - 新事件将以与光标所在位置的事件相同的拍数被插入。插入新事件后您可以微调时间。
3. 按 **C-11** (插入 (INSERT)) 钮。
 - 此时事件插入指定位置并且如下所示画面出现。

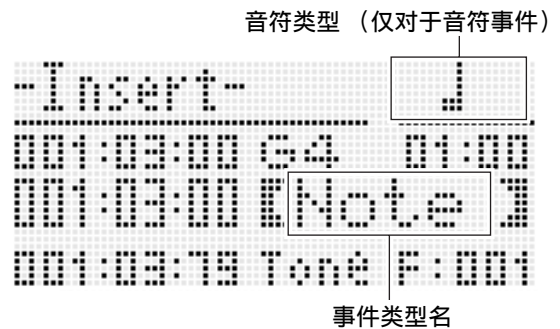

6. 用 **R-17** ($<$, $>$) 钮移动光标, 然后用旋钮或 **R-14** ($-$, $+$) 钮改变光标位置的数值。
 - 由范围的结束点指定的时间位置的事件不被删除。
7. 操作全部完毕后, 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
8. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮进行删除或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。

4. 用旋钮或 **R-14** ($-$, $+$) 钮选择事件类型。
 - 有关可指定的事件的说明请参阅“事件类型及画面内容” (第 CN-91 页)。
 - 当音符事件作为事件类型被指定时, 请使用下表所示按钮指定音符类型 (音符长度)。本操作的第 6 步指定音符的音高。

要指定的音符类型:	按钮:
全音符	R-1 (○)
二分音符	R-2 (◡)
四分音符	R-3 (◩)
八分音符	R-7 (◪)
十六分音符	R-8 (◫)
三十二分音符	R-9 (◬)
附点音符*	R-4 (◐)
三联音符*	R-10 (◑)

* 对于附点音符和三联音符, 请先选择音符再追加附点或三联。例如, 要指定附点四分音符时, 应按 **R-3** (◩) 钮后按 **R-4** (◐) 钮。

5. 操作全部完毕后，按 R-16（回车（ENTER））钮。

- 指定的事件被插入。

EVENT	EDIT	NOTE
001:01:00	TOP	
001:03:00	C4	01:00
001:03:00	G4	01:00

6. 根据需要调节事件的设定。

- 用 R-17（<, >）钮移动光标，然后用旋钮或 R-14（-, +）钮改变光标位置的数值。改变数值时光标闪动。
- 有关可以编辑的事件的数据类型及设定值范围的资讯，请参阅“事件类型及画面内容”一节（第 CN-91 页）。

7. 要采用事件数据时，按 R-16（回车（ENTER））钮。

- 光标停止闪动。




- 您还可以在第 3 步执行此操作，在事件编辑选单上将 ● 移动到“Insert”后按 R-16（回车（ENTER））钮。

如何将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置

1. 显示含有您要复制的事件的音轨的事件编辑器画面。

- 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。


2. 若需要，您可以执行乐曲播放操作来检查要选择的复制范围及复制位置。

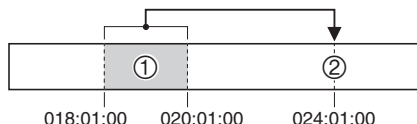

- 请参阅“如何从事件编辑器画面播放乐曲（Quick Play）”（第 CN-97 页）。

3. 按 C-12（复制（COPY））钮。

- “Copy”画面出现。
- 若您已经用位置画面（第 CN-84 页）指定了范围，则该范围将显示在范围指定画面上。

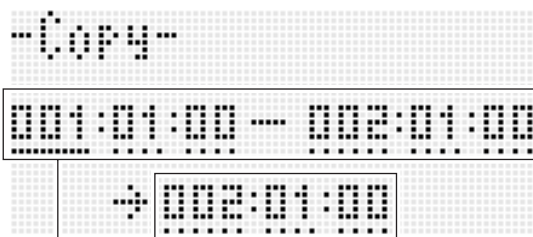


- ② 复制目标点
- ① 复制源的范围（开始点 - 结束点）

4. 用 R-17（<, >）钮移动光标，然后用旋钮或 R-14（-, +）钮改变光标位置的数值。

5. 操作全部完毕后，按 R-16（回车（ENTER））钮。

6. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14（是（YES））钮进行复制或按 R-14（否（NO））钮取消操作。

- 按 R-14（是（YES））钮执行复制操作。复制完毕后“Complete”信息出现并且返回“Copy”画面。
- 此时，位置画面上的“② 复制目标点”值向前移动由“① 复制源的范围”所指定的长度。



若您要继续将相同的复制源范围复制到其他位置，请再次执行第 5 步及第 6 步操作。

7. 要返回事件编辑器画面时，请按 R-15（退出（EXIT））钮。

如何量化一个单独的音符事件

1. 显示含有您要量化的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动光标至要量化的事件处。
3. 按 C-13 (量化 (QUANTIZE)) 钮。
 - “Quantize” 画面出现。



4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮将方括号 ([]) 中的设定改变为 “Cursor”。
5. 指定要用作量化参照的音符。

要指定的音符类型:	按钮:
四分音符	R-3 (J)
八分音符	R-7 (♪)
十六分音符	R-8 (♩)
三十二分音符	R-9 (♫)
三联音符*	R-10 (r3γ)

* 对于三联音符，请首先选择音符再追加三联。例如，要指定由四分音符组成的三联音时，应按 R-3 (J) 钮后按 R-10 (r3γ) 钮。

6. 操作全部完毕后，按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时执行量化并返回事件编辑器画面。

如何量化音轨中的所有音符事件


1. 显示要量化的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 按 C-13 (量化 (QUANTIZE)) 钮。
 - “Quantize” 画面出现。
3. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮将方括号 ([]) 中的设定改变为 “All”。
4. 执行“如何量化一个单独的音符事件”一节（第 CN-101 页）中的第 5 步操作。
5. 当您量化播放时请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。
 - 请注意，实际上数据尚未被改变。
6. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
7. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 R-14 (是 (YES)) 钮进行量化或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何量化特定音轨范围中的所有音符事件

1. 显示含有您要量化的事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 若需要，此时您可执行乐曲播放操作来检查您选择的量化范围。
 - 请参阅“如何从事件编辑器画面播放乐曲 (Quick Play)”（第 CN-97 页）。
3. 按 C-13 (量化 (QUANTIZE)) 钮。
 - “Quantize” 画面出现。

4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮将方括号 ([]) 中的设定改变为“Locator”。

- 如下所示范围指定画面出现。
- 若您已经用位置画面 (第 CN-84 页) 指定了范围, 则该范围将显示在范围指定画面上。

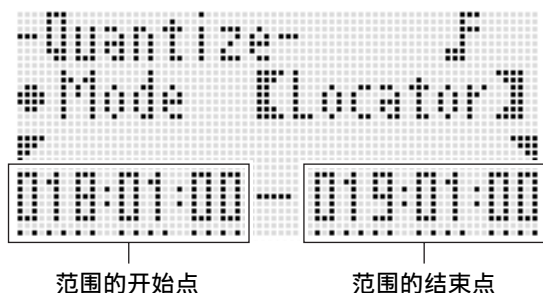

5. 用 R-17 (<, >) 钮移动光标, 然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变光标位置的数值。

6. 执行“如何量化一个单独的音符事件”一节 (第 CN-101 页) 中的第 5 步操作。

7. 当您要量化播放时请按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

- 请注意, 实际上数据尚未被改变。

8. 操作全部完毕后, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

9. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行量化或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

弯音事件的删除

您可以使用本节中的操作步骤从一个音轨或从一个音轨中的指定范围删除所有弯音事件。

注

- 要删除单个弯音事件时, 请执行“如何删除一个单独事件”一节 (第 CN-98 页) 中的操作。
- 从音轨 01 至音轨 16 的一个音轨中删除了弯音事件后, 您可以为该音轨加录新的弯音 (PITCH BEND 轮 (S-1)) 操作。为此, 请使用“如何对音轨 01 至 16 进行录音”一节 (第 CN-77 页) 中的操作步骤, 并在步骤 6-(5) 中为“RecType”设定选择“OVDB” (加录)。
- 由于对系统音轨进行录音时“RecType”不能选择为“OVDB”, 因此从系统音轨中删除弯音事件后不能加录弯音操作。使用“如何插入一个事件”一节 (第 CN-99 页) 中的操作步骤可以插入弯音事件。

■ 如何删除音轨中的所有弯音事件

1. 显示含有您要删除弯音事件的音轨的事件编辑器画面。

- 请参阅“如何选择编辑的音轨” (第 CN-96 页)。

2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-17 (选单 (MENU)) 钮显示事件编辑器选单。

3. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至“DeleteBender”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 此时“Delete Bender”画面出现。




4. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮将方括号 ([]) 中的设定改变为“ALL”, 然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

5. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行删除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

■ 如何删除特定音轨范围中的所有弯音事件

1. 显示含有您要删除弯音事件的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 若需要，此时您可执行乐曲播放操作来检查选择的删除范围。
 - 请参阅“如何从事件编辑器画面播放乐曲（Quick Play）”（第 CN-97 页）。
3. 在按住 **R-13**（设定（**FUNCTION**））钮的同时，按 **C-17**（选单（**MENU**））钮显示事件编辑器选单。
4. 用 **R-17**（**^**, **v**）钮移动 ● 至“DeleteBender”后按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。
 - 此时“Delete Bender”画面出现。
5. 用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮将方括号（**[]**）中的设定改变为“Locator”。
 - 如下所示范围指定画面出现。
 - 若您已经用位置画面（第 CN-84 页）指定了范围，则该范围将显示在范围指定画面上。

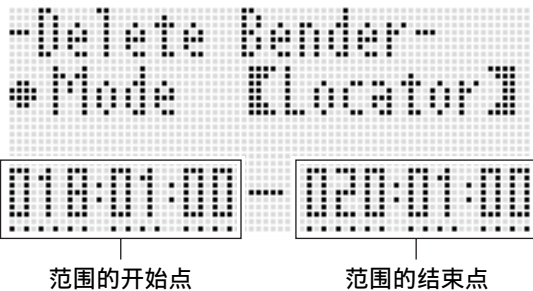

6. 用 **R-17**（**<**, **>**）钮移动光标，然后用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮改变光标位置的数值。
7. 操作全部完毕后，按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。
8. 画面上出现“Sure?”信息后，按 **R-14**（是（**YES**））钮进行删除或按 **R-14**（否（**NO**））钮取消操作。

如何调节音符事件的速率值

1. 显示要编辑的音轨的事件编辑器画面。
 - 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。
2. 根据要进行的调节的种类，执行下述操作之一。

要调节：	操作：
单独的音符事件	在事件编辑器画面上，将光标移动到要调节的音符事件处，然后进行到第 3 步。
音轨中的所有音符事件	进行到第 3 步。
特定音轨范围内的音符事件	进行到第 3 步。

3. 在按住 **R-13**（设定（**FUNCTION**））钮的同时，按 **C-17**（选单（**MENU**））钮显示事件编辑器选单。
4. 用 **R-17**（**^**, **v**）钮移动 ● 至“VelocityMod.”后按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。
 - “Velocity Modify”画面出现。



5. 用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮改变方括号（**[]**）中表示的模式。

要调节：	选择的模式：
单独的音符事件	Cursor
音轨中的所有音符事件	All
特定音轨范围内的音符事件	Locator

- 当“Locator”模式被选择时，请用 **R-17**（**<**, **>**）钮、旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮指定要调节其音符速率值的范围。

6. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 如下所示设定画面出现。

```

-Velocity Modify-
#Fix      [ OFF ]
*Rate     [ 000% ]
*Offset   [ 000 ]
    
```

- 下面介绍画面上各项目的含义及设定范围。
在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。

选项名	说明	设定范围
Fix (固定值)	指定一个固定值作为速率值。 此设定选择为“oFF”会使调节根据各音符事件的速率值进行。	oFF*, 001 至 127
Rate (速率)	只有当“Fix”设定选择为“oFF”时这些设定才有效。其根据下示数学表达式 (不含小数部分) 改变各音符事件的速率值。当由表达式算出的数值小于 1 时使用 1, 而当大于 127 时使用 127。 (当前速率) × (速率设定) + (偏移设定)	000% 至 100%* 至 200%
Offset (速率偏移)		-126 至 000* 至 +126

7. 要将设定变更为所需要的数值时, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

8. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行调节或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何调节音符事件的门时值

1. 执行“如何调节音符事件的速率值”一节 (第 CN-103 页) 中第 1 步至第 5 步的操作。在第 4 步中, 选择“GatetimeMod.”取代“VelocityMod.”。

2. 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

- 如下所示设定画面出现。

```

-Gatetime Modify-
#Fix      [ OFF ]
*Rate     [ 000% ]
*Offset   [ 0:00 ]
    
```

- 下面介绍画面上各项目的含义及设定范围。
在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。


选项名	说明	设定范围
Fix (固定值)	指定一个固定值作为门时值。99:95 代表四分音符 99 拍, 95 小拍。 此设定选择为“oFF”会使调节根据各音符事件的门时值进行。	oFF*, 00:00 至 99:95
Rate (门时速率)	只有当“Fix”设定选择为“oFF”时这些设定才有效。其根据下示数学表达式 (不含小数部分) 改变各音符事件的门时值。当由表达式算出的数值小于 00:00 时使用 00:00, 而当大于 99:95 时使用 99:95。 (当前门时) × (速率设定) + (偏移设定)	000% 至 100%* 至 200%
Offset (门时偏移)		-9:95 至 0:00* 至 +9:95

3. 要将设定变更为所需要的数值时, 按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。

4. 画面上出现“Sure?”信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行调节或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。

如何删除节拍事件

1. 执行“如何开始事件编辑器操作”一节（第 CN-91 页）中的操作步骤显示事件编辑器选单。
2. 用 R-17 (V) 钮移动 ● 至“Beat”后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Beat”画面出现。

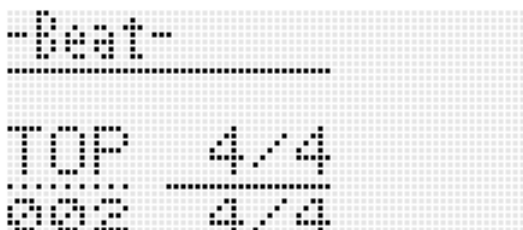

3. 用 R-17 (∧, V) 钮移动光标至要删除的节拍事件处。
4. 按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮。
 - 您按 C-10 (删除 (DELETE)) 钮将立即删除光标位置上的事件。

如何插入节拍事件

1. 执行“如何删除节拍事件”一节（第 CN-105 页）中的第 1 步及第 2 步操作。
2. 将光标移动到要插入新节拍事件位置的前一个节拍事件处。
3. 按 C-11 (插入 (INSERT)) 钮。
 - 新的节拍事件被插入到您在第 2 步中选择的光标位置的下一个不含节拍事件的小节中。例如，若 16 及 17 小节中已有节拍事件，则用光标在 16 小节中选择节拍事件并按 C-11 (插入 (INSERT)) 钮将在 18 小节中插入新的节拍事件。
4. 根据需要改变节拍事件的小节及节拍。
 - 用 R-17 (<, >) 钮移动光标，然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变光标位置的数值。改变数值时光标闪动。按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮采用设定并使光标停止闪动。
5. 要返回事件编辑器画面时，请按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮。

音符事件的直接输入（分步输入）

分步输入是事件编辑器的一种功能。您可以用分步输入法分别指定各音符（音符事件）的长度及音高。在系统音轨中，您还可以执行自动伴奏和弦（和弦事件）的分步输入。



- 在已含有录音数据的音轨中进行分步输入不会删除原有数据。也就是说您可以使用分步输入功能对原录音数据进行追加。

如何执行分步输入

1. 显示您要执行分步输入的音轨的事件编辑器画面。

- 请参阅“如何选择编辑的音轨”（第 CN-96 页）。

2. 按 C-14（分步（STEP））钮。

- 如下所示分步画面出现。在分步输入过程中光标一直闪动。



3. 配置分步输入设定。

- (1) 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-17（选单（MENU））钮。
下示输入选单出现。
（当系统音轨被选择时。）





- (2) 用 R-17（^, v）钮将 ● 移动到要改变的设定项处。
- (3) 用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定值。
有关画面上各项目的含义及设定范围的说明，请参阅“输入选单设定项”（第 CN-107 页）。
- (4) 按 R-15（退出（EXIT））钮退出选单。

4. 用 L-14（▶▶ 快进（FF））及 L-13（◀◀ 快退（REW））钮移动光标至要执行分步输入的开始位置。

- 光标将以一小节为单位移动。

5. 用 R-1 (◦) 至 R-4 (●) 的按钮及 R-7 (♪) 至 R-10 (r3r) 的按钮指定要输入的音符的长度。

- 有关如何指定音符长度的说明，请参阅“如何插入一个事件”一节（第 CN-99 页）中的第 4 步。
- 用分步输入法插入连音及休止符时可以执行下述操作。

目的：	执行的操作：
连结光标位置的音符与其前一个音符事件	1. 在光标位置指定要与其前一个音符事件连音的音符的长度。 2. 按 R-11 (— (连音线) (TIE)) 钮。 • 此时您在第 1 步指定的音符长度追加在其前一个音符的长度中。此时光标将向前移动追加的长度。  ① 前面的音符事件 ② 现在的光标位置 ③ 操作后的光标位置
在光标位置的前面插入一个休止符	1. 在光标位置指定一个与要插入的休止符长度相同的音符。 2. 按 R-5 (休止符 (REST)) 钮。 • 光标将向前移动您在第 1 步指定的音符的长度。  ② 现在的光标位置 ③ 操作后的光标位置

6. 按对应您要输入的音符的键盘琴键。

- 您按键盘琴键时音符立即被输入，而光标将以您在第 5 步指定的长度移动到下一个小节：节拍：小拍处。若需要，您可以在这里输入下一个音符。

7. 反复进行第 5 步及第 6 步输入所需要的音符。

- 若您要输入长度相同的一系列音符，请跳过第 5 步只执行第 6 步。

8. 输入完毕所有音符后，按 R-15 (退出 (EXIT)) 或 R-17 (∧, ∨) 钮。


- 此时返回事件编辑器画面。

输入选单设定项

在分步输入过程中，在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 的同时按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮可显示输入选单。下面介绍各输入选单的含义及设定范围。在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。

选项名	说明	设定范围
GateRate (门率)	以实际输入的门长的百分比为音符事件的长度 (门长) 指定门率，请使用 R-1 (◦) 至 R-4 (●) 的按钮及 R-7 (♪) 至 R-10 (r3r) 的按钮来指定。例如，指定 080% 的 GateRate 并输入一个四分音符 (96 小拍) 时，GATE 设定将为 00:76 (96 × 0.8 = 76.8, 舍去至 76)。	001% 至 080%* 至 100%
Velocity (速率)	指定输入的音符事件或和弦事件的速率值。指定“KeyOn”将根据击键力度输入速率值。	KeyOn, 001 至 100* 至 127
SysTrack (系统音轨)	输入系统音轨时请选择音符事件输入或和弦事件输入。	note*, Chord

型音序器的使用

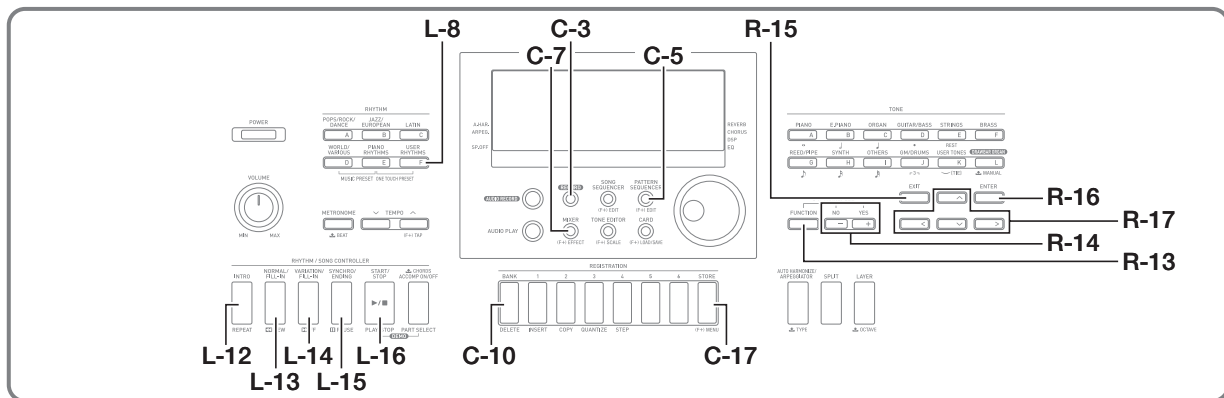

关于型音序器

使用型音序器可以创建使用数码电子琴的自动伴奏功能时演奏的伴奏型，并保存为用户节奏。

节奏、伴奏型及乐器声部

数码电子琴的各节奏都提供名为 INTRO, NORMAL, NORMAL FILL-IN, VARIATION, VARIATION FILL-IN 及 ENDING 的六个不同的伴奏型。每个伴奏型可以由八个乐器声部（鼓音，打击乐器，贝司，和弦 1 至和弦 5）组成。各节奏的全体配置如下所示。

节奏

INTRO	NORMAL	NORMAL FILL-IN
鼓音	鼓音	鼓音
打击乐	打击乐	打击乐
贝司	贝司	贝司
和弦 1 至和弦 5	和弦 1 至和弦 5	和弦 1 至和弦 5

VARIATION	VARIATION FILL-IN	ENDING
鼓音	鼓音	鼓音
打击乐	打击乐	打击乐
贝司	贝司	贝司
和弦 1 至和弦 5	和弦 1 至和弦 5	和弦 1 至和弦 5

型音序器是一种能一个声部一个声部地编辑及创建组成一个节奏的各伴奏型的功能。您可以从零开始录音伴奏型的所有各声部来创建全新的原创节奏。需要时，还可以对原有节奏进行部分编辑（例如，仅对伴奏型的一个声部进行编辑），或简单地修改混频器设定。

录音数据

使用型音序器可以录音键盘弹奏（音符数据），PITCH BEND 轮（S-1）的操作，以及 S-2（MODULATION）钮的操作。

乐器声部的编辑及录音区

一般来说，型音序器的编辑操作以乐器声部为基础进行。在节奏编辑过程中，型音序器为各乐器声部保留称为“录音区”的特殊存储区。这些区在录音键盘音符时使用。

使用型音序器进行编辑时，录音区可能会因为残留有之前一些乐器声部的节奏数据而无法使用。仍保留有以前的节奏数据的乐器声部的状态为“Fix Data”。

用型音序器画面可以检查当前选择的乐器声部是在录音区中，还是“Fix Data”。

按 C-5（型音序器（PATTERN SEQUENCER））钮可显示型音序器画面。此时当前所选节奏（预设节奏或以前保存的用户节奏）的型音序器的编辑画面出现。初始画面显示正在编辑的节奏的 NORMAL 伴奏型的鼓音声部。请注意左下角上的“Fix Data”。此为显示的乐器声部的当前状态。



下面介绍显示在画面左下角上的各种不同的乐器声部的状态。

显示为:	表示:
Fix Data (固定数据)	预设节奏或用户节奏的乐器声部数据。在此状态下唯一能编辑的乐器声部的设定是混频器设定。不能实时录音键盘音符及事件的编辑。
Recorded Data (录音数据)	正在使用录音区编辑乐器声部，录音区中含有录音数据。在此状态下可以进行乐器声部的混频器设定、键盘音符的实时录音及事件编辑。
Empty (无数据)	正在使用录音区编辑乐器声部，但录音区中没有任何录音数据（录音区为空）。在此状态下可以进行乐器声部的混频器设定、键盘音符的实时录音及事件编辑。

用户节奏编号

编号为 F:001 至 F:100 的节奏区用于保存用户节奏。存储器中最多同时可以保存 100 种用户节奏。按 **L-8** (**[F]** 用户节奏 (**USER RHYTHMS**)) 钮可调用保存的用户节奏。有关详情请参阅“自动伴奏的演奏”一节 (第 CN-26 页)。

用户节奏的创建

本节介绍创建用户节奏可使用的各种方法。

■ 如何编辑原有节奏的一个或多个声部

使用此操作步骤可以编辑一个原有预设节奏或之前保存的用户节奏来创建新的节奏。使用此方法时，请选择并编辑原有伴奏型的（或录音一个新的）特定声部并将结果保存。下述为此种方法的一般流程。

检查要编辑的节奏的内容并决定如何进行编辑（哪个伴奏型的哪个声部*）。



使用录音选单配置录音伴奏型的相关设定。



显示要编辑的伴奏型的乐器声部，然后配置混频器设定并录音键盘音符。



编辑完成后，将节奏保存为用户节奏。

* 不能编辑原有节奏的伴奏型的 INTRO 或 ENDING。


有关本操作的详细说明请参阅“如何在编辑原有节奏之前进行练习” (第 CN-110 页) 及“如何编辑原有节奏” (第 CN-113 页)。

■ 如何用新的录音替换原有节奏的伴奏型

使用此操作可以对原有预设节奏或以前保存的用户节奏重新录音一个或多个伴奏型，创建新的节奏。

在这种情况下，请清除伴奏型中的所有录音区，然后创建伴奏型各声部的新录音。例如，当您想要为一个原有节奏仅创建一个新的 INTRO 伴奏型时可使用此方法。

下述为此种方法的一般流程。

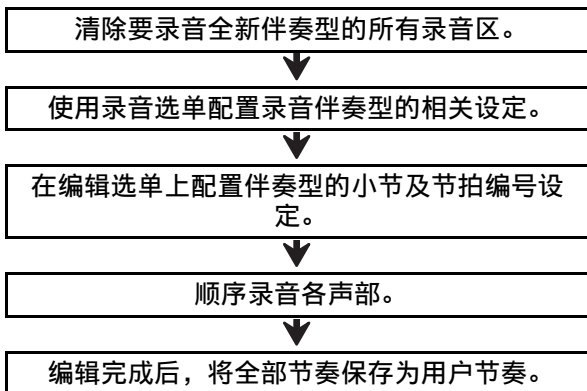


有关本操作的详细说明请参阅“如何创建新伴奏型”一节（第 CN-115 页）。

■ 如何新录音一个节奏的所有伴奏型

使用此操作步骤时，您从零开始创建一个新的节奏，不使用原有节奏。


下述为此种方法的一般流程。

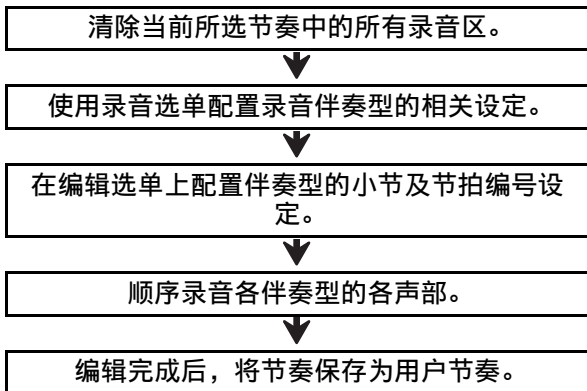


有关本操作的详细说明请参阅“如何从零开始创建新节奏”一节（第 CN-117 页）。

如何在编辑原有节奏之前进行练习

1. 为创建用户节奏，请选择要编辑的节奏。
2. 按 C-5（型音序器（PATTERN SEQUENCER））钮。

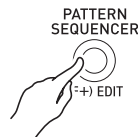


- 型音序器画面出现。

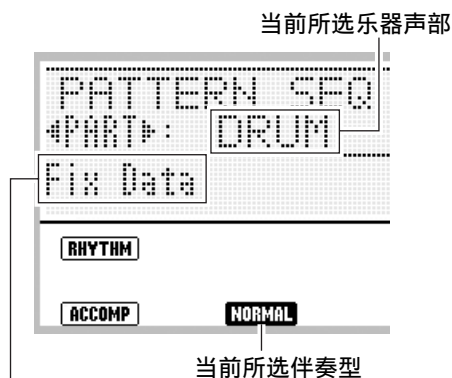

当前所选乐器声部的状态
请参阅“乐器声部的编辑及录音区”
（第 CN-108 页）。

3. 使用按钮 L-12 (前奏 (INTRO)) 至 L-15 (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING)) 选择要播放的伴奏型。例如, 要播放 INTRO 伴奏型时, 请按 L-12 (前奏 (INTRO)) 钮。

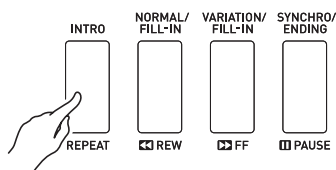

- 按 L-13 (标准 / 节奏填充 (NORMAL/FILL-IN)) 可切换 NORMAL 与 NORMAL FILL-IN, 而按 L-14 (变奏 / 节奏填充 (VARIATION/FILL-IN)) 可切换 VARIATION 与 VARIATION FILL-IN。
- 当前选择的伴奏型的指示符将在画面上闪动。

选择的伴奏型:	闪动的指示符:
INTRO	INTRO
NORMAL	NORMAL
NORMAL FILL-IN	NORMAL FILL-IN
VARIATION	VARIATION
VARIATION FILL-IN	FILL-IN VARIATION
ENDING	ENDING

4. 按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮。

- 指定的伴奏型循环播放。要演奏贝司及和弦音符时, 请在和弦键盘上弹奏和弦。
- 在下述操作过程中按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮可开始或停止播放。

5. 若您只想听特定乐器声部的音符演奏, 请执行下述操作。

- (1) 用 R-17 (<, >) 钮选择要单独演奏的乐器声部。

- 您选择的乐器声部名将出现在画面上。

选择的乐器声部:	画面上出现的名称:
打击乐	PERC
鼓音	DRUM
贝司	BASS
和弦 1 至和弦 5	CHORD1 至 CHORD5

- (2) 用 C-7 (混频器 (MIXER)) 钮后按 R-17 (V) 钮移动 ● 至 “Part”。

- (3) 同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮。

- 此时 “Part” 设定变为 “Sol”, 表示所选乐器声部将单独演奏 (独奏)。



- 要使所有声部都返回原始 (非独奏) 状态时, 请同时按 R-14 (-, +) 的两个按钮或按 R-17 (<, >) 钮之一。

6. 根据需要反复执行第 3 步至第 5 步操作, 确定要编辑的伴奏型及要重录的声部。

- 若要从此处直接进入编辑操作, 请执行 “如何编辑原有节奏” 一节 (第 CN-113 页) 中的操作步骤。若要这样做, 您既可以让伴奏型继续播放, 也可以按 L-16 (开始 / 停止 (START/STOP)) 钮停止播放。

7. 要退出此操作而不直接进入编辑操作时, 请按 C-5 (型音序器 (PATTERN SEQUENCER)) 钮。

- 若您按 C-5 (型音序器 (PATTERN SEQUENCER)) 钮时伴奏型正在播放, 播放将停止, 电子琴退出型音序器画面并显示本操作的第 1 步时显示的画面。

如何配置型录音设定 (Rec Menu)

1. 型音序器画面显示时, 按 C-3 (录音 (RECORD)) 钮。

- 按钮开始闪烁并且数码电子琴进入录音待机状态。

2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-17 (选单 (MENU)) 钮。

- 如下所示录音选择画面出现。



3. 用 R-17 (∧, ∨) 钮选择下表中所述项目之一, 然后用旋钮或 R-14 (-, +) 钮改变设定。

- 在“设定范围”栏目中标有星号 (*) 的设定为初始缺省值。

画面: 选项名	说明	设定范围
Quantize: 量化	指定是您在键盘上弹奏时对音符进行录音 (oFF), 还是自动以贝司音符配置音符 (oFF 之外的其他设定)。选择一个数值指定各音符长。“4”表示四分音符, 而“T”设定表示三联音。	oFF*, 4, 8, 8T, 16, 16T
Precount: 预计数	指定在录音待机状态下按 L-16 (开始/停止 (START/STOP)) 钮后, 在录音开始之前是否打预计数拍。选择“1”打一小节的预计数拍, 而选择“2”则打两小节的预计数拍。选择“oFF”可关闭预计数, 因此按下 L-16 (开始/停止 (START/STOP)) 钮或键盘琴键时录音马上开始。	oFF, 1*, 2

画面: 选项名	说明	设定范围
PlayChord: 播放和弦	开始录音伴奏型将使除正在录音的声部之外的型的所有声部开始反复播放。在这种反复播放过程中, 您可以用此设定来指定播放贝司及和弦声部所使用的和弦类型。可使用的设定有“C” (C 大和弦), “C7” (C 七和弦) 及“Cm” (C 小和弦)。选择“oFF”将关闭贝司及和弦声部的音符。	oFF, C*, C7, Cm
Metronome: 节拍器	指定在录音过程中节拍器是打拍 (on) 还是不打拍 (oFF)。	oFF*, on

4. 按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮退出录音选单。


- 此时返回型音序器画面。

5. 按 C-3 (录音 (RECORD)) 钮。

- 此时退出录音待机状态, 按钮从点亮变为熄灭。

如何编辑原有节奏

1. 执行“如何在编辑原有节奏之前进行练习”一节（第 CN-110 页）中第 1 步至第 6 步的操作。
2. 执行“如何配置型录音设定（Rec Menu）”一节（第 CN-112 页）中的操作。
 - 若您要使用初始缺省设定或若您要照原样使用之前的设定，则不需要进行此步操作。
3. 按 L-13（标准 / 节奏填充（NORMAL/FILL-IN））或 L-14（变奏 / 节奏填充（VARIATION/FILL-IN））钮选择要编辑的伴奏型。
 - 不能编辑原有节奏的伴奏型的 INTRO 或 ENDING。若您要在此处创建一个新的伴奏型（INTRO, ENDING 等），请参阅“如何创建新伴奏型”（第 CN-115 页）或“如何从零开始创建新节奏”（第 CN-117 页）。
4. 按 R-17（<, >）钮选择要编辑的乐器声部。

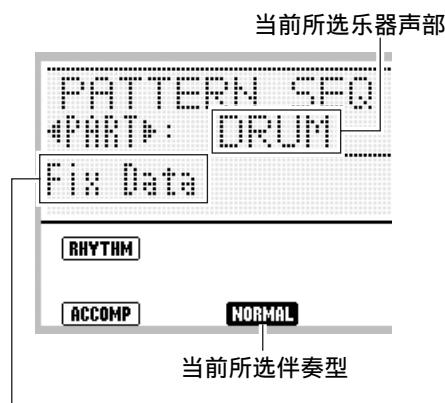

当前所选乐器声部的状态
请参阅“乐器声部的编辑及录音区”一节（第 CN-108 页）。

5. 为所选乐器声部配置混频器设定。不想配置混频器设定时请跳过此步。
 - 此时您可以按 L-16（开始 / 停止（START/STOP））钮开始伴奏型的播放，并在观察设定对演奏音符的作用的同时配置混频器的设定。

- (1) 按 C-7（混频器（MIXER））钮显示混频器画面。



- (2) 用 R-17（^, v）钮选择下表中所述项目之一，然后用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定。

画面：选项名	设定	设定范围
TONE: 声部的音色	指定乐器声部的音色。	*1
Part: 声部开 / 关	打开 (on) 或关闭 (off) 乐器声部。*2	off, on
Volume: 声部的音量	指定乐器声部的音量。	000 至 127
Pan: 声部的立体音位	指定声部的声音是从左边发出还是从右边发出。	-64 至 00 至 +63 *3
Rev.Send: 声部的回响传送	指定回响的水平（第 CN-33 页）适用于乐器声部。	000 至 127
Cho.Send: 声部的合唱传送	指定合唱的水平（第 CN-33 页）适用于乐器声部。	000 至 127

*1 除拉杆风琴和用户音色之外可以选择任何预设音色。鼓组音（音色编号 J:129 至 J:146）只能由鼓音声部及打击乐器声部选择。贝司及和弦 1 至和弦 5 声部不能选择鼓组音。

*2 需要时可以暂时只播放个别声部的音符。有关详情请参阅“如何在编辑原有节奏之前进行练习”一节（第 CN-110 页）中的第 5 步。

*3 较小的数值将立体音位左移，而较大的数值将其右移。数值零表示中央。

- (3) 要退出混频器时，请按 C-7（混频器（MIXER））钮或 R-15（退出（EXIT））钮。

- 此时返回型音序器画面。

6. 要实时录音您在键盘上弹奏的音符时，请执行下述操作。

- 您在此处可执行的操作取决于当前所选声部的状态（第 CN-109 页），如下所述。

状态:	可执行的操作:
Fix Data	执行下述操作中的第 (2) 步录音新音符替换录音区中的乐器声部。
Recorded Data	执行下述操作中的第 (2) 步，在保留乐器声部中以前录制的音符数据的同时追加录音音符。
Empty	录音所有新音符（因为录音区是空的）。

- 按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。
 - 按钮开始闪动并且数码电子琴进入录音待机状态。



- 此处您可以再次按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮退出录音待机状态（按钮从点亮变为熄灭）。

- 要在 **C-3**（录音（**RECORD**））钮闪动过程中开始录音时，请按 **L-16**（开始/停止（**START/STOP**））钮。
 - 按钮从闪动变为点亮。



- 若伴奏型的播放停止，则伴奏型开始反复播放（正在录音的乐器声部除外）。画面右下角上的小节及节拍值在播放过程中不断递增，直到伴奏型播放完为止。播放将从 001:1 起重新开始。

- 检查其他声部的播放时机（节拍及小节），根据需要执行键盘、**PITCH BEND (S-1)** 轮及 **S-2 (MODULATION)** 钮的操作。
 - 您执行的操作将被录制下来。当录音返回您录制了键盘、弯音或变音操作的小节及节拍处时，录音被播放。
 - 要删除特定的录音音符时，请按住 **C-10**（删除（**DELETE**））钮。当播放到达您要删除的音符处时，按要删除的音符对应的键盘琴键。在播放进行过程中，按住 **C-10**（删除（**DELETE**））钮的同时按一个或多个键盘琴键将删除所按键盘琴键对应的所有演奏音符。
 - 直到执行下述第（4）步为止，您可以任意叠加键盘音符及删除录音音符。
- 要停止录音时，请按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。
 - 伴奏型的播放停止，按钮从点亮变为熄灭。乐器声部的状态变为“Recorded Data”。



7. 若需要，执行“如何用型音序器编辑事件”一节（第 CN-121 页）中的操作。

- 需要时，您可以对在键盘上弹奏的音符进行微调或追加新音符。有关详情请参阅“如何编辑个别事件（事件编辑器）”（第 CN-119 页）。

8. 对所有要编辑的声部反复执行第 4 至第 7 步操作。

- 建议您在编辑完各伴奏型后将其作为用户节奏保存。有关操作的详细说明请参阅“如何保存编辑过的或新创建的节奏”一节（第 CN-117 页）。

9. 反复执行第 3 至第 8 步操作编辑所有需要的节奏的伴奏型。

10. 全部编辑完毕后，调节节奏的速度。

- 您在此处设定的速度将成为伴奏型的初始缺省速度。

11. 有关如何将节奏的最终版本保存为用户节奏的详细说明，请参阅“如何保存编辑过的或新创建的节奏”（第 CN-117 页）。

如何创建新伴奏型

1. 按 C-5（型音序器（PATTERN SEQUENCER））钮。

- 型音序器画面出现。有关画面内容的详细说明请参阅“如何在编辑原有节奏之前进行练习”一节（第 CN-110 页）中的第 2 步。

2. 执行“如何清除伴奏型中包含的所有乐器声部的录音区”一节（第 CN-127 页）中的操作。

- 选择要全新录音的伴奏型后执行清除操作。

3. 执行“如何配置型录音设定（Rec Menu）”一节（第 CN-112 页）中的操作。

- 若您要使用初始缺省设定或若您要照原样使用之前的设定，则不需要进行此步操作。

4. 配置伴奏型的小节及节拍数设定。

- (1) 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。



- (2) 用 R-17（上，下）钮移动 ● 至“ElementEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。

- “ElementEdit”画面出现。


- (3) 用 R-17（上，下）钮选择下表中所述项目之一，然后用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定。

画面：选项名	设定范围
Measure: 小节数	INTRO, ENDING: 01 至 16 NORMAL, VARIATION: 01 至 16 NORMAL FILL-IN, VARIATION FILL-IN: 01 至 02
Beat: 拍子	2/4 至 4/4 至 8/4, 2/8 至 16/8

- (4) 按 R-15（退出（EXIT））钮两次退出编辑选单。

5. 按 R-17（<, >）钮选择要录音的乐器声部。

当前所选乐器声部

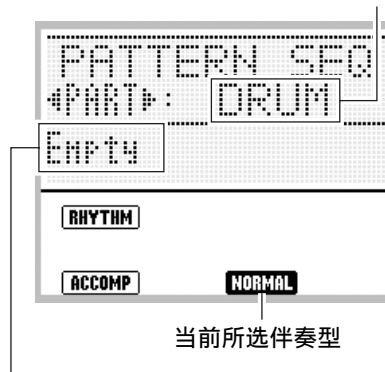

当前所选乐器声部的状态（第 CN-108 页）

6. 为所选乐器声部配置混频器设定。不想配置混频器设定时请跳过此步。

- 有关混频器的设定操作的详细说明，请参阅“如何编辑原有节奏”一节（第 CN-113 页）中的第 5 步。

7. 为所选乐器声部配置声部参数的设定。不想配置声部参数的设定时请跳过此步。

- 需要时，在录音之后也能配置声部的参数设定。若要在录音过程中执行 **PITCH BEND (S-1)** 轮操作，最好提前配置弯音范围。
- 有关详情请参阅“如何配置乐器声部的播放设定（声部参数）”（第 CN-122 页）。

8. 要实时录音您在键盘上弹奏的音符时，请执行下述操作。

- (1) 按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。
 - 按钮开始闪动并且数码电子琴进入录音待机状态。



- 此处您可以再次按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮退出录音待机状态（按钮从点亮变为熄灭）。

- (2) 要在 **C-3**（录音（**RECORD**））钮闪动过程中开始录音时，请按 **L-16**（开始/停止（**START/STOP**））钮。
 - 按钮从闪动变为点亮，画面显示小节及节拍的递增计数。到达您在第 4 步指定的小节数的最后拍子时，计数重新从 001:1 开始。



- (3) 检查播放时机（节拍及小节），根据需要执行键盘，**PITCH BEND (S-1)** 轮及 **S-2 (MODULATION)** 钮的操作。

- 您执行的操作将被录制下来。当录音返回您录制了键盘、弯音或变音操作的小节及节拍处时，录音被播放。

- 要删除特定的录音音符时，请按住 **C-10**（删除（**DELETE**））钮。当播放到达您要删除的音符处时，按要删除的音符对应的键盘琴键。

在播放进行过程中，按住 **C-10**（删除（**DELETE**））钮的同时按一个或多个键盘琴键将删除所按键盘琴键对应的所有演奏音符。

- 直到执行下述第（4）步为止，您可以任意叠加键盘音符及删除录音音符。

- (4) 要停止录音时，请按 **C-3**（录音（**RECORD**））钮。

- 伴奏型的播放停止，按钮从点亮变为熄灭。乐器声部的状态变为“Recorded Data”。



9. 若需要，执行“如何用型音序器编辑事件”一节（第 CN-121 页）中的操作。

- 需要时，您可以对在键盘上弹奏的音符进行微调或追加新音符。有关详情请参阅“如何编辑个别事件（事件编辑器）”（第 CN-119 页）。

10. 对所有要录音的声部反复执行第 5 至第 9 步操作。

11. 全部编辑完毕后，调节节奏的速度。

- 您在此处设定的速度将成为伴奏型的初始缺省速度。

12. 有关如何将节奏的最终版本保存为用户节奏的详细说明，请参阅“如何保存编辑过的或新创建的节奏”

（第 CN-117 页）。

如何从零开始创建新节奏

1. 按 **C-5** (型音序器 (PATTERN SEQUENCER)) 钮。
 - 型音序器画面出现。有关画面内容的详细说明请参阅“如何在编辑原有节奏之前进行练习”一节 (第 CN-110 页) 中的第 2 步。
2. 执行“如何清除目前所选节奏中的所有录音区”一节 (第 CN-127 页) 中的操作。
3. 执行“如何配置型录音设定 (Rec Menu)”一节 (第 CN-112 页) 中的操作。
 - 若您要使用初始缺省设定或若您要照原样使用之前的设定, 则不需要进行此步操作。
4. 使用按钮 **L-12** (前奏 (INTRO)) 至 **L-15** (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING)) 选择要新创建的伴奏型。
5. 执行“如何创建新伴奏型”一节 (第 CN-115 页) 中的第 4 至第 10 步操作。
6. 反复执行第 4 至第 5 步操作创建所有需要的伴奏型。
7. 全部操作完毕后, 调节节奏的速度。
 - 您在此处设定的速度将成为伴奏型的初始缺省速度。
8. 有关如何将节奏的最终版本保存为用户节奏的详细说明, 请参阅下述“如何保存编辑过的或新创建的节奏”一节。

如何保存编辑过的或新创建的节奏

1. 节奏的编辑或创建完毕后当型音序器画面显示时, 按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
 - 型音序器选单画面出现。

2. ● 应在“Store”的旁边, 因此按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - 用于指定目标用户节奏编号及节奏名的画面出现。



3. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择所需要的目标用户节奏编号。
4. 用 **R-17** (<, >) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处, 然后用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择所需要的字符。
 - 有关可输入的字符的详细说明请参阅“可输入的字符”一节 (第 CN-169 页)。
 - 要输入空格时, 请同时按 **R-14** (-, +) 的两个按钮。
5. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时数据被保存。
 - 若您要保存数据的用户节奏编号下已保存有数据, 则 (Replace?) 将出现在画面上, 请确认您是否要用新数据替换旧数据。按 **R-14** (是 (YES)) 钮开始覆盖。

重要!

- 数据保存操作进行过程中, “Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1** (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解” (第 CN-158 页)。

注

- 在第 1 步按 **R-15** (退出 (EXIT)) 钮可显示下示确认画面。此时按 **R-14** (是 (YES)) 钮将显示第 2 步的用户节奏保存画面。



要取消编辑器操作而不保存编辑结果时，请按 **R-14** (否 (NO)) 钮。

如何清除用户节奏数据

1. 按 **C-5** (型音序器 (PATTERN SEQUENCER)) 钮显示型音序器画面。
2. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
 - 型音序器选单画面出现。
3. 用 **R-17** (V) 钮移动 ● 至 “Clear” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - 此时用于指定您要清除的节奏数的画面出现。
4. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择要清除的用户节奏编号。
5. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
6. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 **R-14** (是 (YES)) 钮进行清除或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。

重要!

- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait” 信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1** (电源 (POWER)) 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照 “疑难排解” (第 CN-158 页)。

如何通过混合原有节奏声部创建用户节奏 (简易编辑)

您可以将两种不同的节奏 (预设或用户) 混合到乐器声部，创建新的用户节奏。您还可以使用各声部的混频器设定来改变音色或调节音量。

如何使用简易编辑功能编辑原有节奏

1. 为创建用户节奏，请选择要编辑的节奏。
2. 按 **C-5** (型音序器 (PATTERN SEQUENCER)) 钮显示型音序器画面。
3. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 **C-5** (编辑 (EDIT)) 钮显示编辑选单。



4. ● 应在 “EasyEdit” 的旁边，因此按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
 - 下示 EASY EDIT 画面出现。

经编辑的乐器声部



经编辑的伴奏型

经编辑的伴奏型的乐器声部的节奏编号及节奏名 (缺省: 在第 1 步选择的编号及名称)

5. 使用按钮 **L-12** (前奏 (INTRO)) 至 **L-15** (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING)) 选择要编辑的伴奏型。

6. 按 R-17 (<, >) 钮选择要编辑的乐器声部。

7. 根据需要编辑所选伴奏型的乐器声部。

- 在执行下述操作的过程中，您可以按 L-16 (开始/停止 (START/STOP)) 钮只对正在编辑的伴奏型进行反复播放。按 L-16 (开始/停止 (START/STOP)) 钮可开始或停止播放。
- (1) 当【RHYTHM】显示在 EASY EDIT 画面上时，指定要为所选伴奏型的乐器声部分配的节奏数。
设定的配置使用与选择节奏相同的操作步骤。执行“自动伴奏的演奏”一节 (第 CN-26 页) 中的第 1、第 2 及第 3 步操作。
此时指定节奏编号 F:101 将使用型音序器配置当前编辑的节奏数据成为可能。
- (2) 根据需要配置所选伴奏型乐器声部的混频器设定。
 - 有关混频器的设定操作的详细说明，请参阅“如何编辑原有节奏”一节 (第 CN-113 页) 中的第 5 步。

重要!

- 在上述操作的第 (1) 步进行节奏的分配，也将使混频器设定自动改变为被分配的节奏的初始缺省值。因此，在第 (2) 步配置混频器设定后改变节奏将清除已配置的混频器设定。
- 当 INTRO 或 ENDING 被选择为伴奏型时，所有八个乐器声部都被分配为相同的节奏。因此，在第 (1) 步进行为 INTRO 或 ENDING 分配节奏的操作将同时改变所有乐器声部的节奏。

8. 反复执行第 5 步至第 7 步操作编辑其他伴奏型及乐器声部。

9. 编辑结束后，根据需要调节节奏的速度。

- 您在此处设定的速度将成为初始缺省速度。

10. 有关如何将节奏的最终版本保存为用户节奏的详细说明，请参阅“如何保存编辑过的或新创建的节奏” (第 CN-117 页)。

如何编辑个别事件 (事件编辑器)

型音序器将键盘、弯音轮及变音操作作为“事件”录制在各乐器声部中。例如，在键盘上弹奏一个音符时，型音序器记录下列事件：音符的开始小节、节拍及音轨，音符的音高、音符的长度及音符的强度。

下述编辑操作可用于个别事件。

- 事件的删除
 - 事件的插入
 - 将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置
 - 量化 * 音符事件
 - 删除弯音事件
 - 调节音符事件的速率值
 - 调节音符事件的门时值
 - 选择出现在事件编辑器画面 (View Select) 上的事件的类型
 - 直接输入音符事件 (分步输入)
- * 量化是一种自动调节音符事件的音符开的时机，以与参照音符一致的操作。


重要!

- 您可以在状态 (第 CN-109 页) 为“Recorded Data”或“Empty”的乐器声部上编辑事件。但不能为状态为“Fix Data”的乐器声部配置声部参数。
- 虽然不能对状态是“Fix Data”的乐器声部直接进行事件编辑，但可以将乐器声部复制到录音区并编辑复制的数据。有关复制操作的详细说明请参阅“如何将预设或用户节奏乐器声部的数据复制到录音区”一节 (第 CN-126 页)。

事件编辑器画面的内容

事件编辑器画面显示录制在乐器声部中的个别事件，如下示范画面所示。

正在编辑的事件（所选事件）

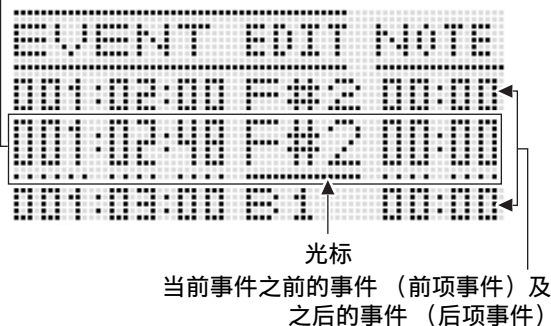


- 事件编辑器画面能同时显示三个事件。中间一行的事件为被选择的事件。您可以改变实线光标所在位置的数值。设定值下方的虚线表示光标可以移动到该值处。
- 事件开头的“001:01:00”格式的值以小节：节拍：小拍的形式表示事件的录音位置（时机）。“小拍”是一种比一拍更小的时间单位。型音序器数据使用每拍 96 小拍（对于 2/4 拍至 8/4 拍）或每拍 48 小拍（对于 2/8 拍至 16/8 拍）。

型音序器录制三种事件：音符（键盘弹奏），弯音轮操作及变音操作。这些事件在画面上如下所示表示。


●音符

音符名位于事件位置信息的右侧，然后是门时（音符长）及速率（音符速度）参数。① 表示光标所在位置上的参数名的缩写。

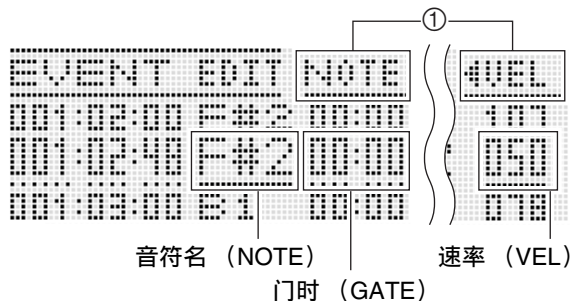

●弯音轮，变音

“Bend”（弯音轮事件）或“Mod”（变音事件）表示在事件位置信息的右侧，随后是参数值。当光标位于参数值上时“VALU”表示在①处。

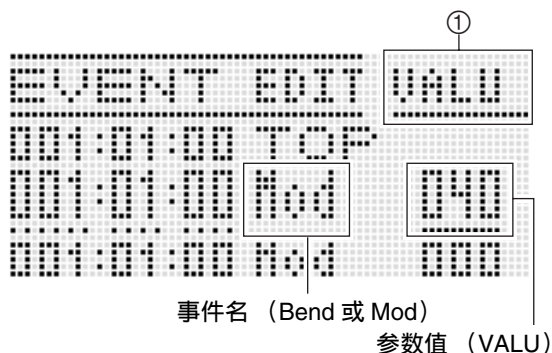

■ 设定

事件	参数	设定范围
音符	音符名	C- 至 C0 至 G9*
	门时	00:00 至 99:95
	速率	001 至 127
弯音轮	弯音轮	-8192 至 0000 至 +8191
变音	变音	000 至 127

* 画面上的“C-”表示 C-1（比 C0 低一个八度）。

如何用型音序器编辑事件

1. 在型音序器画面上，选择“Recorded Data”或“Empty”状态的要编辑其事件的乐器声部。

- 可以对下列类型的声部进行事件编辑。
 - 您正在使用“如何编辑原有节奏”一节（第 CN-113 页）中的操作步骤进行编辑的，状态为“Recorded Data”或“Empty”的声部
 - 您正在使用“如何从零开始创建新节奏”一节（第 CN-117 页）中的操作步骤进行编辑的，状态为“Recorded Data”或“Empty”的声部
 - 已使用过“如何清除目前所选节奏中的所有录音区”（第 CN-127 页），“如何清除乐器声部的录音区”（第 CN-125 页）或“如何清除伴奏型中包含的所有乐器声部的录音区”（第 CN-127 页）各节中的操作步骤之一的状态为“Empty”的声部
 - 已使用过“如何将预设或用户节奏乐器声部的数据复制到录音区”一节（第 CN-126 页）中的操作步骤的状态为“Recorded Data”的声部

2. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。

```

-Edit Menu-      1/2#
* EasyEdit       >Ent
* EventEdit      >Ent
* PartPara       >Ent
  
```

3. 用 R-17（∧, ∨）钮移动 ● 至“EventEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。

- 下示事件编辑器画面出现。有关显示内容的详情请参阅“事件编辑器画面的内容”（第 CN-120 页）。

```

EVENT EDIT VALU
-----
001:01:00 TOP
001:01:00 Mod  040
001:01:00 Mod  000
  
```

4. 执行下列操作。

目的:	从第 2 步开始执行此操作:
改变已录制的事件数据的设定	“如何编辑原有事件” (第 CN-98 页)
删除个别事件	“如何删除一个单独事件” (第 CN-98 页)
删除音轨中的所有事件	“如何删除音轨中的所有事件” (第 CN-98 页)
删除正在编辑的声部中特定范围内的所有事件	“如何删除特定音轨范围中的所有事件” (第 CN-98 页)
插入事件	“如何插入一个事件” (第 CN-99 页)
将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置	“如何将一个特定范围内的事件复制到所需要的位置” (第 CN-100 页)
量化一个单独的音符事件	“如何量化一个单独的音符事件” (第 CN-101 页)
量化正在编辑的声部中的所有音符事件	“如何量化音轨中的所有音符事件” (第 CN-101 页)
量化正在编辑的声部中特定范围内的所有音符事件	“如何量化特定音轨范围中的所有音符事件” (第 CN-101 页)
删除弯音轮事件	“弯音事件的删除” (第 CN-102 页)
音符事件的分步输入	“如何执行分步输入” (第 CN-106 页) *1
批量调节正在编辑的声部中包含的音符事件的速率 (强度)	“如何调节音符事件的速率值” (第 CN-103 页)
批量调节正在编辑的声部中包含的音符事件的门时 (长度)	“如何调节音符事件的门时值” (第 CN-104 页)
选择出现在事件编辑器画面上的事件的类型	“如何选择出现在事件编辑器画面 (View Select) 上的事件的类型” (第 CN-97 页) *2

*1 在输入选单上的 “SysTrack” 选项不是型音序器的事件编辑器选项。

*2 有三个查看选择设定选项: Note, PitchBend 及 Modulation。

如何配置乐器声部的播放设定 (声部参数)

本节中介绍的设定控制您正在编辑或正在创建的乐器声部, 在保存为用户节奏后作为自动伴奏播放时如何演奏。这些设定使用编辑选单上的 “PartPara” (声部参数) 选项进行配置。

重要!

- 您可以为状态 (第 CN-109 页) 为 “Recorded Data” 或 “Empty” 的乐器声部配置声部参数。但不能为状态为 “Fix Data” 的乐器声部的配置声部参数。

如何配置型音序器的声部参数

- 在型音序器画面上, 选择 “Recorded Data” 或 “Empty” 状态的要配置其声部参数的乐器声部。
- 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-5 (编辑 (EDIT)) 钮显示编辑选单。
- 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至 “PartPara” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Part Para” 画面出现。

```

-Part Para- 1/28
# Table [ 01 ]
# BreakPoint [ 0 ]
# Invert [ Off ]
    
```

4. 用 **R-17** (**∧, ∨**) 钮选择下表中所述项目之一, 然后用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮改变设定。

- 有关各设定项的详情, 请参阅“型音序器的声部参数”(第 CN-124 页)。
- 鼓音及打击乐器声部只能配置弯音设定。

画面: 选项名	设定范围
Table: 和弦变换表	01 至 19
BreakPoint: 断点	C 至 B
Invert: 转位	oFF, on, 7th
Retrigger: 再触发	oFF, on
BendRange: 弯音范围	00 至 12

5. 在配置了所需要的设定后, 按 **R-15** (退出 (**EXIT**)) 钮两次。

- 此时返回型音序器画面。

型音序器的声部参数

■ Table (和弦变换表)

各伴奏型的录音通常使用 C 大调 (根音 C, 大和弦类型) 进行。* 播放自动伴奏时, 如需要您可以使用 C 以外的根音及大和弦以外的类型。为达到此目的, 请使用“和弦变换表”将以 C 大调录音的数据变换为其他根音及 / 或和弦类型。无论您指定的根音或和弦类型为何, 为确保伴奏的音乐自然, 电子琴根据演奏的乐器声部及音乐种类使用当前选择的和弦表校正变换。

* 取决于录音选单上的“PlayChord”设定。有关详情请参阅“如何配置型录音设定 (Rec Menu)” (第 CN-112 页)。

对于此参数, 您可以从下列和弦变换表的 19 种类型中进行选择。

编号	表名	伴奏型	声部	说明
01	Bass Basic	*1	贝司	通常用于贝司声部。
02	Bass f-root	*1	贝司	编号 01 的变奏。总是在改变和弦时使第一个音符成为根音符。
03	Bass 7th	*1	贝司	用于以七和弦录音的贝司声部。
04	Bass 7th f-root	*1	贝司	编号 03 的变奏。总是在改变和弦时使第一个音符成为根音符。
05	Chord Basic	*1	和弦	通常用于和弦声部。
06	Chord Var2	*1	和弦	用于有拉和弦的和弦声部。
07	Chord Var3	*1	和弦	在演奏过程中有七和弦时, 五度音变换为七度音。例如, 对于 C7, G 变为 Bb。
08	Chord Var4	*1	和弦	编号 05 的变奏 (Chord Basic)。
09	Chord 7th	*1	和弦	用于以七和弦录音的和弦声部。
10	Chord Minor	*1	和弦	用于以小和弦录音的和弦声部。
11	Phrase	*1	和弦	用于对乐句 (大音阶等) 进行录音的和弦声部。
12	Chord Minor	*1	贝司	用于以小和弦录音的贝司声部。
13	Chord Minor f-root	*1	贝司	编号 12 的变奏。总是在改变和弦时使第一个音符成为根音符。
14	Penta Phrase	*1	和弦	用于以五音音阶乐句录音的和弦声部。
15	Intro n-minor	*2	贝司 / 和弦	在演奏过程中有小和弦时, 变换为自然小和弦。
16	Intro m-minor	*2	贝司 / 和弦	在演奏过程中有小和弦时, 变换为旋律小和弦 (上升)。
17	Intro h-minor	*2	贝司 / 和弦	在演奏过程中有小和弦时, 变换为和声小和弦。
18	Intro no Change	*2	贝司 / 和弦	照原样录音, 不在演奏过程中根据和弦进行小和弦 / 大和弦的变换。
19	Intro dorian	*2	贝司 / 和弦	在演奏过程中有小和弦时, 变换为多里安音阶。

*1 对于 NORMAL, NORMAL FILL-IN, VARIATION, VARIATION FILL-IN

*2 对于 INTRO 和 ENDING

■ BreakPoint (断点)

此参数指定从 C 至 B 的音调, 此为自动伴奏的贝司及和弦音符降一个八度的点。

例如, 当 F 被指定为断点时, 对于录音为 C3E3G3 (CEG) 的 C 大和弦, 当在和弦键盘上 D 被按下时变为 D3F#3A3 (DF#A 各升高一个音), 当 E 被按下时变为 E3G#3B3 (EG#B 各升高一个音), 当在和弦键盘上 F 被按下时变为 F2A2C3 (FAC 降一个八度)。

■ Invert (转位)

此参数指定自动伴奏播放过程中和弦是否从原和弦转位 (对于 CEG 的 EGC 及 GCE)。

例如, 当原录音的 C 大和弦为 CEG, 并且在和弦键盘上弹奏了 F 和弦时。若此设定选择为 “off”, 则和弦将直接变换为 FAC。若此设定选择为 “on” (或 “7th”), 则和弦将变换为离 CEG 最近的转位形式 CFA。当 “on” (或 “7th”) 被选择时, 在播放过程中和弦音符的转换比较小, 因此伴奏音更加自然。

请注意, 只有在下列情况下您应选择 “7th” 而非 “on”: 在录音伴奏型时 “PlayChord” 设定被指定为 “C7”, 并且和弦变换表选择为 “09 (Chord 7th)”。

* “PlayChord” 为录音选单设定。有关详情请参阅 “如何配置型录音设定 (Rec Menu)” (第 CN-112 页)。



此设定选择为 “on” (或 “7th”) 时, 请确认 “BreakPoint” (断点) 设定选择的是 “C”。

■ Retrigger (再触发)

此参数指定在型的中途发生的和弦变化如何影响伴奏型的播放。

当 “on” 被选择时, 型的 “再触发” 会使正在演奏的音符变为对应新弹奏的和弦的音符。当 “off” 被选择时, 和弦的变化会使正在播放的音符被切去, 而新弹奏的和弦的型的下一个音符演奏。

■ BendRange (弯音范围)

此参数以半音为单位指定弯音轮操作的弯音范围。

乐器声部的操作

如何清除乐器声部的录音区

1. 型音序器画面显示时, 用按钮 L-12 (前奏 (INTRO)) 至 L-15 (同步开始 / 尾声 (SYNCHRO/ENDING)) 选择所需要的伴奏型。
 - 本操作能清除您选择的伴奏型中包含的乐器声部的录音区。
 - 若您选择了 INTRO 或 ENDING, 只有当所有声部都在录音区中时 (声部的状态为 “Recorded Data” 或 “Empty”) 才能执行下述操作。
 2. 在按住 R-13 (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 C-5 (编辑 (EDIT)) 钮显示编辑选单。
 3. 用 R-17 (∧, ∨) 钮移动 ● 至 “PartEdit” 后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Part Edit” 画面出现。
 4. ● 应在 “Clear” 的旁边, 因此按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
 - “Clear Part” 画面出现。
- ```

-Clear Part-
« PART »
: Bass
...Press Enter

```
5. 用 R-17 (<, >) 钮指定要从录音区清除的乐器声部, 然后按 R-16 (回车 (ENTER)) 钮。
  6. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 R-14 (是 (YES)) 钮进行清除或按 R-14 (否 (NO)) 钮取消操作。
    - 按 R-14 (是 (YES)) 钮可将您在第 5 步指定的乐器声部的状态改变为 “Empty”。



## 如何将预设或用户节奏乐器声部的数据复制到录音区

### 重要!


- 本操作只复制音符事件。
- 如果伴奏型选择了 INTRO 或 ENDING，则不能执行此操作。
- 当打击乐器声部或鼓音声部被指定为复制的目标乐器声部时，复制源可以指定为打击乐器声部或鼓音声部。当贝司声部或和弦声部（和弦 1 至和弦 5）被指定为复制的目标时，复制源可以指定一个贝司声部或和弦声部（和弦 1 至和弦 5）。不允许其他声部组合。

1. 型音序器画面显示过程中，请用 L-13（标准 / 节奏填充（NORMAL/FILL-IN））或 L-14（变奏 / 节奏填充（VARIATION/FILL-IN））钮选择伴奏型，而用 R-17（<, >）钮选择乐器声部。
  - 伴奏型的录音区/包含在伴奏型中的乐器声部是复制目的地。

2. 在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时，按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。

3. 用 R-17（^, v）钮移动 ● 至“PartEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “Part Edit”画面出现。

4. 用 R-17（v）钮移动 ● 至“Copy”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “Part Copy”画面出现。

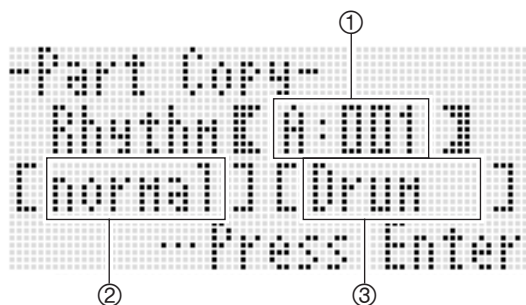

5. 指定节奏编号、伴奏型及乐器声部作为复制目的地。

- 用 R-17（^, v, <, >）钮选择下表中所述项目之一，然后用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定。

| 画面：选项名     | 设定范围                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 复制源的节奏编号 | A:001 至 F:100                                                                            |
| ② 复制源的伴奏型  | normal (NORMAL), nrmFil (NORMAL FILL-IN), Variat (VARIATION), VarFil (VARIATION FILL-IN) |
| ③ 复制源的声部   | Percus (打击乐), Drum (鼓音), Bass (贝司), Chord1 至 Chord5 (和弦 1 至和弦 5)                         |

6. 设定完毕后，按 R-16（回车（ENTER））钮。

7. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14（是（YES））钮进行复制或按 R-14（否（NO））钮取消操作。
  - 被复制的乐器声部的状态将变为“Recorded Data”。



## 伴奏型及节奏的操作

### 如何清除伴奏型中包含的所有乐器声部的录音区

1. 当型音序器画面显示时，在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。
2. 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮移动 ● 至“ElementEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “ElementEdit”画面出现。
3. ● 应在“Clear”的旁边，因此按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “Clear Element”画面出现。



4. 用 R-17（ $<$ ,  $>$ ）钮指定要清除的伴奏型，然后按 R-16（回车（ENTER））钮。
5. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14（是（YES））钮进行清除或按 R-14（否（NO））钮取消操作。
  - 按 R-14（是（YES））钮可将您在第 4 步指定的伴奏型的所有乐器声部的状态都改变为“Empty”。

### 如何配置伴奏型的小节及节拍编号设定

#### 重要!

- 只有当伴奏型的所有乐器声部的状态都为“Empty”时才能执行本操作。
1. 当型音序器画面显示时，在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。

2. 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮移动 ● 至“ElementEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “ElementEdit”画面出现。
3. 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮选择下表中所述项目之一，然后用旋钮或 R-14（ $-$ ,  $+$ ）钮改变设定。

| 画面：选项名       | 设定范围                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Measure: 小节数 | INTRO, ENDING: 01 至 16<br>NORMAL, VARIATION:<br>01 至 16<br>NORMAL FILL-IN,<br>VARIATION FILL-IN:<br>01 至 02 |
| Beat: 拍子     | 2/4 至 4/4 至 8/4, 2/8 至 16/8                                                                                 |

4. 设定完毕后，按 R-15（退出（EXIT））钮两次返回型音序器画面。

### 如何清除目前所选节奏中的所有录音区

1. 当型音序器画面显示时，在按住 R-13（设定（FUNCTION））钮的同时按 C-5（编辑（EDIT））钮显示编辑选单。
2. 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮移动 ● 至“AllEdit”后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - “All Edit”画面出现。
3. ● 应在“Clear”的旁边，因此按 R-16（回车（ENTER））钮。
4. 画面上出现“Sure?”信息后，按 R-14（是（YES））钮进行清除或按 R-14（否（NO））钮取消操作。
  - 按 R-14（是（YES））钮将所有伴奏型的所有乐器声部的状态都改变为“Empty”。

# 音频的录音及播放

本数码电子琴输出的所有声音都可以作为音频文件录音在存储卡上。单个音频文件的录音时间最长约为 13 分钟。一张存储卡上最多能保存 20 个音频文件（实际的文件数取决于卡的容量）。

## 重要!

- 要执行本节中介绍的操作时，您需要有一张容量在 2GB 与 32GB 之间（第 CN-143 页）的市售 SD 存储卡或 SDHC 存储卡。
- 录音操作同时进行存储卡的删除及写入操作。因此，在有些类型的存储卡上可能无法正确录音。若您录音时遇到问题，请尝试改变录音的文件编号或使用其他的存储卡。

## 音频的录音及播放功能

### 音频的录音

录音时，您可以将数码电子琴输出的声音录制为数字采样数据。录音在存储卡上保存为音频文件。

#### ■ 键盘弹奏的录音及乐曲播放

下列内容可以照原样录音。

- 节奏模式中的键盘弹奏  
与自动伴奏及情景预设一样，使用叠加及分割的键盘弹奏也可以录音。在录音过程中可以调用登录设置，进行音效操作及混频器操作。
- 乐曲音序器乐曲的播放  
用乐曲音序器录音的乐曲可以在播放过程中录音为存储卡上的文件。在乐曲播放过程中可以进行的数码电子琴操作几乎都可以在录音存储卡文件过程中使用。

#### ■ 如何录音从外接装置输入的声音

从连接在数码电子琴的 **T-6 (MIC IN)** 插孔或 **T-4 (INST IN)** 插孔上的外接装置输入的声音，随在数码电子琴上弹奏的音符及在数码电子琴上播放的声音一起被录音。

有关从本数码电子琴的内置音源输出的声音及从外接音源输出的声音所使用的路径的详细说明，请参阅“音效的配置”一节（第 CN-31 页）中的方块图。

## 注

- 从数码电子琴的 **T-5 (AUDIO IN)** 插孔输入的声音不被录音。

### 音频的播放

本数码电子琴能播放自己录音的音频文件，以及在电脑上变换为本数码电子琴支持的格式的音频文件。\* 您还可以在播放过程中在键盘上随之弹奏。

- \* 变换音频文件需要专用的应用程序软件（Data Manager）。有关详情请参阅“如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据”（第 CN-154 页）。

### 如何在电脑上保存音频文件

您可以使用专用应用程序软件（Data Manager）在电脑上访问存储卡上的音频文件。您可以将音频文件保存到电脑的硬盘上，然后用电脑将音频文件变换为能由数码电子琴播放的格式。有关详情请参阅“如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据”（第 CN-154 页）。

## 音频的录音及播放须知

### 录音及播放过程中的限制

在录音及播放过程中不能进行下列操作。

- 用户节奏的编辑（第 CN-109 页）
- 用户音色的编辑（第 CN-48 页）
- 用户拉杆风琴音色的编辑（第 CN-54 页）
- 用户 DSP 数据的编辑（第 CN-35 页）
- 用户预设的编辑（第 CN-60 页）
- 乐曲音序器的录音及编辑（第 CN-71 页）
- 登录设置的保存（第 CN-68 页）
- 卡模式的操作（第 CN-145 页）

上列之外的一些其他操作可能也不能执行。

### 存储卡须知


- 在录音或播放进行过程中不要触摸数码电子琴中的存储卡。否则会因静电引起操作性问题，有造成卡损坏的危险。在触摸已装入的存储卡之前，应首先停止正在进行的任何录音或播放操作。
- 在数码电子琴上格式化存储卡将为录音预约空间，使存储卡的总容量减少。减少的数量取决于在格式化存储卡（第 CN-145 页）时您指定的最大录音数目。用电脑打开在数码电子琴上格式化的存储卡将显示减少后的容量，即使卡上没有文件。此为正常现象，并不表示存储卡发生了故障。

## 音频录音的执行

### 音频录音可使用的模式


在节奏模式或乐曲音序器模式中可以录音键盘弹奏。

- 录音实际上是在音频录音模式中进行的，但您可以从音频录音模式画面切换至节奏模式画面和乐曲音序器模式画面。**[RHYTHM]** 或 **[SEQUENCER]** 指示符显示在画面上时表示是选择了节奏模式画面还是选择了乐曲音序器模式画面。

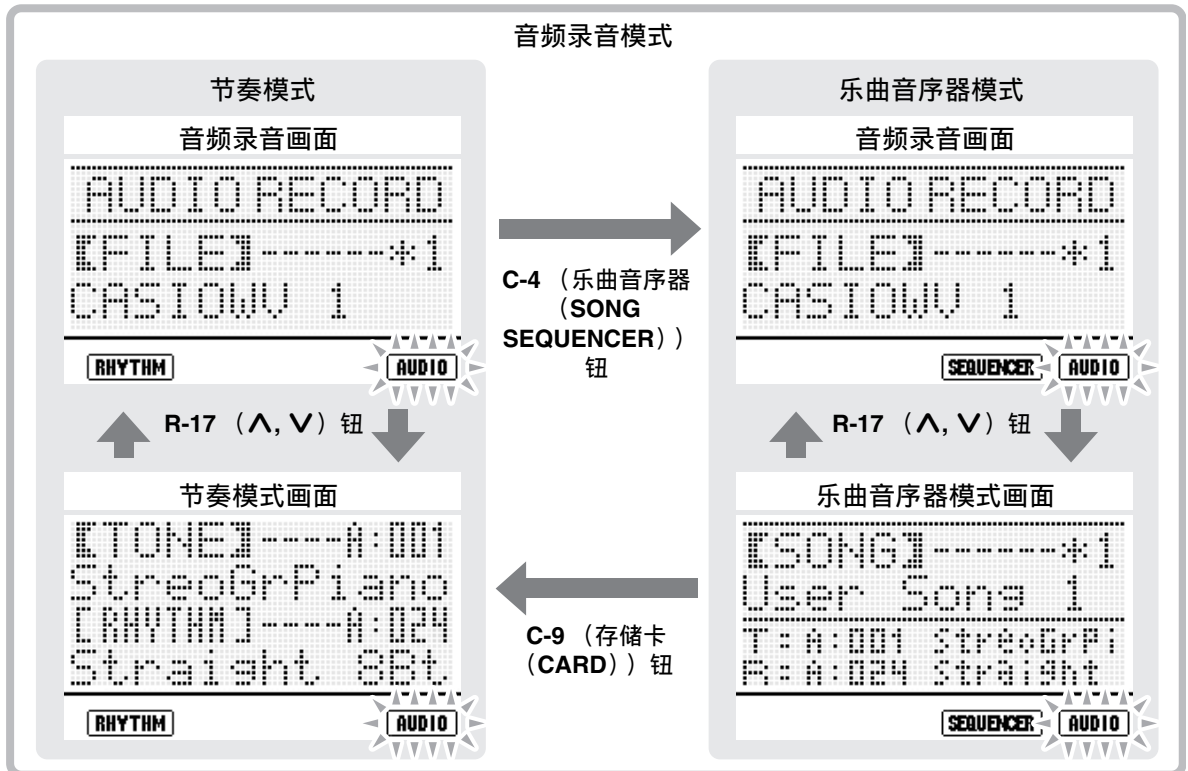

- 通常音频录音画面显示在音频录音模式中，但此时若需要进行操作，可以暂时切换到节奏模式画面或乐曲音序器模式画面。用 **R-17 (Λ, V)** 钮可选换音频录音画面、节奏模式画面及音序器模式画面。
- 在音频录音模式中，用 **C-9 (存储卡 (CARD))** 钮及 **C-4 (乐曲音序器 (SONG SEQUENCER))** 钮可选换节奏模式画面与乐曲音序器模式画面。

有关选换各模式及各画面的详情请参阅“如何在录音待机状态下及录音过程中选换模式及画面”（第 CN-132 页）。

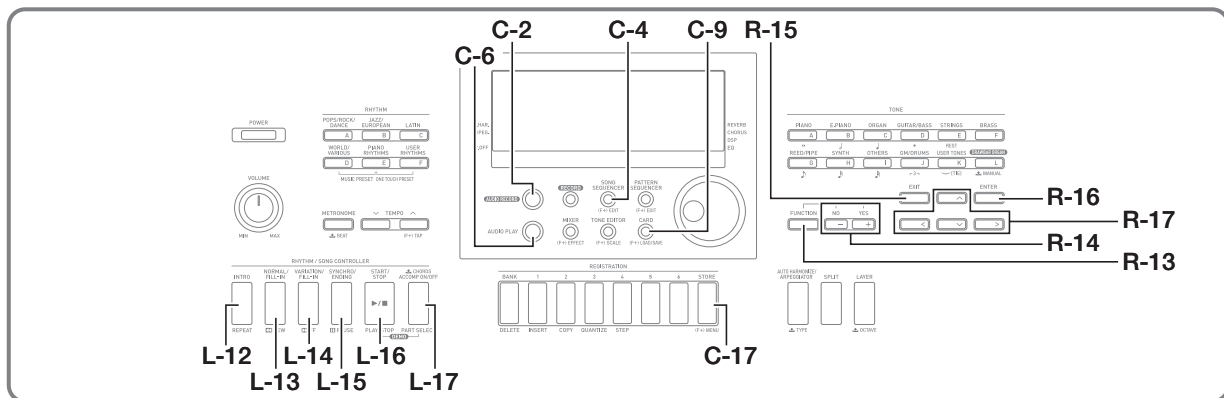

### 如何为音频的录音做准备

1. 参照“音频的录音”一节（第 CN-128 页），确定要录音的演奏类型。
2. 若您要在录音过程中使用麦克风、CD 唱机或一些其他外接装置作为音源，请关闭所有外接装置及数码电子琴的电源后进行连接。
  - 有关连接的详细说明请参阅“如何通过数码电子琴的扬声器输出从外接装置或麦克风输入的声音”一节（第 CN-13 页）。
3. 打开电子琴的电源。
4. 在数码电子琴上格式化存储卡。
  - 有关详情请参阅“存储卡的格式化”（第 CN-145 页）。
5. 按 R-15（退出（EXIT））钮从卡模式返回节奏模式。
  - 如果您已经有以前在数码电子琴上格式化过的存储卡，请跳过第 4 步和第 5 步，只要在卡插槽（T-1）中插入卡即可。有关详情请参阅“存储卡的插入及取出”（第 CN-144 页）。


至此录音准备完成。然后执行下述“如何在节奏模式中对演奏进行录音”一节或“如何在乐曲音序器模式中对演奏进行录音”一节（第 CN-132 页）中的操作步骤。

### 如何在节奏模式中对演奏进行录音

1. 执行“如何为音频的录音做准备”一节（第 CN-130 页）中的操作。
  - 电子琴进入节奏模式。
2. 选择音色及节奏，并为要录音的乐曲配置其他设定。
3. 按 C-2（音频录音（AUDIO RECORD））钮。



- 此时 AUDIO 指示符开始闪动，表示已进入音频录音模式。
- C-2（音频录音（AUDIO RECORD））钮也将开始闪动，表示音频录音待机状态。
- 如下所示音频录音画面出现在画面上。

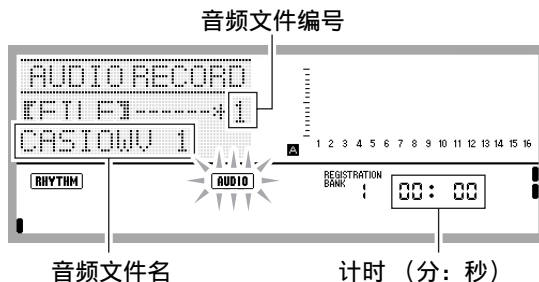

音频文件名

计时（分：秒）

- 计时表示开始录音后经过的时间（分：秒）。若需要，您还可以如下所述选换画面内容，显示速度、小节及节拍。
- 若音频文件编号的前面有星号（\*），表示该文件已保存有录音数据。选择已含有录音数据的文件开始录音，将使原数据被新录音覆盖。

#### 4. 需要时可执行下述操作从计时画面切换到速度、小节、节拍画面。若要离开计时画面时请直接进行到第 5 步。

- (1) 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。如下所示画面出现。




- (2) 用 **R-17** (V) 钮移动方括号 ([ ]) 至 “Measure Beat” 后按 **R-15** (退出 (EXIT)) 钮。  
画面从计时画面切换到速度、小节、节拍画面。  
要返回计时画面时, 请在第 (2) 步用 **R-17** (^) 钮移动方括弧 ([ ]) 至 “Recording Time”, 然后按 **R-15** (退出 (EXIT)) 钮。

#### 5. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮选择音频文件编号。

#### 6. 要开始录音时, 请按 **C-2** (音频录音 (AUDIO RECORD)) 钮。

- 若您在第 5 步选择的文件编号的旁边没有星号 (\*), 则 **C-2** (音频录音 (AUDIO RECORD)) 钮将从闪动变为点亮并且录音开始。请开始进行弹奏。

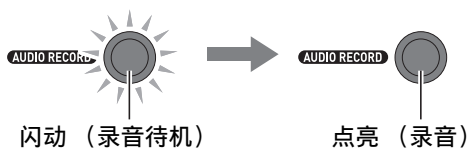

- 若您在第 5 步选择的文件编号的前面有星号 (\*), 则如下所示文件覆盖确认画面将出现。



若您不想覆盖文件, 请按 **R-14** (否 (NO)) 钮。此时操作返回第 5 步, 您可以选择其他音频文件编号。

若您想要覆盖文件, 请按 **R-14** (是 (YES)) 钮。录音将开始并且 **C-2** (音频录音 (AUDIO RECORD)) 钮从闪动变为点亮。请开始进行弹奏。

#### 7. 要结束录音时, 请再次按 **C-2** (音频录音 (AUDIO RECORD)) 钮。

- 该按钮从点亮变为熄灭, 录音结束。
- AUDIO** 指示符停止在画面上闪动表示已进入音频播放模式。
- 在此处按 **L-16** (播放/停止 (PLAY/STOP)) 钮将停止录音并开始音频文件的播放。有关播放音频文件的详细说明请参阅“音频的播放”一节 (第 CN-133 页)。
- 要退出音频播放模式时, 请按 **C-6** (音频播放 (AUDIO PLAY)) 钮。

#### 注

- 在音频录音待机状态下, 按 **R-15** (退出 (EXIT)) 钮可退出音频录音模式。
- 若您在上述操作的第 4 步从计时切换到速度、小节、节拍, 当乐曲 (在乐曲音序器模式中时) 或节奏 (在节奏模式中时) 开始播放时计数操作将开始。
- 当录音时间剩下 30 秒时, 计时 (或速度、小节、节拍显示) 开始闪动。到达录音结束时间时录音自动停止。



## 如何使用情景预设对演奏进行录音

1. 执行“如何为音频的录音做准备”一节（第 CN-130 页）中的操作。
  - 电子琴进入节奏模式。
2. 执行“如何使用情景预设进行演奏”一节（第 CN-56 页）中第 1 步至第 4 步的操作。
  - 电子琴进入情景预设录音待机状态。
3. 执行“如何在节奏模式中对演奏进行录音”一节（第 CN-130 页）中的第 3 至第 6 步操作开始录音。
4. 执行“如何使用情景预设进行演奏”一节（第 CN-56 页）中第 5 步至第 7 步的操作。
5. 要结束录音时，请按 **C-2**（音频录音（**AUDIO RECORD**））钮。

## 如何在乐曲音序器模式中对演奏进行录音

1. 执行“如何为音频的录音做准备”一节（第 CN-130 页）中的操作。
  - 电子琴进入节奏模式。
2. 执行“如何播放录音乐曲”一节（第 CN-82 页）中的第 1 至第 3 步操作准备播放乐曲。
  - 电子琴进入乐曲音序器模式。
3. 执行“如何在节奏模式中对演奏进行录音”一节（第 CN-130 页）中的第 3 至第 6 步操作开始录音。
4. 按 **L-16**（开始 / 停止（**START/STOP**））钮开始乐曲的播放。
5. 要结束录音时，请按 **C-2**（音频录音（**AUDIO RECORD**））钮。

## 如何在录音待机状态下及录音过程中选择模式及画面

您可以使用本节中介绍的操作在录音过程中选择模式及画面。

### ■ 节奏模式的操作（**RHYTHM** 指示符出现）

节奏模式中的操作

- 用 **R-17**（**^**, **v**）钮可选换音频录音画面与节奏模式画面。
- 音频录音画面显示过程中，按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮可显示节奏模式画面。

如何从节奏模式画面进入乐曲音序器模式画面

- 音频录音画面或节奏模式画面显示过程中，按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮可显示乐曲音序器模式画面。此时 **RHYTHM** 指示符从画面上消失，而 **SEQUENCER** 指示符出现。

### ■ 乐曲音序器模式的操作（**SEQUENCER** 指示符出现）

乐曲音序器模式中的操作

- 用 **R-17**（**^**, **v**）钮可选换音频录音画面与乐曲音序器模式画面。
- 乐曲音序器模式画面显示过程中，按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮可显示音频录音画面。

如何从乐曲音序器模式画面进入节奏模式画面

- 音频录音画面或乐曲音序器模式画面显示过程中，按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮可显示节奏模式画面。此时 **SEQUENCER** 指示符从画面上消失，而 **RHYTHM** 指示符出现。
- 音频录音画面或节奏模式画面显示过程中，按 **C-4**（乐曲音序器（**SONG SEQUENCER**））钮显示节奏模式画面。此时 **SEQUENCER** 指示符从画面上消失，而 **RHYTHM** 指示符出现。此时画面内容不会改变。

## 音频的播放



注

- 音频的播放操作可以从节奏模式或乐曲音序器模式开始。不能从卡模式开始。
- 您可以在键盘上随音频的播放进行正常的弹奏，也可以使用叠加及分割。选择 UPPER 1, UPPER 2 及 LOWER 声部的操作步骤与在节奏模式中使用的相同。有关详情请参阅“音色的选择”（第 CN-16 页）及“音色的叠加及分割”（第 CN-16 页）。
- 在音频播放过程中最大多重音最多减少两个音符。
- 在音频播放待机状态下及音频播放过程中不能播放节奏和乐曲音序器的乐曲。
- 音频播放过程中显示的计时与录音过程中显示的计时可能不完全一致。

### 能播放的音频文件


本数码电子琴能播放自己录音的音频文件，以及在电脑上变换为本数码电子琴支持的格式的音频文件。\*

- \* 变换音频文件需要专用的应用程序软件（Data Manager）。有关详情请参阅“如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据”（第 CN-154 页）。


### 如何播放录音文件

#### 1. 按 C-6（音频播放（AUDIO PLAY））钮。

- 此时 **AUDIO** 指示符出现，而其他的模式指示符（**RHYTHM** 或 **SEQUENCER**）从画面上消失，表示已进入音频播放模式。
- **L-16**（播放/停止（PLAY/STOP））钮将闪动，表示音频播放待机状态。



- 下示音频的播放画面将出现。

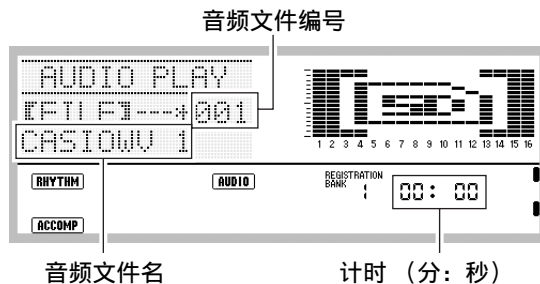

音频文件名

计时（分：秒）

- 若音频文件编号的前面有星号（\*），表示该文件已保存有录音数据。

#### 2. 用旋钮或 R-14（-, +）钮选择其前面有星号（\*）的音频文件编号之一。

#### 3. 根据需要配置下列设定。

| 目的：             | 操作：                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 从任何位置（分：秒）开始播放秒 | 用 <b>L-14</b> （▶▶ 快进（FF））钮及 <b>L-13</b> （◀◀ 快退（REW））钮将计时数改变为要开始播放的位置（时：分）。 |
| 中央取消*           | 按 <b>L-17</b> （声部选择（PART SELECT））钮。                                        |

- \* 有关详情请参阅“关于中央取消”一节（第 CN-134 页）。



#### 4. 按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮。

- 此时音频文件开始播放并且 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮从闪动变为点亮。计时也将开始递增。
- 在播放过程中可以进行下列操作。

| 要执行此操作:    | 操作:                                          |
|------------|----------------------------------------------|
| 快进         | 按住 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 钮或向右转动旋钮。*              |
| 快退         | 按住 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮或向左转动旋钮。*             |
| 暂停         | 按 L-15 (暂停 (PAUSE)) 钮。                       |
| 重新开始被暂停的播放 | 按 L-15 (暂停 (PAUSE)) 钮。                       |
| 降低播放音量     | 按 R-14 (-) 钮显示音量设定画面。此画面显示过程中向左转动旋钮也将降低播放音量。 |
| 提高播放音量     | 按 R-14 (+) 钮显示音量设定画面。此画面显示过程中向右转动旋钮也将提高播放音量。 |
| 中央取消       | 按 L-17 (声部选择 (PART SELECT)) 钮。               |

- \* 旋钮操作只能在音频播放画面显示过程中使用。
- 到达乐曲的结尾时播放自动停止。要中途停止播放时，按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮。

#### 5. 要退出音频播放模式时，请按 C-6 (音频播放 (AUDIO PLAY)) 钮。

- 此时电子琴返回您在进行本操作的第 1 步之前显示的模式画面 (节奏模式或乐曲音序器模式)。









#### 注

- 在音频录音待机状态下，按 R-15 (退出 (EXIT)) 钮可退出音频播放模式。
- 在上述操作过程中，按 C-6 (音频播放 (AUDIO PLAY)) 钮可退出音频播放模式。

#### ■ 关于中央取消

中央取消可用于从在电脑上保存在存储卡上的音频文件中切去声乐声部 (通常位于立体声区段内的中央)。能否通过中央取消操作成功切去声音取决于播放的音频文件。

按 L-17 (声部选择 (PART SELECT)) 钮可交替切换中央取消与正常 (非中央取消) 播放。当前设定可通过检查如下所示水平计中的图形进行确认。


| 状态   | 播放待机                                                                               | 播放过程中                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准   |  | <br><br>  |
| 中央取消 |  | <br><br> |

#### 注

- 当 MIC/INST 参数 (第 CN-44 页) 的 “Pan” 设定为 “0” (初始缺省值) 时，中央取消作用于所有从连接在 T-6 (MIC IN) 插孔或 T-4 (INST IN) 插孔上的外接装置录音的内容。

## 如何反复播放特定乐句

1. 执行“如何播放录音文件”一节（第 CN-133 页）中的第 1 至第 4 步操作开始播放。
2. 当播放进行到要指定为反复开始点的位置时，请按 **L-12**（反复（**REPEAT**））钮。
  - 如下所示画面出现，显示您指定的开始点（分：秒）及闪动的 **REPEAT** 指示符。

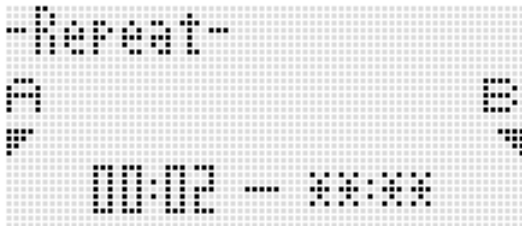


3. 当播放进行到要指定为反复结束点的小节时，请再次按 **L-12**（反复（**REPEAT**））钮。
  - 播放将立即返回您在第 2 步指定的开始点处并开始反复。此时如下所示显示您指定的结束点（分：秒）的画面首先出现。片刻后电子琴进入原音频播放画面。



- 反复播放进行过程中 **REPEAT** 指示符将显示在画面上。
  - 在反复播放过程中您可以进行的操作与在通常的播放过程中可执行的操作相同。有关详情请参阅“如何播放录音文件”一节（第 CN-133 页）中的第 4 步。
4. 要取消反复播放时，请先按 **L-16**（播放/停止（**PLAY/STOP**））钮将其停止。然后按 **L-12**（反复（**REPEAT**））钮。
    - 此时 **REPEAT** 指示符从画面上消失。

## 如何重新命名音频文件

1. 按 **C-6**（音频播放（**AUDIO PLAY**））钮进入音频播放模式。
2. 用旋钮或 **R-14**（-, +）钮显示要更名的音频文件的编号。
3. 在按住 **R-13**（设定（**FUNCTION**））钮的同时，按 **C-17**（选单（**MENU**））钮显示音频播放选单。

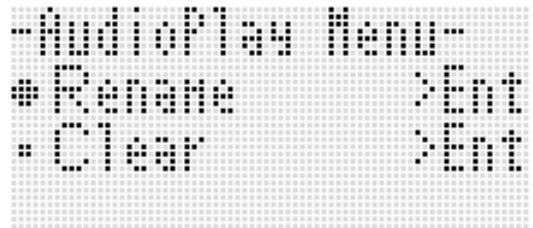


4. ● 应在“Rename”的旁边，因此按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。
  - “Rename”画面出现。
5. 用 **R-17**（<, >）钮将光标在名称中移动到要改变的字符处，然后用旋钮或 **R-14**（-, +）钮选择所需要的字符。
  - 有关可输入的字符的详细说明请参阅“可输入的字符”一节（第 CN-169 页）。
  - 要输入空格时，请同时按 **R-14**（-, +）的两个按钮。
6. 按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。
7. 画面上出现“Sure?”信息后，按 **R-14**（是（**YES**））钮改变文件名，或按 **R-14**（否（**NO**））钮取消操作并返回音频播放画面。
  - 按 **R-15**（退出（**EXIT**））钮而不按 **R-14** 将返回本操作第 5 步中的画面。

## 如何清除音频文件的数据或删除音频文件

1. 按 **C-6** (音频播放 (**AUDIO PLAY**)) 钮进入音频播放模式。
2. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮显示要清除或删除的音频文件。
  - 要清除文件中的音频数据时, 请显示文件的编号。文件编号从 001 到在格式化存储卡 (第 CN-145 页) 时您指定的最大音频录音数目。在这种情况下, 文件本身不被删除。
  - 要删除一个文件时, 请显示一个上述 (用 Data Manager\* 保存在存储卡上的音频文件) 之外的音频文件。
    - \* 有关详情请参阅 “如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据” (第 CN-154 页)。
3. 在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (**MENU**)) 钮显示音频播放选单。
4. 用 **R-17** (√) 钮移动 ● 至 “Clear” (或 “Delete”) 后按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。
5. 画面上出现确认信息后, 按 **R-14** (是 (**YES**)) 钮进行相应操作或按 **R-14** (否 (**NO**)) 钮取消操作。

# 功能选单的使用

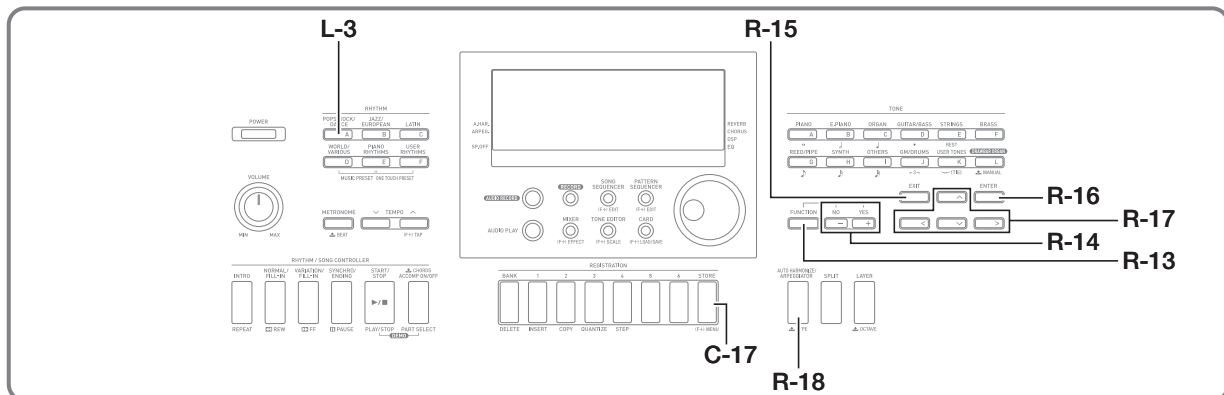


功能选单中含有通常相对不需要频繁访问的设定，例如全体调音，均衡器，力度键盘，本机控制开关等。还含有一些存储卡操作（格式化等）。

## 功能选单的使用

本节介绍功能选单的操作。有关指定功能选单选项的详细说明请参阅“功能选单的设定”一节（第 CN-138 页）。

### 如何改变功能选单项的设定

#### 1. 按 R-13（设定（FUNCTION））钮。

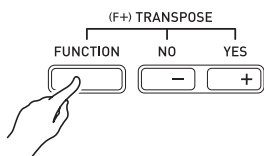

- 如下所示功能选单出现。



#### 2. 要调节“Tune”（调音）及“EQ”（均衡器）设定时，请用 R-17（ $\wedge$ , $\vee$ ）钮移动 $\bullet$ 至要调节的设定处，用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定。当前所选设定也由方括号 [ ] 表示。

- 同时按 R-14（-, +）的两个按钮可将设定返回至其初始缺省值。
- 改变调音值不会影响音频的播放（第 CN-133 页）。

#### 3. 从“Performance”开始下面的设定项为含有多个设定项的设定组。使用下述操作可以改变各组中项目的设定。

- (1) 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮移动  $\bullet$  至所需要的组名处后按 R-16（回车（ENTER））钮。
  - 画面显示组中的各项。



例如：Performance 组

- (2) 用 R-17（ $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ）钮移动  $\bullet$  至要改变的设定处。
- (3) 用旋钮或 R-14（-, +）钮改变设定值。
  - 同时按 R-14（-, +）的两个按钮可将项目返回至其初始缺省设定。
- (4) 要返回功能选单时，请按 R-15（退出（EXIT））钮。

4. 要退出功能选单时, 请按 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮或 **R-15** (退出 (EXIT)) 钮。

**重要!**

- 请注意, 数码电子琴关机时所有功能选单设定都将返回初始缺省值。通过配置您可以使数码电子琴记住最新的设定, 或在每次开机时返回缺省设定。有关详情请参阅 “AutoResume (自动恢复)” (第 CN-141 页) 及 “Default (缺省设定)” (第 CN-141 页)。
- 有些功能选单的设定还可以保存到登录存储器。有关详情请参阅 “如何将电子琴设置存入登录存储器” (第 CN-68 页)。

## 功能选单的设定

本节介绍各功能选单设定项的含义, 提供其设定范围及初始缺省值的资讯。

- 对于各选项, 初始缺省设定由星号 (\*) 表示。

### Tune (调音)

以 0.1 Hz 为单位微调全体键盘的音调。  
A4=415.5 - 440.0\* - 465.9 Hz


**注**

- 改变调音值不会影响音频的播放 (第 CN-133 页)。

### EQ (均衡器)

可以选择五个预设之一来改变声音的全体频率特征。

- oFF\* :均衡器关
- Soft :抑制高音, 产生柔和的声音
- Bright :增强高音, 产生明亮的声音
- B.Boost :增强低音 (贝司推动)
- Powerful:增强音量

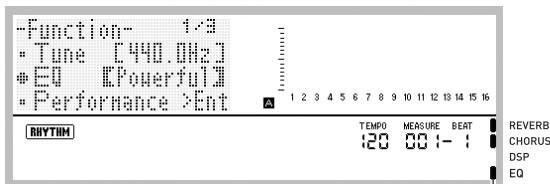

点亮

## Performance (演奏 / 伴奏) 组

**注**

- 您可以直接显示该组的画面, 不需要通过功能选单。开机初始画面显示过程中, 请在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。



### Touch (力度键盘)

选择下列设定之一指定击键力度与音符音量之间的关系。

- oFF: 无论击键力度如何音符的音量不变
- 1\* :标准
- 2 :轻按键也产生强音

### TchOffVel (释键速率)

指定触键感应设定关闭时的速率设定。  
000 - 100\* - 127

### Ped.Setting (踏板设定)

#### ■ Ped.Assign (踏板分设)

指定连接在 **T-3 (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)** 上的踏板的动作。

- SUS\*: 延音踏板
- SSt : 抽选延音踏板
- SFt : 柔音踏板
- rHy : 节奏开始 / 停止开关

#### ■ Upper1, Upper2, Lower, A.HAR.

这些设定为 UPPER 1, UPPER 2, LOWER 指定 on\* (添加效果) 或 oFF (不添加效果), 以及为踏板当前分配的功能指定自动和声部。

- Upper1 : UPPER 1
- Upper2 : UPPER 2
- Lower : LOWER
- A.HAR. : 自动和声

- 当踏板分设定为 “rHy” 时, 这些声部的开关设定失效, 踏板起节奏开始 / 停止开关的作用。

**BendRange (弯音范围)**

指定转动 **PITCH BEND** 轮 (S-1) 时发生的音高的变化范围。

00 - 02\* - 24 个半音

**ArpegHold (琶音保持)**

指定使用琶音 (第 CN-25 页) 时琶音如何根据按下的键盘琴键演奏。

oFF\* : 和弦的各键在键盘上被按下时琶音出现

on : 键盘琴键被松开后琶音出现



- 此设定选择为 “on” 时, 您可以通过按 **R-18** (自动和声 / 琶音 (**AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR**)) 钮关闭琶音器来停止琶音演奏, 您也可以将此设定改变为 “oFF”。

**ArpegSpeed (琶音速度)**

指定由琶音 (第 CN-25 页) 演奏的琶音乐句的一拍中, 音符或和弦演奏的次数。

1, 2, 2S, 3, 4\*, 4S, 6, 8

此设定值表示一拍内的次数。选择一个仅有一个数值的选项将使音符一拍内演奏该次数。例如, 选择 “4” 将随节奏 演奏。

选择含有 “S” 字母的选项将交替演奏。2S 演奏 及 4S 演奏 。



- 此选项的有效设定依琶音的类型而不同。有关详情请参阅另一册 “附录”。

**ArpegPart (琶音声部)**

在叠加及 / 或分割功能打开 (第 CN-16 页) 的状态下, 在键盘上使用琶音器 (第 CN-25 页) 时, 指定对于 UPPER 声部键盘或 LOWER 声部键盘琶音器是否随任何声部应使用的音色演奏。

U12\* : UPPER 声部键盘, Upper 1 和 Upper 2 音色演奏。

U1 : UPPER 声部键盘, Upper 1 音色演奏。

U2 : UPPER 声部键盘, Upper 2 音色演奏。

Low : LOWER 声部键盘, Lower 音色演奏。

- 如果 “U2” 被选择, 当叠加功能打开时 (第 CN-18 页) 琶音演奏。
- 如果 “Low” 被选择, 当分割功能打开时 (第 CN-18 页) 琶音演奏。

**RegFitAcmp (登录过滤器: 伴奏)**

指定当登录设置 (第 CN-68 页) 被调用时是调用 (oFF\*) 伴奏设定, 还是不调用 (on) 伴奏设定。

**RegFitScal (登录过滤器: 音阶)**

指定当登录设置 (第 CN-68 页) 被调用时是调用 (oFF) 音阶设定, 还是不调用 (on\*) 音阶设定。

**Play/CardUtl (播放, 卡工具) 组**

- 您可以直接显示该组的画面, 不需要通过功能选单。在卡模式 (第 CN-145 页) 中, 请在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时按 **C-17** (选单 (**MENU**)) 钮。

```

-PlayCardUtl- 1/2*
*Precount [oFF]
*SongRepeat [oFF]
*AllData >Ent

```

**PreCount (乐曲预计数音)**

指定在卡模式 (第 CN-145 页) 中开始播放乐曲文件时是打预计数音 (on), 还是不打预计数音 (oFF\*)。

**SongRepeat (乐曲反复播放)**

指定在卡模式 (第 CN-145 页) 中进行播放时是反复播放 (on) 单个乐曲文件, 还是不反复播放乐曲文件 (oFF\*)。

**AllData (所有数据)**

您可以将数码电子琴存储器中的所有用户数据批量保存到存储卡中, 或从存储卡向数码电子琴的存储器载入所有用户数据。有关详情请参阅 “如何在存储卡中批量保存所有数码电子琴的数据” (第 CN-147 页) 及 “如何从存储卡批量载入所有数码电子琴存储器的数据” (第 CN-148 页)。

**CardFormat (卡格式化)**

请参阅 “存储卡的格式化” (第 CN-145 页)。



### FileDelete (文件删除)

请参阅“如何从存储卡删除文件”(第 CN-149 页)。

### FileRename (文件更名)

请参阅“如何重新命名存储卡上的文件”(第 CN-149 页)。

### Volume (音量) 组

```

-Volume- 1/28#
AccompVol. [115]
* SongVol. [127]
* MetroVol. [100]

```



有关此处提及的“声部”的详细说明请参阅“声部的构成”(第 CN-38 页)。

### AccompVol. (自动伴奏的音量)

调节自动伴奏的音量(声部 A09 至 A16 的主音量)。此设定不影响键盘的音量(声部 A01 至 A03)。  
000 - 115\* - 127

### SongVol. (乐曲的音量)

调节在卡模式(第 CN-145 页)中乐曲文件播放的主音量。此设定不影响键盘音量(声部 A01 至 A03)或自动伴奏的音量(声部 A09 至 A16)。  
000 - 127\*

### MetroVol. (节拍器的音量)

调节节拍器的音量。此设定链接在 A08 声部的音量(声部音量)上,可以用混频器进行调节(第 CN-38 页)。  
000 - 100\* - 127

### AudioVol. (音频的音量)

用音频播放功能播放音频文件(第 CN-128 页)时调节音量。  
000 - 127\*

### MIDI 组

```

-MIDI-
KeyboardCh [013]
* LocalCtrl [on]
* AccompOut [oFF]

```

### KeyboardCh (电子琴频道)

选择向外接装置传送键盘弹奏的 MIDI 数据的频道(键盘频道)。  
01\* - 16

### LocalCtrl (本机控制)

指定按琴键时是从内部音源播放(on\*),还是断开键盘与内部音源(oFF)。

### AccompOut (伴奏MIDI输出)

指定自动伴奏的 MIDI 数据是传送到外接装置(on),还是不传送到外接装置(oFF\*)。

### General (其他) 组

```

-General- 1/28#
Speaker [on]
* Contrast [09]
* AutoPower [on]

```

### Speaker (扬声器开/关)

打开或关闭扬声器的输出。  
选择“on\*”将使声音从数码电子琴的扬声器输出,而选择“oFF”不从扬声器输出声音。即使本设定选择了“oFF”,声音仍然继续从 **T-9 (PHONES)** 及 **T-8 (LINE OUT)** 插孔输出。当此选项选择为“oFF”时,扬声器关闭(SP.OFF)旁边出现指针指示符。

### Contrast (LCD对比度)

调节显示屏的对比度。  
01 - 09\* - 17



## AutoPower (自动关机)

指定是启用 (on\*) 还是禁用 (oFF) 自动关机功能 (第 CN-15 页)。即使此设定选择为 “on” 时, 通过按住 **L-3** (**[A]** 流行乐 / 摇滚 / 舞曲组 (POPS/ROCK/DANCE)) 钮的同时按 **L-1** (电源 (POWER)) 钮开机也能暂时解除自动关机功能。

## AutoResume (自动恢复)

指定数码电子琴在关机时是否记住设置并在下次开机时复原。

oFF\*: 开机时复原开机缺省设定。

on : 关机时记住设置并在重新开机时复原。



- 有关在自动恢复功能打开的状态下复原的设定项的资讯, 请参阅 “参数列表” (第 CN-171 页)。
- 最初, 开机缺省设定与出厂缺省设定相同。您还可以使用下述操作指定其他开机缺省设定以适应您的需要。

## Default (缺省设定)

本设定项可用于下列操作。

- 用数码电子琴的当前设置 (登录的缺省设定) 重写开机缺省设定。
- 使开机缺省设定返回出厂缺省设定 (清除缺省设定)。

### ■ 如何登录或清除缺省设定

**1.** 按 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮显示功能选单。

**2.** 用 **R-17** (>, V) 钮移动 ● 至 “General” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

**3.** 用 **R-17** (^, V) 钮移动 ● 至 “Default” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

- 如下所示缺省设定画面出现。

```
-Default-
* Clear >Ent
* Store >Ent
```

**4.** 使用 **R-17** (^, V) 钮选择所需要的操作。

| 目的:                             | ● 移动到: |
|---------------------------------|--------|
| 使开机缺省设定返回出厂缺省设定 (清除缺省设定)。       | Clear  |
| 用数码电子琴的当前设置 (登录的缺省设定) 重写开机缺省设定。 | Store  |

- 有关登录为缺省设定的设定项的资讯, 请参阅 “参数列表” (第 CN-171 页)。

**5.** 操作全部完毕后, 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

- “Complete” 信息出现后返回在第 3 步中按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮之前的画面。

**6.** 要退出功能选单时, 请按 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮。



- 若您需要每次开机时复原缺省设定, 请为 “AutoResume” 设定选择 “oFF” (第 CN-141 页)。

## Initialize (初始化)

此选项可用于初始化所有数据及设定，或仅参数设定。



- 有关在下述操作的第 4 步中初始化被选择为“Parameter”时初始化的设定的资讯，请参阅“参数列表”（第 CN-171 页）。


### ■ 如何初始化所有数据及设定（或仅参数设定）

1. 按 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮显示功能选单。
2. 用 **R-17** (>, V) 钮移动 ● 至“General”后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
3. 用 **R-17** (>, V) 钮移动 ● 至“Initialize”后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
  - 如下所示初始化画面出现。



4. 用 **R-17** (^, V) 钮选择“All”（所有设定）或“Parameter”（仅参数设定）。
5. 要进行初始化时，按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

# 存储卡的使用

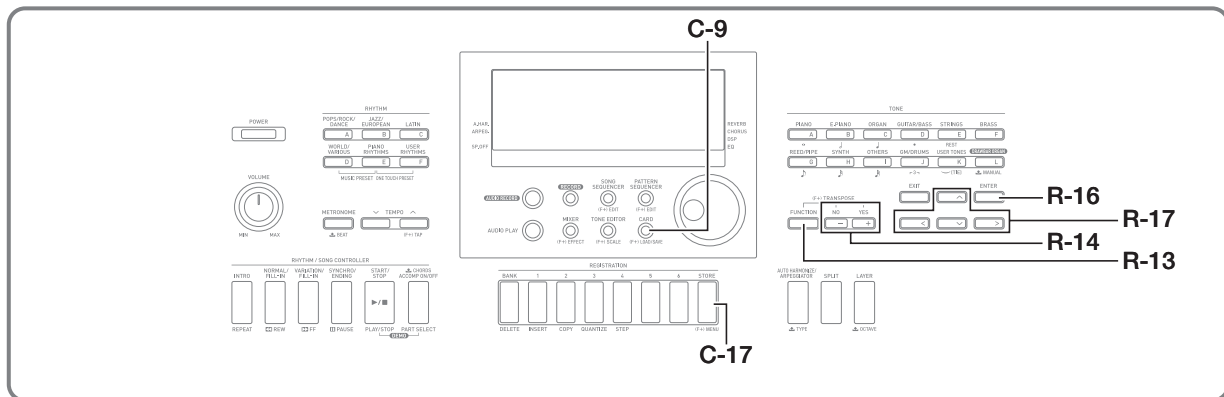

数码电子琴的用户区数据可以保存到存储卡上，数据也可以从存储卡载入数码电子琴的存储器。您还可以在数码电子琴上播放存储卡上保存的音乐文件（MIDI 文件）。

## 重要！

- 请使用满足下列条件的存储卡。  
格式：SDHC 或 SD  
容量：2GB 至 32GB  
不满足上述条件的存储卡不能使用。
- SDHC 徽标为 SD-3C, LLC 的商标。



## 可使用的数据的种类

### ■ 能保存到存储卡中并从存储卡导出的数据

| 数据种类                      | 说明<br>(文件扩展名)              |
|---------------------------|----------------------------|
| 用户节奏数据<br>(第 CN-109 页)    | 用本数码电子琴编辑的自动伴奏数据 (AC7)     |
| 用户音色数据<br>(第 CN-46 页)     | 用本数码电子琴编辑的音色数据 (TN7)       |
| 用户拉杆风琴音色数据<br>(第 CN-54 页) | 用本数码电子琴编辑的拉杆风琴音色数据 (DB7)   |
| 用户 DSP 数据<br>(第 CN-35 页)  | 用本数码电子琴编辑的 DSP 数据 (DS7)    |
| 用户预设数据<br>(第 CN-60 页)     | 在本数码电子琴上编辑的情景预设数据 (MPS)    |
| 乐曲音序器数据<br>(第 CN-71 页)    | 用本数码电子琴编辑的乐曲数据 (CMS, MID*) |
| 登录数据<br>(第 CN-68 页)       | 本数码电子琴的面板设定 (RM7)          |
| 所有数据                      | 所有上述数据 (AL7)               |

\* 仅保存。

- 有关保存及导入个别数据项的资讯请参阅“如何在存储卡中保存数码电子琴的数据” (第 CN-145 页) 及“如何从存储卡载入数据” (第 CN-148 页)。
- 有关保存及载入所有数据的详情请参阅“如何在存储卡中批量保存所有数码电子琴的数据” (第 CN-147 页) 及“如何从存储卡批量载入所有数码电子琴存储器的数据” (第 CN-148 页)。

## ■ 可以从存储卡直接播放的数据

| 数据种类                 | 说明<br>(文件扩展名)                |
|----------------------|------------------------------|
| 乐曲文件<br>(第 CN-150 页) | SMF 格式 0 或 1 的 MIDI 文件 (MID) |

## 卡及卡槽须知


- 必须遵守存储卡附带文件中的注意事项。
- 存储卡上有一个写保护开关。要保护卡上的数据以防意外删除时可以使用此开关。
- 不要在下述情况下使用存储卡。这些情况会使存储卡上保存的数据受到损坏。
  - 在高温、高湿或有腐蚀性气体的地方。
  - 有强静电及数字噪音的地方。
- 在数码电子琴上插入或取出存储卡时切勿触摸其触点。
- 数据保存操作进行过程中，“Please Wait”信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要执行任何其他操作。  
关闭数码电子琴的电源或取出存储卡会使数码电子琴的数据被清除或损坏。其还会导致您按 **L-1 (电源 (POWER))** 钮时数码电子琴不开机。这种情况发生时请参照“疑难排解” (第 CN-158 页)。
- 除存储卡之外，卡槽中切勿插入任何其他物品。否则有发生故障的危险。
- 从您的手指或从存储卡上传到卡槽的静电可能会使数码电子琴发生故障。这种情况发生时，请关闭数码电子琴的电源后再重新打开。
- 在存储卡槽中长时间使用后，存储卡可能会变得很热。此为正常现象，并不表示发生了故障。

## 存储卡的插入及取出

### ⚠ 重要!

- 插入数码电子琴时存储卡的方向必须正确。强行将方向错误的存储卡插入卡槽会损坏存储卡和卡槽。

1. 存储卡的正面必须朝上 (您能看到)，小心地将卡插入数码电子琴的 **SD 卡插槽 (T-1)** 中直到发出喀嚓声停止为止。

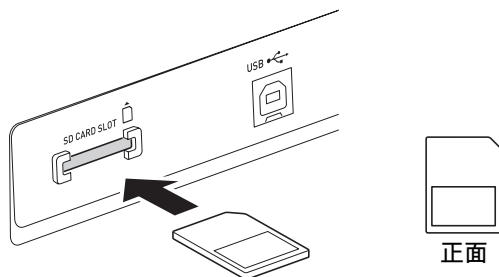


2. 要取出存储卡时，请先向卡槽内按一下卡。

- 存储卡脱离后弹出一部分。从卡槽中抽出存储卡。

## 如何进入卡模式

要进行存储卡的操作时请进入卡模式。

- 在节奏模式（第 CN-8 页）中，按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮可进入卡模式。

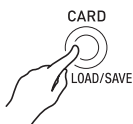

此时 **[RHYTHM]** 指示符从画面上消失，而 **[CARD]** 指示符出现。

```
[TONE]----A:001
StereoGrPiano
[CARD]-----
No Card
```

若“No Card”信息出现在画面上，则表示卡槽中没有存储卡。有关插入有卡时画面出现的内容的详情请参阅“如何播放存储卡上的乐曲文件”（第 CN-150 页）。

- 要退出卡模式时，请再次按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮。

此时 **[CARD]** 指示符从画面上消失，而 **[RHYTHM]** 指示符出现。

## 存储卡的格式化

### 重要!

- 在首次使用之前请先格式化存储卡。
- 在格式化存储卡之前，必须首先确认上面没有任何有用的数据。
- 由本数码电子琴进行的存储卡格式化是一种“快速格式化”。若您要完全删除存储卡上的所有数据，请在电脑上或使用一些其他设备进行格式化。

### 1. 在数码电子琴的卡槽中插入要格式化的存储卡。

- 确认存储卡为可写入状态。检查卡的写保护开关，确认其不在写保护位置。

### 2. 按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮进入卡模式。

### 3. 在按住 **R-13**（设定（**FUNCTION**））钮的同时，按 **C-17**（选单（**MENU**））钮。

- 功能选单的“Play/CardUtl”画面出现。

### 4. 用 **R-17**（**^, v**）钮移动 ● 至“CardFormat”。

```
-PlayCardUtl-#2/2
*CardFormat >Ent
*FileDelete >Ent
*FileRename >Ent
```

### 5. 按 **R-16**（回车（**ENTER**））钮。

- 此时表示可以进行音频录音最大个数的值出现。

### 6. 用旋钮或 **R-14**（**-, +**）钮指定要格式化的卡的最大录音个数。

- 格式化一张 2GB 的卡最多能保存 14 首乐曲。格式化一张 4GB 至 32GB 的卡最多能保存 20 首乐曲。
- 存储卡上为每首乐曲预留了约 128MB 的音频录音区。
- 可以指定的最小录音个数为 0（即指定卡不能用于保存录音）。
- 此处指定的录音个数越多，格式化卡的时间越长。

### 7. 按 **R-14**（是（**YES**））钮格式化存储卡，或按 **R-14**（否（**NO**））钮取消操作。

- 格式化操作进行过程中，“Please Wait”信息将停留在画面上。此信息显示过程中不要在数码电子琴上执行任何操作。格式化完毕后“Complete”将出现在画面上。
- 格式化会需要几分钟的时间才能完成。

## 如何在存储卡中保存数码电子琴的数据

### 如何在存储卡上保存数码电子琴的数据

#### 1. 将存储卡插入卡槽中。

#### 2. 若数码电子琴在卡模式中，请按 **C-9**（存储卡（**CARD**））钮退出卡模式。

### 3. 根据您要在存储卡上保存的数据的种类，请执行下述操作之一。

- 批量保存所有设置登录库。其他数据以区（数据项）为单位保存。

| 要保存数据的种类：  | 操作：                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一个用户节奏     | 1. 按 <b>L-8</b> ( <b>[F]</b> 用户节奏 ( <b>USER RHYTHMS</b> )) 钮。<br>2. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定用户节奏编号。                                                                                                                                                     |
| 一个用户音色     | 1. 按 <b>R-11</b> ( <b>[K]</b> 用户自创音色 ( <b>USER TONES</b> )) 钮。<br>2. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定用户音色编号。                                                                                                                                                    |
| 一个用户拉杆风琴音色 | 1. 按 <b>R-12</b> ( <b>[L]</b> 混合音电风琴 ( <b>DRAWBAR ORGAN</b> )) 钮。<br>2. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定用户拉杆风琴音色的编号 (L:051 至 L:100)。                                                                                                                            |
| 一个用户 DSP   | 1. 执行“如何使用 DSP”一节 (第 CN-34 页) 中第 1 步至第 4 步的操作。<br>2. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定用户 DSP 编号 (101 至 200)。                                                                                                                                                     |
| 一个用户预设     | 1. 在按住 <b>L-6</b> ( <b>[D]</b> 世界各地 / 其他伴奏组 ( <b>WORLD/ VARIOUS</b> )) 钮的同时，按 <b>L-7</b> ( <b>[E]</b> 钢琴节奏组 ( <b>PIANO RHYTHMS</b> )) 钮显示情景预设画面。<br>2. 按 <b>L-8</b> ( <b>[F]</b> 用户节奏 ( <b>USER RHYTHMS</b> )) 钮。<br>3. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定用户预设编号。 |
| 一首乐曲音序器的乐曲 | 1. 按 <b>C-4</b> (乐曲音序器 ( <b>SONG SEQUENCER</b> )) 钮进入乐曲音序器模式。<br>2. 用旋钮或 <b>R-14</b> ( <b>-, +</b> ) 钮指定乐曲编号。                                                                                                                                                       |
| 所有登录库      | 按 <b>C-10</b> (记忆库 ( <b>BANK</b> )) 钮显示登录库选择画面。                                                                                                                                                                                                                     |

### 4. 在按住 **R-13** (设定 (**FUNCTION**)) 钮的同时，按 **C-9** (加载 / 保存 (**LOAD/ SAVE**)) 钮。

- 如下所示“Xxxx Load” \*1 画面出现。下示范例画面为从节奏画面进入的画面。



### 5. 按 **R-17** (**[V]**) 钮切换到“Xxxx Save” \*1 画面。



- 要以 SMF 格式保存乐曲音序器的乐曲时，请在此处按 **R-17** (**[V]**) 钮一次以上显示“Seq SmfSave”画面。用 **R-17** (**[^, v]**) 钮可选换“Xxxx Load”，“Seq Save”及“Seq SmfSave”画面。

### 6. 输入数据要保存的文件名。

如下所述改变初始缺省文件名“USERNAME.xxx” \*2。

- (1) 用 **R-17** (**[<, >]**) 钮移动光标至要改变的字符处。
- (2) 用旋钮或 **R-14** (**-, +**) 钮改变字符。

- 下列为可以选择的字符。

|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D | E | F | G  | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q  | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | \$ | & | _ | ' |
| ( | ) | - | ^ | { | } | @  | ~ | ` |   |

### 7. 操作全部完毕后，按 **R-16** (回车 (**ENTER**)) 钮。

### 8. 画面上出现“Sure?”信息后，按 **R-14** (是 (**YES**)) 钮进行保存或按 **R-14** (否 (**NO**)) 钮取消操作。



- \*1 文件名中的“Xxxx”部分依保存的数据的种类而不同。
- \*2 文件名中的“xxx”部分是扩展名，依保存的数据的种类而不同。

### 注

- 执行上述操作将乐曲音序器乐曲保存为 SMF 格式文件时，数据将以 SMF 格式 0（16 个频道）保存。系统音轨的数据 A01 至 A16 分别保存在 SMF 的 01CH 至 16CH 中，而乐曲音轨 01 至 16 也分别保存至 SMF 的 01CH 至 16CH 中。请注意，音轨 01 至 16 的数据优先保存。若 01 至 16 的任何音轨中有数据，并且含有数据的音轨的“Part”（声部开/关）设定被选择为“on”，则编号相同的系统音轨的数据（A01 至 A16）不被保存。同时，使用混频器关闭的音轨的音符事件不被保存。

## 如何在存储卡中批量保存所有数码电子琴的数据

1. 按 **C-9**（存储卡（CARD））钮进入卡模式。
2. 在按住 **R-13**（设定（FUNCTION））钮的同时，按 **C-17**（选单（MENU））钮。
  - 功能选单的“Play/CardUtil”画面出现。
3. 用 **R-17**（ $\wedge$ ,  $\vee$ ）钮移动  $\bullet$  至“AllData”后按 **R-16**（回车（ENTER））钮。
4. 当“All Load”画面出现时，用 **R-17**（ $\vee$ ）钮切换到“All Save”画面。



- 剩余操作步骤与“如何在存储卡上保存数码电子琴的数据”（第 CN-145 页）中从第 6 步开始的操作相同。

### ■ 存储卡数据的储存

上述操作在存储卡上名为 MUSICDAT 的文件夹中保存数码电子琴的数据。

- 在数码电子琴上格式化存储卡时（第 CN-145 页），MUSICDAT 文件夹自动被建立。
- 请注意，不在 MUSICDAT 文件夹中的文件都无法由本数码电子琴载入、删除或更名。MUSICDAT 文件夹内的任何子文件夹中保存的所有文件也无法调用或删除。

## 如何从存储卡载入数据

### 重要!

- 请确认所有要载入的数据都在存储卡上的 MUSICDAT 文件夹中。

### 如何从存储卡向数码电子琴的存储器载入数据

1. 将存储卡插入卡槽中。
2. 若数码电子琴在卡模式中，请按 **C-9** (存储卡 (CARD)) 钮退出卡模式。
3. 请参照“如何在存储卡上保存数码电子琴的数据”一节 (第 CN-145 页) 第 3 步中的表，执行从卡载入指定类型的的数据所需要的操作。
  - 所有设置登录库被批量载入。其他数据以区 (数据项) 为单位载入。
4. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 **C-9** (加载 / 保存 (LOAD/SAVE)) 钮。
  - 如下所示 “Xxxx Load” \* 画面出现。下示范例画面为从节奏画面进入的画面。

```

-Rhythm Load-
[001] *
USRHY01.AC7
--Press Enter

```

5. 用旋钮或 **R-14** (-, +) 钮显示要导入的文件。
6. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。

7. 画面上出现 “Sure?” 信息后，按 **R-14** (是 (YES)) 钮进行载入或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。

\* 文件名中的 “Xxxx” 部分依存储卡的数据的种类而不同。

### 如何从存储卡批量载入所有数码电子琴存储器的数据

1. 按 **C-9** (存储卡 (CARD)) 钮进入卡模式。
2. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时，按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
  - 功能选单的 “Play/CardUtl” 画面出现。
3. 用 **R-17** (▲, ▼) 钮移动 ● 至 “AllData” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
  - “All Load” 画面出现。
  - 剩余操作步骤与 “如何从存储卡向数码电子琴的存储器载入数据” (第 CN-148 页) 中从第 5 步开始的操作相同。

## 如何从存储卡删除文件


1. 将存储卡插入卡槽中。
2. 按 **C-9** (存储卡 (CARD)) 钮进入卡模式。
3. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
  - 功能选单的 “Play/CardUtl” 画面出现。
4. 用 **R-17** ( $\wedge$ ,  $\vee$ ) 钮移动  $\bullet$  至 “FileDelete” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
  - 用于指定要删除的文件的画面出现。



5. 用旋钮或 **R-14** ( $-$ ,  $+$ ) 钮显示要删除的文件。
6. 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
7. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮进行删除或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。
  - 按 **R-14** (是 (YES)) 钮将显示 “Please Wait” 信息 (表示操作正在进行)。此信息显示过程中不要执行任何操作。操作完毕后 “Complete” 将出现在画面上。

## 如何重新命名存储卡上的文件

1. 将存储卡插入卡槽中。
2. 按 **C-9** (存储卡 (CARD)) 钮进入卡模式。
3. 在按住 **R-13** (设定 (FUNCTION)) 钮的同时, 按 **C-17** (选单 (MENU)) 钮。
  - 功能选单的 “Play/CardUtl” 画面出现。
4. 用 **R-17** ( $>$ ,  $\vee$ ) 钮移动  $\bullet$  至 “FileRename” 后按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
  - 用于指定要更名的文件的画面出现。
5. 用旋钮或 **R-14** ( $-$ ,  $+$ ) 钮显示要更名的文件。
6. 用 **R-17** ( $<$ ,  $>$ ) 钮将光标在名称中移动到要改变的字符处, 然后用旋钮或 **R-14** ( $-$ ,  $+$ ) 钮选择所需要的字符。
7. 文件名输入完毕后, 按 **R-16** (回车 (ENTER)) 钮。
8. 画面上出现 “Sure?” 信息后, 按 **R-14** (是 (YES)) 钮将文件更名或按 **R-14** (否 (NO)) 钮取消操作。
  - 按 **R-14** (是 (YES)) 钮将显示 “Please Wait” 信息 (表示操作正在进行)。此信息显示过程中不要执行任何操作。操作完毕后 “Complete” 将出现在画面上。

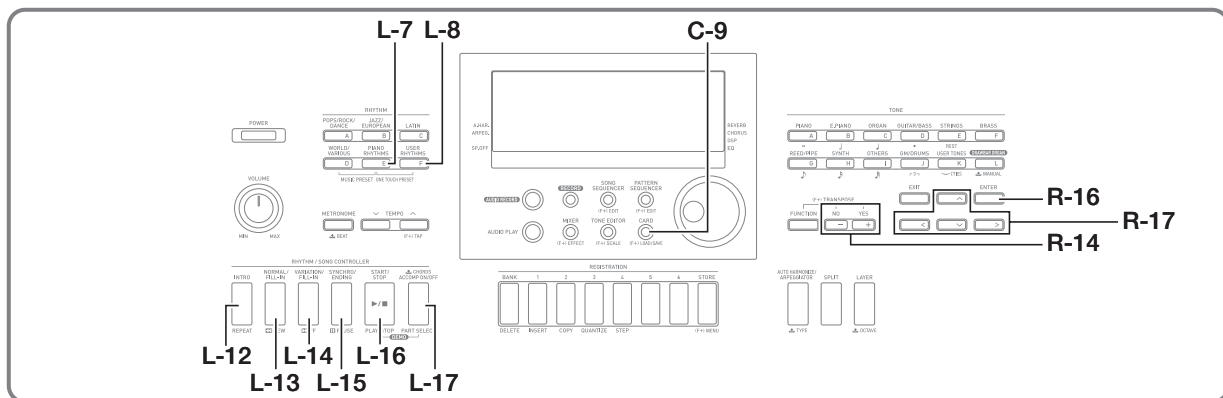

## 如何播放存储卡上的乐曲文件

您可以使用数码电子琴来播放用电脑保存到存储卡上的音乐文件。

### 重要!

- 可播放的音乐文件为 SMF 格式 0 或 1 的 MIDI 文件 (MID)。
- 不能播放音频文件 (WAV、MP3 等)。
- 电脑软件 Data Manager (第 CN-154 页) 可用于将 WAV 格式的文件变换为可以由数码电子琴播放的格式。有关详情请参阅 Data Manager 用户说明书。

### 注

- 在播放开始的同时, 移调设定 (第 CN-20 页) 将变为 00, 本机控制设定 (第 CN-140 页) 将变为 “on”。

## 如何从存储卡播放音乐文件

### 1. 在数码电子琴上格式化存储卡 (第 CN-145 页)。

- 名为 MUSICDAT 的文件夹将自动被建立在存储卡的根目录中。

### 2. 用电脑将要播放的音乐文件复制到在第 1 步建立的 MUSICDAT 文件夹中。

- 有关可播放的文件种类的资料请参阅上述的 “重要!”。

### 3. 将存储卡插入卡槽中。

### 4. 按 C-9 (存储卡 (CARD)) 钮进入卡模式。

### 5. 用旋钮或 R-14 (-, +) 钮选择要播放的音乐文件。



### 6. 要开始播放时, 按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮。

- 要执行快进操作时, 请按住 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 钮。在按住 L-14 (▶▶ 快进 (FF)) 钮的过程中, 画面右下角上的小节编号快速变动。松开按钮可立即恢复正常播放。
- 要执行快退操作时, 请按住 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮。在按住 L-13 (◀◀ 快退 (REW)) 钮的过程中, 声音停止并且画面右下角上的小节编号快速变动。松开按钮将立即从画面上显示编号的小节开始恢复正常播放。
- 按 L-15 (暂停 (PAUSE)) 钮可暂停播放。再次按该钮又可恢复播放。

### 7. 要停止播放时, 请按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮。

## 如何关闭单手声部并在键盘上弹奏该手的声部（声部关）

播放左右手声部分别录音在不同的 MIDI 频道中的钢琴曲文件时，您可以取消一个声部的播放并随另一个声部在键盘上进行弹奏。

1. 进入卡模式并选择要播放的 MIDI 文件。
2. 按 **L-17**（声部选择（PART SELECT））钮。
  - 如下所示“Part Select”画面出现，● 位于“Part L”的旁边。

```
-Part Select-
●Part L [on]
*Part R [off]
*SelectCh >Ent
```

3. 用 **R-17**（**∧**, **∨**）钮在“Part L”（左手声部）与“Part R”（右手声部）之间移动 ●，并用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮打开或关闭所选声部。
4. 用 **R-17**（**∨**）钮移动 ● 至“SelectCh”后按 **R-16**（回车（ENTER））钮。
  - 下画面出现。

```
-Channel Select-
●Part L [B-03]
*Part R [B-04]
```

5. 用 **R-17**（**∧**, **∨**）钮在“Part L”（左手声部）与“Part R”（右手声部）之间移动 ●，并用旋钮或 **R-14**（**-**, **+**）钮指定所选声部的 MIDI 频道。

6. 按 **L-17**（声部选择（PART SELECT））钮退出声部开 / 关画面。
7. 要开始播放时，按 **L-16**（播放 / 停止（PLAY/STOP））钮。
  - 您在第 3 步打开的声部开始播放。
8. 要停止播放时，请按 **L-16**（播放 / 停止（PLAY/STOP））钮。

### 注

- 每当您选择其他音乐文件时，声部开 / 关设定返回初始缺省值（两声部开）。

## 如何随存储卡上音乐文件的播放在键盘上弹奏

您可以执行下述操作随存储卡上音乐文件的播放在键盘上进行弹奏。

- 选择 UPPER 1 声部, UPPER 2 声部及 LOWER 声部的音色。
- 指定叠加、分割开 / 关及分割点

执行这些操作的步骤与在节奏模式中执行的相同。有关操作的详细说明请参阅“音色的叠加及分割”一节 (第 CN-16 页)。

您还可以使用下述操作, 简单地将音乐文件右手声部或左手声部的音色配置在键盘 (UPPER 1 声部的音色) 上, 以进行键盘弹奏。

### ■ 如何将音乐文件右手声部或左手声部的音色配置给键盘

1. 执行“如何关闭单手声部并在键盘上弹奏该手的声部 (声部关)”一节 (第 CN-151 页) 中的操作步骤关闭您要在键盘上弹奏的声部。
  - 若您要随双手声部的播放在键盘上弹奏, 则不需要此步操作。
2. 在按住 L-7 ([E] 钢琴节奏组 (PIANO RHYTHMS)) 钮的同时, 按 L-8 ([F] 用户节奏 (USER RHYTHMS)) 钮。
  - 此时被关闭的声部的音色被配置给 UPPER 1 声部。
  - 若双手声部都为打开或关闭状态, 则音乐文件右手声部的音色被配置给 UPPER 1 声部。
3. 音乐文件开始播放。在键盘上弹奏所需要的声部。

## 如何反复播放乐曲的特定章节

1. 进入卡模式并选择要播放的 MIDI 文件。
2. 按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮开始播放。
3. 当播放进行到要指定为反复开始点的小节时, 请按 L-12 (反复 (REPEAT)) 钮。
  - (REPEAT) 指示符将在画面上闪动。
4. 当播放进行到要指定为反复结束点的小节时, 请按 L-12 (反复 (REPEAT)) 钮。
  - (REPEAT) 指示符将停止闪动, 您在第 3 步及第 4 步指定的范围内的小节开始反复播放。
  - 反复播放的范围是您在第 3 步指定的开始小节至在第 4 步指定的结束小节之间。
  - 若您不指定结束点, 则乐曲的结尾成为结束点。
5. 要停止播放时, 请按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮。
  - 再次按 L-16 (播放 / 停止 (PLAY/STOP)) 钮将以相同的开始点及结束点重新开始反复播放。
  - 当您选择其他音乐文件时, 反复范围被清除。

## 如何改变播放速度

请参阅“如何改变速度设定”(第 CN-21 页)。

## 如何根据键盘弹奏的音量调节播放音量

请参阅“SongVol. (乐曲的音量)” (第 CN-140 页)。有关配置这些设定的说明请参阅“如何改变功能选单项的设定”(第 CN-137 页)。

## 如何在开始播放时打预计数音

请参阅“PreCount (乐曲预计数音)” (第 CN-139 页)。有关配置这些设定的说明请参阅“如何改变功能选单项的设定”(第 CN-137 页)。



# 电脑的连接

您可以连接数码电子琴与电脑并在其间交换 MIDI 数据。您演奏的数据可以从数码电子琴传送到电脑上正在运行的音乐软件中，或将 MIDI 数据从电脑传送到数码电子琴进行播放。

## 电脑系统的最低要求

要传送及接收 MIDI 数据，电脑系统必须符合下列最低要求。在与数码电子琴连接之前，请检查并确认电脑符合这些要求。

### • 操作系统

Windows® XP (SP2 以上) \*1

Windows Vista® \*2

Windows® 7 \*3

Windows® 8\*4

Windows® 8.1 \*5

Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X)

\*1: Windows XP Home Edition

Windows XP Professional (32 比特)

\*2: Windows Vista (32 比特)

\*3: Windows 7 (32 比特, 64 比特)

\*4: Windows 8 (32 比特, 64 比特)

\*5: Windows 8.1 (32 比特, 64 比特)

### • USB 端口

### ! 重要!

- 不要与不符合上述要求的电脑进行连接。否则会使电脑出现问题。

## 如何连接数码电子琴与电脑


### ! 重要!

- 必须严格按照下述步骤进行操作。连接错误将使数据无法传送及接收。

### 1. 关闭数码电子琴的电源，然后启动电脑。

- 先不要启动电脑上的音乐软件!

### 2. 电脑启动后，用市卖 USB 电缆将其与数码电子琴连接。

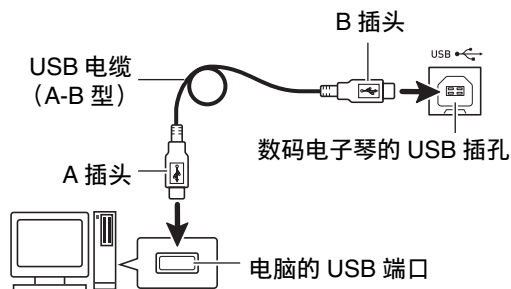

### 3. 打开数码电子琴的电源。

- 如果是第一次连接数码电子琴与电脑，传送及接收数据所需要的驱动程序将自动被安装在电脑上。

### 4. 启动电脑上的音乐软件。

### 5. 配置音乐软件的设定，选择下列 MIDI 设备之一。

CASIO 对于 Windows 8.1,  
USB-MIDI: Windows 8, Windows 7,  
Windows Vista, Mac OS X  
USB 音频设备: 对于 Windows XP

- 有关如何选择 MIDI 设备的说明，请参阅音乐软件附带的用户文件。

### ! 重要!

- 在启动电脑上的音乐软件之前，必须先打开数码电子琴的电源。

### 注

- 首次连接成功后，当您关闭电脑及 / 或数码电子琴的电源时，不拔下 USB 电缆也可。
- 通过改变 MIDI 数据的传送频道或其他设定可以改变数码电子琴的 MIDI 设置。有关详情请参阅“功能选单的设定”（第 CN-138 页）中的“MIDI 组”。
- 有关数码电子琴的各声部（第 CN-38 页）与 MIDI IN 及 MIDI OUT 频道之间关系的资讯，请参阅“为各声部分配 MIDI 频道”（第 CN-170 页）。
- 本数码电子琴符合通用 MIDI 标准 1 (GM)。
- 有关由本数码电子琴传送及接收的 MIDI 数据所符合的规格及连接的详情，请参阅下示 URL 提供的最新资讯。

<http://world.casio.com/>

## 如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据

数码电子琴存储器中的乐曲音序器乐曲、用户节奏及其他数据可以传送并保存到电脑中。您还可以将从 CASIO 网站下载的自动伴奏数据载入数码电子琴，极大地扩展可使用的自动伴奏型的数目。要与数码电子琴传输数据，需要专用的 Data Manager 应用程序。

### 使用 Data Manager 可以传送的数据的种类

能与数码电子琴相互传输的数据的种类与能在存储卡上保存或调出（第 CN-143 页）的数据的种类相同。

### 如何下载 Data Manager

1. 访问下示 URL 的 CASIO WORLDWIDE 网站。  
<http://world.casio.com/>
2. 在此网站中选择地区或国家。
3. 访问到地区网站后，找到本产品的 Data Manager 所需要的电脑系统最低要求。
  - 在本产品的产品介绍网页中有 Data Manager 资讯的链接。若您找不到此链接，请在所在地区网站的搜索窗内输入本产品的型号名并进行搜索。
  - 请注意，网站的内容如有变更，恕不另行通知。
4. 检查您的电脑系统是否符合 Data Manager 的最低要求。
5. 在电脑上下载 Data Manager 及其用户说明书。
6. 按照您在第 5 步下载的用户说明书中的说明安装并使用 Data Manager。

## 如何使用其他型号的节奏（自动伴奏）数据

您可以使用本节中的操作步骤导入并使用其他型号的节奏数据。

### 节奏数据的兼容性



- 播放在其他型号上创建的节奏数据时您可能遇到一些异常。
- 请注意，下列一些型号只在有些地区才能买到。

#### ① 节奏数据与本数码电子琴兼容的型号

下列型号的节奏数据（文件扩展名：ac7）可以导入到本数码电子琴并照原样使用。通常，本数码电子琴的节奏数据可以在这些型号上使用。

AP-6/620  
AT-3/5  
CDP-200R/220R  
CTK- 4000/4200/5000/5000SK/5300/6000/6200/  
6300/7000/7200/7300  
PX-330  
WK-200/210/220/225/330/500/6500/6600/7500/  
7600

#### ② 可以照原样在本数码电子琴上使用其节奏数据的型号

下列型号的节奏数据（文件扩展名：z00 及 ckf）可以导入到本数码电子琴并照原样使用。这些型号的节奏数据可以从 CASIO MUSIC SITE 下载（<http://music.casio.com/>）。

CTK-671/691/900  
PX-410R/575R  
WK-3000/3200/3300/3500/3700/3800/8000

本数码电子琴的节奏数据不能在这些型号上使用。

#### ③ 可以在变换后在本数码电子琴上使用其节奏数据的型号

下列型号的节奏数据（文件扩展名：cpt 及 ept）可以导入本数码电子琴并在用 Rhythm Converter 变换为兼容数据（上述 ② 中所示）后使用。Rhythm Converter 可以从 CASIO MUSIC SITE 下载（<http://music.casio.com/>）。

CTK-731/738/811  
WK-1800

本数码电子琴的节奏数据不能在这些型号上使用。

## 如何从其他型号导入并传送节奏数据

通过从存储卡载入，或用 Data Manager 从电脑向数码电子琴的存储器传送数据可以从其他型号的电子琴传送节奏数据。有关实际操作的详情请参阅“如何从各种存储媒体导入数据”（第 CN-155 页）。



- 请注意，有些型号的节奏数据在本数码电子琴上使用之前需要变换。有关详情请参阅“节奏数据的兼容性”（第 CN-154 页）。

## 如何从各种存储媒体导入数据

向本数码电子琴的存储器导入或传送节奏数据需要使用的操作步骤依数据当前保存的媒体（电脑硬盘，存储卡）而不同。本节介绍所需要的各操作步骤。

- 有关 Data Manager 的详细说明请参阅“如何保存及载入数码电子琴存储器中的数据”一节（第 CN-154 页）。
- 有关能在本数码电子琴上使用的存储卡种类的资料，请参阅“存储卡的使用”（第 CN-143 页）。

## 如何将节奏数据载入数码电子琴的存储器

根据要载入的数据的种类执行下述操作之一。

| 保存数据的媒体种类： | 操作：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑硬盘       | 1. 执行“如何下载 Data Manager”一节（第 CN-154 页）中的操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有关如何从电脑向数码电子琴传送数据的详细说明，请参阅 Data Manager 附带的用户说明书。</li> </ul> 或： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将数据从电脑硬盘复制到容量在 2GB 到 32GB 之间，在数码电子琴上格式化过的存储卡上的 MUSICDAT 文件夹中。</li> <li>2. 执行“如何从存储卡向数码电子琴的存储器载入数据”一节（第 CN-148 页）中的操作。</li> </ol> |

| 保存数据的媒体种类：           | 操作：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2GB 至 32GB 容量的存储卡    | 1. 根据数据在存储卡上的位置执行下述操作之一。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果数据在存储卡上的 MUSICDAT 文件夹中，则直接进行到本操作的第 2 步。</li> <li>• 如果数据不在存储卡上的 MUSICDAT 文件夹中，则将其移动到 MUSICDAT 文件夹中。如果存储卡上没有 MUSICDAT 文件夹，则请在存储卡的根目录上建立一个新的文件夹并将其命名为 MUSICDAT。然后将数据移动到该文件夹内。</li> </ul> 2. 执行“如何从存储卡向数码电子琴的存储器载入数据”一节（第 CN-148 页）中的操作。                                                                                                                |
| 不能使用的存储卡（容量少于 2GB 等） | 1. 将存储卡上的数据复制到电脑的硬盘中。                     2. 将第 1 步中的数据从电脑的硬盘复制到数码电子琴上格式化过的存储卡（2GB 至 32GB 卡）上的 MUSICDAT 文件夹中。                     3. 执行“如何从存储卡向数码电子琴的存储器载入数据”一节（第 CN-148 页）中的操作。                     或：                     1. 将存储卡上的数据复制到电脑的硬盘中。                     2. 执行“如何下载 Data Manager”一节（第 CN-154 页）中的操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有关如何从电脑向数码电子琴传送数据的详细说明，请参阅 Data Manager 附带的用户说明书。</li> </ul> |



## 错误信息

| 显示信息       | 原因                                                                                                                                            | 对策                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存储卡的格式与本数码电子琴不兼容。</li> <li>2. 存储卡的容量超过了32GB。</li> <li>3. 您使用的是SDXC卡。</li> <li>4. 存储卡有问题。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在数码电子琴上格式化存储卡（第 CN-145 页）。</li> <li>2. 请使用容量在2GB与32GB之间的存储卡。</li> <li>3. 不能使用SDXC卡。请使用SD或SDHC存储卡。</li> <li>4. 使用其他的存储卡。</li> </ol>                                                                                  |
| Card Full  | 存储卡上已没有足够的存储空间。                                                                                                                               | 删除存储卡上的一些文件，为新数据腾出空间（第 CN-149 页），或使用其他卡。                                                                                                                                                                                                                      |
| Card R/W   | 存储卡上的数据已损坏。                                                                                                                                   | 使用其他的存储卡。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No Card    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插在数码电子琴卡槽中的存储卡没有正确插入。</li> <li>2. 有些操作进行过程中取出了存储卡。</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在卡槽中正确插入存储卡。</li> <li>2. 任何操作正在进行时都不要取出存储卡。</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| No Data    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 您要向存储卡保存不含任何数据的数码电子琴的用户区（用户节奏、用户乐曲等）。</li> <li>2. 您要播放的音频文件不含任何数据。</li> </ol>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择含有数据的用户区。</li> <li>2. 请选择旁边标有星号(*)的音频文件，其表示文件中含有录音数据。</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| No File    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存储卡上没有 MUSICDAT 文件夹（第 CN-147 页）。</li> <li>2. MUSICDAT文件夹中没有可载入或可播放的数据。</li> </ol>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在存储卡上建立 MUSICDAT 文件夹或在数码电子琴上格式化存储卡（第 CN-145 页）。</li> <li>2. 将要载入或播放的文件移动到存储卡的音乐文件夹中。</li> </ol>                                                                                                                     |
| Not SMF0/1 | 您试图播放 SMF 格式 2 的文件。                                                                                                                           | 本数码电子琴只能播放格式 0 或格式 1 的 SMF。                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protect    | 存储卡处于写保护状态。                                                                                                                                   | 切换存储卡的写保护开关，使其可写入。                                                                                                                                                                                                                                            |
| Read Only  | 存储卡上已存在与您要使用的文件名相同的只读文件。                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用其他文件名保存新文件。</li> <li>• 移除现有文件的只读属性并用新文件覆盖。</li> <li>• 使用其他的存储卡。</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Size Over  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存储卡上的乐曲数据过大，无法播放。</li> <li>2. 您要载入的文件过大。</li> </ol>                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本数码电子琴只能播放最大 320KB 的乐曲文件。</li> <li>2. 下列为将数据载入数码电子琴的存储器中时的大约最大数据大小（数据项分别）。<br/>           用户节奏：32KB<br/>           乐曲音序器的乐曲：159KB<br/>           用户预设：8KB<br/>           共能载入约128KB的用户预设（所有100个用户预设的合计）。</li> </ol> |

| 显示信息         | 原因                                                                                   | 对策                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wrong Data   | 1. 存储卡上的数据已损坏。<br>2. 存储卡上含有本数码电子琴无法使用的数据。                                            | 使用其他的存储卡。                                                                                                                                              |
| Meas. Limit  | 您在乐曲音序器的乐曲编辑或用户情景预设编辑过程中要进行的操作可能会使乐曲中的或和弦进程中的小节数超过 999。                              | 确认您的编辑不会使小节数超过 999 个小节的限度。                                                                                                                             |
| Memory Full  | 1. 存储器中已没有型音序器操作所需要的存储空间。<br>2. 在情景预设编辑过程中，剩余存储器容量已很少。<br>3. 存储器中已没有乐曲音序器操作所需要的存储空间。 | 1. 要录音有些伴奏型的有些声部的新数据时，请清除其他的声部及 / 或其他的伴奏型。若您要使用简易编辑，请选择错误信息出现时选择的节奏之外的其他节奏。<br>2. 参照“如何清除用户预设数据”（第CN-61页）删除不再需要的用户预设，腾出存储空间。<br>3. 删除其他音轨及/或乐曲，腾出存储空间。 |
| File Name    | 重新命名存储卡上的文件时，试图指定已被使用的文件名。                                                           | 使用其他名称。                                                                                                                                                |
| Card Size    | 存储卡上已没有音频录音及播放所需要的足够容量。                                                              | 请使用 2GB 以上容量的存储卡。                                                                                                                                      |
| Write Error! | 内存写入操作失败。                                                                            | 再试一次。                                                                                                                                                  |

## 疑难排解

| 现象                                                  | 对策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>附件</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 我找不到产品附带的配件。                                        | 仔细检查包装材料中的所有物品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>电源要求</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 电源打不开。                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查交流电变压器或确认电池的朝向正确（第 CN-10 页）。</li> <li>• 更换为新电池或改用交流电变压器供电（第 CN-10 页）。</li> <li>• 当画面上出现“Please Wait”信息时若您进行了一些操作，系统内部可能会出现问题。若其他方法未能解决问题，请执行下述操作开机。</li> </ul> <p><b>警告！</b><br/>下述操作将删除所有数码电子琴中的数据并使所有设定返回初始出厂缺省值。</p> <p>在按住 <b>R-2</b>（<b>[B]</b> 电钢琴组（<b>E.PIANO</b>））及 <b>R-5</b>（<b>[E]</b> 弦乐组（<b>STRINGS</b>））钮的同时，按 <b>L-1</b>（电源（<b>POWER</b>））钮打开电源。</p> |
| 按 <b>L-1</b> （电源（ <b>POWER</b> ））钮时显示屏点亮片刻，但电源没有打开。 | 完全按下 <b>L-1</b> （电源（ <b>POWER</b> ））钮可打开电源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 数码电子琴大音量输出声音，然后突然断电。                                | 更换为新电池或改用交流电变压器供电（第 CN-10 页）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 数分钟后数码电子琴突然断电。                                      | 自动关机功能（第 CN-15 页）动作时会发生这种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>显示屏</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 画面一直熄灭或闪动。                                          | 更换为新电池或改用交流电变压器供电（第 CN-10 页）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 画面的内容只能垂直看时才能看得到。                                   | 产品硬件规格的限制。这不表示发生了故障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>声音</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 按任何键盘琴键时都没有反应。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 调节音量（第 CN-14 页）。</li> <li>• 检查数码电子琴背面上的 <b>T-9</b>（<b>PHONES</b>）插孔中是否插有任何物品。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 在键盘的左侧弹奏时没有反应或音符不正确演奏。                              | 按 <b>L-17</b> （伴奏开/关（ <b>ACCOMP ON/OFF</b> ））钮禁止和弦键盘的和弦输入（第 CN-26 页）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 开始自动伴奏时没有任何反应。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于节奏 E:030 至 E:039，直到您在键盘上弹奏和弦为止，不会有任何声音发出。试着弹奏和弦（第 CN-28 页）。</li> <li>• 检查并调节伴奏音量（第 CN-140 页）。</li> <li>• F:001 至 F:100 之间的节奏被选择时（第 CN-26 页），如果存储器中没有用户节奏，则您按下 <b>L-16</b>（开始/停止（<b>START/STOP</b>））钮时自动伴奏不会开始。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul>                                                                                               |
| 节拍器不打节拍。                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查并调节节拍器的音量（第 CN-140 页）。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| 现象                               | 对策                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音符一直演奏，不停止。                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> <li>• 更换为新电池或改用交流电变压器供电（第 CN-10 页）。</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 演奏过程中有些音符丢失了。                    | 当要同时演奏的音符数超出了最大多重音值 64（有些音色是 21 至 32）时，超出的音符被切去。这不表示发生了故障。                                                                                                                                                                                                                               |
| 我所配置的音量或音色设定改变了。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 调节音量（第 CN-14 页）。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> <li>• 更换为新电池或改用交流电变压器供电（第 CN-10 页）。</li> </ul>                                                                                                                                |
| 即使我改变了击键力度，输出音量仍没有变化。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 改变力度键盘设定（第 CN-138 页）。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 在有些键盘区内，音量及音质与其他键盘区有轻微的不同。       | 产品系统的限制。这不表示发生了故障。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对于有些音色，在键盘的一端八度不改变。              | 产品系统的限制。这不表示发生了故障。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 音符的音高与其他伴奏乐器不一致，或与其他乐器一起演奏时声音奇怪。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当 <b>[TRANSPOSE]</b> 指示符出现时，其表示移调设定（第 CN-20 页）已改变了键盘的音高。将移调设定返回 00。</li> <li>• 当 <b>[SCALE]</b> 指示符出现时，其表示音阶设定（第 CN-23 页）已改变了数码电子琴的初始缺省设定。使用“如何选择预设音阶”一节（第 CN-23 页）中的操作步骤变更为“Equal”预设音阶。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul> |
| 音符的回响好象突然改变了。                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查并调节回响设定（第 CN-33 页）。</li> <li>• 关机后重新开机初始化所有数码电子琴的设定（第 CN-14 页）。</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>操作</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 数码电子琴开机时音色、节奏及其他设定返回初始缺省值。       | 数码电子琴可能被配置为开机时复原缺省设定（出厂缺省设定或您登录的设定）。若您需要让数码电子琴记住其最新的设置并在下次开机时复原，请为自动恢复设定（第 CN-141 页）选择“on”。                                                                                                                                                                                              |
| <b>电脑连接</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 无法在数码电子琴与电脑之间交换数据。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查并确认 USB 电缆已连接在数码电子琴及电脑上，并且电脑上的音乐软件已选择了正确的设备（第 CN-153 页）。</li> <li>• 关闭数码电子琴的电源，然后在电脑上结束音乐软件。接着，重新打开数码电子琴的电源，然后在电脑上重新启动音乐软件。</li> </ul>                                                                                                        |



## 规格

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号         | CTK-7200 / WK-7600                                                                                   |
| 键盘         | CTK-7200: 61 标准尺寸琴键<br>WK-7600: 76 标准尺寸琴键                                                            |
| 力度键盘       | 2 种, 关                                                                                               |
| 最大多重音      | 64 音符 (有些音色为 32, 拉杆风琴音色为 21)                                                                         |
| 音色         |                                                                                                      |
| 内置音色       | 820 种                                                                                                |
| 用户音色       | 最多 100 种 (音色编辑器), 最多 50 种 (拉杆编辑)                                                                     |
| 功能         | 叠加, 分割                                                                                               |
| 拉杆风琴       |                                                                                                      |
| 拉杆         | 9 个滑钮 (16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1')                                          |
| 打击乐        | 第 2 / 第 3                                                                                            |
| 喀嚓音        | 开 / 关                                                                                                |
| 旋转音效       | 快 / 慢                                                                                                |
| 回响         | 1 至 10, 关                                                                                            |
| 合唱         | 1 至 5                                                                                                |
| DSP        |                                                                                                      |
| 预设 DSP     | 100 种                                                                                                |
| 用户 DSP     | 最多 100 种                                                                                             |
| 节拍器        |                                                                                                      |
| 每小节的拍数     | 0, 2 至 6                                                                                             |
| 速度范围       | 30 至 255                                                                                             |
| 自动伴奏       |                                                                                                      |
| 内藏节奏       | 260 种                                                                                                |
| 用户节奏       | 最多 100 种 (型音序器)                                                                                      |
| 示范曲        | 5 首乐曲                                                                                                |
| 登录         | 96 组 (6 组设置 × 16 个库)                                                                                 |
| 乐曲音序器      | 实时录音, 播放<br>插入录音                                                                                     |
| 键盘弹奏       | 5 首乐曲, 17 个音轨                                                                                        |
| 存储容量       | 约 30,000 个音符 (共可保存 5 首乐曲)                                                                            |
| 音频的录音及播放功能 |                                                                                                      |
| 要求         | 一个 SD 或 SDHC 存储卡, 2GB 至 32GB                                                                         |
| 录音         | 键盘弹奏的录音, 乐曲音序器乐曲的播放, 从话筒输入 (MIC IN) 插孔及乐器输入 (INST IN) 插孔输入的声音<br>最多 20 个音频文件 (最长录音时间: 一个音频文件约 13 分钟) |
| 播放         | 最多 999 个文件 (包含录音用文件)                                                                                 |
| 混频器        | 32 个声部 (A01-A16/B01-B16)<br>主控参数, DSP 参数, 声部参数, MIC/INST 参数                                          |

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>其他功能</b>                    |                                                                    |
| 移调                             | ± 1 个八度 (-12 至 +12 个半音)                                            |
| 八度移位                           | UPPER 1/UPPER 2/LOWER ± 2 个八度                                      |
| 调音                             | A4 = 415.5 - 440.0 - 465.9 Hz                                      |
| 音阶调音                           | 音阶微调, 预设音阶                                                         |
| 情景预设                           | 内藏 305 种, 加上 100 种用户预设                                             |
| 单键预设                           | 260 种                                                              |
| 自动和声                           | 12 种                                                               |
| 琶音                             | 150 种                                                              |
| 均衡器                            | 5 种预设                                                              |
| <b>MIDI</b>                    | 16 频道多音色接收, GM 标准 1                                                |
| <b>弯音轮</b>                     |                                                                    |
| 弯音范围                           | 0 至 24 个半音                                                         |
| <b>存储卡</b>                     |                                                                    |
| 可使用的存储卡                        | SD 或 SDHC 存储卡, 2GB 至 32GB                                          |
| 功能                             | SMF 播放, 文件储存, 文件调用, 文件删除, 卡格式化                                     |
| <b>输入 / 输出</b>                 |                                                                    |
| USB 插孔                         | B 型                                                                |
| 延音 / 分设插孔                      | 标准插孔 (延音, 抽选延音, 柔音, 开始 / 停止)                                       |
| 耳机插孔                           | 立体声标准插孔                                                            |
| 线路输出右 (R), 左 / 单声道 (L/MONO) 插孔 | 标准插孔 × 2<br>输出电阻: 2.3kΩ, 输出电压: 最大 1.5V (RMS)                       |
| 音频输入插孔                         | 立体声迷你插孔<br>输入电阻: 9kΩ, 输入电压: 200mV                                  |
| 乐器输入插孔                         | 标准插孔<br>输入电阻: 9kΩ, 输入电压: 200mV                                     |
| 麦克风输入插孔                        | 标准插孔 (仅用于连接动态麦克风)<br>输入电阻: 3kΩ, 输入电压: 10mV                         |
| <b>电源插孔</b>                    | 12V DC                                                             |
| <b>电源</b>                      | 双路                                                                 |
| 电池                             | 6 节 D 型锌碳电池或碱性电池                                                   |
| 电池寿命                           | 碱性电池约可连续供电 4 个小时                                                   |
| 交流电变压器                         | AD-A12150LW                                                        |
| 自动关机                           | 最后一次键操作约 6 分钟后 (使用电池时)<br>最后一次键操作约 4 小时后 (使用交流电变压器时) 自动关机功能可以解除。   |
| <b>扬声器</b>                     | 12 cm × 2 + 3 cm × 2 (输出: 7.0W + 7.0W)                             |
| <b>耗电量</b>                     | 12V --- 18W                                                        |
| <b>外形尺寸</b>                    | CTK-7200: 94.8 × 38.4 × 12.2 cm<br>WK-7600: 116.1 × 38.5 × 14.7 cm |
| <b>重量</b>                      | CTK-7200: 约 6.7kg (不含电池)<br>WK-7600: 约 8.3kg (不含电池)                |

• 设计及规格如有变更, 恕不另行通知。

## 操作须知

必须阅读及遵守下述操作须知。

### ■ 场所

本产品应避免放置在下列场所。

- 受直射阳光照射及湿度高的地方
- 温度极端的地方
- 收音机、电视机、放像机或调谐器附近  
上述装置不会使本产品发生故障，但本产品可能会干扰附近装置的音频或视频接收。


### ■ 用户维护保养

- 切勿使用苯、酒精、稀释剂或其他化学试剂清洁本产品。
- 要清洁本产品或其键盘时，请使用蘸有水和中性清洁剂稀释溶液的软布。请先将软布完全晾干后再进行擦拭。

### ■ 附件及另选件

只能使用本产品指定的配件。使用未指定的配件有造成火灾、触电及人身伤害的危险。

### ■ 交流电变压器使用须知

- 请使用距离较近的电源插座，以便在发生故障时或在其他必要的情况下能随时拔下交流电变压器。
- 交流电变压器只能在室内使用。不要在可能会溅上水或沾上湿气的环境中使用。不要在交流电变压器上放置花瓶等任何盛有液体的容器。
- 交流电变压器应在干燥的地方保管。
- 请在宽敞、通风的地方使用交流电变压器。
- 切勿将报纸、桌布、窗帘或任何其他类似的物品盖在交流电变压器上。
- 打算长期不使用本产品时请从电源插座拔下交流电变压器。
- 切勿以任何方式修理或改造交流电变压器。
- 交流电变压器的使用环境  
温度：0 至 40 °C  
湿度：10% 至 90% RH
- 输出极性：

### ■ 焊线

本产品的外表可能会有线条。这些“焊线”是塑料压模成型工序的结果。不是裂纹或划痕。

### ■ 乐器使用礼仪

使用本产品时，应总是想到周围的人。在深夜演奏时，需要特别注意音量，不要打扰其他人。深夜演奏时您还可以关上窗户，或使用耳机。

## DSP 音效表

### 预设 DSP 列表

下表列出了能由“如何使用 DSP”一节（第 CN-34 页）中的操作选择的预设 DSP。

- “编号”栏表示出现在画面上的 DSP 编号，而“画面名”栏表示 DSP 名称。
- 本数码电子琴的 DSP 由“DSP 类型列表”（第 CN-165 页）中所示的 46 “类型”组成。预设 DSP 为从这 46 种之一衍生而来的变化形。

| 编号  | 画面名      | 类型编号 |
|-----|----------|------|
| 001 | Comp 1   | 02   |
| 002 | Comp 2   | 02   |
| 003 | Enhance1 | 04   |
| 004 | Enhance2 | 04   |
| 005 | Phaser 1 | 07   |
| 006 | Phaser 2 | 07   |
| 007 | Phaser 3 | 07   |
| 008 | Chorus 1 | 09   |
| 009 | Chorus 2 | 09   |
| 010 | Chorus 3 | 09   |
| 011 | Chorus 4 | 09   |
| 012 | Chorus 5 | 09   |
| 013 | CmpCho 1 | 24   |
| 014 | CmpCho 2 | 24   |
| 015 | RefCho   | 41   |
| 016 | Flanger1 | 08   |
| 017 | Flanger2 | 08   |
| 018 | Flanger3 | 08   |
| 019 | Flanger4 | 08   |
| 020 | CmpFln   | 25   |
| 021 | Delay 1  | 10   |
| 022 | Delay 2  | 10   |
| 023 | Delay 3  | 10   |
| 024 | Delay 4  | 10   |
| 025 | Delay 5  | 10   |
| 026 | Reflect1 | 11   |
| 027 | Reflect2 | 11   |
| 028 | Reflect3 | 11   |
| 029 | CmpRef   | 26   |
| 030 | ChoRef 1 | 36   |
| 031 | ChoRef 2 | 36   |
| 032 | ChoRef 3 | 36   |
| 033 | FlnRef 1 | 38   |
| 034 | FlnRef 2 | 38   |
| 035 | FlnRef 3 | 38   |
| 036 | Tremolo  | 6    |
| 037 | CmpTrm   | 27   |
| 038 | TrmRef   | 46   |
| 039 | TrmCho 1 | 44   |
| 040 | TrmCho 2 | 44   |

| 编号  | 画面名      | 类型编号 |
|-----|----------|------|
| 041 | TrmFln 1 | 45   |
| 042 | TrmFln 2 | 45   |
| 043 | TrmDst 1 | 43   |
| 044 | TrmDst 2 | 43   |
| 045 | AutoPan  | 05   |
| 046 | CmpPan   | 28   |
| 047 | ChoPan 1 | 37   |
| 048 | ChoPan 2 | 37   |
| 049 | FlnPan 1 | 39   |
| 050 | FlnPan 2 | 39   |
| 051 | RefPan 1 | 42   |
| 052 | RefPan 2 | 42   |
| 053 | Rotary 1 | 12   |
| 054 | Rotary 2 | 12   |
| 055 | Rotary 3 | 12   |
| 056 | Rotary 4 | 12   |
| 057 | Rotary 5 | 12   |
| 058 | Wah 1    | 01   |
| 059 | Wah 2    | 01   |
| 060 | Wah 3    | 01   |
| 061 | Wah 4    | 01   |
| 062 | CmpWah   | 22   |
| 063 | WahCho 1 | 17   |
| 064 | WahCho 2 | 17   |
| 065 | WahFln 1 | 18   |
| 066 | WahFln 2 | 18   |
| 067 | WahDst 1 | 16   |
| 068 | WahDst 2 | 16   |
| 069 | WahTrm 1 | 20   |
| 070 | WahTrm 2 | 20   |
| 071 | WahPan 1 | 21   |
| 072 | WahPan 2 | 21   |
| 073 | WahRef 1 | 19   |
| 074 | WahRef 2 | 19   |
| 075 | WahCmp 1 | 15   |
| 076 | WahCmp 2 | 15   |
| 077 | Dist 1   | 03   |
| 078 | Dist 2   | 03   |
| 079 | Dist 3   | 03   |
| 080 | DstCmp   | 30   |

| 编号  | 画面名      | 类型编号 |
|-----|----------|------|
| 081 | CmpDst   | 23   |
| 082 | DstTrm 1 | 34   |
| 083 | DstTrm 2 | 34   |
| 084 | DstPan 1 | 35   |
| 085 | DstPan 2 | 35   |
| 086 | DstCho 1 | 31   |
| 087 | DstCho 2 | 31   |
| 088 | DstFln 1 | 32   |
| 089 | DstFln 2 | 32   |
| 090 | DstFln 3 | 32   |
| 091 | DstWah 1 | 29   |
| 092 | DstWah 2 | 29   |
| 093 | DstWah 3 | 29   |
| 094 | DstWah 4 | 29   |
| 095 | DstRef   | 33   |
| 096 | RefDst   | 40   |
| 097 | Lo-Fi    | 14   |
| 098 | RingMod1 | 13   |
| 099 | RingMod2 | 13   |
| 100 | RingMod3 | 13   |

## DSP 类型列表

本数码电子琴的所有预设 DSP 都是下表中所示的 DSP 类型之一。创建用户 DSP（第 CN-35 页）时或用音色编辑器（第 CN-46 页）编辑作用于音色的 DSP 时，必须选择此表中的 DSP 类型之一。

- 类型编号 01 至 14 为单类 DSP，而编号 15 至 46 为双类 DSP。单类 DSP 为单一结构，而双类 DSP 为两种单类 DSP 的组合。
- 双类 DSP 的名称由其两个组成要素的单类 DSP 的名称构成，以其作用的先后顺序排列。例如，名为“Wah-Compressor”的第 15 种依顺序与“Wah”及“Compressor”直线连接。

| 类型编号 | DSP 类型名               | 画面名     |
|------|-----------------------|---------|
| 01   | Wah                   | Wah     |
| 02   | Compressor            | Comp    |
| 03   | Distortion            | Dist    |
| 04   | Enhancer              | Enhance |
| 05   | AutoPan               | AutoPan |
| 06   | Tremolo               | Tremolo |
| 07   | Phaser                | Phaser  |
| 08   | Flanger               | Flanger |
| 09   | Chorus                | Chorus  |
| 10   | Delay                 | Delay   |
| 11   | Reflection            | Reflect |
| 12   | Rotary                | Rotary  |
| 13   | RingModulator         | RingMod |
| 14   | Lo-Fi                 | Lo-Fi   |
| 15   | Wah-Compressor        | WahCmp  |
| 16   | Wah-Distortion        | WahDst  |
| 17   | Wah-Chorus            | WahCho  |
| 18   | Wah-Flanger           | WahFln  |
| 19   | Wah-Reflection        | WahRef  |
| 20   | Wah-Tremolo           | WahTrm  |
| 21   | Wah-AutoPan           | WahPan  |
| 22   | Compressor-Wah        | CmpWah  |
| 23   | Compressor-Distortion | CmpDst  |

| 类型编号 | DSP 类型名               | 画面名    |
|------|-----------------------|--------|
| 24   | Compressor-Chorus     | CmpCho |
| 25   | Compressor-Flanger    | CmpFln |
| 26   | Compressor-Reflection | CmpRef |
| 27   | Compressor-Tremolo    | CmpTrm |
| 28   | Compressor-AutoPan    | CmpPan |
| 29   | Distortion-Wah        | DstWah |
| 30   | Distortion-Compressor | DstCmp |
| 31   | Distortion-Chorus     | DstCho |
| 32   | Distortion-Flanger    | DstFln |
| 33   | Distortion-Reflection | DstRef |
| 34   | Distortion-Tremolo    | DstTrm |
| 35   | Distortion-AutoPan    | DstPan |
| 36   | Chorus-Reflection     | ChoRef |
| 37   | Chorus-AutoPan        | ChoPan |
| 38   | Flanger-Reflection    | FlnRef |
| 39   | Flanger-AutoPan       | FlnPan |
| 40   | Reflection-Distortion | RefDst |
| 41   | Reflection-Chorus     | RefCho |
| 42   | Reflection-AutoPan    | RefPan |
| 43   | Tremolo-Distortion    | TrmDst |
| 44   | Tremolo-Chorus        | TrmCho |
| 45   | Tremolo-Flanger       | TrmFln |
| 46   | Tremolo-Reflection    | TrmRef |

- 有关能用各 DSP 类型配置的参数的详情，请参阅下表所示各节。

| 此 DSP 类型的资讯：     | 参阅：                    |
|------------------|------------------------|
| 单类（类型编号 01 至 14） | 单类 DSP 的参数（第 CN-166 页） |
| 双类（类型编号 15 至 46） | 双类 DSP 的参数（第 CN-168 页） |



## DSP 参数列表

### ■ 单类 DSP 的参数

#### 01: Wah

此为一种“wah”音效，能根据 LFO 自动影响频率。

参数及值的范围：

- 1 : Resonance (0 至 127)  
调节共鸣的强度。
- 2 : Manual (0 至 127)  
调节 wah 滤波器的参考频率。
- 3 : LFO Rate (0 至 127)  
调节 LFO 的速率。
- 4 : LFO Depth (0 至 127)  
调节 LFO 的深度。
- 5 : LFO Waveform (off, sin, tri, random)  
选择 LFO 的波形。

#### 02: Compressor

压缩输入信号，有抑制音高电平发生变化的效果并能使经阻尼的声音持续时间更长。

参数及值的范围：

- 1 : Attack (0 至 127)  
调节输入信号的击键力度。较小的数值会促进压缩操作，抑制输入信号的击键力度。较大的数值会延迟压缩操作，使击键按原样输出。
- 2 : Release (0 至 127)  
调节从输入信号下降至某一水平的时点开始到压缩操作停止为止的时间。当击键的感觉恰到好处时（声音发生时无压缩），此参数设定得越低越好。要一直都进行压缩时，应设定为一个较高的数值。
- 3 : Level (0 至 127)  
调节输出音量水平。
- 4 : Threshold (0 至 127)  
调节压缩操作开始时的音量。

#### 03: Distortion

对输入信号追加泛音的数字失真。

参数及值的范围：

- 1 : Gain (0 至 127)  
调节输入信号的增益。
- 2 : Level (0 至 127)  
调节输出音量水平。

#### 04: Enhancer

移位输入信号的低音域音符及高音域音符，增强其特点。

参数及值的范围：

- 1 : Low Frequency (0 至 127)  
调节低音域增强器的频率。
- 2 : Low Phase (0 至 127)  
调节低音域增强器的位移量。
- 3 : High Frequency (0 至 127)  
调节高音域增强器的频率。
- 4 : High Phase (0 至 127)  
调节高音域增强器的位移量。

#### 05: Auto Pan

使用 LFO 持续执行输入信号的左右立体音位调节。

参数及值的范围：

- 1 : LFO Rate (0 至 127)  
调节立体音位的速率。
- 2 : LFO Depth (0 至 127)  
调节立体音位的深度。
- 3 : LFO Waveform (sin, tri)  
选择 LFO 的波形。

#### 06: Tremolo

用 LFO 调节输入信号的音量。

参数及值的范围：

- 1 : LFO Rate (0 至 127)  
调节震音的速率。
- 2 : LFO Depth (0 至 127)  
调节震音的深度。
- 3 : LFO Waveform (sin, tri)  
选择 LFO 的波形。

#### 07: Phaser

产生有特色的脉冲，用 LFO 拓宽声音，改变输入信号的相位并与原输入信号混合。

参数及值的范围：

- 1 : Resonance (0 至 127)  
调节共鸣的强度。
- 2 : LFO Rate (0 至 127)  
调节 LFO 的速率。
- 3 : LFO Depth (0 至 127)  
调节 LFO 的深度。
- 4 : LFO Waveform (sin, tri, random)  
选择 LFO 的波形。

## 08: Flanger

对声音追加宽脉冲及金属性回响。LFO 波形可选。

参数及值的范围:

- 1 : LFO Rate (0 至 127)  
调节 LFO 的速率。
- 2 : LFO Depth (0 至 127)  
调节 LFO 的深度。
- 3 : LFO Waveform (sin, tri, random)  
选择 LFO 的波形。
- 4 : Feedback (0 至 127)  
调节反馈的强度。

## 09: Chorus

使声音更深更宽。合唱类型可选。

参数及值的范围:

- 1 : LFO Rate (0 至 127)  
调节 LFO 的速率。
- 2 : LFO Depth (0 至 127)  
调节 LFO 的深度。
- 3 : LFO Waveform (sin, tri)  
选择 LFO 的波形。
- 4 : Feedback (0 至 127)  
调节反馈的强度。
- 5 : Type (mono, stereo, tri)  
选择合唱类型。

## 10: Delay

延迟输入信号并进行反馈，产生反复的音效并使声音更宽。

参数及值的范围:

- 1 : Delay Time (0 至 127)  
调节延迟时间。
- 2 : Feedback (0 至 127)  
调节延迟的反复。
- 3 : Ratio Lch (0 至 127)  
调节左频道的延迟时间。此值是为延迟时间指定的速率值。
- 4 : Ratio Rch (0 至 127)  
调节右频道的延迟时间。此值是为延迟时间指定的速率值。
- 5 : Wet Level (0, 1, 2, 3, 4, 5)  
调节延迟音的音量。
- 6 : Type (1, 2)  
选择延迟类型。
  - 1 : 延迟的反复取决于延迟时间。
  - 2 : 延迟的反复取决于延迟时间及 L/R 比。

**重要!**

调节延迟时间及类型时，有些设定可能会导致延迟音的移动。

## 11: Reflection

音效器从回响中抽取先期反射。为声音添加声乐存在感。

参数及值的范围:

- 1 : Type (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  
从八种反射形式之中进行选择。
- 2 : Feedback (0 至 127)  
调节反射音的反复次数。

## 12: Rotary

模拟旋转式扬声器。

参数及值的范围:

- 1 : Overdrive Gain (0, 1, 2, 3)  
调节超速增益。
- 2 : Overdrive Level (0 至 127)  
调节超速的输出音量。
- 3 : Speed (Slow, Fast)  
在快与慢之间切换速度模式。
- 4 : Brake (Rotate, Stop)  
停止扬声器的旋转。
- 5 : Fall Acceleration (0 至 127)  
调节当速度模式从快切换到慢时的加速度。
- 6 : Rise Acceleration (0 至 127)  
调节当速度模式从慢切换到快时的加速度。
- 7 : Slow Rate (0 至 127)  
调节慢速模式中的扬声器旋转速度。
- 8 : Fast Rate (0 至 127)  
调节快速模式中的扬声器旋转速度。

## 13: Ring Modulator

用内部振荡器信号增加输入信号，产生金属类声音。

参数及值的范围:

- 1 : OSC Frequency (0 至 127)  
设定内部振荡器的参考频率。
- 2 : LFO Rate (0 至 127)  
调节 LFO 的速率。
- 3 : LFO Depth (0 至 127)  
调节 LFO 的深度。
- 4 : Type (1, 2, 3)
  - 1 : 仅输出环形调制器信号。
  - 2 : 输出环形调制器信号及输入信号。
  - 3 : 作用于 2 的合唱音效输出信号 (环形调制器信号及输入信号)。

## 14: Lo-Fi

为输入信号追加各种噪音，再现反向 Lo-Fi 音。如同磁带及录音机一样含有抖晃及摆动的旋转波动，噪音 1 生成器生成连续的 FM 无线类型，而噪音 2 生成器生成录音型的唱针噪音。

**参数及值的范围：**

- 1 : Wow 与 Flutter Rate (0 至 127)  
调节抖晃及摆动速率。
- 2 : Wow 与 Flutter Depth (0 至 127)  
调节抖晃及摆动深度。
- 3 : Noise1 Level (0, 1, 2, 3, 4, 5)  
调节噪音生成器 1 的音量。
- 4 : Noise2 Level (0, 1, 2, 3, 4, 5)  
调节噪音生成器 2 的音量。
- 5 : Noise2 Density (0, 1, 2, 3, 4, 5)  
调节噪音生成器 2 的频率。
- 6 : Bit (0, 1, 2, 3)  
使声音失真。较大的数字产生较大的失真。

**重要！**

即使没有输入信号，在没有音符演奏时提高噪音的音量将使噪音发出。

### ■ 双类 DSP 的参数

双类 DSP 由两种不同的单类 DSP 组合构成。请使用下述操作确定各双类 DSP 可以配置的参数，以及双类 DSP 的操作及设定范围。

例如：类型编号 29: Distortion-Wah

1. 此 DSP 类型名有两个部分：左侧部分及右侧部分。

Distortion-Wah → “Distortion” 与 “Wah”

2. 通过查看下表中“类型名”栏中的双类 DSP 的左侧部分，可找到可以配置的参数。

| 类型名        | 可配置的参数                                |
|------------|---------------------------------------|
| Wah        | LFO Waveform<br>LFO Rate<br>LFO Depth |
| Distortion | Gain<br>Level                         |
| Chorus     | LFO Waveform<br>LFO Rate<br>LFO Depth |
| Flanger    | LFO Waveform<br>LFO Rate<br>LFO Depth |
| Reflection | Feedback                              |
| Compressor | Threshold<br>Level                    |

| 类型名      | 可配置的参数                                |
|----------|---------------------------------------|
| Auto Pan | LFO Waveform<br>LFO Rate<br>LFO Depth |
| Tremolo  | LFO Waveform<br>LFO Rate<br>LFO Depth |

3. 在第 CN-166 页至第 CN-168 页上“单类 DSP 的参数”的表中找到相同的类型名，并记下与上表的“可配置的参数”栏中列有的相同项目的操作和设定范围。

- 在“Distortion-Wah”范例中，名称的左侧部分为“Distortion”，所以在上表中可以看到“Gain”及“Level”参数可以配置。参照第 CN-166 页上的“03: Distortion”可以找到“Gain”及“Level”的作用和设定范围。




















4. 然后，对双类 DSP 的参数名的右侧部分反复执行上述第 2 步及第 3 步操作。

- 在参数设定画面上出现的参数的编号从 1 开始计数，各随后的参数的编号递增。“Distortion-Wah”范例中的参数编号如下所示。

- 1 : Gain
- 2 : Level
- 3 : LFO Waveform
- 4 : LFO Rate
- 5 : LFO Depth

## 指法指南

### Fingered 1, Fingered 2 和弦

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>                   |    |
| <b>Cm</b>                  |    |
| <b>Cdim</b>                |    |
| <b>Caug</b> *3             |    |
| <b>Csus4</b> *3            |    |
| <b>Csus2</b> *3            |    |
| <b>C7</b>                  |    |
| <b>Cm7</b> *3              |    |
| <b>CM7</b>                 |    |
| <b>Cm7<sup>b</sup>5</b> *3 |    |
| <b>C7<sup>b</sup>5</b> *3  |  |
| <b>C7sus4</b>              |  |
| <b>Cadd9</b>               |  |
| <b>Cmadd9</b>              |  |
| <b>CmM7</b>                |  |
| <b>Cdim7</b> *3            |  |
| <b>C69</b> *3              |  |
| <b>C6</b> *1 *3            |  |
| <b>Cm6</b> *2 *3           |  |

\*1 Fingered 2 解释为 Am7。

\*2 Fingered 2 解释为 Am7<sup>b</sup>5。

\*3 在有些情况下不能使用转位指法。

### Fingered 3, Full Range 和弦

除能用 Fingered 1 及 Fingered 2 弹奏出的和弦之外，下列和弦也可识别。

|                 |         |                |         |                  |         |                  |         |                  |         |                 |         |                 |         |                 |         |                     |         |                |         |                |  |
|-----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|--|
| $\frac{C\#}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{D}{C}$  | $\cdot$ | $\frac{E}{C}$    | $\cdot$ | $\frac{F}{C}$    | $\cdot$ | $\frac{G}{C}$    | $\cdot$ | $\frac{A^b}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{B^b}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{B}{C}$   | $\cdot$ | $\frac{C\#m}{C}$    | $\cdot$ | $\frac{Dm}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{Fm}{C}$ |  |
| $\frac{Gm}{C}$  | $\cdot$ | $\frac{Am}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{B^bm}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{Ddim}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{A^b7}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{F7}{C}$  | $\cdot$ | $\frac{Fm7}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{Gm7}{C}$ | $\cdot$ | $\frac{A^badd9}{C}$ |         |                |         |                |  |

#### 注

- Fingered 3 将弹奏的最低音符解释为贝司音符。不能使用转位指法。
- 当弹奏的最低音符与其相邻音符有一定距离时，Full Range Chord 和弦将该和弦解释为分数和弦。
- 与 Fingered 1、2 及 3 不同，Full Range Chord 和弦需要按最少三个琴键才能弹奏出和弦。

### 可输入的字符

|   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ! | " | # | \$ | % | & | ' | ( | ) |   |
| * | + | , | -  | . | / | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | : | ; | < | = |
| > | ? | @ | A  | B | C | D | E | F | G |
| H | I | J | K  | L | M | N | O | P | Q |
| R | S | T | U  | V | W | X | Y | Z | [ |
| \ | ] | ^ | _  | ` | a | b | c | d | e |
| f | g | h | i  | j | k | l | m | n | o |
| p | q | r | s  | t | u | v | w | x | y |
| z | { |   | }  | ~ |   |   |   |   |   |

## 为各声部分配 MIDI 频道

下面介绍 MIDI IN 及 MIDI OUT 频道与各声部之间的关系。

| 声部: | MIDI 频道 |     | 声部名           |
|-----|---------|-----|---------------|
|     | IN      | OUT |               |
| A01 | --      | 01* | Upper1        |
| A02 | --      | 02  | Upper2        |
| A03 | --      | 03  | Lower         |
| A04 | --      | 04  | Harmo.        |
| A05 | --      | 05  | System Upper1 |
| A06 | --      | 06  | System Upper2 |
| A07 | --      | 07  | System Lower  |
| A08 | --      | --  | Metronome     |
| A09 | --      | 09  | Perc.         |
| A10 | --      | 10  | Drum          |
| A11 | --      | 11  | Bass          |
| A12 | --      | 12  | Chord1        |
| A13 | --      | 13  | Chord2        |
| A14 | --      | 14  | Chord3        |
| A15 | --      | 15  | Chord4        |
| A16 | --      | 16  | Chord5        |

| 声部: | MIDI 频道 |     | 声部名                         |
|-----|---------|-----|-----------------------------|
|     | IN      | OUT |                             |
| B01 | 01      | 01  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 01 |
| B02 | 02      | 02  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 02 |
| B03 | 03      | 03  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 03 |
| B04 | 04      | 04  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 04 |
| B05 | 05      | 05  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 05 |
| B06 | 06      | 06  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 06 |
| B07 | 07      | 07  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 07 |
| B08 | 08      | 08  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 08 |
| B09 | 09      | 09  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 09 |
| B10 | 10      | 10  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 10 |
| B11 | 11      | 11  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 11 |
| B12 | 12      | 12  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 12 |
| B13 | 13      | 13  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 13 |
| B14 | 14      | 14  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 14 |
| B15 | 15      | 15  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 15 |
| B16 | 16      | 16  | SEQUENCER TRACK/<br>MIDI 16 |

\* A01 声部的 MIDI OUT 频道取决于电子琴频道设定。有关详情请参阅 “KeyboardCh (电子琴频道)” (第 CN-140 页)。

### 注

• 有关声部的详细说明请参阅 “声部的构成” 一节 (第 CN-38 页)。

## 参数列表

| 要检查此设定项:                                                            | 参照下表中的栏目: |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 关机时总是保存设定项                                                          | ①         |
| 保存在登录存储器中的设定项 (第 CN-68 页)                                           | ②         |
| 当“AutoResume (自动恢复)”设定 (第 CN-141 页) 被选择为“on”时, 复原上次关机时有效的设定项        | ③         |
| 作为“Default (缺省设定)” (第 CN-141 页) 储存的项目                               | ④         |
| 由“如何初始化所有混频器参数”操作 (第 CN-42 页) 被初始化的设定项                              | ④         |
| 当“Initialize (初始化)” (第 CN-142 页) 选择为“Parameter”时 (仅参数设定) 时, 设定项被初始化 | ⑤         |

| 设定项                                  | ① | ②   | ③ | ④ | ⑤ |
|--------------------------------------|---|-----|---|---|---|
| <b>用户存储器项目</b>                       |   |     |   |   |   |
| 用户节奏, 用户音色, 用户拉杆风琴音色, 用户 DSP, 用户预设登录 | ○ |     |   |   |   |
| <b>功能选单项</b>                         |   |     |   |   |   |
| 调音                                   |   |     | ○ |   | ○ |
| 均衡器                                  |   |     | ○ |   | ○ |
| 力度键盘                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 释键速率                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 踏板分设                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 弯音范围 *1                              |   |     |   | ○ | ○ |
| 琶音保持                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 琶音速度                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 琶音声部                                 |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 登录过滤器 (伴奏 / 音阶)                      |   |     |   |   | ○ |
| 乐曲预计数音                               |   |     | ○ |   | ○ |
| 乐曲反复播放                               |   |     | ○ |   | ○ |
| 自动伴奏的音量                              |   | ○*2 | ○ |   | ○ |
| 乐曲音量                                 |   |     | ○ |   | ○ |
| 节拍器音量                                |   |     | ○ | ○ | ○ |
| 音量                                   |   |     | ○ |   | ○ |
| 键盘频道                                 |   |     | ○ |   | ○ |
| 本机控制                                 |   |     |   |   | ○ |
| 伴奏 MIDI 输出                           |   |     |   |   | ○ |
| 扬声器开 / 关                             |   |     | ○ |   | ○ |
| LCD 对比度                              | ○ |     |   |   |   |
| 自动关机                                 |   |     | ○ |   | ○ |
| 自动恢复                                 | ○ |     |   |   |   |

| 设定项              | ① | ②   | ③ | ④ | ⑤ |
|------------------|---|-----|---|---|---|
| <b>其他项目</b>      |   |     |   |   |   |
| 音色编号 *1          |   | ○   | ○ | ○ | ○ |
| 节奏编号             |   | ○*2 | ○ |   | ○ |
| 情景预设编号           |   |     |   |   | ○ |
| 移调               |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 分割开 / 关          |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 分割点              |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 叠加开 / 关          |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 八度移位 *3          |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 伴奏开 / 关          |   | ○*2 | ○ |   | ○ |
| 和弦指法模式           |   | ○*2 | ○ |   | ○ |
| 自动和声开 / 关 / 类型   |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 节拍器的节拍           |   |     | ○ |   | ○ |
| DSP 无效           |   |     |   |   | ○ |
| 回响 (开, 关, 类型)    |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 合唱类型             |   | ○   | ○ |   | ○ |
| DSP 类型           |   | ○   | ○ |   | ○ |
| 速度               |   | ○*2 | ○ |   | ○ |
| 同步待机             |   | ○*2 |   | ○ | ○ |
| 音阶预设编号           |   |     | ○ |   | ○ |
| 音阶的根音            |   |     | ○ |   | ○ |
| 音阶的微调            |   | ○*4 | ○ |   | ○ |
| 伴奏音阶             |   | ○*4 | ○ | ○ | ○ |
| 伴奏声部开 / 关        |   | ○*2 |   | ○ |   |
| 模式 (节奏 / 卡) 选择状态 |   |     | ○ |   |   |
| 卡乐曲编号            |   |     | ○ |   |   |
| 左手声部选择           |   |     |   |   | ○ |
| 右手声部选择           |   |     |   |   | ○ |

| 设定项                                                        | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 登录库编号                                                      |   |   | ○ |   | ○ |
| 节奏类别编号                                                     |   |   | ○ |   | ○ |
| 音色类别编号                                                     |   |   | ○ |   | ○ |
| 情景预设类别编号                                                   |   |   |   |   | ○ |
| <b>声部 A01 至 A04 的混频器设定</b>                                 |   |   |   |   |   |
| 声部开 / 关 <sup>*1</sup>                                      |   |   | ○ | ○ | ○ |
| 声部的音量 <sup>*1</sup>                                        |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的立体音位 <sup>*1</sup>                                      |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的粗调音 <sup>*1</sup>                                       |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的微调音 <sup>*1</sup>                                       |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的弯音范围 <sup>*1</sup>                                      |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的 DSP 线路开 / 关 <sup>*1</sup>                              |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的回响传送 <sup>*1</sup>                                      |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部的合唱传送 <sup>*1</sup>                                      |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 声部音阶有效 <sup>*1</sup>                                       |   |   | ○ | ○ | ○ |
| 主控、DSP 及 MIC/INST、<br>声部 A05 至 A16 及声部<br>B01 至 B16 的混频器设定 |   |   |   | ○ |   |

\*1 对各下列声部进行的配置：A01 至 A04  
(UPPER 1, UPPER 2, LOWER, 自动和声)。

\*2 当 “RegFltAcmp” (第 CN-139 页) 选择为  
“on” 时不调用。

\*3 对各下列声部进行的配置：A01 至 A03  
(UPPER 1, UPPER 2, LOWER)。

\*4 当 “RegFltScal” (第 CN-139 页) 选择为  
“on” 时不调用。




# 和弦范例表

| *1<br>*2 | C | C#(D <sup>b</sup> ) | D | (D#)/E <sup>b</sup> | E | F | F#(G <sup>b</sup> ) | G | (G#)/A <sup>b</sup> | A | (A#)/B <sup>b</sup> | B |
|----------|---|---------------------|---|---------------------|---|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| M        |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| m        |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| dim      |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| aug      |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| sus4     |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| sus2     |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| 7        |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| m7       |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| M7       |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| m7-5     |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| 7-5      |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| 7sus4    |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| add9     |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| madd9    |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| mM7      |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| dim7     |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| 6/9      |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| 6        |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |
| m6       |   |                     |   |                     |   |   |                     |   |                     |   |                     |   |

• 由于和弦输入范围有限，上和弦中有些可能无法在本型号钢琴上弹奏。 \*1 Root, \*2 Chord Type

• 本页可以沿虚线剪下，以便在阅读说明书时参考。

# CTK-7200 / WK-7600

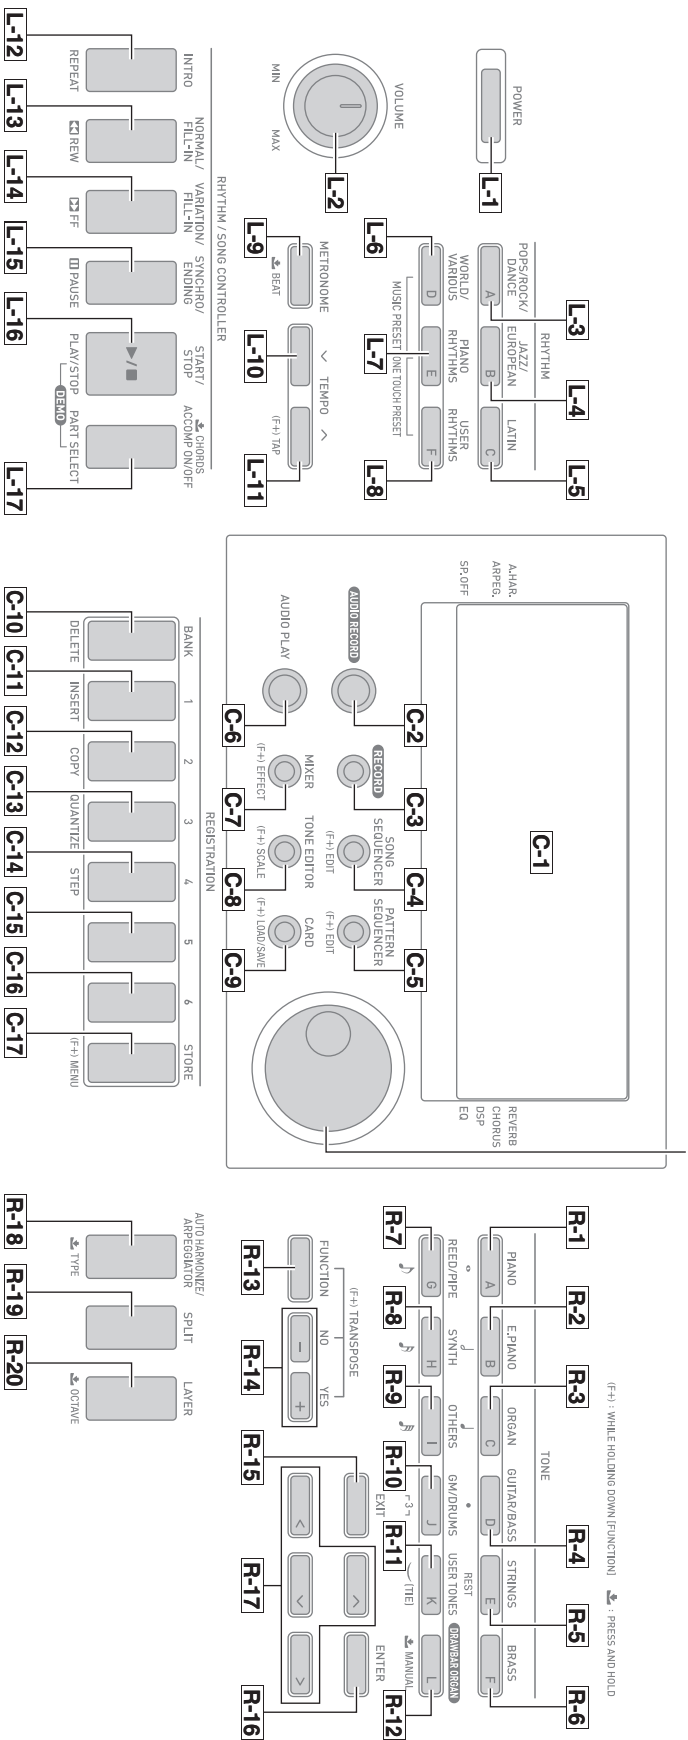

## MIDI Implementation Chart

| Function                                         | Transmitted                           | Recognized                                   | Remarks |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| <b>Basic Channel</b><br>Default Changed          | 1 - 16<br>1 - 16                      | 1 - 16<br>1 - 16                             |         |
| <b>Mode</b><br>Default Messages Altered          | Mode 3<br>X<br>* * * * *<br>* * * * * | Mode 3<br>X<br>* * * * *<br>* * * * *        |         |
| <b>Note Number</b><br>True voice                 | 0 - 127<br>* * * * *<br>* * * * *     | 0 - 127<br>0 - 127 *1                        |         |
| <b>Velocity</b><br>Note ON<br>Note OFF           | 0 9nH v = 1 - 127<br>X 9nH v = 0      | 0 9nH v = 1 - 127<br>X 9nH v = 0, 8nH V = ** | ** : 无关 |
| <b>After Touch</b><br>Key's<br>Ch's              | X<br>X                                | X<br>O                                       |         |
| <b>Pitch Bender</b>                              | O                                     | O                                            |         |
| 1, 7, 10,<br>91, 93<br>0, 32<br>6, 38,<br>16-19, | O<br>O<br>O<br>O *2<br>O *2           | O<br>O<br>O (MSB only)<br>O *2<br>O *2       |         |
| <b>Control Change</b>                            |                                       |                                              |         |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 70-90,<br>98-101<br>64, 66, 67<br>11                                                                                               | O *2<br>O *2<br>O *3<br>X                                                                                                 | O *2<br>O *2<br>O<br>O     |  |
| <b>Program Change</b><br>: True #                                                                                                  | O 0 - 127<br>* * * * *                                                                                                    | O 0 - 127                  |  |
| <b>System Exclusive</b>                                                                                                            | O *2                                                                                                                      | O *2                       |  |
| <b>System Common</b><br>: Song Pos<br>: Song Sel<br>: Tune                                                                         | X<br>X<br>X                                                                                                               | X<br>X<br>X                |  |
| <b>System Real Time</b><br>: Clock<br>: Commands                                                                                   | O<br>O                                                                                                                    | X<br>X                     |  |
| <b>Aux Messages</b><br>: All sound off<br>: Reset all controller<br>: Local ON/OFF<br>: All notes OFF<br>: Active Sense<br>: Reset | X<br>O<br>X<br>O<br>X<br>X                                                                                                | O<br>O<br>X<br>O<br>O<br>X |  |
| <b>Remarks</b>                                                                                                                     | *1: 依音色而不同。<br>*2: 有关详情请参阅 <a href="http://world.casio.com/">http://world.casio.com/</a> 上介绍的 MIDI 实现说明。<br>*3: 依照踏板效果设定。 |                            |  |

Mode 1 : OMNI ON, POLY  
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO  
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes  
X : No

## 卡西欧电子乐器保证书

本产品是在严格的质量管理下通过质量检验的合格品。本产品售出后，万一在正常使用状态下发生故障，本保证书约定，用户可在背面记载的规定范围内享受免费修理。

本保证书一旦遗失不予补发，请务必妥善保管。

本保证书仅在中华人民共和国大陆地区使用有效。

\* 致销售店

本保证书是对用户就实施售后服务承担责任的一种明确保证。即使客户作为馈赠品或纪念品购买本产品时，也请一定填写好下表并将此保证书交于客户。

|       |                  |      |        |
|-------|------------------|------|--------|
| 品 名   | CTK-7200/WK-7600 |      |        |
| 保 证 期 | 从购买日             | 年 月  | 日起算整一年 |
| 客 户   | 姓 名              | 电话号码 |        |
|       | 住 址              | 邮政编码 |        |
| 商 店   | 店 名              | 电话号码 |        |
|       | 地 址              | 邮政编码 |        |

### 保证规定

- 1 遵照说明书的要求正常使用本产品的情况下发生故障时，从本产品的出售日起一年内可享受免费修理。
- 2 提出保修时，请务必持本产品以及本保证书与购买本产品的商店或与卡西欧指定的维修站（详见附页）联系。
- 3 即使在保修期内，若属下列任一情况，只能作为收费修理处理。
  - 甲 由于购买后携带、运输或保管不当引起的故障或损坏。
  - 乙 由于误用、乱用或使用不当引起的故障或损坏。
  - 丙 由于火灾、地震、水灾、雷击、鼠害以及其它灾害或由于被盗窃引起的故障或损坏。
  - 丁 由于非正规修理、改装或异常电压引起的故障或损坏。
  - 戊 不出示本保证书或保证书中没有填写必要事项（如购买日期、商店名等）。
  - 己 由于电池耗尽引起的故障或损坏。
- 4 本保证书仅在中华人民共和国大陆地区使用有效。  
※ 本保证书不限制用户在法律上的权利。

### 致用户

- 1 在购买本产品时，请务必确认本保证书上是否已填写了购买日期。
- 2 除了特殊情况（如被盗窃、天灾等引起的遗失）以外，本保证书不予补发，请务必妥善保管。
- 3 用户住址变迁后若需修理本产品时，请与卡西欧指定的维修站（详见附页）联系。

卡西欧客户咨询中心

电话号码：400 700 6655

工作时间：9:00-18:00（周末及节假日除外）

联系地址：上海市延安西路 728 号华敏翰尊大厦 4 楼 C 座

制造公司：卡西欧电子科技(中山)有限公司

MA1403-C Printed in China

地址：广东省中山市火炬开发区科技大道西

版次：2014 年 3 月

邮政编码：528437



CTK7200/WK7600CK1C

执行标准号：Q/CETZ 01-2012

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.