

感谢您选购 CASIO 手表。

重要！

- 本说明书概要介绍手表的主要功能。

Ck-1

本产品的详细操作说明和疑难解答资讯可以在下示网站中找到。
<http://world.casio.com/manual/wat/>



目录

本地城市、时间和日期的设定 Ck-4
 模式的选择与操作 Ck-7
 规格 Ck-12

Ck-2


Ck-3

本地城市、时间和日期的设定

- 首先要设定本地城市和夏令时间。然后设定时间和日期。

1. 在计时模式中，按住 (A) 钮约两秒钟直到秒数开始闪动。此表示已进入设定画面。

2. 按 (C) 钮依下示顺序移动闪动、选择设定。

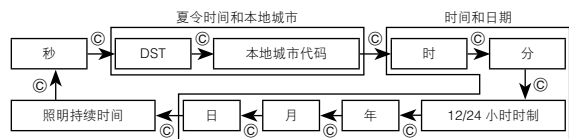

Ck-4

Ck-5


3. 用 (B) 钮和 (D) 钮改变选择的设定。

画面	目的：	操作：
36	将秒数复位为 00	按 (D) 钮。
OFF	交替选择夏令时间 (ON) 与标准时间 (OFF)	按 (D) 钮。
TYO	改变城市代码	用 (D) (向东) 钮和 (B) (向西) 钮。
10:08	改变时数或分数	用 (D) (+) 钮和 (B) (-) 钮。
12H	切换 12 小时 (12H) 与 24 小时 (24H) 时制	按 (D) 钮。
2019 6-30	改变年、月或日	用 (D) (+) 钮和 (B) (-) 钮。

4. 按 (A) 钮退出设定画面。


模式的选择与操作

- 按 (C) 钮循环选择各模式。

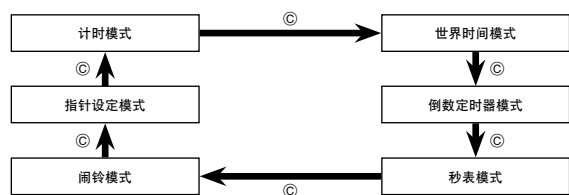


Ck-6


Ck-7

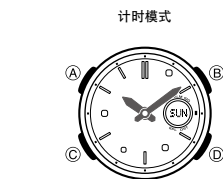


- (D): 改变显示的内容。
星期 → 月、日 → 时、分 → 秒

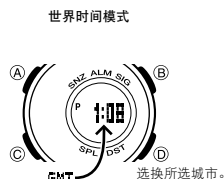

- 按住 (A) 钮约两秒钟开启或解除夏令时间 (DST)。

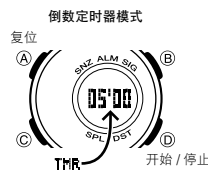


- (A) (开始时间显示时按两秒钟)：显示开始时间的设定画面。
- (C)：在设定间移动。
开始时间 (分) → 自动反复 (开启 / 解除) → 进度响报 (结束五分钟前)
- (B)、(D)：改变选择的设定。
- (D)：自动反复、进度响报开启 / 解除。
- (A)：退出设定画面。

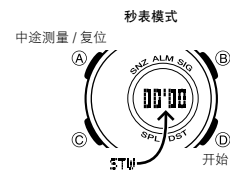


- (D) → (B) → (A) 开始 / 停止 / 复位

Ck-8

Ck-9

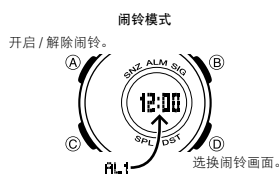

- (A) (两秒钟)：显示闹铃时间设定画面。
- (C)：选择时或分。
- (B), (D)：改变选择的设定。
- (A)：退出设定画面。

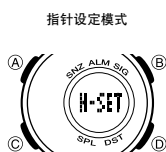

- (A) (两秒钟)：进入指针设定画面。
- (D)：使分针前进 20 秒钟。
- (B) (在按住 (D) 钮的同时)：锁定指针的高速转动。
- (A)：退出指针设定画面。

照明

- (B)：照亮表盘。

Ck-10

Ck-11

规格

常温下的精确度：每月 ±30 秒

数字计时：时、分、秒、下午 (P)、月、日、星期

时制：12 小时及 24 小时制

日历系统：2000 年至 2039 年间的全自动日历

其他：4 种画面格式 (星期、月一日、时：分、秒)；本地城市代码 (可在 31 个城市代码中选择)；标准时间 / 夏令时间 (日光节约时间)

指针计时：时、分 (指针每 20 秒钟转动一下)

世界时间：27 个城市 (29 个时区)

其他：夏令时间 / 标准时间

秒表：

测量单位：1 秒钟

测量限度：59' 59"

测量模式：经过时间、中途时间、两名选手的完成时间

Ck-12

倒数定时器：

测量单位：1 秒钟

倒数限度：60 分钟

倒数开始时间的设定范围：1 至 60 分钟 (以 1 分钟为单位)

定时器反复 / 定时器自动反复切换、响报开启 / 解除

闹铃：5 个每日闹铃 (其中 1 个是间歇闹铃)；整点响报

照明：LED (发光二极管)；照明持续时间可选 (约 1.5 秒钟或 3 秒钟)

电池：一个锂电池 (型号：CR1220)

CR1220 型电池约可供电 3 年 (假设闹铃每天鸣响 20 秒钟，照明每天点亮一次 1.5 秒钟)

频繁使用照明会很快将电池耗尽。

规格如有变更，恕不另行通知。

Ck-13



城市代码表

城市代码	城市	UTC 时差 / GMT 时差
---		-11
HNL	檀香山	-10
ANC	安克雷奇	-9
LAX	洛杉矶	-8
DEN	丹佛	-7
CHI	芝加哥	-6
NYC	纽约	-5
CCS	加拉加斯	-4
RIO	里约热内卢	-3
---		-2
---		-1
GMT		0
LON	伦敦	0

L-2

城市代码	城市	UTC 时差 / GMT 时差
PAR	巴黎	+1
CAI	开罗	+2
JRS	耶路撒冷	+2
JED	吉达	+3
THR	德黑兰	+3.5
DXB	迪拜	+4
KBL	喀布尔	+4.5
KHI	卡拉奇	+5
DEL	德里	+5.5
DAC	达卡	+6
RGN	仰光	+6.5
BKK	曼谷	+7
HKG	香港	+8

城市代码	城市	UTC 时差 / GMT 时差
TYO	东京	+9
ADL	阿德莱德	+9.5
SYD	悉尼	+10
NOU	努美阿	+11
WLG	惠灵顿	+12

- 上表为 2018 年 1 月的数据。
- 手表中的城市代码都列在本表中。
- 全球时间 (UTC 时差及 GMT 时差) 和夏令时间的规则由各国分别制定。

L-3