

# 用户说明书 5607

CASIO®

中文 (简体)

感谢您选购卡西欧 (CASIO) 手表。

**重要！**

- 本说明书简要介绍手表的主要功能。

Ck-1

有关本产品的详细使用手册及疑难解答等资讯，请访问下页网站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



**目录**

本地城市、时间及日期的设定 .....Ck-4  
 模式的选择和操作 .....Ck-7  
 模拟指针的调整 .....Ck-12  
 规格 .....Ck-13

Ck-2

Ck-3


**本地城市、时间及日期的设定**

• 先设定本地城市和夏令时间。然后，设定时间和日期。

1. 在计时模式中，按住 (A) 钮至少两秒钟直到秒数开始闪烁。此时进入设定模式。



2. 按 (C) 钮依下示顺序移动闪烁，选择设定。

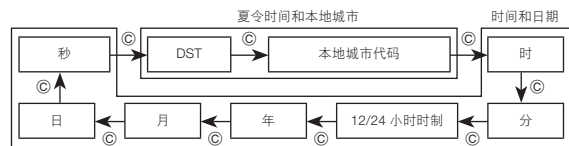

Ck-4

Ck-5


3. 用 (B) 钮和 (D) 钮改变所选设定。

画面	目的：	操作：
36	将秒数复位为 00	按 (D) 钮。
OFF	切换夏令时间 (ON) 与标准时间 (OFF)	按 (D) 钮。
TYO	改变城市代码	用 (D) (向东) 钮和 (B) (向西) 钮。
10:08	改变时数或分数	用 (D) (+) 钮和 (B) (-) 钮。
12H	切换 12 小时 (12H) 与 24 小时 (24H) 时制	按 (D) 钮。
20 12 6:30	改变年、月或日	用 (D) (+) 钮和 (B) (-) 钮。

4. 按 (A) 钮退出设定模式。

**模式的选择和操作**


- 按 (C) 钮循环切换各模式。

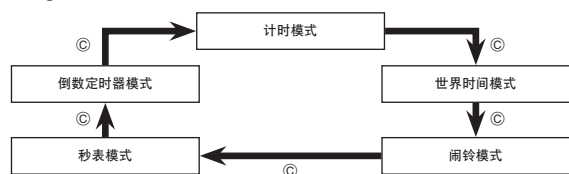

Ck-6


Ck-7

计时模式

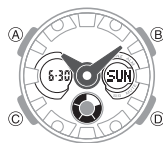

- (D)：改变画面上的内容。  
月、日、星期 ↔ 时、分、秒

世界时间模式

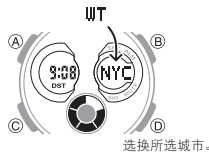

- 按住 (A) 钮至少两秒钟开启或解除夏令时间 (DST)。


闹铃模式



- (A) (按住两秒钟)：进入闹铃时间设定模式。
- (C)：选择时数或分数。
- (B)、(D)：改变所选设定。
- (A)：退出设定模式。

Ck-8

Ck-9

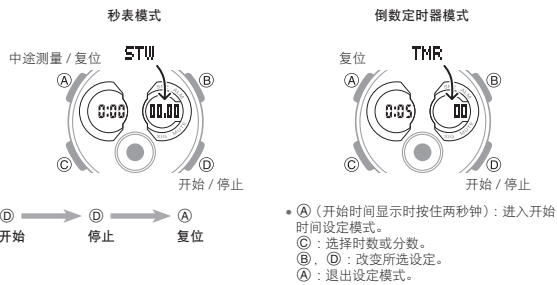


- 照明**
- (B) : 点亮照明。
- 操作音**
- 按住 (C) 钮至少三秒钟开启或解除操作音。

Ck-10

Ck-11

## 模拟指针的调整

使用下述操作步骤可以调整模拟指针，使其与计时模式中的数字时间一致。

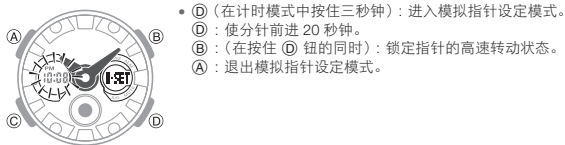

- (D) (在计时模式中按住三秒钟) : 进入模拟指针设定模式。
- (D) : 使分针前进 20 秒钟。
- (B) : (在按住 (D) 钮的同时) : 锁定指针的高速转动状态。
- (A) : 退出模拟指针设定模式。

Ck-12

Ck-13

**倒数定时器 :**  
 测量单位 : 1 秒  
 倒数限度 : 24 小时  
 倒数开始时间的设定范围 : 1 分钟至 24 小时 (以 1 分钟为单位)  
**照明 :** LED (发光二极管)  
 电池 : 两个氧化银电池 (型号 : SR726W)  
 SR726W 型电池约可供电 2 年 (假设闹铃每天鸣响 20 秒钟, 照明每天点亮一次 1.5 秒钟)


频繁使用照明会很快将电池耗尽。

规格如有变更, 恕不另行通知。

Ck-14

## 规格

常温下的精度 : 每月  $\pm 30$  秒  
**数字计时 :** 时、分、秒、下午 (PM)、月、日、星期  
 时制 : 12 小时及 24 小时制  
 日历系统 : 2000 年至 2099 年间的全自动日历  
 其他 : 本地城市代码 (可从 48 个城市代码中选择) ;  
 标准时间 / 夏令时间 (日光节约时间)  
**指针计时 :** 时、分 (指针每 20 秒钟转动一下)  
**世界时间 :** 48 个城市 (29 个时区) 和协调世界时 (UTC)  
 其他 : 夏令时间 / 标准时间  
**闹铃 :** 5 个每日闹铃 (其中 1 个是间歇闹铃) ; 整点响报  
**秒表 :**  
 测量单位 : 1/100 秒  
 测量限度 : 23:59'59.99"  
 测量模式 : 经过时间, 中途时间, 两名选手的完成时间

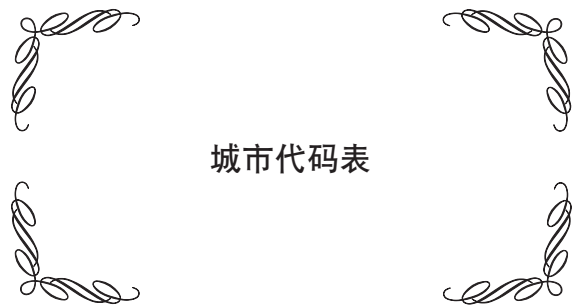

L-1

## 城市代码表

城市代码	城市	UTC时差/GMT时差
PPG	帕果帕果	-11
HNL	檀香山	-10
ANC	阿克雷奇	-9
YVR	温哥华	-8
LAX	洛杉矶	-8
YEA	埃德蒙顿	-7
DEN	丹佛	-7
MEX	墨西哥城	-6
CHI	芝加哥	-6
MIA	迈阿密	-5
YTO	多伦多	-5
NYC	纽约	-5
SCL	圣地亚哥	-4
YHZ	哈利法克斯	-4
YYT	圣约翰	-3.5

城市代码	城市	UTC时差/GMT时差
RIO	里约热内卢	-3
RAI	普拉亚	-1
UTC		0
LIS	里斯本	0
LON	伦敦	0
MAD	马德里	+1
PAR	巴黎	+1
ROM	罗马	+1
BER	柏林	+1
STO	斯德哥尔摩	+1
ATH	雅典	+2
CAI	开罗	+2
JRS	耶路撒冷	+2
MOW	莫斯科	+3
JED	吉达	+3

城市代码	城市	UTC时差/GMT时差
THR	德黑兰	+3.5
DXB	迪拜	+4
KBL	喀布尔	+4.5
KHI	卡拉奇	+5
DEL	德里	+5.5
DAC	达卡	+6
RCN	仰光	+6.5
BKK	曼谷	+7
SIN	新加坡	+7
HKG	香港	+8
BJS	北京	+8
TPE	台北	+8
SEL	首尔	+9
TYO	东京	+9
ADL	阿德莱德	+9.5
GUM	关岛	+10
SYD	悉尼	+10

城市代码	城市	UTC时差/GMT时差
NOU	努美阿	+11
WLG	惠灵顿	+12

- 手表中的城市代码都列在本表中 (截止 2018 年 7 月)。
- 全球时间 (UTC 时差及 GMT 时差) 和夏令时间的规则由各国分别制定。

L-2

L-3