

- 手表的外观可能会与插图中所示的有所不同。

[型号1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

#### 如何设定时间

拉出表冠。通过转动表冠调整指针。按照报时信号将表冠按回原位，恢复计时。




表冠

[型号705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

#### 如何设定时间

1. 当秒针转动到12时位置时，将表冠拉出使秒针停止转动。
2. 拨动表冠调整指针。将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。
3. 按照报时信号将表冠按回原位，恢复计时。

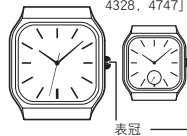

表冠

[型号1782, 4328, 4747]

[型号707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

#### 如何设定时间

1. 当秒针转动到12时位置时，将表冠拉出至第二段使秒针停止转动。
2. 拨动表冠调整指针。将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。
3. 按照报时信号将表冠按回原位，恢复计时。



第一段 (设定日期)


第二段 (设定时间)

#### 如何设定日期

- 请避免在晚上8:00至早上2:00之间改变日期。否则日期在第二天有可能不改变。

  1. 将表冠拉出至第一段。
  2. 拨动表冠设定日期。
  3. 将表冠按回原位。

[型号4746]

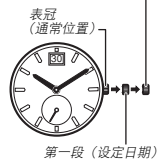


第一段 (设定日期)

[型号709, 1333, 1347, 3716]

#### 如何设定时间

1. 当秒针转动到12时位置时，将表冠拉出至第二段使秒针停止转动。
2. 拨动表冠调整指针。将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。
3. 按照报时信号将表冠按回原位，恢复计时。

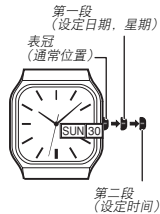

第一段 (设定日期, 星期)

第二段 (设定时间)

#### 如何设定日期及星期

- 请避免在晚上8:00至早上4:00之间改变日期及星期。否则日期及星期在第二天有可能不改变。

  1. 将表冠拉出至第一段。
  2. 逆时针方向拨动表冠设定日期。
  3. 顺时针方向拨动表冠设定星期。确认选择了正确的语言（英语或西班牙语）。
  4. 将表冠按回原位。

[星期]

英语	西班牙语
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- 对于有经过时间刻盘的手表

转动经过时间刻盘，将∇记号对准分针。一定时间经过后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



经过时间刻盘

- 有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。

