

时间的设定


您手表的外形会与图中所示的样式略有差异。

指针表 (型号 2351)



将旋钮拉出。向前或向后转动旋钮调整指针的位置。
在电台等的报时信号鸣响时，将旋钮按回原位。

备有日历的指针表 (型号 2352)

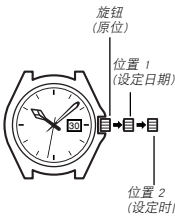


如何设定时间

1. 在秒针转至 12 点时，将旋钮拉至位置 2，停止秒针的转动。
2. 转动旋钮调整指针。
3. 与时间信号同步，将旋钮按回原位。

如何设定日期


1. 将旋钮拉至位置 1。
2. 转动旋钮调整日期。
3. 将旋钮按回原位。

备有经过时间显示框的手表



转动经过时间显示框，并使 ▽ 标对准分针。
如此经过一段时间后，在经过时间显示框上，分针所指的数值就是所经过的时间。

备有螺丝旋钮的手表



- 部分防水型号的手表备有螺丝旋钮。
- 将这些型号的手表的旋钮拉出前，您须依照图中所示的方向，将旋钮的螺丝拧松。在将此类旋钮拉出时，切勿用力过度。
- 注意这些型号的手表在旋钮被拧松时无法防水。在作任何设定后，必须将旋钮拧紧至尽头。