



有关本说明书



- (照明) • 按钮以图中所示的字母表示。
• 本说明书的每一节都会为您讲述一种模式的操作。有关技术资料等详情, 请参阅“参考资料”一节中的说明。

部位说明

- 按 **B** 钮可切换各模式。
- 在任意模式中, 按 **L** 钮可点亮显示画面的照明。

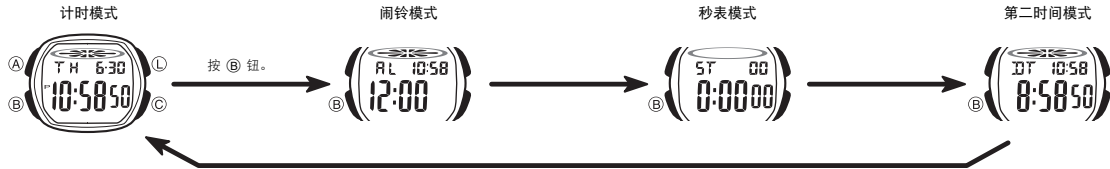

计时模式


PM (下午) 指示符

计时模式用于设定及查阅当前时间及日期。



如何设定时间及日期

- 在计时模式中, 按住 **A** 钮直至秒数位开始闪动。此表示现已进入设定画面。
- 按 **B** 钮依照下示顺序选择要设定的项目 (闪动)。



- 选择了要变更的设定项目后 (闪动), 使用 **C** 钮如下所述更改设定值。


要变更的设定	按钮操作
秒	按 C 钮使秒数值复位至 00 。
时、分、年、月、日、星期	按 C 钮增大设定值。 按住 C 钮则可以高速变换设定值。

- 按 **C** 钮时, 若秒数值是于 30-59 之间, 在秒数值回至 **00** 的同时, 分数值亦会加 1。若秒数值是于 00-29 之间, 分数值则保持不变。
- 按 **A** 钮退出设定画面。
- 年份可于 2000 年至 2099 年之间设定。
- 本表内藏设有全自动日历, 其会调整长短期及闰年的日期。日期一旦设定, 除更换电池之后以外, 无需再次更改。

如何切换 12 小时及 24 小时制

- 在计时模式中, 按 **C** 钮可交替切换 12 小时及 24 小时制计时。
- 选用 12 小时制时, **P** (下午) 指示符会在正午至深夜 11:59 之间在时数位的左侧出现。而在午夜至上午 11:59 之间, 在时数位的左侧不会有任何指示符出现作表示。
- 选用 24 小时制时, 时间会在 0:00 至 23:59 之间表示。同时, **24** 指示符会出现在画面上。
- 在闹铃模式及第二时间模式画面显示时, **P** 及 **24** 指示符将不会与计时模式时间一起在画面中显示。
- 本表的所有其他模式都会采用在计时模式中选择的 12 小时/24 小时制。

闹铃模式

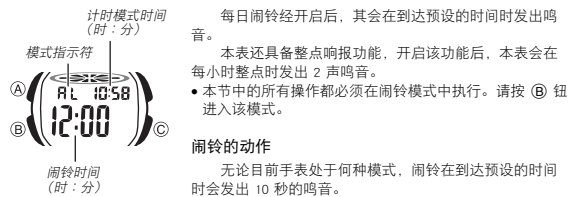

- 每日闹铃经开启后, 其会在到达预设的时间时发出鸣音。
- 本表还具备整点响报功能, 开启该功能后, 本表会在每小时整点时发出 2 声鸣音。
- 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中执行。请按 **B** 钮进入该模式。

闹铃的动作

无论目前手表处于何种模式, 闹铃在到达预设的时间时会发出 10 秒的鸣音。


如何设定闹铃时间

- 在闹铃模式中, 按住 **A** 钮直至时数位开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 此时闹铃会自动开启。
- 按 **B** 钮交替选择时数位及分数位 (闪动)。
- 在某设定闪动时, 使用 **C** 钮增大设定值。按住 **C** 钮可以高速变换设定值。
 - 选用 12 小时制时, 必须正确设定时间的上午 (无指示符) 或下午 (**P** 指示符)。
- 按 **A** 钮退出设定画面。

如何在闹铃开始鸣响后停止闹铃音
请按任意钮。

如何开启及解除每日闹铃与整点响报

在闹铃模式中, 按 **C** 钮可依下示顺序循环开启及解除每日闹铃及整点响报。




- 闹铃鸣响时, 闹铃开启 (**ALM**) 指示符会在画面中闪动。
- 闹铃开启 (**ALM**) 指示符及整点响报开启 (**SIG**) 指示符会在所有模式中显示。


如何测试闹铃

在闹铃模式中, 按住 **C** 钮可使闹铃鸣响。

秒表模式

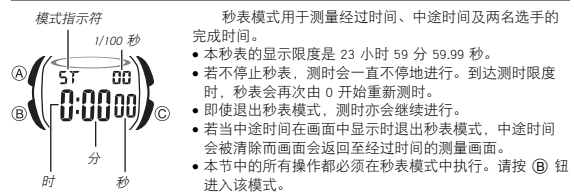


如何使用秒表测时

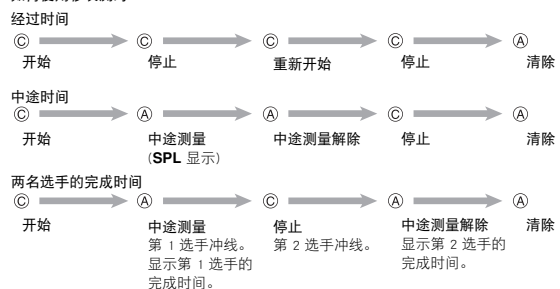

第二时间模式

- 第二时间模式可为另一个不同的时区计时。
- 在第二时间模式中, 时间的秒数与计时模式中时间的秒数同步。

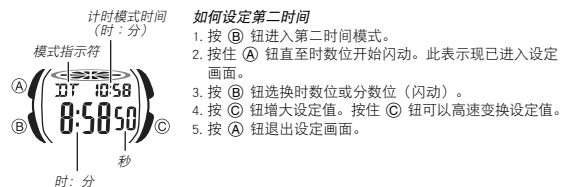

照明



本表的显示屏采用 LED（发光二极管）及一块光导板作为照明，其可使画面在黑暗中亦明亮易观。

- 照明持续时间可以指定为 1.5 秒或 3 秒。
- 有关使用照明的其他重要资料，请参阅“照明须知”一节中的说明。

3"（三秒）指示符

如何点亮画面的照明

在任意模式中，按 **(L)** 钮可点亮画面的照明。

如何指定照明持续时间

在计时模式中，按住 **(C)** 钮约 2 秒即可交替选择照明持续时间为 3 秒（3"（三秒）指示符显示）及 1.5 秒（3"（三秒）指示符消失）。

- 按 **(C)** 钮亦可交替选择 12 小时及 24 小时制。
- 若选用 3 秒作为照明持续时间，3"（三秒）指示符会在所有模式中出现。
- 为了防止电池的消耗，在选设持续时间为 3 秒后经过约 7 小时，本表会自动将设定改为 1.5 秒。若要再继续使用 3 秒设定，请重新进行上述操作。

参考资料

在此节中我们会讲述更多有关操作本表的详情及技术资料。其中还包括有本表的某些功能及特长的使用须知。

画面的自动返回

当某设定画面显示时，若不作任何操作经过 1 或 2 分钟，本表会自动退出设定画面。

照明须知

- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看清。
- 每当闹铃鸣响时，照明会自动熄灭。
- 经常使用照明会缩短电池的寿命。