



# 使用手册 3191


## 画面的显示内容

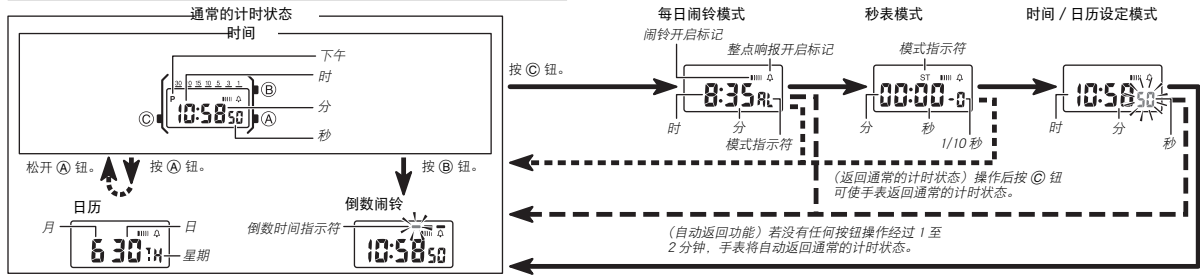


## 倒数闹铃操作

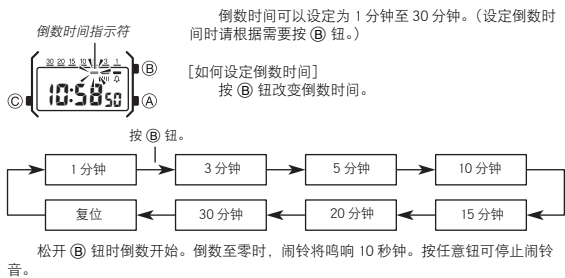

## 时间及日历的设定

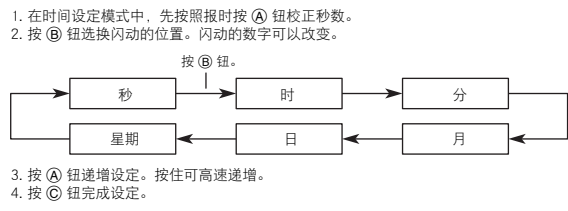


## 每日闹铃的设定

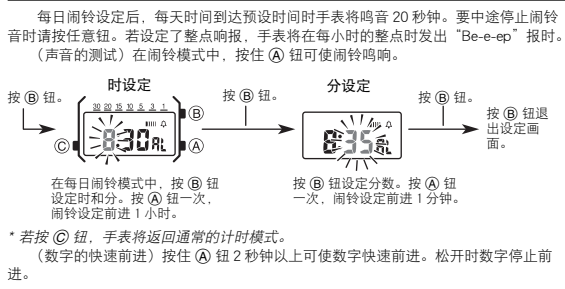

## 规格

- 常温下的精确度: 每月 ± 30 秒
- 显示内容:
- 通常的计时模式
  - 时, 分, 秒, 上午/下午, 月, 日, 星期 (双显示)
  - 日历: 自动日历 (2 月份为 28 日)
  - 倒数闹铃模式
  - 输入范围: 1 至 30 分钟
  - 每日闹铃
  - 整点响报
  - 秒表模式
  - 测量限度: 59 分 59.9 秒
  - 测量单位: 1/10 秒
  - 测量模式: 净时间
- 电池: 电池类型 电池寿命
- CR1216 约 2 年
- \* 包含平均每天 20 秒钟的闹铃。

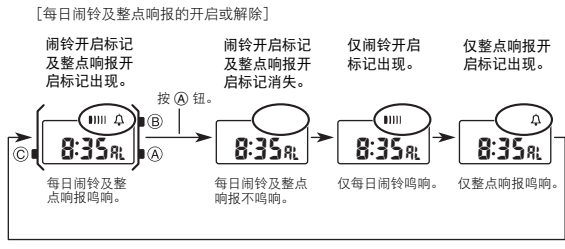

## 秒表操作

