



使用手册 3225/3226

画面的显示内容

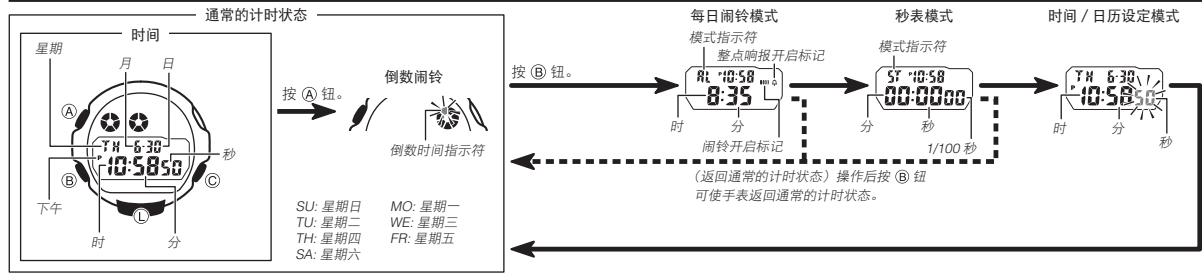


倒数的闹铃操作

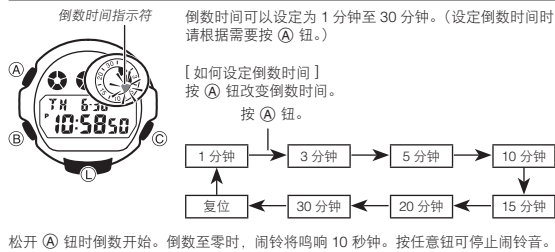


每日闹铃的设定

每日闹铃设定后，直到清除闹铃为止每天时间到达预设时间时手表将鸣音20秒钟。要中途停止闹铃音时请按任意钮。若设定了整点响报，手表将在每小时的整点时发出“Be-e-ep”报时。

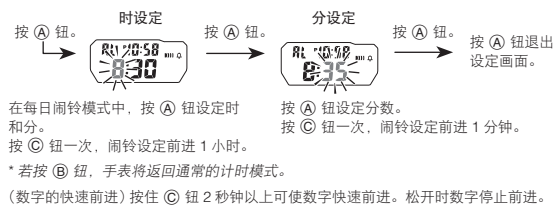


[每日闹铃及整点响报的开启或解除]

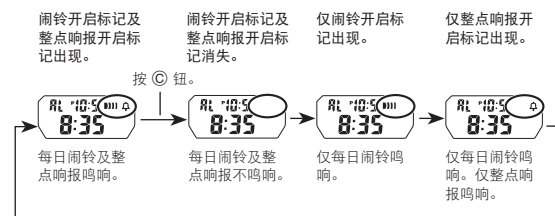


秒表操作

开始/停止操作有鸣音确认。(工作范围)秒表的显示限度是59分59.99秒。对于更长的时间，请复位后再次开始计时。

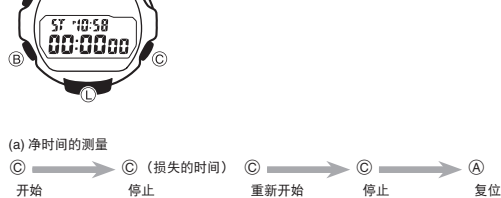

时间及日历的设定

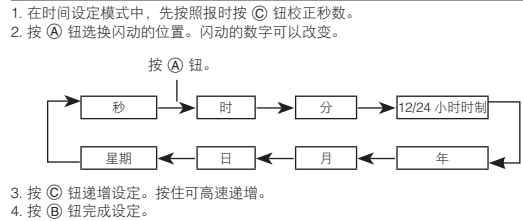

规格

常温下的精确度：每月 ±30 秒

显示内容：

- 通常的计时模式
- 时、分、秒、上午/下午(P)、月、日、星期
- 时制：可选择12小时或24小时制
- 日历：2000年至2099年间的全自动日历
- 倒数的闹铃模式
- 输入范围：1至30分钟
- 每日闹铃
- 整点响报
- 秒表模式
- 测量限度：59分59.99秒
- 测量单位：1/100秒
- 测量模式：净时间
- 照明：LED(发光二极管)

电池	手表型号	电池类型	电池寿命
	3225	CR2016	约7年
	3226	CR1616	约3年

- 照明每天点亮1.5秒钟
- 闹铃每天鸣响20秒钟