

使用手册 3249

CASIO®

关于本说明书




- 显示屏上的文字显示有白底黑字和黑底白字两种，依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的每一节都会介绍一种功能的操作。有关技术资料等详情请参阅“参考资料”一节。




部位说明

- 按 (C) 键可选换各模式。
- 在任何模式中（设定画面显示时除外），按 (B) 键可点亮照明约两秒钟。

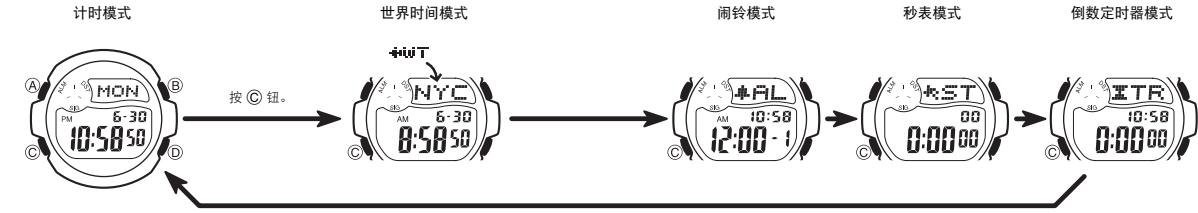

计时模式

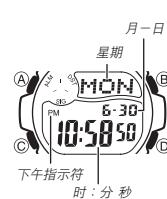

- 计时模式用于设定及查看现在时间及日期。
 在计时模式中，按 (A) 键可显示目前选择的本地城市。
 按 (D) 键可交替选择 12 小时及 24 小时时制。
 如果选用 12 小时时制，午夜至正午的时间以 AM 指示符作表示，而正午至午夜的时间则以 PM 指示符作表示。
 如果选用 24 小时时制，AM 及 PM 指示符不出现。

如何设定时间及日期

- 在计时模式中，按住 (D) 直到秒数位开始在画面中闪动，此表示现已进入设定画面。
 - 按 (C) 键依照下示顺序选换设定项目（闪动）。
- ```

 graph LR
 S[秒] --> DST[DST 夏令时间]
 DST --> CC[城市代码]
 CC --> H[时]
 H --> M[分]
 M --> Y[年]
 Y --> D[日]
 D --> M
 M --> H
 H --> CC
 CC --> S


```
- 选择了秒数（闪动）后，按 (D) 键可将秒数复位为 00。按 (D) 键时，若秒数值是在 30-59 之间，与秒数值返回 00 的同时，分数值亦加 1；若秒数值是在 00-29 之间，分数值则保持不变。  
 • 当 DST 夏令时间 \* 设定被选择（DST 夏令时间开启指示符闪动）时，按 (D) 键可交替开启(On)或解除(Off)夏令时间。  
 • 为计时模式选择的 DST 夏令时间开启/解除设定将影响世界时间模式。  
 • 当城市代码设定被选择时，使用 (D) 键及 (B) 键选换城市代码，直到要用作本地时间的城市的代码出现为止。  
 • 有关城市代码的详情，请参阅“City Code Table”（城市代码表）。
  - 任何其他设定被选择（闪动）时，按 (D) 键可加大其设定值，而按 (B) 键可减小其设定值。按住 (D) 或 (B) 键可以高速选换设定值。
  - 按 (A) 键退出设定画面。
  - 星期根据日期自动显示。
  - 日期可在 2000 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日之间设定。
  - 本表内藏有全自动日历，其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定，除更换手表电池之外无需再次调整。
- \* 有关 DST 设定的详情请参阅“夏令时间 (DST) 设定”一节。

### 照明须知

- 本表使用两个 LED 为画面提供照明，即使在黑暗中也可使画面明亮易观。在任意模式中（设定画面显示时除外），按 (B) 键可点亮照明约两秒钟。  
 • 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。  
 • 闹铃鸣响时，照明自动熄灭。  
 • 频繁使用照明会缩短电池的寿命。

- 当设定画面（有字符闪动的画面）显示时，若不进行任何操作经过数分钟，本表会自动退出设定画面。
- 在闹铃模式中，若不进行任何操作经过数分钟，本表会自动返回通常的计时画面。

## 世界时间模式

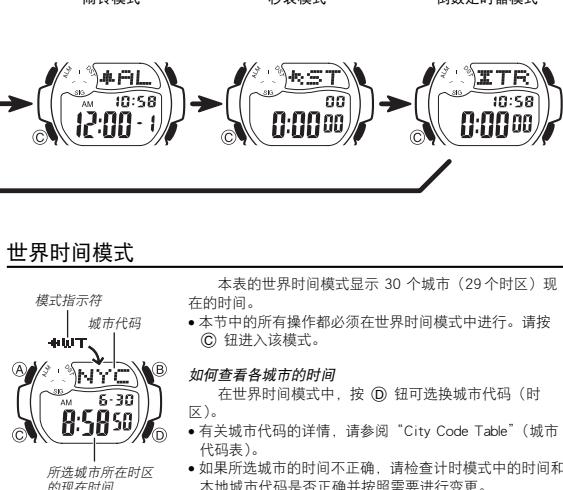

### 夏令时间 (DST) 设定

- 夏令时间（日光节约时间）比标准时间快一个小时。请注意，并非所有国家或地区都使用夏令时间。


### 如何选换各城市的标准时间及夏令时间

1. 在世界时间模式中，用 (D) 键在画面中显示要改变其标准时间 / 夏令时间设定的城市代码（时区）。

2. 按住 (A) 键一秒钟交替选设夏令时间 (DST 指示符出现) 及标准时间 (DST 指示符消失)。

- 为某城市设定夏令时间后，在显示其城市代码时，DST 指示符将出现在画面上。  
 • 请注意，夏令时间 / 标准时间设定只影响目前画面上显示的城市，其他城市不受影响。

## 闹铃模式

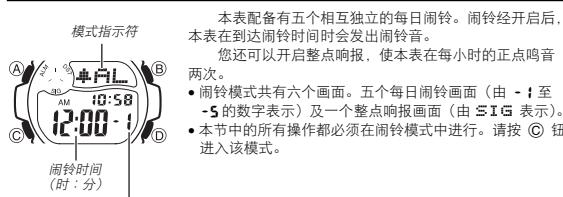

### 如何设定闹铃时间

- 在闹铃模式中，用 (D) 键选换要设定的闹铃直至其闹铃画面出现为止。
- ```

    graph LR
      A1[闹铃 1] --> A2[闹铃 2]
      A2 --> A3[闹铃 3]
      A3 --> A4[闹铃 4]
      A4 --> A5[闹铃 5]
      A5 --> A1
  
```
- 要设定一次鸣响闹铃时，显示闹铃编号为 -1 至 -5 的画面之一。
 2. 选择了闹铃后，按住 (A) 键直到闹铃时间的时数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 • 此时该闹铃自动开启。
 3. 按 (C) 键选择时数及分數（闪动）。

