

使用手册 3165/3251

CASIO®

关于本说明书




- 显示屏上的文字显示或是白底黑字，或是黑底白字，依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的每一节都会为您讲述一种模式的操作。有关技术资料等详情，请参阅“参考资料”一节中的说明。




部位说明

- 按 (C) 键可选换各模式。
- 在任意模式中，按 (B) 键可点亮照明约一秒钟。

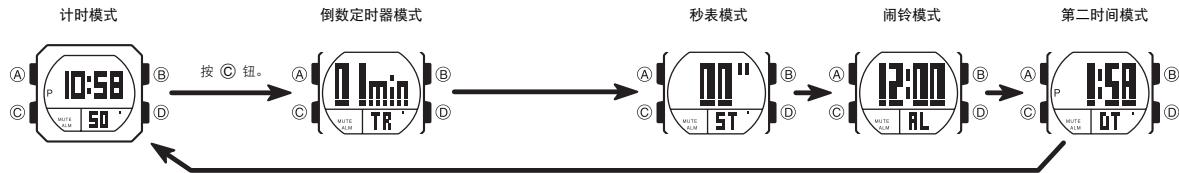

计时模式

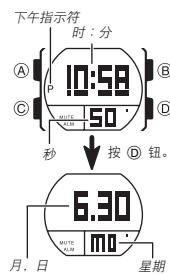

- 计时模式用于设定及查看现在时间及日期。在动态显示功能开启的情况下，手表保持有一个计数，每当您转动手表看时间或当您移动手臂时，该计数便会加 1。根据该计数的数值，手表将自动在六种不同的显示风格中改变计时模式中的时间显示风格。
- 无论动态显示功能是否已开启，面朝您转动手表看时间将使画面上的数字变换大小、旋转或做其他动态变化约一秒钟。数字变化的形式取决于目前选择的画面风格。
 - 有关动态显示功能的详细说明，请参阅“动态显示功能”一节。
 - 在计时模式中，按住 (D) 键可显示现在的月、日及星期。在您松开 (D) 键后的约一秒钟内，画面将重新显示现在时间。

时间显示格式

- 本表能以下列显示格式之一显示现在时间。
- 12-11：此 12 小时格式不区分正午及午夜，都显示为 12:00。
 - 0-11：此 12 小时格式不区分正午及午夜，都显示为 0:00。
 - 0-23：此 24 小时格式区分正午（12:00）及午夜（0:00）。
 - 6-29：此 24 小时格式以上午 6:00 到上午 5:59 为一天。日期在上午 6:00 时改变。
 - 有关设定时间的说明请参阅“如何设定时间及日期”一节。
 - 使用 12 小时时制时，在正午至下午 11:59 之间手表显示 P (PM) 指示符，而在午夜至上 11:59 之间手表不显示上下午指示符。
 - 使用 24 小时格式时，手表只显示时间，不显示指示符。
 - 您在计时模式中选择的时间格式还会反映在闹铃模式及第二时间模式中。

如何设定时间及日期



- 在计时模式中，按住 (A) 键直到秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 按 (C) 键依照下示顺序选换设定。
- ```

 graph TD
 A[秒] --> B[时]
 B --> C[分]
 C --> D[时间格式]
 D --> E[日]
 E --> F[月]
 F --> G[年]
 G --> H[日]
 H --> I[月]
 I --> J[年]
 J --> K[秒]
 K --> L[时]
 L --> M[分]
 M --> N[时间格式]
 N --> O[日]
 O --> P[月]
 P --> Q[年]
 Q --> R[秒]
 R --> S[时]
 S --> T[分]
 T --> U[时间格式]
 U --> V[日]
 V --> W[月]
 W --> X[年]

```


- 要改变的设定闪动时，用 (D) 键及 (E) 键如下所示进行变更。

| 画面    | 目的：                                  | 操作：                     |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| 50    | 将秒数复位至 00                            | 按 (D) 键。                |
| 10:58 | 改变时或分                                | 用 (D) (+) 键及 (E) (-) 键。 |
| 12-11 | 选择时间格式：<br>12-11, 0-23, 6-29, 或 0-11 | 按 (D) 键。                |
| 08    | 改变年                                  | 用 (D) (+) 键及 (E) (-) 键。 |
| 6:30  | 改变月或日                                | 用 (D) (+) 键及 (E) (-) 键。 |
| 01    | 开启 (on) 或解除 (off) 动态显示功能             | 按 (D) 键。                |

- 有关动态显示功能的详细说明，请参阅“动态显示功能”一节。

## 动态显示功能

- 当动态显示功能开启时，画面的上半部将以随机的间隔出现跳舞动漫。无论动态显示功能是否已开启，每当您切换模式时跳舞动漫也将出现。
- 当动态显示功能解除时，您可以在风格 1 至风格 5 之间选择一种风格作为计时模式中现在时间的显示风格。
- 无论动态显示功能是否已开启，面朝您转动手表看时间将使画面上的数字变换大小、旋转或做其他动态变化约一秒钟。数字变化的形式取决于目前选择的画面风格。
- 下示为六种计时模式中现在时间的显示风格，编号为风格 1 至风格 6。

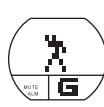

跳舞动漫

风格 1  
下午指示符 时：分 秒

风格 2



风格 3



风格 4



风格 5



风格 6\*

\* 只有当动态显示功能开启时风格 6 才会出现。当动态显示功能解除时不能选择风格 6。  
• 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由动态显示功能的动作探测机构所产生，并不表示本表出现了问题。

## 如何开启或解除动态显示功能




- 在计时模式中，按住 (A) 键直到秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
- 按 (C) 键七次显示动态显示功能开启 / 解除画面。
- 按 (D) 键开启 (on) 或解除 (off) 动态显示功能。
- 按 (A) 键退出设定画面。

- 当动态显示功能开启时，画面上将出现动态显示功能开启指示符 (ACT ON)。

- 当时间显示风格为风格 6 时，若显示设定画面并解除动态显示功能，显示风格将自动变为风格 2。

**如何选择计时的显示风格**

- 在计时模式中，按住④钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
- 按③钮七次显示动态显示功能开启／解除画面。
- 按④钮解除(OFF)动态显示功能。
- 按④钮退出设定画面。
- 在计时模式中，按④钮循环选换计时的显示风格(风格1到风格5)，直到所需要的出现为止。
- 当时间显示风格为风格6时，若显示设定画面并解除动态显示功能，显示风格将自动变为风格2。

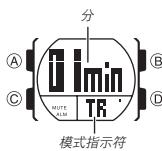**倒数定时器模式**

倒数定时器可在1分钟至60分钟的范围内设定。倒数至零时手表将发出闹铃音。  
• 初始出厂缺省设定是一分钟(01min)。  
• 若不停止倒数定时器，即使退出倒数定时器模式，倒数计时仍将继续进行。  
• 本节中的所有操作都必须在倒数定时器模式中进行。请按③钮进入该模式。

**如何设定倒数开始时间**

- 在倒数定时器模式中，按④钮加大倒数开始时间(分钟)。  
• 倒数开始时间可在1分钟(01min)至60分钟(60min)的范围内，以一分钟为单位设定。  
• 按住④钮可高速加大倒数开始时间。


**如何进行倒数定时器操作**

- 在倒数定时器模式中，按④钮可使倒数开始。  
• 倒数至零时闹铃会鸣响10秒钟，按任意钮可中途停止闹铃音。闹铃停止鸣响后，倒数时间会自动返回至其开始值。  
• 倒数至零时，除闹铃音之外，闪动警报也将动作。闪动警报的动作将持续5秒钟，按任意钮可中途停止闪动警报。  
• 当倒数计时正在进行时，按④钮可暂停倒数。再次按④钮又可重新恢复倒数。  
• 要完全停止倒数计时，请首先暂停倒数(按④钮)，然后再按④钮。此时，倒数时间会返回至其开始值。  
• 直到倒数到最后一分钟为止，画面上将显示倒数的剩余分钟及秒数。在最后一分钟内，只有秒数显示。

**秒表模式**

秒表用于测量经过时间。

- 秒表的测时限度为59分59.99秒。
- 经过时间的测量在手表内部以1/100秒为单位进行。当您停止一次经过时间的测量时，1/100秒数值将出现在画面上。

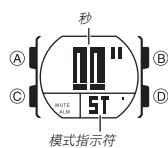

当秒表测量的经过时间停止在40分01.45秒时的画面

- 在经过时间测量操作的最初59秒钟内画面上只显示秒数。之后，分数及秒数都显示在画面上。
- 若不停止秒表，测时会一直不停地进行。到达测时限度时，秒表会再次由零开始重新测时。
- 若不停止秒表，即使退出秒表模式，测时仍将继续进行。
- 本节中的所有操作都必须在秒表模式中执行。请按③钮进入该模式。

**如何使用秒表测时**

- 经过时间  
① 开始 → ② 停止 → ③ 重新开始 → ④ 停止 → ⑤ 清除

**闹铃模式**

每日闹铃开启后，到达闹铃时间时闹铃音将鸣响。

- 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中执行。请按③钮进入该模式。

**闹铃的动作**

到达预定时间时，无论手表处于何种模式中，闹铃都会鸣音约10秒钟。

- 闹铃根据计时模式中的时间动作。
- 闹铃鸣响后，按任何按钮都可停止闹铃音。
- 到达闹铃时间时，除闹铃音之外，闪动警报也将动作。闪动警报的动作将持续5秒钟，按任意钮可中途停止闪动警报。

**如何设定闹铃时间**

闹铃开启指示符

- 在闹铃模式中，按住④钮直至闹铃时间的时数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
  - 闹铃自动开启。
- 按③钮选换时数或分数。
- 用④(+/-)钮及⑤(-)钮改变闪动中的设定值。
- 按④钮退出设定画面。
- 使用12小时制设定闹铃时间时，注意正确设定闹铃时间的上午(无指示符)或下午(P指示符)。

**如何开启或解除闹铃**


- 在闹铃模式中，按④钮可开启(★出现)或解除(★消失)闹铃。  
• 闹铃鸣响时，闹铃开启指示符(★)闪动。  
• 闹铃开启指示符(★)将表示在所有模式中。

**如何测试闹铃**

- 在闹铃模式中，按住④钮可使闹铃鸣响。

**第二时间模式**

第二时间模式用于显示其他时区的时间。  
• 第二时间模式中的秒数与计时模式中的秒数同步。

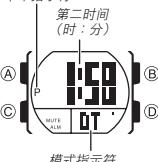**如何设定第二时间**

- 按③钮进入第二时间模式。
- 在第二时间模式中，按住④钮直至时数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
- 按③钮选换时数及分数。
- 用④(+/-)钮及⑤(-)钮改变闪动中的设定值。
- 按④钮退出设定画面。

**参考资料**

本节更为详细地介绍有关操作本表的详情及技术资讯，其中还包括本表各种功能及特长的重要须知及注意事项。

**自动显示功能**

自动显示功能自动循环显示各模式画面。

**如何解除自动显示功能**

- 按④钮(点亮照明)以外的任意钮。

**如何开启自动显示功能**

- 在计时模式中，按住④钮及⑤钮约两秒钟。  
• 请注意，当设定画面显示时不能开启自动显示功能。

**闪动警报**

LED(发光二极管)(画面照明)

闪动警报功能开启时，每当到达闹铃时间时或当倒数到零时，闪动警报便会动作5秒钟(LED闪动)。使您即使在嘈杂的难以听到闹铃音的地方仍能被提醒。

- 通过按任意钮可停止闪动警报动作及闹铃音。
- 请注意，闪动警报功能总是有效的，不能解除。

**按钮操作音**

每当您按手表上的按钮之一时，按钮操作音便会鸣响。按钮操作音可以根据需要开启或解除。

- 即使解除了按钮操作音，每日闹铃及倒数闹铃音也将正常鸣响。

**如何开启或解除按钮操作音**

- 在任意模式中(设定画面显示时除外)，按住③钮可交替开启(★消失)或解除(★出现)按钮操作音。

- 按住③钮开启或解除按钮操作音时，还会使手表的模式改变。
- 当按钮操作音被解除时，消音指示符会出现在所有模式中。

**照明**

本表使用两个LED为画面提供照明，即使在黑暗中也可使画面明亮易观。在任意模式中(设定画面显示时除外)，按④钮可点亮照明约一秒钟。

- 画面照明点亮约一秒钟后，其将闪动约半秒钟。然后警报照明闪动约半秒钟。

**照明须知**

- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 闹铃鸣响时，照明自动熄灭。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。

**画面的自动返回**

- 在闹铃模式中，若不执行任何按钮操作经过两或三分钟，手表将自动返回计时模式。
- 当有字符在画面中闪动时，若不执行任何按钮操作经过两或三分钟，手表将自动退出设定画面。

**选换**

在各种模式及设定画面中，使用④钮、⑤钮及⑥钮可以选换数据。在大多数情况下，选换操作过程中，按住此三钮可高速选换数据。

# 使用手册 3165/3251

CASIO®

## 规格

常温下的精确度：每月± 30 秒

计时：时、分、秒、下午、月、日、星期

时间格式：4 种（可选）

**12 - 11：**此 12 小时格式不区分正午及午夜，都显示为 12:00。

**0 - 11：**此 12 小时格式不区分正午及午夜，都显示为 0:00。

**0 - 23：**此 24 小时格式区分正午（12:00）及午夜（0:00）。

**6 - 29：**此 24 小时格式以上午 6:00 到上午 5:59 为一天。

日历：2000 年至 2099 年间的全自动日历

其他：动态显示功能开启 / 解除

倒数定时器：

测量单位：1 秒

输入范围：1 分钟至 60 分钟（以 1 分钟为单位）

秒表

测量单位：1/100 秒

测量限度：59'59.99"

测量功能：经过时间

闹铃：每日闹铃

第二时间：时、分、下午

照明：两个 LED（发光二极管）

其他：按钮操作音开启 / 解除；闪动警报（使用两个画面照明 LED）；自动显示功能

电池：一个锂电池（型号：CR1616）

电池寿命：在下列条件下 CR1616 型电池约可供电 2 年

• 闹铃每日动作一次 10 秒

• 照明每日点亮一次 1.5 秒

• 模式选换每日 24 次

• 由动态显示功能自动改变显示风格每日 100 次